

**SONY**<sup>®</sup>

# Erabiltzailearen gida

Xperia<sup>™</sup> E  
C1505/C1504

# Edukia

<b>Xperia™ E Erabiltzailearen gida.....</b>	<b>6</b>
<b>Lehen urratsak.....</b>	<b>7</b>
Zer da Android™?.....	7
Telefonoaren ikuspegi orokorra.....	7
Muntaketa.....	9
Piztu eta itzali telefonoa .....	11
Pantailaren blokeoa.....	11
Konfigurazio gida.....	12
Kontuak eta zerbitzuak.....	12
<b>Ezagutu zure telefonoa.....</b>	<b>13</b>
Teklak erabiltzea.....	13
Bateria.....	13
Ukipen pantaila erabiltzea.....	15
Hasierako pantaila.....	17
Aplikazioetara sartzea eta eurak erabiltzea.....	20
Egoera eta jakinarazpenak.....	21
Telefonoaren ezarpenen menua.....	23
Idatzi testua.....	23
Telefonoa pertsonalizatzea.....	27
Memoria.....	30
Telefonoarekin entzungailua erabiltzea.....	31
Interneteko eta mezularitzako ezarpenak.....	31
Datu erabilera kontrolatzea.....	32
Mugikorren sareen ezarpenak.....	33
<b>Google Play™.....</b>	<b>35</b>
Google Play™ zerbitzua erabiltzen hastea.....	35
Google Play™ zerbitzutik deskargatzea.....	35
Aplikazioetako datuak ezabatu.....	36
Baimenak.....	36
Google Play™ zerbitzukoak ez diren aplikazioak instalatzea .....	36
<b>Deitzea.....</b>	<b>37</b>
Larrialdi deiak.....	37
Deiak kudeatzea.....	37
Erantzungailua.....	38
Aldi bereko deiak.....	39
Konferentzia-deiak.....	39
Dei-ekarpenak.....	40
<b>Kontak. ....</b>	<b>42</b>
Kontak. aplikazioari buruz.....	42

Kontaktuak telefono berrira transferitzea.....	42
Kontaktuak kudeatu.....	44
Zure kontaktuekin komunikatu.....	46
Kontaktuak partekatu.....	47
Egin kontaktuen babeskopiak.....	47
<b>Mezularitza.....</b>	<b>48</b>
SMSak eta MMSak erabili.....	48
SMSen eta MMSen aukerak.....	49
Google Talk™ .....	50
<b>Posta elektronikoa.....</b>	<b>51</b>
Posta elektronikoarekin lehen urratsak ematea.....	51
Erabili posta-elektronikoa.....	52
<b>"WALKMAN" aplikazioa .....</b>	<b>56</b>
Musikari buruz.....	56
Multimedia fitxategiak kopiatzea memoria txartelean .....	56
WALKMAN erreproduzitzailea erabiltzea .....	57
Erlazionaturiko audio edukia aurkitu.....	58
Pistak antolatzeko Nire musika erabiltzea .....	58
Erreprodukzio zerrendak.....	60
WALKMAN erreproduzitzailearen widgeta .....	61
Zure entzumena zaintzea.....	61
TrackID teknologia.....	61
PlayNow™ zerbitzua.....	62
<b>FM irratia.....</b>	<b>64</b>
FM irratari buruz.....	64
Erabili gogoko irradi-kateak.....	65
Soinu ezarpenak.....	65
Irratiko pisten identifikazioa TrackID™-rekin.....	65
<b>Kamera.....</b>	<b>66</b>
Kamerari buruz.....	66
Kamera finkoarekin argazkiak ateratzea.....	67
Gehitu kokapen geografikoa argazkietan.....	67
Kameraren ezarpenak.....	68
Bideoak grabatzea.....	69
Bideokameraren ezarpenak.....	70
<b>Albuma.....</b>	<b>73</b>
Albumeko argazkiak eta bideoak ikustea.....	73
Telefonoan gordetako argazkiak eta bideoak ikustea .....	73
Argazkiak mapa batean ikustea.....	77
Lineako albumak ikustea.....	79
<b>Filmak.....</b>	<b>81</b>
Movies aplikazioari buruz jakin beharrekoak.....	81

Movies aplikazioa erabiltzea.....	81
<b>Web-arakatzaileria.....</b>	<b>82</b>
Web arakatzailerari buruz.....	82
Web arakatu.....	82
Web orrietan zehar nabigatu.....	83
Laster markak kudeatzea.....	84
Testua eta irudia kudeatu.....	85
Hainbat leiho.....	85
Webetik deskargatu.....	86
Arakatzaileraren ezarpenak.....	86
<b>Konektagarritasuna.....</b>	<b>88</b>
Hari gabeko sareetara konektatzea.....	88
Hari gabeko Bluetooth™ teknologia.....	90
Telefonoa ordenagailura konektatu.....	92
NeoReader™ aplikazioarekin barra kodeak eskaneatzea.....	94
<b>Telefonoan datuak sinkronizatzea.....</b>	<b>96</b>
Telefonoan datuak sinkronizatzeari buruz.....	96
Sinkronizatu Google™-rekin.....	96
Enpresako posta elektronikoa, egutegia eta kontaktuak sinkronizatzea.....	97
Facebook™-ekin sinkronizatzea.....	97
Sinkronizatu SyncML™ erabiliz.....	98
<b>Mapak eta kokapenak.....</b>	<b>100</b>
Kokapen zerbitzuei buruz.....	100
GPSa erabiltzea.....	100
Google Maps™.....	100
Argibideak eskuratzeko Google Maps™ erabiltzea.....	101
<b>Egutegia eta alarma.....</b>	<b>102</b>
Egutegia.....	102
Alarma.....	102
<b>Laguntza eta mantentzea.....</b>	<b>105</b>
Eguneratu telefonoa.....	105
Blokeatu eta babestu telefonoa.....	106
Gailua aurkitzea.....	108
Laguntza aplikazioa.....	109
Zure telefonoa birziklatzea.....	109
<b>Erreferentzia.....</b>	<b>110</b>
Telefonoaren ezarpenen ikuspegi orokorra.....	110
Egoeraren eta jakinarazpen ikonoen ikuspegi orokorra.....	111
Aplikazioen ikuspegi orokorra.....	112

<b>Informazio garrantzitsua.....</b>	<b>114</b>
Informazio garrantzitsuaren liburuxka.....	114
Zerbitzuen eta eginbideen mugak.....	114
Lege-informazioa.....	114
<b>Aurkibidea.....</b>	<b>115</b>

# Xperia™ E Erabiltzailearen gida

# Lehen urratsak


## Zer da Android™?

Sony Xperia telefono adimendunak Android plataforman funtzionatzen du. Android telefonoek ordenagailuak egiten dituen funtzio asko eta asko egin ditzakete, eta zure eskakizunen arabera pertsonaliza ditzakezu. Adibidez, aplikazioak gehi eta ezaba ditzakezu edo dagoeneko sortutako aplikazioak hobetu ditzakezu funtzionaltasuna areagotzeko. Google Play™ zerbitzuan aplikazio eta joko sorta zabala deskarga dezakezu, hazi eta hazi ari den bildumatik. Android™ telefonoko aplikazioak beste aplikazio batzuekin eta erabiltzen dituzun lineako zerbitzuekin integra ditzakezu. Adibidez, telefonoko kontaktuen babeskopia egin dezakezu, posta elektronikoko kontuetara eta egutegira sar zaitezke leku bakar batetik, hitzorduen jarraipena egin dezakezu eta sare sozialetan sar zaitezke.

Android™ telefonoak etengabe garatzen ari dira. Softwarearen bertsio berri bat erabilgarri dagoenean eta telefonoak software berri hori onartzen badu, telefonoa egunera dezakezu eginbide berriak eta azken hobekuntzak eskuratzeko.


- 💡 Android™ telefonoak Google™ zerbitzuak aurrez kargatuta ditu. Emandako Google™ zerbitzuei ahalik eta etekin handiena ateratzeko, Google™ kontu bat izan eta saioa hasi behar duzu bertan, telefonoa lehen aldiz abiarazten duzunean. Interneterako sarbidea behar duzu Android™ eginbide asko eta asko erabiltzeko.
- ! Baliteke software argitalpen berriak telefono guztiekin bateragarriak ez izatea.

## Telefonoaren ikuspegi orokorra

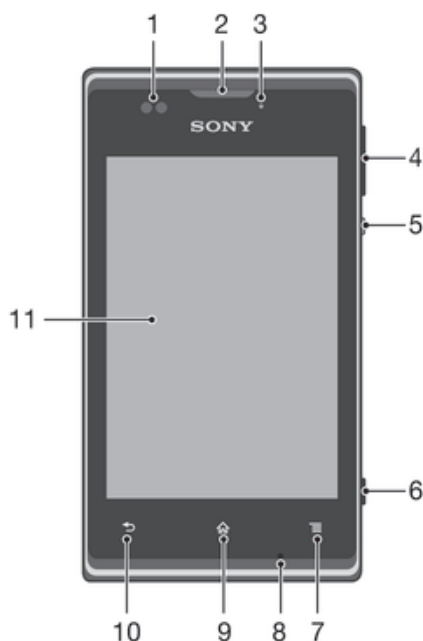

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Hurbiltasun sentzorea |
| 2 | Entzungailua          |
| 3 | Jakinarazpen argia    |
| 4 | Bolumen/Zoom tekla    |
| 5 | Pizteko tekla         |
| 6 | Kamera tekla          |
| 7 | Menu tekla            |

- 8 Mikrofonoa
- 9 Hasierako tekla
- 10 Atzera tekla
- 11 Ukipen pantaila

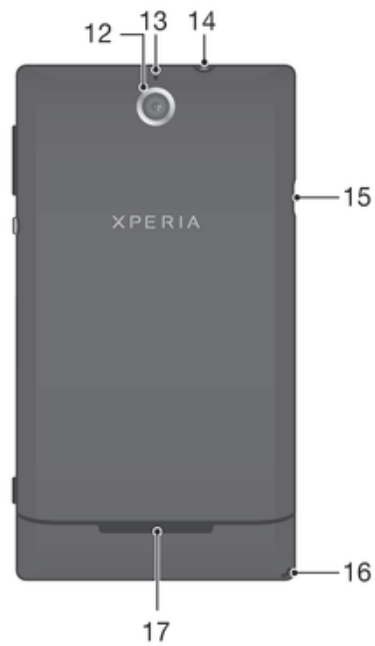

- 12 Kameraren lentea
- 13 Bigarren mikrofonoa
- 14 Entzungailuaren konektorea (CTIA estandarra)
- 15 Kargagailuaren / USB kablearen ataka
- 16 Uhalaren zuloa
- 17 Bozgorailua




## Muntaketa

### Kendu bateriaren estalkia



- Erpuruak erabilia, lerratu bateriaren estalkia telefonotik atera dadin.

### Memoria txartel bat sartzeko

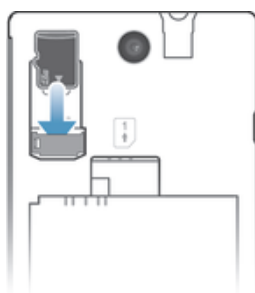

- Kendu bateriaren estalkia eta sartu memoria txartela, urre koloreko konektoreak behera begira dituela.


### Memoria txartela kentzeko



- 1 Desaktibatu telefonoa ataletik.
- 2 Kendu bateriaren estalkia eta bateria.
- 3 Sakatu memoria txartelari eusten dion plastikozko klipa. Klipari sakatuta eutsita, lerratu memoria txartela azazkalarekin.


### SIM txartela sartzeko

- ! Ez sartu bateragarria ez den SIM txartelirik SIM txartelaren zirrikitan. Behin eta berriro eginez gero, SIM txartela edo telefonoa hondatuko duzu.

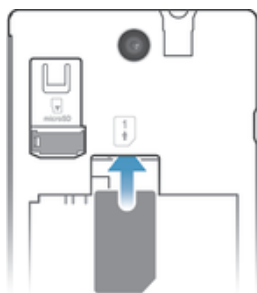


- Kendu bateriaren estalkia eta sartu SIM txartela zirrikitan, urre koloreko kontaktu eremua behera begira dagoela.

### SIM txartela kentzeko

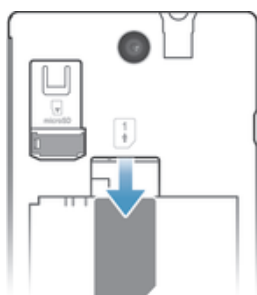


- 1 Bateriaren estalkia eta bateria kendu.
- 2 Zure hatzaren punta jarri SIM txartelean eta atera ezazu zirrikitik.

### Bateria ezartzeko

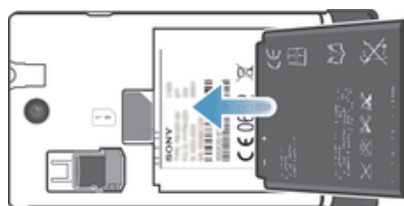

- 1 Kendu bateriaren estalkia.
- 2 Sartu bateria etiketak gora begira dituela eta konektoreak bata bestearen aurrean daudela.

### Bateria kendu

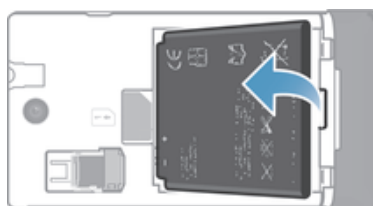

- 1 Kendu bateriaren estalkia.
- 2 Jarri zure hatzen punta bateriaren atzeko beheko aldeko irekiduran eta jaso bateria.

## Bateriaren estalkia ezertzeko








- 1 Ezarri estalkia telefonoaren atzealdearen gainean eta ahokatu zirrikituetan.
- 2 Lerratu estalkia beherantz.



## Piztu eta itzali telefonoa

### Telefonoa pizteko



- 1 Eduki sakatuta telefonoaren eskuinaldeko pizteko tekla , telefonoak dardara egin arte.
  - 2 Pantaila iluntzen bada, sakatu labur pizteko tekla  pantaila aktibatzeko.
  - 3 Pantaila desblokeatzeko, arrastatu  eskuinera pantailan zehar.
  - 4 Sartu zure SIM txartelaren PINa eskatzen zaizunean, eta hautatu **Ados**.
  - 5 Itxaron telefonoa abiarazi arte.
-  Zure sare-hornitzaileak emango dizu hasieran zure SIM txartelaren PINa, baina gero **Ezarpenak** menuan aldatu ahal izango duzu. SIM txartelaren PIN kodea sartzean egindako akatsak zuzentzeko, punteatu .

### Desaktibatu telefonoa

- 1 Eduki sakatuta  pizteko tekla aukeren menua irekitzen den arte.
  - 2 Aukeren menuan, sakatu **Itzali**.
  - 3 Punteatu **Ados**.
-  Baliteke zenbait denbora behar izatea telefonoa itzali arte.

## Pantailaren blokeoa

Telefonoa piztuta badago baina aldi batean geldirik utzi bada, pantaila ilundu egiten da eta bateriaren energia gordetzen du, eta bakarrik blokeatzen da. Telefonoa erabitzen ari ez zarenean, ukipen pantailan nahigabeko ekintzak egitea saihesten du pantailaren blokeoak.

### Pantaila aktibatzeke

- Sakatu labur  pizteko tekla.

### Pantaila desblokeatzeko



- Arrastatu  eskuinera pantailan zehar.


### Pantaila blokeatzeko

- Pantaila aktibo dagoenean, sakatu azkar  pizteko tekla.

## Konfigurazio gida

Telefonoa pizten duzun lehen aldian, konfigurazio laguntzaileak telefonoaren oinarrizko funtzioak azalduko dizkizu eta oinarrizko ezarpenak sartzen lagunduko ditu. Momentu ona da telefonoa zure beharren arabera konfiguratzeko. Era berean, geroago ere sar zaitezke konfigurazio gidara Aplikazioa pantailatik.

### Konfigurazio laguntzailera sartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Konfigurazio gida**.

## Kontuak eta zerbitzuak

Hasi saioa telefonotik lineako zerbitzu kontuetan eta atera etekin zerbitzu sorta zabalari. Konbinatu zerbitzuak eta atera oraindik ere etekin handiagoa. Adibidez, bildu kontaktuak Google™ eta Facebook™ kontuetatik eta integratu kontaktuen aplikazioan, denak leku berean izan ditzazun.

Telefonotik edo ordenagailutik hasi dezakezu saioa lineako zerbitzuetan. Lehen aldiz saioa hasten duzunean, kontu bat sortzen da erabiltzaile izenarekin, pasahitzaren, ezarpenekin eta informazio pertsonalekin. Saioa hasten duzun hurrengo aldian, ikuspegi pertsonalizatua izango duzu.

### Google™ kontua

Goggle™ kontua ezinbestekoa da Android telefonoko hainbat aplikazio eta zerbitzu erabiltzeko. Google™ kontua beharko duzu, esaterako, **Gmail™** aplikazioa zure telefonoan erabiltzeko, zure lagunekin Google Talk™ bidez hitz egiteko, zure telefonoko egutegia sinkronizatzeko Google Calendar™ bitartez, eta Google Play™-tik aplikazioak, jolasak filmak eta liburuak deskargatzeko.

### Microsoft® Exchange ActiveSync® kontua

Sinkronizatu telefonoa enpresako Microsoft® Exchange ActiveSync® kontuarekin. Horrela, laneko posta kontua, kontaktuak eta egutegiko gertaerak aldean eramango dituzu uneoro.

### Facebook™ kontua


Facebook™ sare sozialeko zerbitzua da eta munduan barrena dauden zure lagunekin, familiarekin eta lankideekin konektatzen zaitu. Konfiguratu Facebook zure telefonoan funtzionatzeko, edonondik harremanetan egon zaitez.

### SyncML™ kontua

Telefonoa Interneteko zerbitzari batekin sinkroniza dezakezu, SyncML™ aplikazioa erabiliz. Ikusi eta kudeatu kontaktuak, egutegiko gertaerak eta laster markak telefonotik, ordenagailuan bezain erraz.

# Ezagutu zure telefonoa

## Teklak erabiltzea

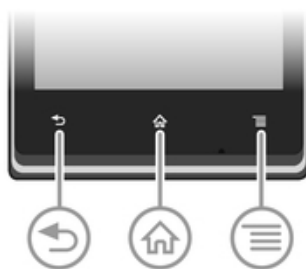

### Atzera

- Itzuli aurreko pantailara
- Itxi pantailako teklatura, elkarrizketa-koadroa, aukeren menua edo jakinarazpen panela



### Hasiera

- Zoaz **Hasierako pantaila** atalera
- Eduki sakatuta erabili dituzun azken aplikazioak erakusten dituen leihoa ireki dadin




### Menua

- Ireki uneko pantailan edo aplikazioan erabilgarri dauden aukeren zerrenda


## Bateria

### Bateria kargatzea

Telefonoaren bateriak karga pixka bat izaten du erosten duzunean. Hainbat minutu igaro daitezke bateriaren ikonoa  pantailan agertu aurretik, telefonoaren kargagailuaren kablea energia-hartune batera konektatzen duzunean, adibidez, USB ataka batera edo telefonoaren kargagailura. Kargatzen ari den bitartean, telefonoa normaltasunez erabil dezakezu. Telefonoa denbora luzez kargatzen edukiz gero, gau osoan adibidez, ez da bateria edo telefonoa kaltetuko.

- ! Bateria deskargatzen hasiko da guztiz kargatutakoan eta, ondoren, berriro kargatzen hasiko da telefonoaren kargagailura konektatuta badago. Bateriaren iraupena luzatzeko egiten du hori eta, ondorioz, baliteke karga-maila %100etik behera bistaratzea.

## Zure gailua kargatzea

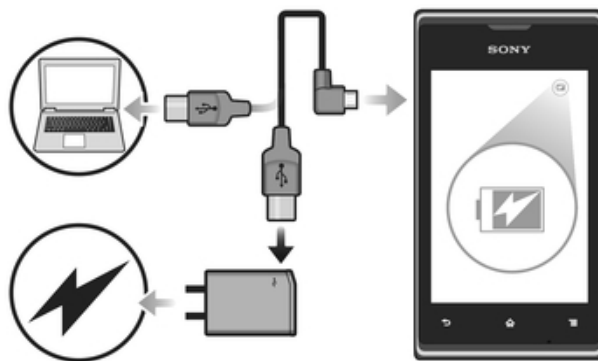

- 1 Entxufatu kargagailua korrante hartune batera.
  - 2 Entxufatu USB kablearen mutur bat kargagailuan (edo ordenagailuaren USB atakan).
  - 3 Entxufatu kablearen beste muturra gailuaren micro USB atakan, USB ikurra gora begira dagoela. Bateriaren egoeraren LEDa piztu egiten da bateria kargatzen hastean.
  - 4 Bateriaren egoeraren LEDa berde dagoenean, gailua erabat kargatuta dago. Deskonektatu USB kablea gailutik kanpora tiratuz. Ziurtatu konektorea okertzen ez duzula kablea gailutik kentzean.
- 💡 Bateria erabat deskargatuta badago, baliteke minutu batzuk behar izatea LED argiak pizteko, gailuaren kargagailuaren kablea energia hartune batera konektatzen duzunean.

## Bateria LED-aren egoera

Berdea	Bateria guztiz kargatuta dago
Gorri keinukaria	Bateria gutxi gelditzen da
Laranja	Bateria kargatzen ari da. Ez da bateria asko ez gutxi gelditzen

## Bateria egiaztatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Egoera > Bateria maila**.


## Bateriaren errendimendua hobetzea

Ondorengo aholkuek zure bateriaren errendimendua hobetzen lagunduko dizute:


- Kargatu gailua maiz. Ez dio bateriaren iraupenari eragingo.
- Internetetik datuak jaisteak energia kontsumitzen du. Internet erabiltzen ari ez zarenean, energia aurrez dezakezu datu konexio guztiak sare mugikorretan desgaituta. **Ezarpenak > Gehiago... > Sare mugikorrek > Datu trafikoa** atalean egin dezakezu hori. Ezarpen horrek ez du datuak hari gabeko sareen bidez transmititzeari eragotziko.
- Desaktibatu GPS, Bluetooth™ eta Wi-Fi® konexioak eginbide horiek behar ez dituzunean. Errazago aktibatu eta desaktibatuko dituzu Ezarpen azkarrak widgeta **Hasierako pantaila** ikuspegian gehitzen baduzu. Ez duzu zertan 3G desaktibatu behar.
- Ezarri sinkronizazio aplikazioak (posta elektronikoa, egutegia eta kontaktuak sinkronizatzeko erabiltzen dena), eskuz sinkronizatzeko. Automatikoki ere sinkroniza daiteke, baina sinkronizatzeko denbora gehiago behar da.
- Irakurri gailuaren bateriaren erabilerari buruzko menua ikusteko zein aplikaziok kontsumitzen duen energia gehien. Zure bateriak energia gehiago kontsumituko du bideoak eta musika erreproduzitzeko aplikazioak, esaterako YouTube™, erabiltzen dituzunean. Android Market™ zerbitzuko zenbait aplikaziok ere energia asko kontsumitzen du.
- Itxi eta irten erabiltzen ari ez zaren aplikazioetatik.
- Pantailaren argitasun maila jaitsi.

- Gailua desaktibatu edo **Hegaldi modua** erabili estaldurarik gabeko eremuan bazaude. Bestela, gailuak etengabe bilatuko ditu sare erabilgarriak, eta horrek bateria kontsumitu egiten du.
- Erabili Sony-ren jatorrizko eskulibre gailuak musika entzuteko. Eskulibre gailuek gailuaren bozgorailuek baino bateria gutxiago erabiltzen dute.
- Jarri gailua egonean moduan ahal den guztietan. Egonean moduaren iraupena deritzo gailua sarera konektatuta egon, baina erabiltzen ez den denborari.


### Bateriaren erabileraren menua atzitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta ukitu **Ezarpenak** > **Bateri** bateria gehien instalatuta duzun zein aplikaziok kontsumitzen duen jakiteko.

### Datu trafikoaren widgeta hasierako pantailan gehitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehitu** > **Widget-ak** > **Tresnak**.
- 3 Korritu ezkerrera eta hautatu **Datu-trafikoa** widgeta. Orain zure datu konexioa errazago aktibatu eta desaktibatu ahal izango dituzu.


### Quick ezarpenen widgeta pantaila nagusian gehitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehitu** > **Widget-ak** > **Tresnak**.
- 3 Hautatu **Ezarpen bizkorak** widgeta.


## Bateria Aurrezlearekin bateriaren kontsumoa gutxitzea

Erabili aurrez ezarritako bateria aurrezteko moduak bateriaren kontsumoarekin lotutako aplikazioak kudeatzeko eta bateriaren kontsumoa gutxitzeko. Bateria Aurrezlearekin, bateria aurrezteko modu bakoitzaren ezarpenak pertsonaliza ditzakezu telefonoa erabiltzen duzun moduaren arabera.



### Bateria aurrezteko modua aktibatuzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Aurreztu bateria**.
- 3 Sakatu aktibatu nahi duzun bateria aurrezteko moduaren ondoan dagoen ikonoa.



### Bateria aurrezteko modua desaktibatuzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Aurreztu bateria**.
- 3 Sakatu bateria aurrezteko modu aktiboaren alboan argituta dagoen ikonoa itzaltzeko.

### Energia aurrezteko moduaren ezarpenak aldatu

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Aurreztu bateria**.
- 3 Ezarpenen menua irekitzeko, punteatu energia aurrezteko moduaren izena.
- 4 Ezarpena doitu energia aurrezteko.
- 5 Punteatu .

### Bateria aurrezlearen jakinarazpenak bistartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Aurreztu bateria**.
- 3 Punteatu .
- 4 Markatu **Egoera barra** kontrol laukia.

## Ukipen pantaila erabiltzea

Plastikozko film babesle bat ikusiko duzu telefonoaren pantailan telefonoa erosten duzunean. Film hori kendu egin beharko zenuke ukipen pantaila erabiltzen hasi aurretik. Bestela, baliteke ukipen pantailak behar bezala ez funtzionatzea.

Telefonoa piztuta badago baina aldi batean geldirik utzi bada, pantaila ilundu egiten da eta bateriaren energia gordetzen du, eta bakarrik blokeatzen da. Telefonoa erabiltzen ari ez zarenean, ukipen pantailan nahigabeko ekintzak egitea saihesten du pantailaren blokeoak. Nahi duzun bezala blokeatu ahal izango duzu zure harpidetza babesteko eta zure mugikorreko edukia zeuk bakarrik atzitzeko.

- ! Telefonoaren pantaila beirazkoa da. Ez ukitu pantaila, beira pitzatuta edo apurtuta badago. Ahal dela ez zaituz saiatu kaltetutako pantaila konpontzen. Beirazko pantailak sentikorrek dira erorketei eta astinaldi mekanikoei. Sony-ren berme zerbitzuak ez du estaltzen axolagabe zaintzeagatik eratorritako kasuak.

### Ireki edo nabarmendu elementuak

- Sakatu elementua.

### Aukerak markatzea

- Markatutako kontrol-laukia
- Desmarkatutako kontrol-laukia
- Markatutako zerrendako aukera
- Desmarkatutako zerrendako aukera

### Markatu edo desmarkatu aukerak

- Punteatu dagokion kontrol laukian edo zerrenda aukeran.


### Zooma

Zooma erabiltzeko aukera erabilgarriak erabiltzen ari zaren aplikazioaren arabera dira.

#### Zooma

- Zooma erabilgarri dagoenean, punteatu **+** edo **-** handiagotzeko edo txikiagotzeko.
- ! Agian hatza arrastatu beharko duzu pantailan (edozein norabidetan) zoom-ikonoak ager daitezen.

### Bi hatzekin handitu edo txikitzeko

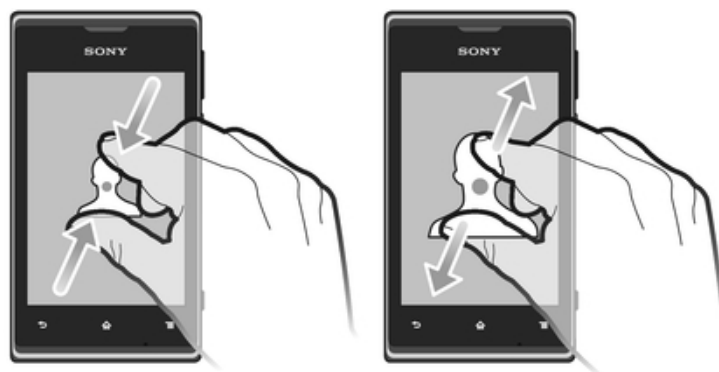

- Jarri bi hatzak batera pantailan eta estutu batera (txikitzeko) edo urrundu bat bestetik (handitzeko).
- 💡 Erabili handitu edo txikitzeko funtzioa, argazkiak eta mapak ikusten ari zarenean edo weba arakatzeko ari zarenean.




## Mugitu

Mugitu pantailan hatza gora eta behera mugituz. Zenbait web orritan, zeharka ere mugi zaitezke.

- ! Arrastratuta edo korrituta ez da ezer aktibatutako pantailan.

## Korritu

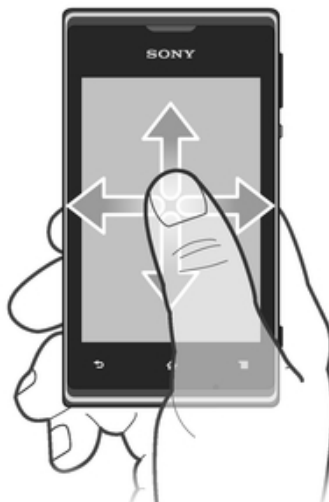

- Arrastatu edo korritu hatza pantailan, korritu nahi duzun norabidean.
- 💡 Azkarrago korritzeko, korritu hatza pantailan, korritu nahi duzun norabidean.

## Korritzeko



- Azkarrago korritzeko, korritu hatza pantailan mugitu nahi duzun norabidean. Mugimendua bere kabuz gelditu arte itxaron dezakezu edo berehala gera dezakezu pantaila sakatuta.


## Sentsoreak

Gailuak hurbiltasuna detektatzen duten sentsoreak ditu. Hurbiltasun sentsoreak ukipen pantaila desaktibatzen du, ahots deietan belarria pantailatik gertu dagoenean. Dei batean nahi gabe gailuaren beste funtzio batzuk aktibatzea ekiditeko balio du.

## Hasierako pantaila

Telefonoaren **Hasierako pantaila** eta ordenagailuko mahaigaina baliokideak dira. Telefonoko eginbide nagusien atebidea. Widget-ekin, horma-paperarekin eta beste elementu batzuekin pertsonaliza dezakezu **Hasierako pantaila**.

**Hasierako pantaila** pantaila fisikoa baina zabalagoa da; beraz, ezkerrera edo eskuinera korritu behar duzu pantailaren lau luzapenenetako edukia ikusteko. ○○○○ adierazleak **Hasierako pantaila** ikuspegiaren zein ataletan zauden erakusten du.

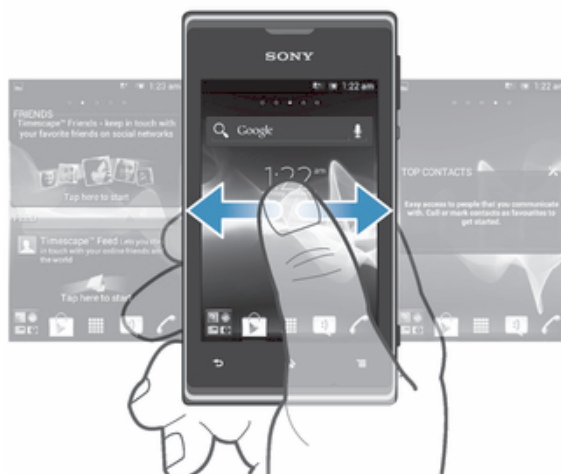

Pantailaren behealdeko barrako elementuak beti erabilgarri daude bizkor atzitzeko.



### Hasierako pantailara joateko

- Sakatu .

### Hasierako pantaila arakatzeko

- Korritu eskuinera edo ezkerrera.

### Elementuak hasierako pantailatik partekatzeko


- 1 Sakatu  **Hasierako pantaila** irekitzeko.
- 2 Eduki ukituta elementu bat handitu eta telefonoak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua  karpetara.
- 3 Hautatu aukera bat eta berretsi, behar izanez gero. Gustuko dituzun aplikazioak eta widget-ak parteka ditzakezu lagunekin, horiek deskargatu eta erabili ahal izateko.

## Widgetak

**Hasierako pantaila** ikuspegiaren zuzenean erabil ditzakezun aplikazio txikiak dira widgetak. Adibidez, Musika erreproduzitzailerako widgetak musika zuzenean erreproduzitzen uzten dizu.

Widget batzuen tamaina egokitu egin daiteke, beraz, zabaldu egin ditzakezu eduki gehiago bistaratzeko edo txikitu, **Hasierako pantaila** pantailan toki gehiago izan nahi baduzu.

### Widget-ak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegiaren, sakatu .
- 2 Punteatu **Gehitu > Widget-ak**.
- 3 Punteatu widget bat.

### Widget baten tamaina aldatzeko

- 1 Eduki widget bat sakatuta, handitzen den eta telefonoak dardara egiten duen arte. Orduan, askatu widget-a. Widget-aren, esaterako, Egutegia widget-aren, tamaina alda badaiteke, nabarmendutako markoa eta doitzeko puntuak azalduko dira.
- 2 Arrastatu puntuak barrurantz edo kanporantz widget-a estutzeko edo zabaltzeko.
- 3 Widget-aren tamaina berria berresteko, puntetau **Hasierako pantaila** orriko edozein puntu.

### Lortu pantailako widget guztien ikuspegi orokorra

- Egin atximur **Hasierako pantaila** ikuspegiko edozein eremuri. **Hasierako pantaila** ikuspegiko widget guztiak ikuspegi bakarrean bistaritzen dira.
- 💡 **Hasierako pantaila** ikuspegiko widget guztiak ikuspegi bakarrean konbinatuta daudenean, punteatu edozein widget, widget hori duen **Hasierako pantaila** ikuspegiko eremura joateko.

### Berrantolatu hasierako pantaila

Pertsonalizatu hasierako pantailaren itxura eta aldatu bertatik atzitzen dituzun eginbideak. Aldatu pantailaren atzeko planoak, aldatu elementuak tokiz, sortu karpetak eta gehitu laster-teklak kontaktuei.

### Ireki aukeren menua hasierako pantailan

**Hasierako pantaila** ikuspegiko aukeren menua bi modutara ireki dezakezu:

- **Hasierako pantaila** ikuspegian, sakatu ☰.
- Eduki ukituta **Hasierako pantaila** ikuspegiko edozein puntu.

### Laster-markak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, sakatu ☰.
  - 2 Punteatu **Gehitu** > **Laster teklak**.
  - 3 Bilatu eta hautatu laster-marka bat.
- 💡 Gehitu aplikazioen laster-markak zuzenean Aplikazioen pantailatik, aplikazioa ukituta edukita.

### Eraman elementuak hasierako pantailara

- 1 Sakatu 🏠 **Hasierako pantaila** irekitzeko.
- 2 Eduki ukituta elementu bat handitzen den eta telefonoak dardara egiten duen arte. Orduan, arrastatu elementua kokapen berrira.

### Widgetak hasierako pantailatik ezabatzeko

- Eduki ukituta elementu bat handitu eta telefonoak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua 🗑️ karpetara.

### Karpetak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, sakatu ☰.
  - 2 Punteatu **Gehitu** > **Karpeta**.
  - 3 Idatzi izen bat karpetarentzat eta punteatu **Eginda**.
- 💡 Arrastatu eta jaregin elementu bat hasierako pantailako beste elementu baten gainean automatikoki karpeta bat sortzeko.

### Karpeta batean elementuak gehitzeko

- Eduki ukituta elementu bat handitu eta telefonoak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua karpetara.

### Aldatu izena karpeta bati

- 1 Punteatu karpeta, hura irekitzeko.
- 2 Ukitu karpetaren izenburu-barra **Karpetaren izena**, eremua erakusteko.
- 3 Sartu karpetaren izen berria eta punteatu **Eginda**.

### Aldatu hasierako pantailaren atzeko planoak

Egokitu **Hasierako pantaila** zure beharretara horma-paper eta gai desberdinak erabiliz.

### Hasierako pantailaren horma-papera aldatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, sakatu ☰.
  - 2 Punteatu **Horma papera**, ondoren horma papera hautatu.
- 💡 Zuk ateratako argazkiak edo animazioak erabil ditzakezu. Joan Google Play™-ra eta beste baliabideetara, esaterako, eguneko ordukin aldatzen doan horma paper biziduna behera kargatzeko.

## Gaiak ezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, sakatu ☰.
  - 2 Punteatu **Gaia** eta, ondoren, hautatu gaia.
- ! Gaia aldatzen duzunean, zenbait aplikazioen atzeko planoak ere aldatuko da.

## Aplikazioetara sartzea eta eurak erabiltzea

Ireki aplikazioak **Hasierako pantaila**ko laster teklatik edo Aplikazioen pantailatik.

### Aplikazioen pantaila

Aplikazioen pantailan, **Hasierako pantailatik** irekitzen duzunean, telefonoa erostean instalatuta datozen aplikazioak agertzen dira, baita deskargatzen dituzun aplikazioak ere.

Aplikazio pantailak ohiko pantailak baino zabalera handiagoa du eta, beraz, ezkerrera eta eskuinera korritu duzu eduki guztia ikusteko.

### Aplikazio pantaila irekitzeko



- **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ☰.

### Aplikazioen pantaila arakatzeko

- Ireki aplikazioen pantaila eta korritu eskuinera edo ezkerrera.

### Hasierako pantailako aplikazio baten laster tekla sortzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Eduki ukituta aplikazioa **Hasierako pantaila** agertu arte eta arrastatu nahi duzun kokapenera.

### Aplikazioen pantailako aplikazioak partekatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Eduki ukituta aplikazioa **Hasierako pantaila** ikuspegian agertu arte eta, ondoren, arrastatu elementua 📁 kokapenera.
- 3 Hautatu aukera bat eta berretsi, behar izanez gero. Gustuko dituzun aplikazioak parteka ditzakezu lagunekin, horiek deskargatu eta erabili ahal izateko.

## Aplikazioak irekitzea eta ixtea

### Aplikazioak irekitzeko

- **Hasierako pantaila** ikuspegian edo Aplikazioen pantailan, punteatu aplikazioa.

### Aplikazioak ixteko

- Sakatu ↵.
- 💡 Zenbait aplikazio etenda daude, 🏠 sakatzen duzunean irteteko; beste aplikazio batzuk, ordea, atzeko aldean abian jarraituko dute. Lehen kasuan, aplikazioa irekitzen duzun hurrengo aldian, eta utzitako puntuan jarrai dezakezu. Gogoratu zenbait aplikaziok datu konexioen kostuak eragin ditzakete atzeko aldean abiarazten denean, adibidez, sare sozialak.

## Erabilitako azken aplikazioen leihoa


Leiho honetan erabilitako azken aplikazioak ikus eta atzi ditzakezu.

### Erabilitako azken aplikazioen leihoa irekitzeko

- Eduki sakatuta 🏠.

## Aplikazioen menua

Aplikazioen bat erabiltzean, uneoro ireki dezakezu menua telefonoko ☰ tekla sakatuta. Menua alda daiteke erabiltzen ari zaren aplikazioaren arabera.

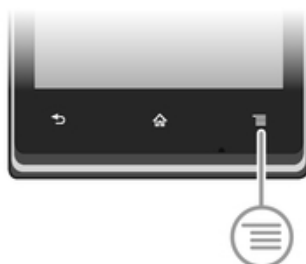

### Aplikazioetako menuak irekitzeko

- Aplikazioa erabili bitartean, sakatu ☰.
- ! Aplikazio guztiek ez dute menurik erabilgarri.

## Aplikazioa pantaila berrantolatzea

Hogitu Aplikazio pantailako aplikazioak zure hobespenen arabera.

### Antolatu aplikazioak Aplikazioen pantailan

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ☰ Aplikazioen pantailara joateko.
- 2 Punteatu ↓ eta hautatu aukera bat.

### Aplikazio bat Aplikazioen pantailan mugitzeko

- 1 Ireki Aplikazioen pantaila eta, ondoren, punteatu ☰.
  - 2 Eduki ukituta elementu bat handitu eta telefonoak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua kokapen berrira.
  - 3 Punteatu ☰ editatze modutik irteteko.
- ! ↓ hautatuta dagoenean soilik mugi ditzakezu aplikazioak.

### Desinstalatu aplikazioen pantailako aplikazio bat

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu ☰. Desinstala daitezkeen aplikazio guztiek ✖ ikonoa dute.
- 3 Sakatu desaktibatu nahi duzun aplikazioa eta, ondoren, punteatu **Ados**.

## Egoera eta jakinarazpenak

Pantailaren goialdeko egoera barrak erakusten dizu zer gertatzen ari den telefonoan. Ezkerrean, jakinarazpenak eskuratuko dituzu zerbait berria gertatzen dendan. Adibidez, mezu berrien eta egutegiaren jakinarazpenak hortxe agertuko dira. Eskuinaldean, seinalearen indarra, bateriaren iraupena eta beste informazio bat erakusten da.



Egoera barrari esker zure telefonoaren oinarrizko ezarpenak doitu ditzakezu, adibidez, Wi-Fi®, Bluetooth™, datu-trafikoa eta soinua. Jakinarazpenen paneleko ezarpenen menua ere ireki dezakezu telefonoaren beste ezarpenak doitzeko.

Jakinarazpen argi batek ere emango dizu bateriaren egoeraren eta beste jakinarazpen batzuen berri. Adibidez, argi urdin keinukariak mezu berri bat edo dei galdu bat dagoela esan nahi du. Baliteke jakinarazpen argiak ez funtzionatzea bateria gutxi daukazunean.



## Jakinarazpenak eta abian diren ekintzak begiratzea

Egoera barraraino arrastatu dezakezu, Jakinarazpen panela irekitzeko eta informazio gehiago eskuratzeko. Mezu berria irekitzeko edo egutegiko gertaera bat ikusteko erabil dezakezu panela, adibidez. Atzeko planoan abian egongo diren aplikazio batzuk ere ireki ditzakezu; musika erreproduzitzaila, adibidez.

### Ireki jakinarazpen-panela



- Arrastatu egoera-barra behera.

### Jakinarazpen panela ixteko



- Arrastatu jakinarazpen panelaren behealdeko fitxa gorantz.

### Ireki exekututzen ari diren aplikazioak jakinarazpen-paneletik

- Ukitu exekututzen ari den aplikazioaren ikonoa aplikazioa irekitzeko.

### Jakinarazpenen paneletik jakinarazpenak garbitzea

- Jarri hatza jakinarazpen baten gainean eta korritu ezkerrera edo eskuinera.

### Jakinarazpen panela garbitzeko

- Jakinarazpen panelean, punteatu **Garbitu**.

### Zure telefonoa Jakinarazpenen paneletik konfiguratzen

Jakinarazpenen paneleko ezarpenen menua ireki dezakezu telefonoaren oinarritzko ezarpenak doitzeko. Adibidez, Wi-Fi® aktibatu dezakezu.

#### Telefonoaren ezarpenen menua jakinarazpen-paneletik irekitzeko

- 1 Arrastatu egoera-barra behera.
- 2 Punteatu ✕.

#### Soinua jakinarazpen paneletik doitzeko

- 1 Arrastatu egoera-barra behera.
- 2 Punteatu 🔊.

#### Bluetooth™ funtzioa jakinarazpenen paneletik kontrolatzeko

- 1 Arrastatu egoera-barra behera.
- 2 Punteatu 📶.

#### Wi-Fi® funtzioa jakinarazpenen paneletik kontrolatzeko

- 1 Arrastatu egoera-barra behera.
- 2 Punteatu 📶.

#### Datu-trafikoa jakinarazpenen paneletik gaitzeko edo desgaitzeko

- 1 Arrastatu egoera-barra behera.
- 2 Punteatu 📶.

### Telefonoaren ezarpenen menua

Ikusi eta aldatu telefonoko ezarpenak Ezarpenak menuan.

#### Telefonoaren ezarpenetan sartzeko

- 1 **Hasierako pantaila**ikuspegian, punteatu 📶.
- 2 Punteatu **Ezarpenak**.

### Idatzi testua

#### Pantailako teklatua

Punteatu pantailako QWERTY teklatuko teklak testua behar bezala sartzeko. Aplikazio batzuek pantailako teklatua automatikoki irekitzen dute. Testu-eremu bat ukituta ere ireki dezakezu teklatu hori.

#### Erabili pantailako teklatua



- 1 Aldatu karaktereak maiskulan eta minuskulan artean eta aktibatu maiuskulak. Zenbait hizkuntzetan, tekla hori hizkuntzaren karaktere gehigarriak atzitzeko erabiltzen da.
- 2 Itxi pantailako teklatuaren ikuspegia.

- 3 Bistaratu zenbakiak eta ikurrak. Eduki ukituta aurpegierak bistartzeko.
- 4 Sartu zuriune bat.
- 5 Ireki idazketa-ezarpenen menua, besteak beste, **Idazketa hizkuntzak** aldatzeko. Tekla horrek idazketa-hizkuntza ere aldatzen du idazketa-hizkuntza bat baino gehiago hautatu badira.
- 6 Sartu orga-itzulera edo berretsi testu-idazketa.
- 7 Ezabatu kurtsorearen aurreko karakterea.

! Irudi guztiak lagungarriak dira soilik eta litekeena da egiazko telefonoaren itxura zehatza ez izatea.

### Bistaratu pantailako teklatura testua sartzeko

- Punteatu testua sartzeko eremu bat.

### Ezkatatu pantailako teklatura

- Pantailako teklatura irekita dagoela, sakatu ↵.

### Erabili pantailako teklatura orientazio horizontalean

- Testua sartzean, ezarri telefonoa horizontalki.
- 💡 Teklatuak eginbide hau onar dezan, modu horizontala onartu behar du erabiltzen ari zaren aplikazioak eta pantailaren orientazio-ezarpenak automatiko gisa egon behar du ezarrita.

### Sartu testua pantailako teklatura erabiliz

- Teklatuan ikusgai dagoen karaktere bat sartzeko, punteatu karakterea.
- Karaktere baten aldagaia idazteko, eduki ukituta teklaturako karaktere arrunt bat erabilgarri dauden aukeren zerrenda lortzeko, eta, ondoren, hautatu zerrendatik. Adibidez, "é" sartzeko, eduki ukituta "e" beste aukera bat agertu arte; ondoren, oraindik ere hatza teklaturan sakatuta duzula, arrastatu eta hautatu "é".

### Aldatu hizki maiuskuletatik minuskuletara eta alderantziz

- Letra bat sartu aurretik, punteatu ⇧ hizki maiuskuletatik aldatzeko ⇩, edo alderantziz.

### Aktibatu maiuskulak

- Hitz bat idatzi aurretik, sakatu ⇧ edo ⇧⇩ agertzen den arte.

### Sartu zenbakiak eta ikurrak

- Testua sartzerakoan, punteatu 12!?. Zenbaki eta ikurdun teklaturak bat agertzen da. Punteatu += \$ aukera gehiago ikusteko.

### Ohiko puntuazio markak sartzeko

- 1 Hitz idazten amaitutakoan, punteatu hutsune barra.
  - 2 Hautatu puntuazio marka hautagaien barratik. Hautatutako marka hutsunearen aurretik sartuko da.
- 💡 Puntua azkar sartzeko, punteatu hutsune barra birritan hitza sartzen amaitutakoan.

### Emotikonoak sartzeko

- 1 Testua idazterakoan, eduki ukituta 12!?.
- 2 Hautatu emotikono bat.

### Karaktereak ezabatzeko

- Punteatu kurtsorea lekura ezabatu nahi duzun karakterearen ondoren, gero punteatu ✕.

### Orga itzulera sartzeko

- Testua idazten duzunean, punteatu ⇐ orga itzulera sartzeko.



### Testua hautatzeko

- 1 Idatzi zerbait eta eduki testua punteatuta. Punteatzen duzun hitzaren bi aldetan tabulatzailak agertuko dira.
- 2 Arrastatu tabulatzailak ezkerrera edo eskuinera testu gehiago hautatzeko.


### Testua orientazio bertikalean editatzeko

- 1 Testua sartzean, eduki sakatuta testu-eremua aplikazio-barra azaldu arte.
  - 2 Hautatu editatu nahi duzun testua eta, ondoren, erabili aplikazio-barra nahi duzun aldaketak egiteko.
- ! Testua arbeletik itsasteko, testu-eremua sakatuta eduki **Erantsi** azaldu arte eta, ondoren, ukitu **Erantsi**.

### Aplikazio-barra



- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Itxi aplikazio-barra |
| 2 | Hautatu testu osoa   |
| 3 | Moztu testua         |
| 4 | Kopiatu testua       |
| 5 | Itsatsi testua       |


- !  arbelean testua gordeta duzunean bakarrik azaltzen da.

### Pasa hatza idazteko funtzioa erabiltzea hitzak idazteko

Pantailako teklatuan hatza letra batetik bestera irristatuta idatzi dezakezu testua. Jaso hatza hitza baten eta bestearen artean, telefonoan ezagutu ditzan.

- ! **Pasa hatza idazteko** pantailako teklatura erabiltzen duzunean soilik dago erabilgarri.

### Pasa hatza idazteko funtzioa erabiliz testua idazteko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua idazten duzunean, irristatu hatza letra batetik bestera eta idatzi nahi duzun hitza trazatu arte. Jaso hatza hitza idazten amaitutakoan.
  - 2 Telefonoan iradoki berri duzun letretan oinarritutako hitzak iradokiko dizkizu. Beharrezkoa bada, hautatu hitz zuzena hautagaien barran. Aukera gehiago ikusteko, korritu eskuinera edo ezkerrera hitz hautagaien barran. Nahi duzun hitza aurkitu ez baduzu, punteatu  behin hitz osoa ezabatzeko. Ondoren, saiatu berriro hitza trazatzen **Pasa hatza idazteko** erabiliz, edo punteatu letra bakoitza hitza idazteko.
  - 3 **Zuriunea keinuen artean** ezarpena aktibatuta badago, trazatu idatzi nahi duzun hurrengo hitza. Bestela, punteatu hutsune barra eta trazatu idatzin nahi duzun hurrengo hitza.
- 💡 **Zuriunea keinuen artean** ezarpena aktibatuta dagoenean lotutako hitz elkartuak idazteko, baliteke hitzaren lehen zatia idazteko irristatu behar izatea eta gainerakoa idazteko letra bakoitza punteatu behar izatea.


## Pasa hatza idazteko ezarpenak aldatzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua sartzerakoan, punteatu ✕. Idazketa hizkuntza bat baino gehiago hautatu badituzu, eduki ukituta 🌐.
- 2 Punteatu **Testu sarrera ezarpenak**.
- 3 Markatu edo kendu marka **Pasa hatza idazteko** kontrol laukiari.
- 4 Etengabe zuriunea punteatu gabe keinu baten eta bestearen artean zuriunea automatikoki gehitu nahi baduzu, markatu **Zuriunea keinuen artean** kontrol laukia.

## Markagailua

Markagailua telefonoetako ohiko 12 teklako teklatuaren antzekoa da. Testu iragarle eta sakatze anitz aukerak eskaintzen ditu. Teklatuaren ezarpenetan aktiba dezakezu markagailuaren idazketa-metodoa. Markagailua orientazio bertikalean soilik dago erabilgarri.

## Erabili markagailua

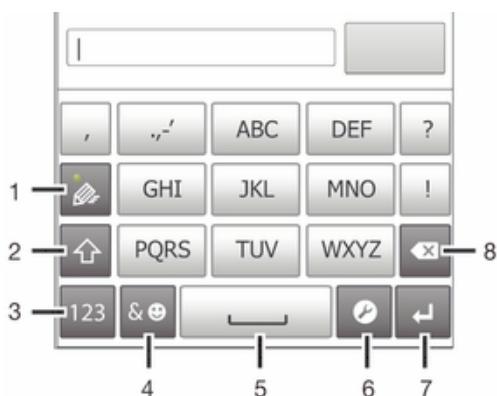

- 1 Aukeratu testu-idazketa aukera
  - 2 Aldatu karaktereak maiuskulen eta minuskulen artean eta aktibatu maiuskulak
  - 3 Bistaratu zenbakiak.
  - 4 Bistaratu ikurrak eta aurpegierak.
  - 5 Sartu zuriune bat.
  - 6 Ireki idazketa-ezarpenen menua, besteak beste, **Idazketa hizkuntzak** aldatzeko. Tekla horrek idazketa-hizkuntza ere aldatzen du idazketa-hizkuntza bat baino gehiago hautatu badira.
  - 7 Sartu orga-itzulera edo berretsi testu-idazketa.
  - 8 Ezabatu kurtsorearen aurreko karakterea.
- ! Irudi guztiak lagungarriak dira soilik eta litekeena da egiazko telefonoaren itxura zehatza ez izatea.

## Markagailua lehen aldiz irekitzeko




- 1 Punteatu testua sartzeko eremu bat; ondoren, punteatu ✕ edo eduki ukituta 🌐, dagoeneko idazketa-hizkuntza bat baino gehiago hautatu badituzu.
  - 2 Punteatu **Teklatuaren diseinua** eta hautatu aukera bat.
- 💡 Teklatuaren diseinuaren aukera aukeratutakoan, testua sartzeko eremua punteatze hutsarekin aktibatuko duzu markagailua.

## Pantailako teklatutik markagailura aldatzeko

- 1 Testua idazten ari zarenean, punteatu ✕ edo eduki ukituta 🌐, dagoeneko idazketa-hizkuntza bat baino gehiago hautatu badituzu.
  - 2 Punteatu **Teklatuaren diseinua** eta hautatu aukera bat.
- ! Gogoan izan markagailua orientazio bertikalean soilik dagoela erabilgarri.

### Sartu testua markagailua erabiliz


Markagailua erabiltzerakoan, bi idazketa-metodo dituzu aukeran:

- Markagailuan  agertzen denean, punteatu karaktere-teklak behin, nahi duzun hizkia teklako lehen hizkia izan ez arren. Punteatu agertzen den hitza edo punteatu  proposamen gehiago ikusi eta zerrendako hitz bat hautatzeko.
- Markagailuan  agertzen denean, punteatu sartu nahi duzun hizkiari dagokion karaktere-tekla. Sakatu karaktere-tekla behin eta berriro erabili nahi duzun karakterea agertzen den arte. Ondoren, egin gauza bera sartu nahi duzun karaktere bakoitzeko.

### Sartu zenbakiak markagailua erabiliz

- Markagailua irekita dagoela, punteatu **123**. Zenbakidun markagailua agertzen da.



### Txertatu ikurrak eta aurpegierak markagailua erabiliz

- 1 Markagailua irekita dagoela, punteatu . Ikurren eta aurpegieren sareta agertzen da.
- 2 Korritu gora edo behera aukera gehiago ikusteko. Punteatu ikur edo aurpegiera bat hura hautatzeko.




## Teklatuaren eta markagailuaren ezarpenak

pantailako teklatuaren eta markagailuaren ezarpenak zehatz ditzakezu, hala nola, idazketa-hizkuntza eta zuzenketa automatikoa.

### Atzitu teklatuaren eta markagailuaren ezarpenak

- Pantailako teklatua edo markagailua erabiliz testua sartzen duzunean, punteatu . Idazketa-hizkuntza bat baino gehiago hautatu badituzu, eduki ukituta .

### Aldatu idazketa-hizkuntza pantailako teklatua edo markagailua erabiliz

- 1 Testua idazten ari zarenean, punteatu  edo eduki ukituta , dagoeneko idazketa-hizkuntza bat baino gehiago hautatu badituzu.
- 2 Punteatu **Idazketa hizkuntzak** eta hautatu idazteko erabili nahi dituzun hizkuntzak.
- 3 Idazteko hizkuntza bat baino gehiago hautatuz gero, punteatu  hautatutako idazteko hizkuntzen artean aldatzeko.



### Teklatuak aldatzeko

- 1 Testua idazten duzunean, arrastatu egoera-barra behera jakinarazpen-panela irekitzeko.
- 2 Ukitu **Hautatu idazketa metodoa** eta hautatu aukera bat.

## Testu-idazketa ezarpenak

Testua sartzerakoan, testu-idazketa ezarpenen menua atzi dezakezu, testu iragarlearen aukerak ezartzeko. Adibidez, idazten ari zarela telefonoak hitzen proposamenak eta hitz zuzenak nola aurkeztea nahi duzun erabaki dezakezu, edo testu-idazketa aplikazioa gai dezakezu idatzi dituzun hitz berriak gogora ditzan.

### Aldatu testu-idazketa ezarpenak

- 1 Pantailako teklatua edo markagailua erabiliz testua sartzerakoan, punteatu , edo eduki ukituta .
- 2 Punteatu **Testu sarrera ezarpenak**.
- 3 Hautatu nahi dituzun ezarpenak.

## Telefonoa pertsonalizatzea

Egokitu telefonoa zure beharretara, hala nola dei tonu pertsonala, telefonoaren hizkuntza eta Pribatutasun ezarpenak doitu.

## Doitu bolumena

Dei-tonuen eta jakinarazpen-tonuen bolumena doi dezakezu, baita musika- eta bideo-erreproduktzioena ere.


### Doitu tonuen bolumena bolumen-teklarekin

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.

### Doitu multimedia erreproduzioaren bolumena bolumen-teklarekin

- Musika erreproduzitzerakoan edo bideoak ikusterakoan, sakatu bolumen-tekla gora edo behera.


### Telefonoa isilik ezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua**.
- 3 Hautatu **Isilik modua** eta, ondoren, hautatu **Isilarazi**.

### Telefonoa dardara egiteko moduan ezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua**.
- 3 Hautatu **Isilik modua** eta, ondoren, hautatu **Egin dardara**.

### Telefonoa dardara eta soinua egiteko moduan ezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua**.
- 3 Hautatu **Isilik modua** eta, ondoren, hautatu **Desaktibatuta**.
- 4 Markatu **Egin dardara deitzean** kontrol-laukia.


### Hobetu bozgorailuaren ozentasuna

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua**.
- 3 Markatu **xLOUD™** kontrol-laukia.


## Ordua eta data

Telefonoko data eta ordua alda ditzakezu.


### Data eskuz ezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Desmarkatu **Data eta ordu automatikoak** kontrol-laukia, markatuta badago.
- 4 Punteatu **Ezarri data**.
- 5 Doitu data gora eta behera mugituz.
- 6 Punteatu **Ezarri**.

### Ordua eskuz ezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Desmarkatu **Data eta ordu automatikoak** kontrol laukia, markatuta badago.
- 4 Punteatu **Ezarri ordua**.
- 5 Korritu gora edo behera ordua eta minutua doitzeko.
- 6 Behar bada, korritu **AM** adierazlea **PM** adierazlerra aldatzeko, eta alderantziz.
- 7 Punteatu **Ezarri**.

### Ezarri ordu-zona


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Desmarkatu **Ordu zona automatikoa** kontrol-laukia, markatuta badago.
- 4 Punteatu **Hautatu ordu zona**.
- 5 Hautatu aukera bat.

### Data-formatua ezartzeko


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data > Hautatu data formatua**.
- 3 Hautatu aukera bat.

## Tonuen ezarpenak


### Ezarri dei-tonuak

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua > Telefonoaren tonua**.
- 3 Hautatu tonu bat.
- 4 Punteatu **Eginda**.

### Ukipen tonuak gaitzeko


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua**.
- 3 Markatu **Markatze teklen ukipen tonuak** eta **Ukipen soinuak** kontrol laukiak.


### Jakinarazpen-tonuak hautatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua > Jakinarazpen lehenetsia**.
- 3 Hautatu dei tonu bat.
- 4 Punteatu **Eginda**.

## Pantailaren ezarpenak

### Pantailaren argitasuna doitzea

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Argitasuna**.
- 3 Arrastatu graduatzailea argitasuna doitzeko.
- 4 Punteatu **Ados**.



 Argitasun mailak bateriaren errendimenduan eragingo du. Bateriaren errendimendua hobetzeko aholkuak eskuratzeko, ikus *Bateriaren errendimendua hobetzea* orrialdea.

### Pantaila dardara egin dezan ezartzeko


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua**.
- 3 Markatu **Egin dardara ukitzean** kontrol-laukia. Tekla leunak eta zenbait aplikazio punteatzen dituzunean, pantailak dardara egingo du.

### Pantaila itzali aurretik gailua inaktibo egon beharreko denbora doitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Lo**.
- 3 Hautatu aukera bat.

 Pantaila bizkor itzaltzeko, sakatu labur pizteko tekla .

### Pantaila aktibatuta mantentzeko telefonoa kargatu bitartean




- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Garatzaileentzako aukerak**.
- 3 Markatu **Jarraitu esna** kontrol-laukia.

## Telefonoaren hizkuntza

Telefonoan erabili nahi duzun hizkuntza hauta dezakezu.

### Telefonoaren hizkuntza aldatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hizkuntza eta idazketa > Hizkuntza**.
- 3 Hautatu aukera bat.



 Hizkuntza okerra hautatzen baduzu eta ezin baduzu menuko testua ulertu, bilatu eta punteatu **Ezarpenak** ikonoa . Orduan, hautatu  aukeraren alboko sarrera eta hautatu hurrengo menuko lehen sarrera. Hemen, nahi duzun hizkuntza hauta dezakezu.

## Hegaldi modua

Hegaldi moduan, telefonoaren sare eta irrati igorle/hartzaileak desaktibatzen dira ekipamendu sentikorrean eragina izatea saihesteko. Alabaina, bien bitartean jokoetan jolasten, musika entzuten, bideoak eta beste bideo batzuk ikusten jarrai dezakezu, baldin eta eduki hori guztia memoria txartelean edo barneko memorian gordeta badago. Alarmen bidez ere jakinarazpenak jasotzen jarrai dezakezu, alarmak aktibatuta badaude.

- 💡 Hegaldi modua aktibatuz gero, bateria gutxiago gastatzen da.

### Hegaldi kanpoko modua aktibatzeko


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago...**
  - 3 Markatu **Hegaldi modua** kontrol-laukia.
- 💡 **Telefonoaren aukerak** menuko **Hegaldi modua** ere hauta dezakezu. **Telefonoaren aukerak** menua atzitzeko, eduki sakatuta pizteko eta itzaltzeko tekla .

## Memoria

Edukia memoria txartelean, telefonoko barneko memorian eta telefonoaren memorian gorde dezakezu. Musika, bideoak eta argazkiak barneko memorian edo memoria txartelean gordetzen dira, eta aplikazioak, kontaktuak eta mezuak telefonoaren memorian.

- ! Aplikazio batzuk telefonoaren memoriatik barneko memoriara eraman ditzakezu.

### Aplikazio bat telefonoaren barne memoriara mugitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Aplikazioak**.
  - 3 Hautatu barne memoriara mugitu nahi duzun aplikazioa.
  - 4 Punteatu **Mugitu barneko biltegira**.
- 💡 Aplikazio batzuk ezin dira telefonoaren memoriatik barne memoriara mugitu.

## Memoria txartela

- ! Baliteke aparteko memoria txartel bat erosi behar izatea.


Telefonoak microSD™ memoria txartela onartzen du, multimedia edukirako erabiltzen dena. Txartel mota hori memoria txartel eramangarri gisa ere erabil daiteke beste gailu bateragarrietan.

## Memoria txartela formateatzea

Telefonoko memoria txartela formatea dezakezu, adibidez, memorian tokia egiteko. Ondorioz, txarteleko datu guztiak ezabatuko dituzu.

- ! Memoria txarteleko eduki guztia ezabatzen da formateatzen duzunean. Memoria txartela formateatu aurretik, ziurtatu gorde nahi dituzun datu guztien babeskopia egingo duzula. Edukiaren babeskopia egiteko, edukia ordenagailuan kopia dezakezu. Informazio gehiago eskuratzeko, joan *Telefonoa ordenagailura konektatu* kapituluko 92. orrialdera.

### Memoria-txartela formateatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Biltegia > Desmuntatu SD txartela**.
- 3 Memoria-txartela desmuntatu ondoren, punteatu **Ezabatu SD txartela**.

## Telefonoarekin entzungailua erabiltzea



- ! Funtzionamendua ahalik eta onena izan dadin, erabili telefonoarekin eskuratutako osagarriak edo bestelako osagarri bateragarriak.

### Erabili entzungailua

- 1 Konektatu entzungailua telefonora.
- 2 Deiarri erantzuteko, sakatu dei-tekla.
- 3 Deia amaitzeko, sakatu deia kudeatzeko tekla.

- ! Telefonoak entzugailurik z badakar, bereizita eros dezakezu.

- 💡 Musika entzuten ari bazara, musika gelditu egingo da dei bat erantzuten duzunean eta berrekin egingo dio deia amaitzen duzunean.

## Interneteko eta mezularitzako ezarpenak

SMSak eta MMSak bidaltzeko, eta Internetera sartzeko, 2G/3G datu konexio mugikorra eta ezarpen zuzenak izan behar dituzu. Ezarpen horiek lortzeko hainbat modu daude:

- Telefono mugikorren sare eta operadore gehienek kasuan, Interneteko eta mezularitzako ezarpenak telefonoak alde aurretik instalatuta datoz. Hala bada, Internet erabiltzen eta mezuak bidaltzen has zaitezke.
- Zenbait kasutan, Interneteko eta mezularitzako ezarpenak deskargatzeko aukera emango zaizu telefonoa pizten duzun lehen aldian. Halaber, ezarpen horiek geroago deskarga daitezke **Ezarpenak** menuan.
- Telefonoaren Interneteko eta sareko ezarpenak noiznahi eskuz alda ditzakezu. Jarri harremanetan sareko operadorearekin Interneteko eta mezularitzako ezarpenei buruzko informazio xehatua lortzeko.

### Interneteko eta mezularitzako ezarpenak deskargatzeko





- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ > Internet ezarpenak**.

### Ikusi uneko sarbide-puntuaren izena (APN)



- 1 **Hasierako pantaila** pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Sare mugikorrek**.
- 3 Punteatu **Sarbide puntuen izenak**.

- ! Konexio erabilgarri bat baino gehiago badituzu, sare konexio aktiboa markatutako botoi batez adieraziko da.

### Konfiguratu APN ezarpenak eskuz

- 1 **Hasierako pantaila** pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Sare mugikorrak**.
  - 3 Punteatu **Sarbide puntuen izenak** eta, ondoren, sakatu .
  - 4 Punteatu **APN berria**.
  - 5 Punteatu **Izena** eta sartu sortu nahi duzun sare-profilaren izena.
  - 6 Punteatu **APN** eta sartu sarbide-puntuaren izena.
  - 7 Sartu sare-operadoreak eskatutako gainerako informazioa.
  - 8 Sakatu  eta punteatu **Gorde** .
- ! Sareko ezarpenei buruzko informazio xehatua lortzeko, jarri sare-operadorearekin harremanetan.

### Interneteko ezarpen lehenetsiak berrezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Sare mugikorrak**.
- 3 Punteatu **Sarbide puntuen izenak** eta, ondoren, sakatu .
- 4 Punteatu **Berrezarri lehenetsiak**.

### Datu erabilera kontrolatzea




Jakin eta kontrolatu denbora jakin batean telefonotik eta telefonora transferitutako datuen kopurua. Adibidez, datu erabileraren abisuak eta telefonoarentzako mugak ezar ditzakezu kostu gehigarriak saihesteko. Banakako aplikazioek erabilitako datu kopurua ere muga dezakezu.

- ! Datu erabileraren ezarpena doitu, datu erabileraren gainean kontrol handiagoa izan dezakezu, baina ezingo duzu kostu gehigarriak saihestea bermatu.


### Datu erabilera ezarpenetara sartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datu erabilera**.


### Datu trafikoa aktibatzeke

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datu erabilera**.
  - 3 Datu mugikorren sareko konexioa aktibatu gabe badago, punteatu **Sare mugikorreko datuak** atalaren alboko   aukerara alda dadin.
- ☀ Bestela, **Ezarpenak > Gehiago... > Sare mugikorrak** aukerako **Datu trafikoa** kontrol laukia markatuta ere aktiba dezakezu datu trafikoa.

### Datu erabileraren abisua ezartzeko


- 1 Egiaztatu datu trafikoa aktibatuta dagoela.
- 2 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datu erabilera**.
- 4 Abisuaren maila ezartzeko, arrastatu lineak nahi diren balioetara arte. Datu trafikoa kopurua ezarri duzun mailara iristen denean, jakinarazpen abisu bat jasoko duzu.

### Datu erabileraren muga ezartzeko

- 1 Egiaztatu datu trafikoa aktibatuta dagoela.
  - 2 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datu erabilera**.
  - 4 Markatu **Ezarri sare mugikorreko datu muga** kontrol laukia, oraindik markatu gabe badago, ea punteatu **Ados**.
  - 5 Datu erabileraren muga ezartzeko, arrastatu lineak nahi diren balioetara arte.
- ! Datu erabilera ezarritako mugara iristen denean, telefonoko datu trafikoa automatikoki desaktibatu egingo da.



### Banakako aplikazioen datu erabilera kontrolatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datu erabilera**.
- 3 Aurkitu eta punteatu nahi duzun aplikazioa.
- 4 Egin behar dituzun doikuntzak datu erabileraren muga aldatzeko, atzealdeko datuak mugatzeko edo aplikazio baten datu trafikoa guztia mugatzeko.
- 5 Aplikazio baten ezarpen zehatzagoetara sartzeko, punteatu **Ikusi aplikazioaren ezarpenak** eta egin nahi dituzun aldaketak.


! Baliteke aplikazio baten ezarpen zehatzak beti erabilgarri ez egotea.

💡 Banakako aplikazioarekin lotutako datu erabileraren ezarpenak aldatzen badituzu, haren errendimenduan eragina izan dezake.


### Mugikorren sareen ezarpenak

Telefonoa automatikoki aldatzen da mugikorren sare batetik bestera, eremuetan erabilgarri dauden mugikorren sareen arabera. Eskuz ere ezarri dezakezu telefonoa mugikorren sare mota bater sar dadin, adibidez, WCDMA edo GSM.

#### Sare mota hautatzeko


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Sare mugikorrak**.
- 3 Punteatu **Sare modua**.
- 4 Hautatu sare mota bat.

#### Hautatu beste sare bat eskuz

- 1 **Hasierako pantaila** pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Sare mugikorrak > Sareko operadoreak**.
- 3 Laster-leiho bat agertzen denean, punteatu **Bilaketa modua > Eskuzkoa**.
- 4 Hautatu sarea.

! Sarea eskuz hautatzen baduzu, telefonoak ez du beste sarerik bilatuko, eskuz hautatutako sarearen estaldura-eremutik irten arren.

#### Sare-hautapen automatikoa aktibatzeko


- 1 **Hasierako pantaila** pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Sare mugikorrak > Sareko operadoreak**.
- 3 Laster-leiho bat agertzen denean, punteatu **Bilaketa modua**.
- 4 Punteatu **Automatikoa**.

### Datu trafikoa desaktibatu

2G/3G sareko telefonoaren datu konexio guztiak desgai ditzakezu datuak nahi gabe deskarga edo sinkronizatu ez daitezen. Jarri harremanetan sareko operadorearekin harpidetza planari eta datu trafikoaaren kostuei buruzko informazio gehiago lortzeko.

💡 Datu trafikoa desaktibatuta dagoenean, Wi-Fi™ eta Bluetooth™ konexioak erabiltzen jarrai dezakezu. MMS mezua bidaltzen eta jasotzen ere jarrai dezakezu.

#### Datu trafikoa guztia desaktibatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Sare mugikorrak**.
- 3 Desmarkatu **Datu trafikoa** kontrol-laukia.


### Datuak ibiltaritzan

Zure sareko operadorearen arabera, agian mugikorreko datu-konexioak egin ahal izango dituzu 2G/3G sarearen bidez zure tokiko saretik kanpo (ibiltaritzan). Kontutan izan datu-

-transmisio karguak aplika daitezkeela. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan sareko operadorearekin.

- ! Aplikazioek zure tokiko sareko Interneteko konexioa erabil dezakete jakinarazpenik gabe, adibidez, bilaketa- eta sinkronizazio-eskaerak bidaltzerakoan. Kargu osagarriak aplikatu daitezke ibiltaritza datuentzat. Galdetu zure zerbitzu hornitzaileari.

### Datuak ibiltaritzan aktibatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago...** > **Sare mugikorrak**.
  - 3 Markatu **Ibiltaritzako datuak** kontrol-laukia.
- ! Ezin duzu datuen ibiltaritza aktibatu, datu-konexioa desaktibatuta dagoenean.

# Google Play™

## Google Play™ zerbitzua erabiltzen hastea

Ireki Google Play™ eta sartu aplikazioen eta jokoan mundura. Aplikazio eta joko hauek kategorien arabera araka ditzakezu. Aplikazioak eta jokoak ere ebalua ditzakezu, edo horiei buruzko iruzkinak bidali.

Google Play™ erabili ahal izateko, Google™ kontua behar duzu. Ikus *Google™ kontu bat telefonoan konfiguratzeko* atala 52 orrialdean.

- ! Baliteke Google Play™ herrialde edo eskualde guztietan erabilgarri ez izatea

### Google Play™ irekitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Play Store**.

## Google Play™ zerbitzutik deskargatzea

Era guztietako aplikazioak deskarga ditzakezu Google Play™ zerbitzutik, baita doako aplikazioak ere.

### Aplikazioak deskargatu aurretik

Google Play™ zerbitzutik deskargatzen hasi aurretik, egiaztatu Interneteko konexioa abian dagoela.

Horrez gain, gogoan izan telefonora edukia deskargatzen duzunean datu transmisio karguak aplika daitezkeela. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri operadorearekin harremanetan.


### Deskargatu doako aplikazioak

- 1 Google Play™ zerbitzuan, bilatu deskargatu nahi duzun elementua kategoriak arakatuz edo bilaketa-funtzioa erabiliz.
- 2 Punteatu elementua bere xehetasunak ikusteko eta jarraitu argibideak instalazioa osatzeko.
- 3 Deskargatu nahi duzun aplikazioak zure datuetarako sarbidea edo telefonoaren funtzioak kontrolatzea eskatzen badu, pantaila gehigarri bat agertuko da xehetasunekin. Irakurri pantaila hori arretaz, jarraituz gero telefonoaren funtzioek eragin nabarmenak jasan baititzakete. Ados bazaude, punteatu **Ados**; eta deskarga bertan behera utzi nahi baduzu, sakatu **Utzi**.

### Deskargatu ordaindutako aplikazioak

- 1 Google Play™ zerbitzuan, bilatu deskargatu nahi duzun elementua kategoriak arakatuz edo bilaketa-funtzioa erabiliz.
- 2 Punteatu elementua bere xehetasunak ikusteko eta jarraitu telefonoko argibideak erosketara osatzeko.
- 3 Deskargatu nahi duzun aplikazioak zure datuetarako sarbidea edo telefonoaren funtzioak kontrolatzea eskatzen badu, pantaila gehigarri bat agertuko da xehetasunekin. Irakurri pantaila hori arretaz, jarraituz gero telefonoaren funtzioek eragin nabarmenak jasan baititzakete. Ados bazaude, punteatu **Ados**; eta deskarga bertan behera utzi nahi baduzu, sakatu **Utzi**.

### Ireki deskargatutako aplikazioak


- 1 Google Play™ zerbitzuan, sakatu , eta punteatu **My Apps**.
- 2 Punteatu deskargatutako aplikazioa.

- 💡 Deskargatutako aplikazioak aplikazioen pantailatik ere atzi ditzakezu.


## Aplikazioetako datuak ezabatu

Baliteke noizean behin aplikazioetako datuak ezabatu behar izatea. Hori egin beharko duzu aplikazioaren memoria betetzen denean edo jokoen puntuazio altuenak ezabatu nahi dituzunean, besteak beste. Halaber, zenbait aplikazioko sarrerako mezu elektronikoak, SMSak eta MMSak ezabatu nahi izatea gerta daiteke.

### Aplikazioetako cache guztia garbitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
  - 3 Punteatu **Aplikazioak**.
  - 4 Punteatu aplikazio bat bertako cache guztia garbitzeko.
  - 5 Punteatu **Ezabatu cachea**.
- ! Ezin da aplikazio batzuen cachea garbitu.


### Ezabatu instalatutako aplikazioak

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
  - 3 Punteatu **Aplikazioak**.
  - 4 Hautatu ezabatu nahi duzun aplikazioa.
  - 5 Punteatu **Desinstalatu**.
- ! Aurrez instalatutako aplikazio batzuk ezin dira ezabatu.

## Baimenak

Zenbait aplikaziok telefonoko zenbait zatitan sartu behar dira behar bezala funtzionatzeko. Adibidez, nabigatzeko aplikazio batek datu trafikoa bidaltzeko eta jasotzeko baimenak behar ditu, bai eta zure kokapena jakiteko ere. Baliteke zenbait aplikaziok euren baimenak modu okerrean erabiltzea datuak lapurtuz edo ezabatuz, edo zure kokapena jakinaraziz. Ziurtatu fidagarritzat hartzen dituzun aplikazioak instalatzen dituzula eta horiei baimenak ematen dizkiezula.

### Ikusi aplikazioen baimenak


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Aplikazioak**.
- 4 Punteatu nahi duzun aplikazioa.
- 5 Korritu behera **Baimenak** aukeran xehetasunak ikusteko.

## Google Play™ zerbitzukoak ez diren aplikazioak instalatzea

Ezagunak edo fidagarriak ez diren jatorrietako aplikazioak instalatzeak telefonoa kalte dezake. Lehenespenez, telefonoa instalazio horiek debekatzeko konfiguratuta dago. Dena dela, ezarpen hori aldatu egin dezakezu eta iturburu ezezagunetako instalazioak baimen ditzakezu.

- ! Sonyk ez du bermatzen hirugarrenen aplikazioen eta deskarga edo beste interfaze baten bidez telefonora transferitutako edukiaren funtzionamendua. Era berean, Sony ez da kalteen edo funtzionamendu murriztuen erantzule, horiek hirugarrenen edukia transferitzearen ondorio badira. Erabili soilik iturburu fidagarrietako edukia. Jarri eduki-hornitzailearekin harremanetan galderak eta zalantzak argitzeko.

### Google Play™ zerbitzukoak ez diren aplikazioak instalatzea baimentzeko



- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna**.
- 3 Markatu **Iturburu ezezagunak** kontrol laukia.

# Deitzea


## Larrialdi deiak

Telefonoak nazioarteko larrialdi zenbakiak onartzen ditu, esaterako, 112 eta 911. Zenbaki horiek beti bezala erabil ditzakezu edozein herrialdetan larrialdi deiak egiteko, SIM txartela sartuta edo gabe, betiere, sare baten estaldura eremuan bazaude.

### Larrialdi deiak egiteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Telefonoa**.
  - 3 Sartu larrialdi-deietarako zenbakia eta punteatu **Deitu**. Zenbaki bat ezabatzeko, punteatu .
- 💡 SIM txartela sartu gabe dagoenean edo irteerako deiak debekatuta daudenean ere egin ditzakezu larrialdi-deiak.

### SIM txartela blokeatuta dagoela larrialdi deiak egiteko



- 1 Punteatu **Larrialdi deia**.
- 2 Idatzi larrialdi deietarako zenbakia eta punteatu **Deitu**. Zenbaki bat ezabatzeko, punteatu .

## Deiak kudeatzea

Bi SIM txartel erabili ditzakezu eta batetik bestera alda zaitezke behar duzun ahala. Deientzako SIM txartel bat erabiltzen duzunean, beste SIM txartela automatikoki desgaitzen da.

Telefono zenbakia eskuz markatuta, telefonoko kontaktuen zerrendan gordetako zenbaki bat punteatuta edo deien erregistroko telefono zenbakia punteatuta egin ditzakezu deiak. Markatze adimenduna eginbidea ere erabil dezakezu kontaktuen zerrendan eta deien erregistroan zenbakiak azkar aurkitzeko.


### Egin deiak markatuta

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonoa**.
- 3 Sartu hartzailearen zenbakia eta punteatu **Deitu**. Zenbaki bat ezabatzeko, punteatu .

### Amaitu deia


- Sakatu .

### Nazioarteko deiak egiteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonoa**.
- 3 Eduki ukituta 0 tekla "+" ikurra agertzen den arte.
- 4 Sartu herrialde- kodea, eremu-kodea (lehen 0 digitua gabe) eta telefono-zenbakia; ondoren, punteatu **Deitu**.

### Erantzun deiak




- Arrastatu  eskuinera pantailan zehar.
- ! Mikrofonorik gabeko aurikularrak erabiltzen ari bazara, aurikularrak kendu behar dituzu entzungailuaren konektoretik deia erantzun ahal izateko.

### Deiak baztertzeko

- Arrastatu  ezkerrean pantailan zehar.

### Baztertu bigarren deiak

- Deia bat abian dela bip soinu behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu  pantailan zehar.

### Aldatu entzungailuaren bolumena deian zehar

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.

### Aktibatu bozgorailua dei batean zehar

- Sakatu .

### Mututu mikrofonoa dei batean zehar

- Sakatu .

### Deia abian dela mikrofonoa aktibatzeko

- Sakatu .

### Sartu zenbakiak deian zehar

- 1 Deian zehar, sakatu . Teklatua agertzen da.
- 2 Sartu zenbakiak.


### Sarrerako deien tonuak isilarazteko

- Deia jasotzen duzunean, sakatu bolumen tekla.


## Azken deiak


Dei-erregistroan, dei galduak , jasotako deiak  eta markatutako deiak  ikus ditzakezu.

### Dei galduak ikusteko


- 1 Deiren bat galdu duzunean,  agertzen da egoera-barran. Arrastatu egoera barra behera.
- 2 Punteatu **Dei galdua**.

### Deitu deien erregistroko zenbaki batera

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonia**. Dei-erregistroaren ikuspegia agertuko da pantailaren goialdean.
- 3 Zuzenean zenbaki batera deitzeko, punteatu zenbakia. Deitu aurretik zenbaki bat editatzeko, eduki ukituta zenbakia eta, ondoren, punteatu **Editatu deitu aurretik**.

- !  **Deitu** punteatuta ere dei dezakezu zenbakira.


### Gehitu dei-erregistroko zenbakiak kontaktuetan

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonia**. Dei-erregistroaren ikuspegia agertuko da pantailaren goialdean.
- 3 Eduki ukituta zenbakia. Ondoren, punteatu **Gehitu kontaktuetan**.
- 4 Punteatu aldatu nahi duzun kontaktua edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 5 Editatu kontaktuaren xehetasunak eta punteatu **Eginda**.

## Erantzungailua

Harpidetzan erantzungailu zerbitzua sartzen bada, deitzailleek ahotsezko mezuak utz ditzakete zuretzat, deiak erantzun ezin dituzunean. Erantzungailuaren zenbakia, normalean, SIM txartelean gordeta dago. Horrela ez bada, zerbitzu hornitzailearengandik eskura dezakezu zenbakia eta eskuz idatzi.

### Erantzungailuaren zenbakia idazteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Dei ezarpenak > Erantzungailuaren ezarpenak > Erantzungailuko zk..**
- 3 Idatzi erantzungailuaren zenbakia.
- 4 Punteatu **Ados**.

### Deitu erantzungailu-zerbitzura

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonia**.
- 3 Eduki ukituta **1**.

## Aldi bereko deiak

Deiak zain uzteko eginbidea aktibatuta baduzu, aldi berean hainbat dei kudea ditzakezu. Aktibatuta dagoenean, bip soinu bat entzungo duzu dei batean zaudela beste dei bat jasotzen duzunean.


### Deiak zain uzteko eginbidea aktibatzeko edo desaktibatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Dei ezarpenak > Ezarpen gehigarriak**.
- 3 Deiak zain uzteko eginbidea aktibatzeko edo desaktibatzeko, punteatu **Deia zain**.



### Bigarren dei bat erantzun eta abian duzuna amaitzeko

- Deia bat abian dela bip soinu behin eta berriro errepikatzen bada, punteatu **Amaitu unekoa eta erantzun**.

### Bigarren dei bati erantzuteko eta abian duzuna zain zain uzteko

- Deia bat abian dela bip soinu behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu  pantailan zehar.

### Bigarren dei bat egiteko

- 1 Deia abian dela, punteatu .
- 2 Idatzi hartzailearen zenbakia eta punteatu .
- 3 Hartzaileak erantzuten badu, lehen deia zain uzten da.

- 💡 Prozesu bera jarraitzen dute ondorengo deiek.

### Aldatu dei batetik bestera

- Beste dei batera aldatzeko eta unekoa zain uzteko, sakatu nahi duzun zenbakia edo kontaktua.

### Amaitu abian den deia eta eta itzuli zain dagoen hurrengo deira

- Sakatu .

## Konferentzia-deiak


Konferentzia-deietan eta alderdi anitzeko deietan bi pertsonarekin edo gehiagorekin hitz egin dezakezu.

### Konferentzia deiak egiteko


- 1 Deia abian dela, punteatu .
- 2 Markatu bigarren parte hartzailearen zenbakia eta punteatu .
- 3 Bigarren parte hartzaileak erantzuten badu, lehen deia zain uzten da.
- 4 Punteatu .

- 💡 Parte hartzaile gehiago gehitzeko, errepikatu 1-4 urratsak.

### Izan elkarrizketa pribatuak telekonferentzietako parte-hartzaileekin

- 1 Konferentzia deia abian dela, punteatu **Kudeatu**.
- 2 Punteatu parte-hartzaile baten zenbakia harekin bakarka hitz egiteko.
- 3 Elkarrizketa pribatua amaitu eta telekonferentziara itzultzeko, punteatu .

### Baztertu parte-hartzaile bat telekonferentzia batetik

- 1 Abian den telekonferentzia batean, punteatu parte-hartzaile kopurua erakusten duen botoia. Adibidez, punteatu deian **3 partaide** hiru parte-hartzaile badaude.
- 2 Punteatu baztertu nahi duzu parte-hartzailearen ondoko  aukera.

### Amaitu konferentzia-deiak


- Deian zehar, sakatu .

## Dei-ezarpenak

### Debekatu deiak

Sarrerako zein irteerako deien zenbait kategoria edo kategoria guztiak debeka ditzakezu. Deiak lehenengo aldiz debekatzean, PUK (Personal Unblocking Key) kodea sartu behar duzu eta, ondoren, pasahitz berria, deiak debekatzeko funtzioa aktibatzeko.

### Sarrerako edo irteerako deiak debekatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Dei ezarpenak > Deien debekuak**.
- 3 Hautatu aukera bat.
- 4 Sartu pasahitza eta punteatu **Gaitu**.

### Dei bati mezu batekin uko egitea

Aurrez definitutako mezu batekin uko egin diezaiokezu dei bati. Halako mezu batekin dei bati uko egiten diozunean, mezua automatikoki bidaliko zaio deitzaileari eta telefonoan gordeko da.

Sei mezu definituko dira aurrez telefonoan. Aurrez definitutako mezuetatik hauta dezakezu, eta nahi izanez gero editatu egin daitezke.


### Aurrez definitutako mezu batekin dei bati uko egiteko

- Arrastatu **Ukatu mezu bidez** gora eta hautatu mezu bat.

### Bigarren dei bati uko egin aurrez definitutako mezu baten bidez

- Dei batean zaude bip errepikatuak entzuntzen dituzunean, arrastatu **Ukatu mezu bidez** gora eta hautatu mezu bat.


### Deiari uki egiteko mezua erabilitako mezuari uko egiteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Dei ezarpenak > Ukatu deia mezu bidez**.
- 3 Punteatu editatu nahi duzun mezua eta egin behar diren aldaketak.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.

### Birbidali deiak


Deiak birbidali ditzakezu, esaterako, beste telefono-zenbaki batera edo erantzungailu-zerbitzu batera.

### Desbideratu deiak

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Dei ezarpenak > Deien desbideratzeak**.
- 3 Hautatu aukera bat.
- 4 Sartu deiak desbideratzeko erabili nahi duzun zenbakia eta, ondoren, punteatu **Gaitu**.




### Desaktibatu deien desbideratzeak

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Dei ezarpenak > Deien desbideratzeak**.
- 3 Hautatu aukera bat eta, ondoren, punteatu **Desgaitu**.

### Erakutsi edo ezkutatu zure telefono-zenbakia

Deiak egiten dituzunean hartzaileei zure telefono-zenbakia erakustea edo ezkutatzea hauta dezakezu.


### Erakutsi edo ezkutatu zure telefono-zenbakia

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Dei ezarpenak > Ezarpen gehigarriak > Dei egilearen IDa**.


### Markatze finkoko zenbakiak

Zerbitzu hornitzaileak PIN2 kodea eman badizu, markatze finkoko zenbakien (FDN) zerrenda erabil dezakezu irteerako deiak mugatzeko.

### Gaitu edo desgaitu markatze finkoa

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Dei ezarpenak > Markatze finkoko zk..**
- 3 Punteatu **Aktib. markatze finkoa** edo **Desak. markatze finkoa**.
- 4 Sartu PIN2 kodea eta sakatu **Ados**.

### Dei-hartzaile onartuen zerrenda atzitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Dei ezarpenak > Markatze finkoko zk. > Markatze finkoko zk..**


# Kontak.

## Kontak. aplikazioari buruz

Erabili Kontaktuak aplikazioa zure zenbaki, helbide elektronikoa eta kontaktuen bestelako datuak leku batean gorde eta kudeatzeko. Punteatu kontaktu baten gainean, kontaktu horren komunikazio guztiak ikuspegi orokor erraz batean ikusteko.

Telefonoan kontaktu berriak gehitu eta sinkroniza ditzakezu Google™ kontuarekin, Microsoft® Exchange ActiveSync® kontuarekin edo sinkronizazioa onartzen duten beste kontu batzuekin. Kontaktuak aplikazioak automatikoki sortzen ditu sarrera berriak eta datuak bateratzen laguntzen du, adibidez, helbide elektronikoa dagokion sarrerekin.

## Kontak. pantailaren ikuspegi orokorra

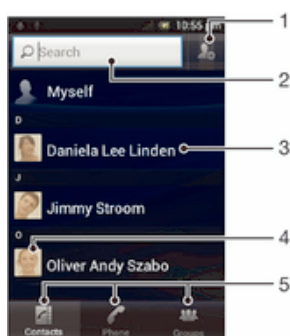

- 1 Punteatu ikono hau kontaktu bat sortzeko
- 2 Kontaktuak bilatzeko eremua
- 3 Punteatu kontaktu bat xehetasunak ikusteko
- 4 Punteatu kontaktu baten miniatura kontaktuaren menu azkarrera sartzeko
- 5 Laster teklen fitxak

## Kontaktuak telefono berrira transferitzea



Kontaktuak telefono berrira transferitzeko modu ugari dago. Hautatu zure egoerara hoberen egokitzen den transferentzia metodoa.

## Ordenagailua erabiliz kontaktuak transferitzea

Ordenagailua erabili dezakezu kontaktuak iPhone, Samsung, HTC eta Nokia bezalako hainbat marketako telefonoetatik kontaktuak transferitzeko.

Zera behar duzu:

- Windows® sistema eragilea erabil duen Internetera konektatutako ordenagailua
- Telefono zaharrarentzako USB kablea
- Android™ telefono berriarentzako USB kablea
- Zure telefono zaharra

- Zure Android™ telefono berria

## PC Companion programa erabiltzea kontaktuak transferitzeko

Kontaktuak ordenagailuaren bidez transferitzeko, erabili PC Companion programa. Doakoa da eta instalazio-fitxategiak telefonoan gordeta daude dagoeneko. PC Companion programak, gainera, bestelako eginbide sorta bat dakar, besteak beste, telefonoa eguneratzeko laguntzarena.

### PC Companion instalatzeko

- 1 **Telefono berria:** Piztu Android™ telefono berria eta konektatu ordenagailura USB kablea erabiliz.
- 2 **Telefono berria:** Punteatu **Instalatu** PC Companion ordenagailuan instalatzeko.
- 3 **Ordenagailua:** Popup leihoa agertzen bada, hautatu *Run Startme.exe*. Agertzen den popup leiho berrian, egin klik *Install* botoian instalazioa hasteko. Ondoren, jarraitu instalazioa osatzeko argibideak.

### PC Companion erabiliz kontaktuak telefono berrira transferitzeko

- 1 Egiaztatu PC Companion ordenagailuan instalatuta dagoela.
- 2 Ireki PC Companion programa ordenagailuan, egin klik *Contacts Setup* botoian eta jarraitu kontaktuak transferitzeko argibideak.





## Apple® Mac® ordenagailua erabiliz kontaktuak transferitzea

Apple Mac ordenagailua erabiliz telefono zaharreko kontaktuak transferitzeari buruzko argibide xehatuak eskuratzeko, joan *Transfer your contacts* helbidera.

## Sinkronizazio kontuak erabiliz kontaktuak transferitzea




Telefonoak lineako sinkronizazio kontu ezagunak onartzen ditu, hala nola, Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® eta Facebook™. Telefono zaharreko edo ordenagailuko kontaktuak lineako kontu batekin sinkronizatu badituzu, kontaktuak telefono berrira transferi ditzakezu kontu hori erabilita. Sinkronizazioari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikus *Enpresako posta elektronikoa, egutegia eta kontaktuak sinkronizatzea*<sup>97</sup>. orrialdean.

### Telefonoko kontaktuak sinkronizazio kontu batekin sinkronizatzeke

- 1 Zure **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > Kontuak/Sinkronizazioa**.
- 3 Sinkronizazio kontu bat konfiguratzeko, punteatu **Gehitu kontua** eta jarraituko pantailako argibideak. Dagoeneko sinkronizazio kontua konfiguratu baduzu eta kontu horrekin sinkronizatzen hasi nahi baduzu, punteatu kontua, sakatu , eta punteatu **Sinkronizatu**.




## Inportatu kontaktuak SIM txarteletik

### Kontaktuak SIM txarteletik inportatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  eta punteatu .
- 2 Sakatu  eta punteatu **Inportatu kontaktuak > SIM txartela**.
- 3 Sinkronizazio kontu bat konfiguratu baduzu, SIM txarteletiko kontaktuak kontuan gehitzea aukera dezakezu. Bestela, aukeratu kontaktu horiek telefonoan soilik erabiltzea. Hautatu nahi duzun aukera.
- 4 Kontaktu bakar bat inportatzeko, bilatu eta punteatu kontaktua. Kontaktu guztiak inportatzeko, punteatu **Inportatu guztiak**.

## Inportatu kontaktuak memoria-txarteletik

### Memoria txarteleko kontaktuak inportatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Inportatu kontaktuak > Memoria txartela**.
- 3 Sinkronizazio kontu bat konfiguratu baduzu, memoria txarteletik inportatutako kontaktuak gehi ditzakezu kontuan. Bestela, aukeratu inportatutako kontaktuak telefonoan soilik erabiltzea. Hautatu nahi duzun aukera.
- 4 Memoria txartelean vTxartela fitxategi bat baino gehiago badituzu, zerrenda bat agertuko da telefonoko kontaktuen multzoak erakutsiz. Bakoitzak bere sortutako data izango du. Hautatu inportatu nahi dituzun sortak.

## Kontaktuak beste gailu batetik jasotzea

### Bluetooth™ teknologia erabili bidalitako kontaktuek datuak jasotzeko

- 1 Ziurtatu Bluetooth™ funtzioa aktibatuta duzula eta telefonoa ikusgai dagoela. Hala ez bada, ezingo dituzu datuak jaso beste gailuetatik.
- 2 Fitxategia jaso nahi duzun ala ez eskatzen zaizunean, punteatu **Onartu**.
- 3 Arrastatu behera jakinarazpen panela eta punteatu jasotako fitxategia kontaktuaren datuak inportatzeko.

### Mezularitza zerbitzua erabiliz bidalitako kontaktuak jasotzeko

- 1 SMS, MMS edo posta elektronikoko berri bat jasotzen duzunean, ireki mezua.
- 2 vTxartela eranskin gisa agertuko dira jasotako kontaktuaren datuak. Punteatu edo eduki ukituta vTxartela fitxategia menu bat ireki arte, kontaktuaren datuak gorde ahal izateko.



## Kontaktuak kudeatu

Kontaktuak urrats soil batzuetan sortu, editatu eta sinkroniza ditzakezu. Kontu desberdinetan gordetako kontaktuak hautatu eta horiek telefonoan nola bistaratu kudeatu dezakezu.




Kontaktuak kontu batekin baino gehiagorekin sinkronizatzen badituzu, kontaktuak telefonoan sar ditzakezu, bikoiztea saihesteko.

- ! Zenbait sinkronizazio zerbitzuz, sare sozialeko zerbitzu batzuk kasu, ez dizute baimentzen kontaktuaren xehetasunak editatzea.





### Kontaktuak ikusteko

- Zure **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  ondoren, punteatu . Hemen zerrendatuko dira kontaktuak.



### Hautatu zein kontaktu bistaratu behar diren Kontaktuak aplikazioan

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Iragazi**.
- 3 Agertzen den zerrendan, markatu eta desmarkatu nahi dituzun aukerak. Kontaktuak sinkronizazio-kontu batekin sinkronizatu badituzu, kontu hori zerrendan agertuko da. Kontua puntea dezakezu, aukeren zerrenda gehiago zabaltzeko. Amaitutakoan, punteatu **Ados**.





### Kontaktuak gehitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu : ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu .
  - 3 Kontaktuak kontu batekin edo gehiagorekin sinkronizatu badituzu, hautatu kontaktua gehitu nahi diozun kontua; bestela, punteatu **Tokiko kontaktua**, kontaktu hori telefonoan soilik erabili nahi baduzu.
  - 4 Idatzi edo hautatu kontaktuari buruzko nahi duzun informazioa.
  - 5 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
-  Gehi ikurra eta herrialdearen kodea kontaktuaren telefono zenbakiaren aurretik gehitzen baduzu, deiak beste herrialde batzuetatik egiten dituzunean ere erabili ahal izango duzu zenbakia.



### Kontaktuak editatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu : ondoren, punteatu .
- 2 Eduki ukituta editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu **Editatu kontaktua**.
- 3 Editatu nahi duzun informazioa. Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.




### Argazki bat kontaktu batekin lotzea

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu : ondoren, punteatu .
  - 2 Eduki ukituta editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu **Editatu kontaktua**.
  - 3 Punteatu  eta hautatu nahi duzun metodoa kontaktuaren argazkia gehitzeko.
  - 4 Argazkia gehitu duzunean, punteatu **Eginda**.
-  Halaber, kontaktuaren argazkia **Xperia™ galeria** aplikaziotik ere gehi dezakezu zuzenean.



### Kontaktu batekin izandako komunikazioa ikusteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu : ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu ikusi nahi duzun kontaktua.
- 3 Kontaktuarekin beste komunikabide baten bidez duzun komunikazioa ikusteko, punteatu edo korritu pantailaren behealdeko iragazki elementuak.

### Kontaktuak ezabatzeke

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu : ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezabatu kontaktuak**.
- 3 Markatu ezabatu nahi dituzun kontaktuak; bestela, punteatu **Markatu guztiak**, kontaktu guztiak ezabatu nahi badituzu.
- 4 Punteatu **Ezabatu > Ados**.



### Zeure buruari buruzko kontaktu informazioa editatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu : ondoren, punteatu .
- 2 Eduki ukituta kontaktuen zerrendako goialdeko **Ni** aukera eta, ondoren, punteatu **Editatu kontaktua**.
- 3 Idatzi informazio berria edo aldatu nahi duzuna.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.



## Kopia bikoitzak saihestea Kontaktuak aplikazioan

Zure kontaktuak kontu berri batekin sinkronizatzen badituzu edo kontaktuen informazioa beste modu batera inportatzen baduzu, informazioaren kopia bikoitzarekin buka dezakezu azkenean Kontaktuak aplikazioan. Hori gertatzen bada, bikoitzketa horiek elkartu ahal izango dituzu sarrera bakarra izan dadin. Eta sarrerek gaizki badaude, berriro banandu ahal izango dituzu beranduago.

### Kontaktuak estekatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  ondoren, punteatu .
- 2 Eduki ukituta beste kontatu batekin estekatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu **Estekatu kontaktua**.
- 3 Agertzen den zerrendan, punteatu lehen kontaktuarekin bateratu nahi duzun informazioaren kontaktua; ondoren, punteatu **Ados** berresteko. Bigarren kontaktuaren informazioa gehituko zaio lehen kontaktuari eta lehen kontaktua ez da, aurrerantzean, kontaktuen zerrendan agertuko.




### Estekatutako kontaktuak bereizteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  ondoren, punteatu .
- 2 Eduki ukituta editatu nahi duzun estekatutako kontaktua eta, ondoren, punteatu **Editatu kontaktua**.
- 3 Punteatu **Kendu esteka**.
- 4 Punteatu **Ados**.




## Gogokoak

Kontaktuak gogoko gisa marka ditzakezu, Kontaktuak aplikaziotik bizkor atzitu ahal izateko.

### Kontaktuak gogoko gisa markatzeko edo marka kentzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu gogokoetan gehitu edo gogokoetatik kendu nahi duzun kontaktua.
- 3 Punteatu .

### Gogoko kontaktuak ikusteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu **Taldeak** eta, ondoren, sakatu .

## Taldeak



Kontaktuak taldeetara eslei ditzakezu azkarrago sartzeko Kontaktuak aplikaziotik.

### Kontaktu bat talde bati esleitzeko

- 1 Kontaktuak aplikazioan, eduki ukituta talde bati esleitu nahi diozun kontaktua.
- 2 Punteatu **Editatu kontaktua** eta, ondoren, punteatu **Esleitu taldeari** azpiko barra zuzenean.
- 3 Markatu kontaktua gehitu nahi duzun taldeen kontrol-laukiak eta punteatu **Eginda**.
- 4 Punteatu **Eginda**.

## Zure kontaktuekin komunikatu

### Kontaktuak bilatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  ondoren, punteatu .
- 2 Idatzi kontaktuaren izenaren letra bakan batzuk **Bilatu** eremuan. Letra horiekin hasten diren kontaktu guztiak agertuko dira.




## Kontaktuaren menu azkarra

Punteatu kontaktuaren miniatura kontaktu baten komunikazio azkarreko aukerak ikusteko. Aukerak dira, besteak beste, kontaktuari deitzea, testu- edo multimedia-mezua bidaltzea eta txateatzen hastea Google Talk™ erabiliz.




- ! Kontaktuaren menu azkarrean aplikazio bat aukera gisa agertzeko, baliteke aplikazio hori telefonoan konfiguratu behar izatea eta aplikazioan sartzea. Adibidez, lehenik **Gmail™** aplikazioa abiarazi eta saio hasierako xehetasunak sartu behar dituzu, kontaktuaren menu azkarretik **Gmail™** erabili ahal izateko.

## Kontaktuak partekatu




### Bisita txartela bidaltzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **Ni**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Bidali kontaktua > Ados**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.

### Kontaktuak bidaltzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu kontaktuaren informazioa bidali nahi duzun kontaktuak.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Bidali kontaktua > Ados**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.


### Kontaktu bat baino gehiago batera bidaltzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Bidali kontaktuak**.
- 3 Markatu bidali nahi dituzun kontaktuak; bestela, denak hautatu kontaktu guztiak batera bidali nahi badituzu.
- 4 Punteatu **Bidali** eta gero punteatu **Ados** egiaztatzeko.
- 5 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.




## Egin kontaktuen babeskopiak

Kontaktuen babeskopiak egiteko, memoria txartela, SIM txartela edo lineako sinkronizazio tresnaren bat, hala nola Microsoft<sup>®</sup> Exchange ActiveSync<sup>®</sup>, erabil dezakezu.

### Kontaktu guztiak memoria txartelera esportatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Egin kontaktuen babeskopia > Memoria txartela**.
- 3 Punteatu **Ados**.

### Kontaktuak SIM txartelera esportatzeko

- 1 Zure **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
  - 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Egin kontaktuen babeskopia > SIM txartela**.
  - 3 Markatu esportatu nahi dituzun kontaktuak eta punteatu **Markatu guztiak**, kontaktu guztiak esportatu nahi badituzu.
  - 4 Punteatu **Egin babeskopia**.
  - 5 Hautatu **Gehitu kontaktuak** kontaktuak gehitu nahi badizkiozu zure SIM txartelean dauden kontaktuei; bestela, hautatu **Ordeztu kontaktu guztiak** zure SIM txartelean dauden kontaktuak ordeztu nahi badituzu.
- ! Kontaktuak SIM txartelera esportatzen dituzunean, baliteke informazio guztia ez esportatzea. SIM txartelaren memoriaren murrizketa da horren arrazoia.






# Mezularitza

## SMSak eta MMSak erabili




Telefonotik SMSak bidal eta jaso ditzakezu SMS (Short Message Service) erabiliz. Zure harpidetzan MMS (Multimedia Messaging Service) zerbitzua sartzen bada, multimedia fitxategiak, adibidez, argazkiak eta bideoak, dituzten mezuak ere bidali eta jaso ahal izango dituzu. SMS bakar batean bidal ditzakezun karaktere kopurua desberdina izango da erabiltzen duzun operadorearen eta hizkuntzaren arabera. Karaktere muga gainditzen baduzu, batera lotutako SMS guztiak SMS bakar gisa bidaliko da. Bidaltzen duzun SMS bakoitzagatik kobratuko zaizu. Zure mezuak ikusten dituzunean, elkarrizketa gisa agertuko zaizkizu, hau da, kontaktu bakoitzak bidalitako mezuak eta hari bidali dizkiozunak taldekatuta agertuko dira.

- ! MMSak bidaltzeko, MMS ezarpen zuzenak izan behar dituzu telefonoan konfiguratuta. Ikusi *Interneteko eta mezularitzako ezarpenak*31. orrialdean.


### Mezuak sortzeko eta bidaltzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu **Mezu berria**.
  - 3 Hartzaile bat gehitzeko, ukitu **Gehitu hartzailea**, ondoren aurkitu eta markatu hartzailearen izenaren ondoko kontrol-laukia. Hartzaile bat baino gehiago gehitzeko, markatu nahi dituzun hartzaileei dagozkien kontrol-laukiak. Era berean, zenbakia osoa eskuz sar dezakezu bilaketa eremuan eta ondoren, ukitu **Gehitu**.
  - 4 Hartzaileak gehitzeaz amaitutakoan, ukitu **Eginda**.
  - 5 Punteatu **Idatzi mezua** eta sartu mezuaren testua.
  - 6 Multimedia fitxategi bat gehitu nahi baduzu, punteatu  eta hautatu aukera bat.
  - 7 Mezua bidali aurretik hartzaileak gehitu edo kendu nahi badituzu, sakatu . Hartzaileak gehitzeko, punteatu **Gehitu hartzailea**. Hartzaileak kentzeko, punteatu **Editatu hartzaileak** eta punteatu hartzailearen eremuaren ondoan dagoen  aukera. Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
  - 8 Mezua bidaltzeko, punteatu **Bidali**.
- 💡 Bidali aurretik mezutik irteten bazara, zirriborro gisa gordeko da. Elkarrizketa **Zirriborroa**: hitzarekin etiketatuko da.


### Irakurri eta jaso mezuak

- 1 Zure **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu nahi duzun elkarrizketa.
  - 3 Mezua oraindik deskargatu ez bada, eduki punteatuta mezua eta, ondoren, punteatu **Deskargatu mezua**.
- 💡 Testu-mezu edo multimedia mezu bat jasotzen duzunean,  agertzen da egoera-barran. Mezua irakurtzeko, arrastatu egoera-barra beheara eta egoera-barra irekitzen denean, sakatu jasotako mezua.

### Erantzun mezuei


- 1 Zure **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Punteatu nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Idatzi erantzuna eta punteatu **Bidali**.

### Birbidali mezuak



- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Punteatu nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta birbidali nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Birbidali mezua**.
- 4 Hautatu hartzaile bat zerrendatik; bestela, punteatu **Gehitu hartzailea**, zerrendan ez dagoen hartzaile bat gehitzeko.
- 5 Editatu mezua eta sakatu **Bidali**.






### Ezabatu mezuak

- 1 Zure **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Punteatu nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Ezabatu mezua** > **Bai**.


### Elkarrizketak ezabatzeko

- 1 Zure **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezabatu elkarrizketak**.
- 3 Markatu ezabatu nahi dituzun elkarrizketen kontrol laukiak eta, ondoren, punteatu **Ezabatu**.


### Bidaltzaileen zenbakiak kontaktuetan gordetzeko

- 1 Zure **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Punteatu elkarrizketa bat.
- 3 Punteatu pantailaren goialdeko bidaltzailearen zenbakia.
- 4 Punteatu .
- 5 Hautatu gordetako kontaktu bat, edo sakatu  kontaktu bat sortzeko.
- 6 Editatu kontaktuaren informazioa eta sakatu **Eginda**.

### Deitu mezuen bidaltzaileei



- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Punteatu elkarrizketa bat.
- 3 Punteatu hartzailearen izena edo pantailaren goialdeko zenbakia.
- 4 Hartzailea kontaktuetan gordeta badago, punteatu deia egiteko erabili nahi duzun zenbakia. Hartzailea kontaktuetan gordeta ez badago, punteatu .

### Mezu batean jasotako fitxategiak gordetzeko



- 1 Zure **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Punteatu nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Mezua oraindik deskargatu gabe badago, eduki punteatuta mezua eta, ondoren, punteatu **Deskargatu mezua**.
- 4 Eduki ukituta gorde nahi duzun mezua eta, ondoren, hautatu nahi duzun aukera.

## SMSen eta MMSen aukerak



### Mezuen jakinarazpenen ezarpenak ikusteko eta editatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Sakatu .
- 3 Ezarpenak ikusteko eta editatzeko, punteatu **Ezarpenak**, punteatu SIM txartel bat, eta zehaztu nahi dituzun ezarpenak.

### Irteerako mezuen entrega txostenen ezarpenak aldatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Sakatu .
- 3 Punteatu **Ezarpenak** eta punteatu SIM txartel bat.
- 4 Punteatu **Bidalagiria** entrega txostena aktibatu edo desaktibatuzeko.


### SIM txartelean gordetako mezuak ikusteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Mezularitza**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu SIM txartel bat eta **SIM mezuak**.


## Google Talk™

Google Talk™ istanteko mezularitzarako zerbitzua telefonoan erabil dezakezu aplikazio bera erabiltzen duten lagunekin txateatzeko.

### Google Talk™ abiarazteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Hitz egin**.

### Erantzun istanteko mezuei Hitz egin aplikazioarekin

- 1 Norbait zurekin harremanetan jartzen bada **Hitz egin** erabiliz,  agertzen da egoera-barran.
- 2 Arrastatu egoera-barra behera, ondoren, sakatu mezua, eta hasi txateatzen.

# Posta elektronikoa



## Posta elektronikoarekin lehen urratsak ematea

Erabili telefonoko Posta elektronikoa aplikazioa mezu elektronikoak ohiko posta kontuaren bidez edo enpresako kontuaren bidez bidaltzeko eta jasotzeko. Edo biak erabil ditzakezu. Telefonoak posta kontu ugari kudea ditzake aldi berean. Sarrerako ontzi konbinatu baten bidez edo bereizitako sarrerako ontzien bidez abiarazteko kontu hauek konfiguratu ditzakezu. Jakin ezazu zure **Gmail™** kontuan jasoko dituzun emailtara Posta elektronikoa aplikazioetatik zein **Gmail™** aplikazioetatik sartu ahal izango duzula.




- 💡 Enpresako Microsoft® Outlook® mezu elektronikoak Microsoft® Exchange zerbitzarian gorde behar dira, goian deskribatutako funtzionaltasunak funtziona dezan. Ikus *Enpresako posta elektronikoa, egutegia eta kontaktuak sinkronizatzea* 97. orrialdean informazio gehiago lortzeko.

## Posta elektronikoko kontuak erabiltzeko




### Telefonoan posta elektronikoko kontu bat konfiguratzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu .
  - 3 Idatzi helbide elektronikoa eta pasahitza eta, ondoren, punteatu **Hurrengoa**.
  - 4 Posta elektronikoko kontuaren ezarpenak automatikoki deskarga ezin badaitezke, osatu konfigurazioa eskuz. Beharrezkoa bada, jarri harremanetan posta elektronikoa zerbitzu hornitzailearekin, ezarpen xehatuak eskuratzeko. Enpresako posta elektronikoa konfiguratzeko, hautatu **Exchange Active Sync** kontu mota gisa.
  - 5 Eskatutakoan, idatzi posta elektronikoko kontuaren izena, erraz identifika dezazun. Izen bera agertuko da kontu honetatik bidaliko dituzun mezu elektronikoetan. Amaitutakoan, punteatu **Hurrengoa**.
- 💡 Posta kontu bat baino gehiago konfiguratu ditzakezu.




### Posta elektronikoko kontu bat lehenetsitako kontu gisa ezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu .
  - 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
  - 4 Ukitu mezu elektronikoak idazteko eta bidaltzeko lehenetsi nahi duzun kontua.
  - 5 Markatu **Kontu lehenetsia** kontrol-laukia. Lehenetsitako kontuaren sarrerako ontzia Posta elektronikoa aplikazioa irekitzen duzun aldiro azalduko zaizu.
- 💡 Kontu bakarra baduzu, hori izango da automatikoki lehenetsia.

### Telefonoan beste posta elektronikoko kontu bat gehitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Punteatu **Gehitu kontua**.
- 5 Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza eta, ondoren, punteatu **Hurrengoa**.
- 6 Posta kontuaren ezarpenak automatikoki deskarga ezin badaitezke, osatu konfigurazioa eskuz. Beharrezkoa izanez gero, jarri harremanetan posta elektronikoko zerbitzuaren hornitzailearekin ezarpen xehatua lortzeko.
- 7 Eskatzean, idatzi posta elektronikoko kontuaren izena, erraz identifika dadin. Izen berdina azalduko da kontu honetatik bidaltzen dituzun mezu elektronikoetan.
- 8 Amaitutakoan, punteatu **Hurrengoa**.

## Posta elektronikoko kontua telefonotik kentzeko


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Ukitu kendu nahi duzun kontua.
- 5 Bilatu eta punteatu **Kendu kontua > Ados**.

## Gmail™ eta beste Google™ zerbitzu batzuk

Google™ kontu bat baduzu, telefonoko **Gmail™** aplikazioa erabil dezakezu mezu elektronikoak irakurri, idatzi eta antolatzeko. Google™ kontuak telefonoan funtziona dezan konfiguratu ondoren, lagunekin txatea dezakezu Google Talk™ aplikazioa erabiliz, telefonoko egutegia aplikazioa sinkroniza dezakezu Google Calendar™ aplikazioarekin eta aplikazioak eta jokoak deskarga ditzakezu Google Play™ zerbitzutik.

- ! Baliteke atal honetan deskribatutako zerbitzuak eta eginbideak herrialde guztietako sare eta zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak ez izatea.

## Google™ kontu bat telefonoan konfiguratzeko










- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Kontuak/Sinkronizazioa > Gehitu kontua > Google**.
  - 3 Jarraitu erregistro laguntzailea Google™ kontu bat sortzeko, edo hasi saioa, dagoeneko kontua baduzu. Telefonoa **Gmail™**, Google Talk™ eta Google Calendar™ erabiltzeko prest dago.
- 💡 Telefonoa hasten duzun lehen aldian, konfigurazio-laguntzailetik ere has dezakezu saioa edo sor dezakezu Google™ kontu bat. Edo linean sor dezakezu kontua [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) helbidean.

## To open the Gmail™ aplikazioa irekitzeko







- 1 **Hasierako pantaila** pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Gmail**.

## Erabili posta-elektronikoa




### Mezu elektronikoak sortzeko eta bidaltzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu . Zure posta elektronikoko lehenetsiaren sarrerako ontzia azalduko da. Telefonoan duzun beste kontu elektroniko bat erabili nahi baduzu, ukitu  duen barra eta, ondoren, hautatu zer kontutatik bidali nahi duzun mezua.
- 2 Punteatu .
- 3 Ukitu **Hartzailea** eta hasi hartzailearen helbidea idazten. Bat datozen emaitzak zerrenda dinamikoan agertuko dira. Punteatu bat datorrena eta jarraitu helbide elektroniko osoa idazten. Hartzaile gehiago gehitzeko, idatzi koma ( , ) bat edo puntu eta koma ( ; ) bat eta hasi beste izen bat idazten. Hartzaileak ezabatzeko, ukitu .
- 4 Kontaktuetan gordetako helbide elektroniko bat hautatzeko, ukitu +, ondoren aurkitu eta markatu hartzailearen eremuaren ondoko kontrol-laukia. Hartzaile bat baino gehiago gehitzeko, markatu nahi dituzun hartzaileei dagozkien kontrol-laukiak. Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
- 5 Punteatu subjektuaren eremua eta idatzi mezu elektronikoaren gaia.
- 6 Fitxategi bat eransteko, sakatu  eta ondoren ukitu **Erantsi fitxategia**. Hautatu fitxategi mota eta, gero, punteatu erantsi nahi duzun fitxategia agertzen den zerrendan.
- 7 Punteatu testuaren gorputza eta sartu mezuaren testua.
- 8 Cc/Bcc eremuak gehitzeko, sakatu  eta, ondoren, punteatu **Gehitu Cc/Bcc**.
- 9 Mezua bidaltzeko, punteatu .





### Mezu elektronikoak jasotzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu . Zure posta elektroniko lehenetsiaren sarrerako ontzia azalduko da.
  - 3 Telefonoan duzun beste kontu elektroniko bat begiratu nahi baduzu, ukitu  duen barra eta, ondoren, hautatu zer kontu begiratu nahi duzun. Kontu elektroniko guztiak batera begiratu nahi badituzu, ukitu  duen barra eta, ondoren, ukitu **Ikuspegi konbinatua**.
  - 4 Mezu berriak deskargatzeko, ukitu .
-  Enpresako kontu elektroniko bat baduzu, begiratzeko maiztasuna **Automatikoa (Push)** izateko ezar dezakezu.




### Irakurri mezu elektronikoak

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu . Zure posta elektroniko lehenetsiaren sarrerako ontzia azalduko da. Telefonoan duzun beste kontu elektroniko bat begiratu nahi baduzu, ukitu  duen barra eta, ondoren, hautatu zer kontu begiratu nahi duzun.
- 3 Posta elektronikoan, korritu gora edo behera eta punteatu irakurri nahi duzun mezu elektronikoak.
- 4 Testuaren eremuan, zabaldu bi hatz edo batu hatzak elkarrengana, handiagotzeko edo txikiagotzeko.
- 5 Erabili aurrera eta atzera egiteko geziak, hurrengo eta aurreko mezua irakurtzeko.







### Mezu elektroniko bateko eranskina ikusteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu . Zure posta elektroniko lehenetsiaren sarrerako ontzia azalduko da. Telefonoan duzun beste kontu elektroniko bat begiratu nahi baduzu, ukitu  duen barra eta, ondoren, hautatu zer kontu begiratu nahi duzun.
- 3 Bilatu eta punteatu nahi duzun mezua posta elektronikoko sarrerako ontzian. Eranskinak dituzten mezu elektronikoek  adierazlea dute.
- 4 Ukitu eranskinaren fitxa mezu elektronikoan. Eranskin guztiak zerrenda batean azalduko dira.
- 5 Ukitu **Kargatu** erantsitako elementu baten azpian.
- 6 Eranskina deskargatuta dagoenean, ukitu **Ireki** edo **Gorde**.






### Bidaltzaileen helbide elektronikoak kontaktuetan gordetzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu . Zure posta elektroniko lehenetsiaren sarrerako ontzia azalduko da. Telefonoan duzun beste kontu elektroniko bat begiratu nahi baduzu, ukitu  duen barra eta, ondoren, hautatu zer kontu begiratu nahi duzun.
- 3 Bilatu eta punteatu nahi duzun mezua posta elektronikoko sarrerako ontzian.
- 4 Ukitu bidaltzailearen izena.
- 5 Punteatu **Ados**, izena kontaktuetan gehitzeko galdetzen zaizunean.
- 6 Hautatu gordetako kontaktu bat, edo sakatu **Sortu kontaktua** kontaktu bat sortzeko.
- 7 Editatu kontaktuaren informazioa eta sakatu **Eginda**.





### Mezu elektronikoei erantzuteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu . Zure posta elektroniko lehenetsiaren sarrerako ontzia azalduko da. Telefonoan duzun beste kontu elektroniko bat begiratu nahi baduzu, ukitu  duen barra eta, ondoren, hautatu zer kontu begiratu nahi duzun.
- 3 Bilatu eta ukitu erantzun nahi diozun mezua eta, ondoren, ukitu .
- 4 Guztiei erantzuteko, ukitu ; ondoren, ukitu **Erantzun guztiei**.
- 5 Idatzi erantzuna eta punteatu .







### Mezu elektronikoak birbidaltzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu . Zure posta elektroniko lehenetsiaren sarrerako ontzia azalduko da. Telefonoan duzun beste kontu elektroniko bat begiratu nahi baduzu, ukitu  duen barra eta, ondoren, hautatu zer kontu begiratu nahi duzun.
- 3 Bilatu eta ukitu birbidali nahi duzun mezua.
- 4 Sakatu  eta, ondoren, sakatu **Aurrera**.
- 5 Punteatu **Hartzailea** eta idatzi hartzailearen helbidea.
- 6 Idatzi testu-mezua eta, ondoren, ukitu .







### Ezabatu mezu elektronikoak

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu . Zure posta elektroniko lehenetsiaren sarrerako ontzia azalduko da. Telefonoan duzun beste kontu elektroniko bat begiratu nahi baduzu, ukitu  duen barra eta, ondoren, hautatu zer kontu begiratu nahi duzun.
- 3 Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, markatu ezabatu nahi duzun mezua kontrol laukia eta, ondoren, punteatu .

### Irakurritako mezu elektronikoak irakurri gabeko gisa markatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu . Zure posta elektroniko lehenetsiaren sarrerako ontzia azalduko da. Telefonoan duzun beste kontu elektroniko bat begiratu nahi baduzu, ukitu  duen barra eta, ondoren, hautatu zer kontu begiratu nahi duzun.
  - 3 Markatu nahi duzun mezu elektronikoari dagokion kontrol-laukiak eta, ondoren, ukitu .
-  Irakurri gabeko mezu elektroniko bat irakurri gisa markatzeko, markatu dagokion kontrol-laukia eta, ondoren, ukitu .




### Jarri izartxoak mezu elektronikoei

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu . Zure posta elektroniko lehenetsiaren sarrerako ontzia azalduko da. Telefonoan duzun beste kontu elektroniko bat begiratu nahi baduzu, ukitu  duen barra eta, ondoren, hautatu zer kontu begiratu nahi duzun.
  - 3 Markatu izartxoa jarri nahi diozun mezu elektronikoa eta, ondoren, ukitu .
-  Mezu elektroniko bati izartxoa kentzeko, markatu eta, ondoren, ukitu .





### Izartxodun mezu elektroniko guztiak ikusteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, sakatu **Izardunak**. Zure kontu elektroniko guztietako izartxodun mezua zerrenda batean azalduko dira.




### Posta elektronikoak sortatan kudeatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu . Zure posta elektroniko lehenetsiaren sarrerako ontzia azalduko da. Telefonoan duzun beste kontu elektroniko bat begiratu nahi baduzu, ukitu  duen barra eta, ondoren, hautatu zer kontu begiratu nahi duzun.
- 2 Markatu hautatu nahi dituzun mezu elektronikoaren kontrol-laukiak.
- 3 Amaitutakoan, ukitu tresna-barrako ikonoetako bat, esaterako, hautatutako mezu elektronikoak beste karpeta batera eramateko.

### Kontu elektroniko bateko karpeta guztiak ikusteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu . Zure posta elektroniko lehenetsiaren sarrerako ontzia azalduko da. Telefonoan duzun beste kontu elektroniko bat begiratu nahi baduzu, ukitu  duen barra eta, ondoren, hautatu zer kontu begiratu nahi duzun.
- 2 Ukitu  kontuko karpeta guztiak ikusteko.

## Sarrerako ontzia egiaztatzeko maiztasuna aldatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Posta elektronikoko kontu bat baino gehiago erabiltzen badituzu, punteatu doitu nahi duzun kontua.
- 5 Punteatu **Sarr. ontziaren maiztasuna** eta hautatu aukera bat.


# "WALKMAN" aplikazioa

## Musikari buruz

Atera ahalik eta etekin handiena Walkman™. Entzun eta antolatu ordenagailutik memoria txartelera transferitu edo lineako dendetan erosi eta bertatik deskargatu dituzun musika, audio liburuak eta podcastak.

Edukia musika erreproduzitzailan erabilgarri jartzeko, Media Go™ aplikazioa erabil dezakezu. Media Go™ aplikazioak musika edukia ordenagailutik telefonora transferitzen laguntzen dizu. Informazio gehiago lortzeko, ikus *Telefonoa ordenagailura konektatu* atala 92. orrialdean.

## "WALKMAN" aplikazioaren ikuspegi orokorra

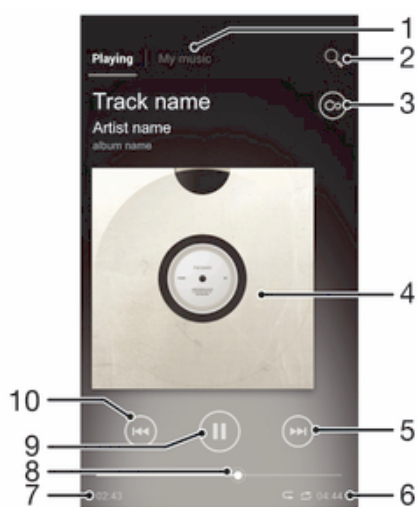

- 1 Arakatu memoria txarteleko musika
- 2 Bilatu telefonoaren barne biltegian gordetako pista guztiak
- 3 Punteatu infinitu botoia lotutako lineako informazioa eta plugin-ak Google Play™ zerbitzuan
- 4 Albumaren azala (erabilgarri badago)
- 5 Joan uneko erreprodukzio ilarako hurrengo pistara, edo aurreratu uneko abestia
- 6 Pistaren luzera denbora totala
- 7 Uneko pistan igarotako denbora
- 8 Progresio adierazlea – arrastatu adierazlea edo punteatu lerroan zehar azkar aurreratu edo atzeratzeko
- 9 Erreproduzitu/Pausatu botoia
- 10 Joan uneko erreprodukzio ilarako aurreko pistara, edo atzeratu uneko abestia

## Multimedia fitxategiak kopiazea memoria txartelean



Zure ordenagailuko media eduki gogokoenak telefonoan kopiatu eta zure telefonoaren eginbide entretengarri guztiak erabiltzen hasi. Erraza da musika, argazkiak bideoak eta bestelako fitxategiak transferitzea. Besterik gabe, konektatu telefonoa ordenagailura USB kalbea erabilita edo ordenagailuko fitxategiak kudeatzeko edo Media Go™ aplikazioa erabili zure fitxategiak transferitzeko.

Ikus *Telefonoa ordenagailura konektatu* atala 92 orrialdea telefonoa ordenagailuari konektatzearen eta fitxategiak transferitzearen inguruko informazio gehiago lortzeko.





## WALKMAN erreproduzitzailea erabiltzea

### Audio edukia erreproduzitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu **NIRE MUSIKA** musika liburutegia irekitzeko.
- 3 Hautatu musika kategoria bat eta arakatu ireki nahi duzun pista.
- 4 Punteatu pista bat hura erreproduzitzeko.



### Pistak aldatzeko

- Pista bat erreproduzitzen ari denean, punteatu  edo .
- Pista bat erreproduzitzen ari denean, irristatu albumaren azala ezkerrean edo eskuinera.

### Pausatu pistak

- WALKMAN erreproduzitzailean, punteatu .



### Musika azkar aurreratzeko eta atzeratzeko

- WALKMAN erreproduzitzailean, eduki ukituta  edo .
- 💡 Era berean, aurrerapen-adierazlearen markatzailea ezkerrean edo eskuinera arrasta dezakezu.


### Audioaren bolumena doitzeko

- WALKMAN erreproduzitzailea pista bat erreproduzitzen ari denean, sakatu bolumen tekla.

### Soinuaren kalitatea ekualizadorea erabiliz hobetzeko

- 1 Walkman™ erreproduzitzailea irekita dagoenean, sakatu .
- 2 Punteatu **Soinuaren hobekuntzak**.
- 3 Soinua eskuz doitu nahi baduzu, arrastatu frekuentzia bandaren botoiak gora eta behera. Soinua automatikoki doitzea nahiago baduzu, punteatu  eta hautatu estilo bat.

### Soinu ingurutzaila aktibatzeko

- 1 Walkman™ erreproduzitzailea irekita dagoenean, sakatu .
- 2 Punteatu **Soinuaren hobekuntzak** > ▼ > **Gehiago** > **Aurikularren surround soinua**.
- 3 Hautatu ezarpen bat.
- 4 Punteatu **Ados**.



### Momentuko erreprodukzio ilara ikusteko

- Pista bat WALKMAN erreproduzitzailean erreproduzitzen ari den bitartean, punteatu albumaren azala eta punteatu .

### WALKMAN erreproduzitzailea txikiagotzeko

- WALKMAN erreproduzitzailea martxan dagoenean, sakatu  joan aurreko pantailara itzultzeko, edo sakatu  **Hasierako pantaila**-ra joateko. WALKMAN erreproduzitzailea atzealdean geldituko da erreproduzitzen.

### Atzeko planoan erreproduzitzen ari denean WALKMAN erreproduzitzailean itzultzeko

- 1 Pista bat atzeko planoan erreproduzitzen ari denean, arrastatu egoera barra beherantz Jakinarazpen panela irekitzeko.
- 2 Punteatu pistaren izenburua WALKMAN erreproduzitzailea irekitzeko.
- 💡 Bestela, sakatu eta sakatuta eduki  eta gero punteatu  WALKMAN erreproduzitzailean itzultzeko.

### Abestiak ezabatzeko

- 1 Ireki Walkman™ erreproduzitzailearen liburutegia eta arakatu ezabatu nahi dituzun pistak.
  - 2 Eduki ukituta pistaren izenburua. Ondoren, punteatu **Ezabatu**.
- 💡 Albumak ere modu berean ezaba ditzakezu.


### Pistak partekatzeko

- 1 Abestiak WALKMAN erreproduzitzailearen liburutegian arakatzean, eduki ukituta abestiaren izena.
  - 2 Punteatu **Bidali**.
  - 3 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia-metodoetako bat, eta jarraitu pantailako argibideak.
- 💡 Albumak eta erreprodukzio zerrendak ere modu berean parteka ditzakezu.
- ! Agian ezingo dituzu copyright bidez babestutako elementuak kopia, bidali, edo transferitu.

### Pista bat gomendatzeko Facebook™-en

- 1 Pista bat Walkman™ erreproduzitzailean erreproduzitzen ari den bitartean, punteatu albumaren azala.
- 2 Punteatu  Facebook™-en pista "Atsegin" duzula erakusteko. Nahi baduzu, zerbait idatzi komentarioen eremuan.
- 3 Punteatu **Partekatu** pista Facebook™-era bidaltzeko. Pista ongi jaso bada, Facebook™-eko konfirmazio-mezua iritsiko zaizu.

## Erlazionaturiko audio edukia aurkitu

Walkman™ erreproduzigailuan, entzuten ari zaren artista bati erlazionaturiko audio-edukia aurki dezakezu infinitu botoia sakatuta .

Walkman™ erreproduzigailua arakatzean ari zarenean, artista jakin batekin lotutako audio-edukia bila dezakezu. Walkman™ erreproduzigailuak ondorengoak bilatzen ditu eta haien emaitzak zerrendatzen ditu:

- Musika bideoak YouTube™-n
- Artistaren informazioa Wikipedia-n
- Abestien letrak Google-n
- Karaokerako bideoak YouTube™-n
- Hedapen bilaketak webean
- Playnow™ zerbitzuko edukia

### Infinitu botoia erabiliz erlazionaturiko edukia bilatzeko

- Pista bat Walkman™ erreproduzitzailean erreproduzitzen denean, punteatu .

## Pistak antolatzeko Nire musika erabiltzea

Punteatu Walkman™ erreproduzitzaileko nire musika fitxa telefonoaren memoria txartelean gordetako pista guztien ikuspegi orokorra eskuratzeko. Nire musika fitxan albumak eta erreprodukzio zerrendak kudeatu eta musika aldartearen eta tempoaren arabera ordenatu dezakezu.

## Nire musikaren ikuspegi orokorra



- 1 Itzuli uneko pistara musika piston
- 2 Une honetan erreproduzitzen ari den argazkia (erabilgarri badago)
- 3 Arakatu zure musika artistaren arabera
- 4 Jarri zure musika kategoriaka SensMe™ kateak erabiliz
- 5 Kudeatu eta editatu zure musika Music Unlimited™ erabiliz
- 6 Arakatu zure erreprodukzio zerrenda gogokoak
- 7 Bildu zuk eat zure lagunek lineako zerbitzuak erabiliz partekatutako musikarako eta musikarekin lotutako edukirako estekak
- 8 Arakatu erreprodukzio zerrenda guztiak
- 9 Arakatu audioa piston arabera
- 10 Arakatu albumen arabera

### Musika pista bat laster tekla gisa gehitzeko

- 1 WALKMAN erreproduzitzaillean, punteatu **NIRE MUSIKA**.
- 2 Punteatu , , edo eta nabigatu laster tekla gisa gorde nahi duzun pista.
- 3 Eduki ukituta pistaren izenburua.
- 4 Punteatu **Gehitu lasterbide gisa**. Laster tekla Nire musikako ikuspegi nagusian agertuko da orain.

### Laster tekla berrantolatzeko

- 1 Walkman™ erreproduzitzaillean, punteatu **NIRE MUSIKA**.
- 2 Eduki ukituta laster tekla bat handitu eta telefonoak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua kokapen berrira.

### Laster teklak ezabatzeko

- 1 Walkman™ erreproduzitzaillean, punteatu **NIRE MUSIKA**.
  - 2 Eduki ukituta laster tekla bat handitu eta telefonoak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua karpetara.
- ! Ezin dituzu fitxa hauek ezabatu: **Pistak, Albumak, Artistak, Zerrendak, Music Unlimited, Lagunen musika eta SensMe™ channels**.

### Musika informazio berrienarekin eguneratzeko

- 1 Walkman™ erreproduzizailuan, punteatu **NIRE MUSIKA** eta, ondoren, sakatu ☰.
- 2 Punteatu **Deskargatu informazioa > Hasi**. Telefonoak linean bilatzen du eta erabilgarri dagoen albumaren azal eta pista informazio berriena deskargatzen du zure musikarentzako.

💡 SensMe™ kateen aplikazioa aktibatu egiten da musikari buruzko informazioa deskargatzen duzunean.

### SensMe™ channels erabiliz musika kategoriaka sailkatzea

SensMe™ kateen aplikazioak musika aldaterearen eta tempoaren bidez antolatzen laguntzen ditu. SensMe™ aplikazioak pista guztiak hamabi kategoriatan, edo kateetan, taldekatzen ditu, zure aldaterearekin bat datorren edo eguneko ordurako egokia den musika hauta dezakezu.

### SensMe™ channels aplikazioa gaitzeko

- 1 Walkman™ erreproduzizailuan, punteatu **NIRE MUSIKA**.
  - 2 Sakatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Deskargatu informazioa**.
- ! Aplikazio honek sare mugikorreko edo Wi-Fi® sareko konexioa behar du.

### Erreproduzitu musika ausaz

Erreproduzio-zerrendetako pistaz ausaz erreproduzi ditzakezu. Besteak beste, zuk sortutako erreproduzio-zerrendak edo deskargatutako albumak erreproduzi ditzakezu ausaz.

### Pistak ausaz erreproduzitzeko

- 1 Walkman™ erreproduzizailuan, punteatu **NIRE MUSIKA**.
- 2 Punteatu 🎵 eta nabigatu album batera, edo punteatu 📑 eta arakatu erreproduzio zerrenda bat.
- 3 Ireki albuma edo erreproduzio zerrenda bere izena punteatuta.
- 4 Punteatu 🎲 **Ausazko errep. modua** aktibatzen.

### Erreproduzio zerrendak

Walkman™ erreproduzizailuak erreproduzio zerrenda adimendunak sortzen ditu Walkman™ erreproduzizailuaren liburutegiko erreproduzio zerrenden fitxan 📑. Gainera, zeure erreproduzio zerrendak ere sor ditzakezu telefonoko memoria txartelean gordeta dagoen musikarekin.

Gainera, ordenagailuan Media Go™ aplikazioa instalatu eta ordenagailutik telefonoko memoria txartelean erreproduzio zerrendak kopiatzeko erabil dezakezu. Informazio gehiago lortzeko, ikus *Telefonoa ordenagailura konektatu*. orrialdea 92.


### Zeure erreproduzio zerrendak sortzeko

- 1 Walkman™ erreproduzizailuan, punteatu **NIRE MUSIKA**.
- 2 Artista, album edo pista bat erreproduzio zerrendan gehitzeko, eduki ukituta artistaren izena edo albumaren edo pistaren izenburua.
- 3 Irekitzen den menuan, punteatu **Gehitu zerrendan > Sortu zerrenda**.
- 4 Sartu izen bat erreproduzio zerrendarentzat eta punteatu **Ados**.

### Pistak erreproduzio zerrenda batean gehitzeko

- 1 Walkman™ erreproduzizailuaren liburutegia arakatzean, eduki ukituta gehitu nahi duzun artistaren izena edo albumaren edo pistaren izenburua.
- 2 Punteatu **Gehitu zerrendan**.
- 3 Punteatu artista, albuma edo pista gehitu nahi duzun erreproduzio zerrenda. Artista, albuma edo pista erreproduzio zerrendan gehituko da.

### Zure erreprodukzio zerrendak erreproduzitzeko

- 1 WALKMAN erreproduzitzailan, punteatu **NIRE MUSIKA**.
- 2 Punteatu .
- 3 **Zerrendak** atalean, sakatu erreprodukzio zerrenda bat.
- 4 Punteatu pista bat hura erreproduzitzeko.

### Pistak erreprodukzio zerrendatik kentzeko

- 1 Erreprodukzio zerrendan, eduki ukituta ezabatu nahi duzun pistaren izenburua.
- 2 Punteatu **Ezabatu zerrendatik**.

### Ezabatu erreprodukzio-zerrendak

- 1 Walkman™ erreproduzitzailan, punteatu **NIRE MUSIKA** eta, ondoren, hautatu **Zerrendak**.
  - 2 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun erreprodukzio-zerrenda.
  - 3 Punteatu **Ezabatu**.
  - 4 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.
- ! Ezingo duzu lehenetsitako erreprodukzio zerrenda ezabatu.

## WALKMAN erreproduzitzailaren widgeta

WALKMAN erreproduzitzailaren widget-a **Hasierako pantaila** ataletik WALKMAN erreproduzitzailerako zuzeneko sarbidea eskaintzen duen aplikazio ñimiñoa da. Widget hori gehitu behar duzu **Hasierako pantaila** atalean erabili ahal izan aurretik.



### Walkman™ erreproduzitzailaren widgeta zure pantaila nagusian jartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, sakatu .
- 2 Punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Walkman™ player**.

## Zure entzumena zaintzea

Walkman™ erreproduzitzaila edo beste multimedia erreproduzitzaila batzuk denbora luzez altuegi entzuteak zure entzumena kaltetu dezake, baita bolumena oso altua ez bada ere. Halako arriskuak jakinarazteko, bolumen mailari buruzko abisua agertuko da bolumena altuegia denean eta Walkman™ erreproduzitzaila 20 orduz baino gehiagoz erabiltzen denean.

### Bolumen teklaren abisua desaktibatzeko

-  agertzen denean, punteatu **Ados**, abisua ixteko.
-  Telefonoa berrabiarazten duzun bakoitzean, multimedia bolumena automatikoki maila ertain gisa zehaztuko da.


## TrackID teknologia

### TrackID teknologia erabiliz musika identifikatzea



Erabili TrackID™ musika hautemateko zerbitzua inguruan entzuten dituzun abestiak identifikatzeko. Grabatu abesti baten lagin labur bat eta artistari, izenburuari eta albumari buruzko informazioa eskuratuko duzu segundo gutxi batzuren buruan. TrackID™ teknologiak identifikatutako pistak erosi ditzakezu eta TrackID zerrendak ikus ditzakezu mundu guztiko TrackID erabiltzaileek zer bilatzen duten ikusteko. Emaita hobeak lortzeko, erabili TrackID™ teknologia leku lasai batean.

- ! TrackID™ aplikazioa eta TrackID™ zerbitzua ez dira onartzen herrialde edo eskualde guztietan, eta ez dira eremu guztietako sare eta zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak.


### TrackID™ aplikazioa irekitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **TrackID™**.
- 💡 TrackID™ widgea ere erabil dezakezu **TrackID™** aplikazioa irekitzeko.

### TrackID™ erabiliz pistaren informazioa bilatzeko

- 1 **TrackID™** aplikazioa irekita dagoenean, mantendu telefonoa musika datorren lekura begira.
  - 2 Punteatu . TrackID™ zerbitzuak pista ezagutzen badu, emaitza pantailan agertuko da.
- 💡 **TrackID™** aplikazioaren hasierako pantailara itzultzeko, sakatu .

### TrackID™ zerrendak ikusteko

- 1 **TrackID™** aplikazioa irekita dagoela, sakatu **Zerrendak**. Grafiko bat ikusten duzun lehen aldiari, zure eskualdean ezarriko da.
- 2 Beste herrialde batzuetako bilaketa ezagunagoen grafikoak ikusteko, punteatu  > **Lurraldeak**.
- 3 Hautatu herrialde edo lurralde bat.

### Erabili TrackID™ teknologiaren emaitzak

Pistari buruzko informazioa TrackID™ aplikazioak pista bat ezagutzen duenean azaltzen da. Pista erostea edo posta elektronikoa edo SMS bidez partekatzea hauta dezakezu. Pistaren artistari buruzko informazio gehiago ere eskura dezakezu.

### Pistak TrackID™ teknologia erabiliz erosteko

- 1 **TrackID™** aplikazioa irekita dagoela, punteatu pistaren izenburua.
  - 2 Pistaren informazio pantailan, punteatu **Deskarga**.
  - 3 Jarraitu telefonoko jarraibideak erosten amaitzeko.
- ! Baliteke pistak erosteko eginbidea herrialde/eskualde guztietan onartuta ez egotea, edota sare edo zerbitzu hornitzaile guztiek ez onartzea ere.

### Pista bat partekatzea posta elektronikoa edo SMS bidez

- 1 **TrackID™** aplikazioa irekita dagoela, punteatu pistaren izenburua.
- 2 Punteatu **Partekatu** eta hautatu partekatzeko metodoa.
- 3 Jarraitu telefonoko jarraibideak prozedura amaitzeko.

### Pista batean, artistari buruzko informazioa ikusteko

- 1 **TrackID™** aplikazioa irekita dagoela, punteatu pistaren izenburua.
- 2 Punteatu **Artistaren info..**

### Pista bat historiatik erreproduzitzeko

- 1 **TrackID™** aplikazioa irekita dagoela, sakatu **Historia**.
- 2 Punteatu pistaren titulua eta punteatu **Ezabatu**.
- 3 Punteatu **Bai**.


## PlayNow™ zerbitzua

### PlayNow™ zerbitzuari buruz

PlayNow™ zerbitzua erabil dezakezu aplikazioak, musika, jokoak, dei tonuak eta horma paperak deskargatzeko. PlayNow™ zerbitzuak doako zein ordaindu beharreko deskargak eskaintzen ditu. Kontuan izan doan ez diren aplikazioen prezioa herrialdearen arabera alda daitekeela.

- 💡 PlayNow™ zerbitzua ez dago erabilgarri herrialde guztietan.

## PlayNow™ abiarazteko


- 1 **Hasierako pantaila** pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .

## Edukiak deskargatu aurretik

Deskargatu aurretik, ziurtatu Interneteko konexioa duzula. Halaber, baliteke memoria txartela telefonoan sartuta izan behar izatea edukia deskargatzeko.

- ! Edukia telefonora deskargatzean, transferitzen den datu kopuruarengatik ordaindu beharko duzu. Jarri harremanetan operadorearekin zure herrialdeko datu transferentzien kostuei buruzko informazioa lortzeko.

## Deskargatu PlayNow elementuak telefonora

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **PlayNow™**.
- 3 Bilatu deskargatu nahi duzun elementua kategoriak arakatuta edo bilaketa-funtzioa erabilita.
- 4 Punteatu elementua xehetasunak ikusteko.
- 5 Sakatu "Erosi orain!" erosketa-prozesuari ekiteko. Erosketa balidatu ondoren, edukia deskargatzen has zaitezke.



# FM irratia

## FM irratiri buruz

Telefonoko FM irratia beste edozein FM irratik bezala funtzionatzen du. FM irratia kateak araka eta entzun ditzakezu, eta gogoko gisa gorde ditzakezu, adibidez. Irratia erabili aurretik, haridun entzungailua konektatu behar dizkiozu telefonoari. Izan ere, entzungailuek antena gisa funtzionatzen dute. Gailu horietako bat konektatzean, nahi baduzu, telefonoaren bozgorailura eraman dezakezu irratia erabiltzeko.

- 💡 FM irratia irekitzen duzunean, kate erabilgarriak agertzen dira automatikoki. Kateak RDS informazioa badu, katea entzuten hasi eta segundo gutxira bistaratzen da.

### FM irratia abiarazteko


- 1 Konektatu entzungailua edo aurikularrak telefonora.
  - 2 **Hasierako pantaila** ikuspegian, ukitu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **FM irratia** . Kate erabilgarriak agertzen dira frekuentzia bandan zehar mugitu ahala.
- ! FM irratia abiarazten duzunean, kate erabilgarriak agertzen dira automatikoki. Kateak RDS informazioa badu, katea entzuten hasi eta segundo gutxira bistaratzen da.

## Aldatu irratia-kate batetik bestera

Frekuentzia-banda bereko kate batetik bestera aldatzeko:

- Mugitu gora eta behera.
- Arrastatu.
- Sakatu katea edo, erabilgarri badago, RDS informazioa (kate-identifikazioa).

## FM irratia ikuspegi orokorra

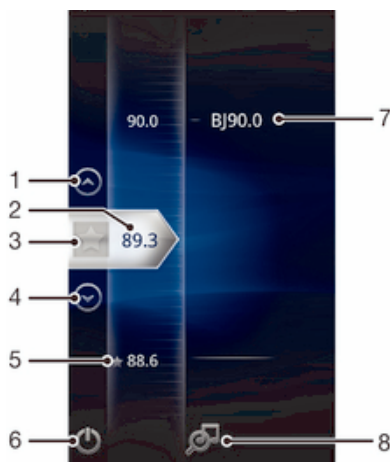

- 1 Mugitu gora aurreko gogokoa ikusteko (gogokoak gordeta badaude soilik erabilgarri)
- 2 Sintonizatutako frekuentzia
- 3 Gorde edo kendu gogoko kateak
- 4 Mugitu behera hurrengo gogokora (gogokoak gordeta badaude soilik erabilgarri)
- 5 Gordetako gogoko kate bat
- 6 Irratia pizteko eta itzaltzeko tekla
- 7 RDS (Radio Data System) informazioa – ez dago erabilgarri herrialde/eskualde guztientzat
- 8 Ireki TrackID™ aplikazioa



## Erabili gogoko irradi-kateak

Gehien entzuten dituzun irradi-kateak gogoko gisa gorde ditzakezu. Gogokoak erabilia irradi-kateak bizkor eskura ditzakezu.

### Gorde kateak gogoko gisa

- 1 Irratia irekita dagoela, nabigatu gogoko gisa gorde nahi duzun katera.
- 2 Sakatu ★.

### Gogoko kateak kentzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, nabigatu gogokoen zerrendatik kendu nahi duzun katera.
- 2 Punteatu ☆.

### Mugitu gogoko kate batetik bestera

- Irratia irekita dagoela, sakatu ⬆ edo ⬇.
- ! Gogoko batetik bestera aldatzeko, gutxienez bi kate izan behar dituzu gogoko gisa gordeta.

## Bilatu irradi-kate gehiago

Kokapenez aldatu baduzu edo uneko kokapeneko estaldura hobetu bada, irradi-kate gehiago bila ditzakezu.

- ! Bilaketa berriak ez die gorde dituzun gogokoei eragiten.

### Irrati kateen bilaketa berri bat hasteko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu ☰.
- 2 Punteatu **Bilatu kanalak**. Irratiak frekuentzia banda osoan egiten du bilaketa, eta kate erabilgarriak bistaritzen dira.

## Soinu ezarpenak

### Aldatu bozgorailutik eskulibrera eta alderantziz

Irratia entzuteko eskulibre eramangarria, entzungailua, edo telefonoaren bozgorailua erabili nahi duzun aukera dezakezu.

### Aldatu bozgorailuaren eta entzungailuaren artean

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu ☰.
- 2 Sakatu **Errepr. bozgorailuan**.
- 3 Soinua berriro eskulibre eramangarriaren edo entzungailuaren bidez entzuteko, sakatu ☰ eta sakatu **Errepr. aurikularretan**.

## Irratiko pisten identifikazioa TrackID™-rekin

Erabili **TrackID™** teknologia zure telefonoan erreproduzitzen ari diren FM irratiko musika pistak identifikatzeko.

### FM irratiko abesti bat identifikatu TrackID™ bitartez


- 1 Zure telefonoaren FM irratian abestia erreproduzitzen ari denean, punteatu ☰ eta hautatu **TrackID™**.
- 2 Progresioaren adierazle bat agertuko da TrackID™ aplikazioak abestia aztertzen duen bitartean. Lortzen badu, pistaren emaitza ikusiko da, edo izan daitezkeen zerrenda.
- 3 Sakatu ↶ FM irratira itzultzeko.
- ! TrackID™ aplikazioa eta TrackID™ zerbitzua ez dira onartzen herrialde edo eskualde guztietan, eta ez dira eremu guztietako sare eta zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak.

# Kamera

## Kamerari buruz

Telefonoko kamerarekin, ohiko 2D argazkiak. Bidali argazkiak eta bideoak lagunei MMS gisa, edo karga itzazu web zerbitzu batean.

## Kameraren kontrolen ikuspegi orokorra

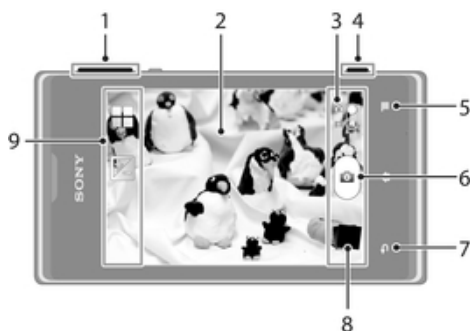

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Handiagotu edo txikiagotu                                      |
| 2 | Kamera nagusiaren pantaila                                     |
| 3 | Aldatu argazki kameraren eta bideo kameraren artean            |
| 4 | Kamera tekla – Aktibatu kamera/Atera argazkiak/Grabatu bideoak |
| 5 | Bistaratu ezarpen guztiak                                      |
| 6 | Atera argazkiak edo grabatu bideoklipak                        |
| 7 | Itzuli aurreko urratsera edo irten kameratik                   |
| 8 | Ikusi argazkiak eta bideoak                                    |
| 9 | Kamera ezarpenen ikonoak                                       |

## Kamera erabiltzeko aholkuak

### Herenen erregela

Ez kokatu objektua markoaren erdian. Markoaren heren batean ezarrita emaitza hobea lortzen da.

### Mantendu kamera geldirik

Ekidin argazki lausoak ateratzea, kamera geldirik mantenduta. Saiatu eskua geldirik mantentzen objektu solido baten aurka ezarrita.

### Hurbildu

Objektutik ahalik eta gertuen ezarrita, objektuak bisore osoa har dezake.

### Erabili aldaera desberdinak

Erabili angelu desberdinak eta hurbildu pixkanaka objektura. Atera argazki batzuk bertikalki. Probatu posizio desberdinak.

### Erabili hondo soilak

Hondo soilak objektua nabarmentzen laguntzen dute.

### Mantendu lentea garbi

Telefono mugikorrek edonolako toki eta eguraldi-baldintzetan erabiltzen dira, eta poltsikoan edo poltsan eramaten dira. Ondorioz, kameraren lentea zikindu egiten da eta hatz-markak izaten ditu. Erabili zapi leun bat lentea garbitzeko.

## Kamera finakoarekin argazkiak ateratzea

Kamerarekin argazkiak ateratzeko hiru modu daude. Kamera tekla sakatu dezakezu, pantailako kamera botoia punteatu dezakezu edo pantailako puntu bat ukitu dezakezu.



### Kamera irekitzeko

- Pantaila aktibo dagoenean, sakatu eta eduki sakatuta kameraren botoia.





### Itxi kamera

- Sakatu  kamera pantaila nagusitik.

### Argazkiak kamera tekla erabilia ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Argazki kamera hautatu gabe badago, arrastatu  aukera  aukerara.
- 3 Sakatu kamera tekla hondoraino.



### Pantailako botoia punteatuta argazkiak ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Argazki kamera hautatu gabe badago, arrastatu  aukera  aukerara.
- 3 Ezarpen guztiak bistaratzeko, sakatu .
- 4 Punteatu **Ateratzeko metodoa** eta hautatu **Pantailako botoia**, oraindik hautatu gabe badago.
- 5 Jarri kamera gauzari begira.
- 6 Punteatu pantailako  botoia. Hatza altxa bezain laster ateratzen da argazkia.



### Erabili zooma

- Kamera irekita dagoela, sakatu bolumen-tekla gora edo behera handiagotzeko edo txikiagotzeko.

### Argazkiak eta bideoklipak ikusteko



- 1 Ireki kamera, punteatu pantailaren behealdeko miniatura argazki edo bideoklip bat irekitzeko.
  - 2 Korritu ezkerrera edo eskuinera argazkiak eta bideoklipak ikusteko. Bideoek  adierazlea dute.
-  1. urratsean, miniaturak eskuinetik ezkerrera ere korritu eta ikusi nahi duzuna hauta dezakezu.

### Argazkiak ezabatzeko






- 1 Ireki ezabatu nahi duzun argazkia.
- 2 Punteatu pantaila  ager dadin.
- 3 Punteatu .
- 4 Berresteko, punteatu **Ados**.

## Gehitu kokapen geografikoa argazkietan

Aktibatu geoetiketak, argazkiak ateratzen dituzunean gutxi gorabeherako kokapen geografikoa (geoetiketak) gehitzeko argazkietan. Kokapen geografikoa hari gabeko sareak (mugikorreko sareak eta Wi-Fi® sareak) edo GPS teknologia erabiliz zehazten da.




Kameraren pantailan  agertzen denean, geoetiketak aktibatuta daudela baina kokapen geografikoa ez dela aurkitu adierazten da.  agertzen denean, geoetiketak aktibatuta daudela eta kokapen geografikoa erabilgarri dagoela adierazten da, beraz, argazkietan geoetiketak gehitu ahal izango dira. Bi ikur horietako bat bera ere agertzen ez bada, geoetiketak desaktibatuta daude.

## Aktibatu geoetiketak



- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Argazki kamera hautatu gabe badago, arrastatu  aukera  aukerara.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Geoetiketak > Aktibatuta**.
- 4 Punteatu **Ados** GPS edo hari gabeko sareak gaitzea onartzeko.
- 5 Markatu hautatu nahi dituzun aukerak **Kokapen zerbitzuak** atalean.
- 6 Ezarpenak berretsitakoan, sakatu  kameraren pantailara itzultzeko.
- 7 Kameraren pantailan  agertzen bada, zure kokapena erabilgarri dago eta zure argazkia geoetiketa daiteke. Bestela, egiaztatu zure GPSa eta/edo hari gabeko sareko konexioa.

## Kameraren ezarpenak

### Argazki kameraren ezarpenak doitzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Argazki kamera hautatu gabe badago, arrastatu  aukera  aukerara.
- 3 Punteatu ezarpen ikonoetako bat pantailaren ezker aldean.
- 4 Ezarpen guztiak bistaratzeko, sakatu .
- 5 Hautatu doitu nahi duzun ezarpena eta, ondoren, editatu nahi bezala.

### Pertsonalizatu argazki-kameraren ezarpenen panela

- 1 Kamera irekita dagoenean, sakatu  ezarpen guztiak bistaratzeko.
  - 2 Eduki ukituta mugitu nahi duzun ezarpena eta arrastatu nahi duzun lekura.
-  Ezarpena ezarpenen paneletik kanpora arrastatzen baduzu, aldaketa bertan behera utziko da.

## Argazki kameraren ikuspegi orokorra

### Eszenak

Eszenak eginbidea erabilia, aurrez programatutako eszenen bidez, kamera bizkor konfiguratu ahal izango duzu egoera arruntetarako. Kamerak hautatutako eszenara doitzeko hainbat ezarpen zehazten ditu, ahalik eta argazkirik onena aterako dela ziurtatzeko.



#### Desaktibatuta

Eszenak eginbidea desaktibatuta dago eta argazkiak eskuz atera daitezke.



#### Gaueko eszena

Erabili argazkiak gauean edo argitasun urriko lekuetan ateratzeko. Esposizio denbora luzea dela eta, kamera geldirik mantendu behar da edo azalera egonkor batean ezarri behar da.



#### Kirolak

Erabili bizkor mugitzen diren objektuei argazkiak ateratzeko. Esposizio denbora laburrak mugimenduek eragindako lausotze efektua murrizten du.

## Exposizio balioa



Zehaztu argazkiak agertzea nahi duzun argi kopurua. Zenbat eta handiagoa balioa, orduan eta argi gehiago izango du argazkiak.

## Zurien balantzea

Zurien balantzea ezarpenak argi baldintzen arabera doitzen du koloreen balantzea.



#### Automatikoa

Doitu automatikoki koloreen balantzea argi baldintzetara.



#### Goria

Doitu koloreen balantzea argi baldintza beroetara, adibidez, bonbilla argiaren azpira.



#### Fluoreszentea

Doitu koloreen balantzea argitasun fluoreszentera.

 **Egun argia**  
Doitu koloreen balantzea kanpoko baldintza eguzkitsura.


 **Lainotua**  
Doitu koloreen balantzea zero lainotuetara.

## Tenporizadorea.

Telefonoari eutsi gabe atera ditzakezu argazkiak tenporizadorea erabiliz. Erabili funtzio hori autorretratuak ateratzeko edo taldeen argazkiak ateratzeko, argazkiak guztiak ager daitezkeen. Tenporizadorea erabili dezakezu ere argazkiak ateratzerakoan kamera mugitzea saihesteko.




 **Aktibatuta (10 s.)**  
Ezari 10 segundoko atzerapena, kamera tekla sakatzen duzunik argazkia ateratzen denera arte.

 **Aktibatuta (2 s.)**  
Ezari 2 segundoko atzerapena, kamera tekla sakatzen duzunik argazkia ateratzen denera arte.

 **Desaktibatuta**  
Kameraren pantaila punteatu bezain laster aterako da argazkia.

## Geoetiketak

Etiketatu argazkiak non hartuak izan diren azaltzen duten xehetasunekin.

 **Aktibatuta**  
Geoetiketak aktibatuta daudenean, argazkiak ateratzean gutxi gorabeherako kokapen geografikoa automatikoki gehitzen zaie. Geoetiketak erabiltzeko, **Ezarpenak** menuan kokapen-eginbideak gaitu behar dituzu. Argazki bati geoetiketak gehitzeko, argazkia atera baino lehenago zehaztu behar da kokapena. Kameraren pantailan  agertzeak kokapena zehaztuta dagoela adierazten du. Gailua kokapena bilatzen ari denean,  agertuko da.


 **Desaktibatuta**  
Geoetiketak desaktibatuta daudenean, ezin duzu argazkiaren kokapena ikusi.

## Kapturatzeko metodoa

Hautatu argazkiak ateratzeko erabiltzen duzun metodoa.



 **Pantailako botoia**  
Atera argazkia bat kamera pantailako botoia punteatuta. Hatza altxa bezain laster ateratzen da argazkia.

 **Ukitu argazkia ateratzeko**  
Identifikatu fokatze eremu jakin bat, kameraren pantaila hatzarekin ukituta. Hatza altxa bezain laster ateratzen da argazkia. Fokatze modua ukipen fokatze gisa ezarrita dagoenean soilik aplikatzen da.

 **Kamera tekla soilik**  
Atera argazkia hardwareko kamera tekla soilik erabiliz. Hatza altxa bezain laster ateratzen da argazkia.

## Bideoak grabatzea

### Kamera tekla erabiliz bideoklipa grabatzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Bideokamera hautatu gabe badago, arrastatu  aukera  aukerara.
- 3 Bideoklip bat grabatzen hasteko, sakatu kamera tekla.
- 4 Grabatzen gelditzeko, sakatu kamera tekla berriro.

 Grabatu bideoklipa modu horizontalean, emaitza onena eskuratzeko.

### Pantaila punteatuta bideoklipa grabatzeko

- 1 Aktibatu kamera.
  - 2 Bideokamera hautatu gabe badago, arrastatu aukera aukerara.
  - 3 Ezarpen guztiak bistaratzeko, sakatu .
  - 4 Punteatu **Atzeratzeko metodoa** > **Ukitu argazkia ateratzeko**, oraindik hautatu gabe badago.
  - 5 Punteatu kameraren pantaila grabatzen hasteko.
  - 6 Punteatu kameraren pantaila grabaketa gelditzeko.
- Grabatu bideoklipa modu horizontalean, emaitza onena eskuratzeko.

### Pantailako botoia punteatuta bideoklipa erreproduzitzeko

- 1 Aktibatu kamera.
  - 2 Bideokamera hautatu gabe badago, arrastatu aukera aukerara.
  - 3 Ezarpen guztiak bistaratzeko, sakatu .
  - 4 Punteatu **Atzeratzeko metodoa** eta hautatu **Pantailako botoia**, oraindik hautatu gabe badago.
  - 5 Jarri kamera gauzari begira.
  - 6 Punteatu grabatzen hasteko.
  - 7 Punteatu grabatzen gelditzeko.
- Grabatu bideoklipa modu horizontalean, emaitza onena eskuratzeko.

### Grabatutako bideoak erreproduzitzeko

- 1 Aktibatu kamera.
  - 2 Bideokamera hautatu gabe badago, arrastatu aukera aukerara.
  - 3 Ukitu pantailaren behealdeko koadro txikiak.
  - 4 Korritu ezkerrean edo eskuinera argazki- eta bideo-fitxategi guztiak arakatzeko. Bideoek adierazlea dute.
  - 5 Punteatu bideoa erreproduzitzeko.
  - 6 Bideoaren erreprodukzioa gelditzeko, ukitu edo .
- Koadro txikiak eskuinetik ezkerrean ere korritu ditzakezu erreproduzitu nahi duzun fitxategia aurkitzeko.

### Grabatutako bideoak ezabatzeko

- 1 Arakatu ezabatu nahi duzun bideoa.
- 2 Punteatu pantaila ager dadin.
- 3 Punteatu .
- 4 Berresteko, punteatu **Ados**.

## Bideokameraren ezarpenak

### Bideokameraren ezarpenak doitzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Bideokamera hautatu gabe badago, arrastatu aukera aukerara.
- 3 Punteatu ezarpen ikonoetako bat pantailaren ezkerrean.
- 4 Ezarpen guztiak bistaratzeko, sakatu .
- 5 Hautatu doitu nahi duzun ezarpena eta, ondoren, egin aldaketak.

### Pertsonalizatu bideokameraren ezarpenen panela

- 1 Bideokamera irekita dagoenean, sakatu ezarpen guztiak bistaratzeko.
  - 2 Eduki ukituta mugitu nahi duzun ezarpena eta arrastatu nahi duzun lekura.
- Ezarpena ezarpenen paneletik kanpora arrastatzen baduzu, aldaketa bertan behera utziko da.

## Bideokameraren ezarpenen ikuspegi orokorra

### Eszenak

Eszenak eginbidea erabilita, aurrez programatutako eszenen bidez bizkor konfiguratu dezakezu kamera egoera arruntetarako. Kamerak hainbat ezarpen zehazten dituzten hautatutako eszenara doitzeko, ahalik eta bideorik onena aterako dela ziurtatzeko.



#### Desaktibatuta

Eszenen eginbidea desaktibatzen du eta bideoak eskuz grabatu daitezke.



#### Gauko eszena

Aktibatzen denean, argiaren sentikortasuna areagotzen da. Erabili argi gutxi lekuetan. Azkar mugitzen diren objektuak dituzten bideoak lausotuta ateratu litezke. Eskua egonkor mantendu edo erabili euskarri bat. Argi baldintzak onak direnean, desaktibatu gau modua bideoaren kalitatea hobetzeko.



#### Kirolak

Erabili bizkor mugitzen diren objektuen bideoak grabatzeko. Esposizio denbora laburrak mugimenduek eragindako lausotze efektua murrizten du.

### Exposizio balioa



Bideoak argi kopurua zehazteko aukera ematen dizu ezarpenak. Zenbat eta handiagoa balioa, orduan eta argi gehiago izango du argazkiak.

### Zurien balantzea

Zurien balantzea ezarpenak argi baldintzen arabera doitzen du koloreen balantzea.



#### Automatikoa

Doitu automatikoki koloreen balantzea argi baldintzetara.



#### Goria

Doitu koloreen balantzea argi baldintza beroetara, adibidez, bonbilla argiaren azpira.



#### Fluoreszentea

Doitu koloreen balantzea argitasun fluoreszentera.



#### Egun argia

Doitu koloreen balantzea kanpoko baldintza eguzkitsura.



#### Lainotua

Doitu koloreen balantzea zero lainotuetara.

### Tenporizadorea

Tenporizadorearekin bideo bat grabatu dezakezu telefonoari eutsi gabe. Erabili taldeko bideoak grabatzeko, bertan guztiak ager daitezten. Bideoak grabatzerakoan kamera mugitzea saihesteko ere erabili dezakezu tenporizadorea.



#### Aktibatuta (10 s.)

Ezari 10 segundoko atzerapena, kameraren pantaila punteatzen duzunean bideoa grabatzen hasten denera arte.



#### Aktibatuta (2 s.)

Ezari 2 segundoko atzerapena, kameraren pantaila punteatzen duzunean bideoa grabatzen hasten denera arte.



#### Desaktibatuta

Kameraren tekla punteatu bezain laster hasiko da bideoa grabatzen.

### Kapturatzeko metodoa

Hautatu bideoa grabatzeko erabiliko duzun metodoa.



#### Pantailako botoia

Bideoa grabatu kameraren pantailako botoiaren bitartez.



#### Ukitu argazkia ateratzeko

Identifikatu fokatzeko eremu jakin bat, kameraren pantaila hatzarekin ukituta.

**Kamera tekla soilik**

Bideoa grabatu hardwarearen kamera tekla bakarrik erabilita.

**Mikrofonoa**

Hautatu bideoak grabatzerakoan inguruko soinuak grabatzea nahi duzun.

**Obturadorearen soinua**

Aukeratu bideoa grabatzerakoan soinua aktibatzea edo desaktibatzea.



# Albuma

## Albumeko argazkiak eta bideoak ikustea

Erabili Albuma telefonoko kamerarekin ateratako argazkiak ikusteko eta grabatutako bideoak erreproduzitzeko, edo memoria-txartelera deskargatutako edo kopiatutako antzeko edukia ikusteko. Zure argazkiei eta bideoei geoetiketak gehitu eta munduko mapan ikus ditzakezu. Albumean, lineako zerbitzuetan, adibidez, Picasa™ web albumetan edo Facebook™ zerbitzuan, kargatu dituzun argazkiak eta bideoak ere ikus ditzakezu.

Albumean, gogoko argazkiak eta bideoak lagunekin parteka ditzakezu hari gabeko Bluetooth™ teknologia, posta elektronikoa, mezularitza eta hainbat lineako zerbitzuren erabiliz. Halaber, oinarriko editatze-zereginak egin ditzakezu argazkietan eta horma-paper gisa edo kontaktuen argazki gisa ezar ditzakezu argazkiok. Informazio gehiago lortzeko, ikus *Telefonoa ordenagailura konektatu* 92. orrialdean.


## Albuma fitxaren ikuspegi orokorra

Fitxa hauek daude erabilgarri Albumean:

- **Argazkiak** – ikusi memoria txartelean gordetako argazki eta bideo guztiak.
- **Mapak** – ikusi geoetiketatutako argazkiak eta bideoklipak munduko mapa batean.
- **Linean** – ikusi lineako albumak.

### Albuma irekitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.

-  Pantailaren orientazioa automatikoki aldatzen ez bada telefonoa alde batera okertzen duzunean, **Ezarpenak > Pantaila** atalean, markatu **Biratu pantaila automatikoki kontrol-laukia**.


## Telefonoan gordetako argazkiak eta bideoak ikustea

Albumeko **Argazkiak** fitxaren sareta ikuspegian, argazkien eta bideoen miniatura ikus dezakezu. Album guztien zerrenda ikuspegira joan eta karpeta bakoitzeko edukia ere aurki dezakezu.

## Argazkiak fitxaren ikuspegi orokorra



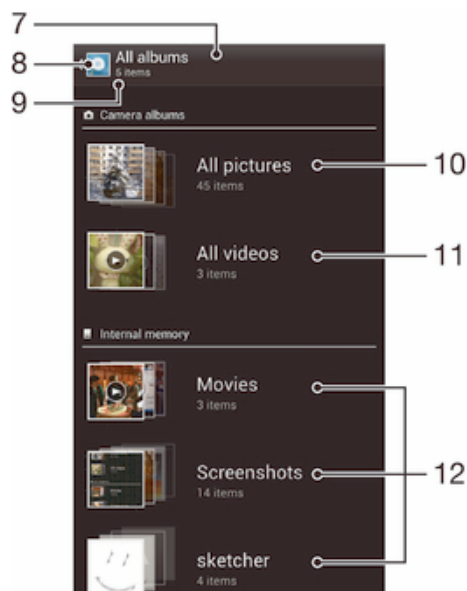


- 1 Argazkien eta bideoen sareta ikuspegia
- 2 Argazkiak eta bideoak, guztira.
- 3 Beheko taldean dauden elementuen data eta kopurua.
- 4 Punteatu argazki edo bideo bat hura ikusteko.
- 5 Korritu gora edo beheara edukia ikusteko.
- 6 Aldatu telefonoan gordetako argazkiak eta bideoak dituzten karpeten zerrenda ikuspegira.







- 7 Telefonoan gordetako argazkiak eta bideoak dituzten karpeten zerrenda ikuspegia.
- 8 Punteatu **Argazkiak** fitxaren sareta ikuspegira itzultzeko.
- 9 Argazkiak eta bideoak dituzten karpeta kopurua.
- 10 Telefonoaren kamerarekin ateratako argazki guztiak dituen karpeta.
- 11 Telefonoaren kamerarekin ateratako bideo guztiak dituen karpeta.
- 12 Telefonora deskargatutako edo kopiatutako irudi edota bideoak dituzten bestelako karpetak.

### Ikusi argazkiak eta bideoak sareta ikuspegian

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**. Kronologikoki antolatutako sareta batean erakutsiko dira argazki eta bideo guztiak. Bideoek  adierazlea dute.
  - 3 Punteatu argazki edo bideo bat hura ikusteko.
  - 4 Korritu ezkerrera hurrengo argazkia edo bideoklipa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.
-  Pantailaren orientazioa automatikoki aldatzen ez bada telefonoa alde batera okertzen duzunean, **Ezarpenak > Pantaila** atalean, markatu **Biratu pantaila automatikoki kontrol-laukia**.



## Ikusi argazkiak eta bideoak zerrenda ikuspegian

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Albuma > Argazkiak**.
  - 3 Punteatu . Telefonoko kamera erabiliz hartutako argazkiak eta bideoak dituzten karpetak goialdean bistaratuko dira. Telefonoan gordetako argazkiak eta bideoak dituzten gainerako karpetak alfabeto-zerrendan bistaratuko dira.
  - 4 Punteatu ireki nahi duzun karpeta. Karpetaren edukia kronologikoki antolatutako saretan agertuko da. Bideoek  adierazlea dute.
  - 5 Punteatu argazki edo bideo bat hura ikusteko.
  - 6 Korritu ezkerredera hurrengo argazkia edo bideoklipa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.
-  Pantailaren orientazioa automatikoki aldatzen ez bada telefonoa alde batera okertzen duzunean, **Ezarpenak > Pantaila atalean**, markatu **Biratu pantaila automatikoki kontrol-laukia**.

## Albumeko miniaturen tamaina aldatzeko

- Albumeko argazkien eta bideoen miniatura ikusten ari zarenean, aldendu hatz bat bestetik handitzeko eta elkartu bi hatzak txikitzeko.

## Albumeko argazki eta bideo multzoak lantzeko

- 1 Albumeko argazkien eta bideoen miniatura ikusterakoan, sakatu  eta punteatu **Hautatu elementuak** hautatze modua aktibatzeko.
  - 2 Punteatu landu nahi duzun elementua. Hautatutako elementuak marko urdin batekin adierazten dira.
  - 3 Erabili pantailaren goialdean dagoen tresna barra, hautatutako elementuak lantzeko.
-  Hautatze modua aktibatzeko, elementu bat ukituta eduki behar duzu markoa urdin bihurtzen den arte. Gero, beste elementu batzuk punteatu ditzakezu eurak hautatzeko.


## Albumeko argazkiekin lan egitea

Albumeko argazkiak edita ditzakezu. Adibidez, argazkiak moztu ditzakezu, kontaktuekin lotu ditzakezu edo horma paper gisa erabil ditzakezu.


## Aplikatu zooma argazkiei

- Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu birritan pantaila handitzeko. Punteatu birritan berriro txikitzeko.
- Argazki bat ikusten ari zarenean, aldendu hatz bat bestetik handitzeko eta elkartu bi hatzak txikitzeko.


## Argazkien aurkezpena ikusteko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, sakatu  eta punteatu **Diapositiba aurkezpena** albumeko argazki guztiak erreproduzitzen hasteko.
- 2 Punteatu argazki bat aurkezpena amaitzeko.


## Argazkiak biratzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, sakatu .
- 2 Hautatu **Biratu ezkerredera** edo **Biratu eskuinera**. Argazkia orientazio berriarekin gordeko da.


### Argazkiak mozteko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, sakatu  eta punteatu **Moztu**.
- 2 Mozte markoa doitzeko, eduki ukituta mozte markoaren ertza. Ertzetako laukiak desagertzen direnean, arrastatu barrura edo kanpora markoaren tamaina aldatzeko.
- 3 Mozte markoaren alde guztien tamaina aldi berean aldatzeko, eduki ukituta lau ertzetako bat ertzetako laukiak desagerrarazteko eta arrastatu ertza nahi den bezala.
- 4 Mozte marko argazkiaren beste eremu batera eramateko, eduki ukituta markoaren barrualdea, eta arrastatu nahi duzun kokapenera.
- 5 Moztu ahala argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Moztu**. Moztu gabeko jatorrizko bertsioak telefonoaren memoria txartelean mantenduko da.

### Erabili argazkiak kontaktuen argazki gisa

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, sakatu  eta punteatu **Erabili honela:** > **Kontaktuen argazkia**.
- 2 Hautatu argazkiarekin lotu nahi duzun kontaktua.
- 3 Beharrezkoa izanez gero, moztu argazkia.
- 4 Punteatu **Moztu**.


### Erabili argazkiak horma-paper gisa

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, sakatu  eta punteatu **Erabili honela:** > **Horma papera**.
- 2 Beharrezkoa izanez gero, moztu argazkia.
- 3 Punteatu **Moztu**.



### Argazki bat editatzeko

- Argazki bat ikusten ari zarela, sakatu  eta punteatu **Editatu argazkia**.


### Argazkiak partekatzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Agertzen den menuan, punteatu argazkia partekatzeko erabili nahi duzun aplikazioa eta jarraitu urratsak bidaltzeko.

### Argazki bati geoetiketa gehitzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu , maparen pantaila irekitzeko.
  - 2 Bilatu eta punteatu nahi duzun kokapena argazkia mapan jartzeko.
  - 3 Argazkiaren kokapena doitzeko, punteatu argazkia mugitu nahi duzun kokapena mapan.
  - 4 Amaitutakoan, punteatu **Ados** geoetiketa gordetzeko eta itzuli argazki ikustailera.
- 💡 Argazki bat geoetiketatutakoan,  kokapen informazioarekin batera agertzen da. Ikono hori punteatu dezakezu argazkia mapan ikusteko.

### Argazkiak ezabatzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Punteatu **Ados**.


### Albumeko bideoekin lan egitea

Erabili Albuma kamerarekin grabatutako, deskargatutako edo memorian-txartelean kopiatutako bideoak ikusteko. Halaber, bideoak lagunekin parteka edo YouTube™ aplikazioan karga ditzakezu.

### Bideoak erreproduzitzeko

- 1 Ireki Albumeko **Argazkiak** fitxa.
- 2 Sareta ikuspegia edo zerrenda ikuspegia erabiliz, kokatu ireki nahi duzun bideoa.
- 3 Punteatu bideoklipa erreproduzitzeko.
- 4 Ez bada erreprodukzio kontrolik erakusten, punteatu pantaila horiek erakusteko. Kontrolak ezkutatzeko, punteatu pantaila berriro.

### Pausatu bideoak

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Sakatu .


### Aurreratu eta atzeratu bideoak

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Arrastatu progresio barraren markatzailea ezkerrera, birbobinatzeko; edo eskuinera, azkar aurreratzeko.


### Doitu bideoen bolumena

- Sakatu bolumen-tekla.

### Bideoklipak partekatzeko

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu  eta punteatu **Partekatu**.
  - 2 Agertzen den menuan, punteatu hautatutako bideoklipa partekatzeko erabili nahi duzun aplikazioa eta jarraitu dagozkion urratsak bidaltzeko.
- ! Agian ezingo dituzu copyright bidez babestutako elementuak kopia, bidali, edo transferitu. Halaber, baliteke zenbait elementu ez bidaltzea, fitxategiaren tamaina handiegia bada.


### Bideoklipak ezabatzeko

- 1 Albumean, bilatu ezabatu nahi duzun bideoa.
- 2 Eduki ukituta bideoa hautatze modua aktibatzen. Bideoaren miniaturaren markoa urdin jarriko da hautatutakoan.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, sakatu **Ados**.

## Argazkiak mapa batean ikustea

Argazkiak ateratzerakoan kokapena hautematea gaitzen baduzu, geroago bildutako informazioa erabil dezakezu. Adibidez, zure argazkiak mapa batean ikusi eta argazkia ateratakoan non zeunden erakuts diezaiekezu lagunei eta familia kideei. Kokapen informazioa gehitzeari geotiketatzeko ere deitzen zaio. Tokiko hautematea gaitzen duzunean, GPS sateliteak edo hari gabeko sareak erabiltzea hauta dezakezu, zure kokapena bilatzeko.

## Mapak fitxaren ikuspegi orokorra

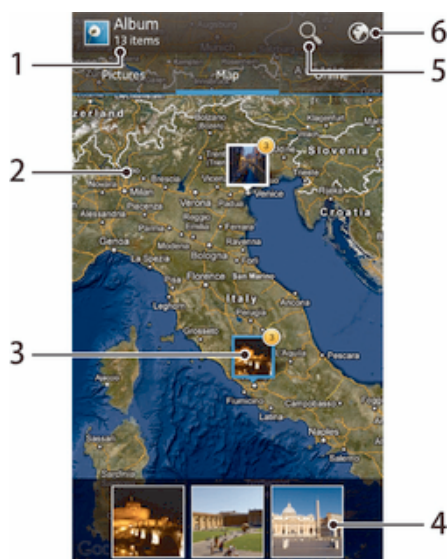

- 1 Geotiketaturako argazkien eta bideoen kopurua.
- 2 Punteatu bi aldiz handiagotzeko. Egin atximurka txikiagotzeko. Arrastatu mapapre ikuspegi desberdinak ikusteko.
- 3 Kokapen berarekin geotiketaturako argazkien argazkien eta/edo bideoen talde bat.
- 4 Hautatutako argazki eta/edo bideo taldearen miniatura. Punteatu elementu bat pantaila osoan ikusteko.
- 5 Bilatu kokapen bat mapan.
- 6 Aldatu munduaren ikuspegira.

### Kokapen hautematea gaitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu 📑.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Kokapen zerbitzuak**.
- 3 Markatu **GPS sateliteak** eta/edo **Google kokapen zerbitzua** kontrol laukiak.

### Mapa batean geotiketaturako argazkiak Albumean ikusteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu 📑.
  - 2 Bilatu eta punteatu **Albuma > Mapak**.
  - 3 Punteatu argazki bat pantaila osoan ikusteko.
  - 4 Hainbat argazki kokapen berean atera badira, bakarra agertuko mapan. Argazkien guztizko kopurua goi-eskuin ertzean agertzen da, adibidez, 📍. Argazki horiek ikusteko, punteatu azaleko argazkia eta punteatu pantailaren behealdeko miniaturetako bat.
- 💡 Geotiketaturako argazki bat argazki ikustailera ikusterakoan, pantaila uki dezakezu tresna barrak bistartzeko; ondoren, punteatu 📍 argazkia mapan ikusteko.

### Mapa Albumean ikusterakoan geotiketa gehitzeko

- 1 Mapa Albumean ikusterakoan, sakatu ☰ eta punteatu **Gehitu geotiketa**.
- 2 Bilatu eta punteatu geotiketa gehitu nahi diozun argazkia.
- 3 Punteatu nahi duzun kokapena mapan geotiketa ezartzeko eta punteatu **Ados**.

### Albumean argazki baten geotiketa editatzeko

- 1 Albumeko mapan argazki bat ikusten ari zarenean, eduki ukituta argazkia markoa urdin jarri arte.
  - 2 Arrastatu argazkia kokapen berrira.
- 💡 Bestela, mapan nahi duzun kokapena punteatu dezakezu, arrastatu beharrean.

## Albumean maparen ikuspegia aldatzeko

- Mapa Albumean ikusterakoan, sakatu ☰ eta hautatu **Ikuspegi klasikoa** edo **Satelite ikuspegia**.

## Lineako albumak ikustea

Albumean, Picasa™ and Facebook™ gisako lineako zerbitzuetan kargatu dituzun argazkiak eta bideoak ere ikus ditzakezu. Ikusi zure laguneren iruzkinak eta gehitu zeureak. Argazki bat gomendatu edo "Atsegin" bat ere jar diezaiokezu, zure albumak Facebook™-en ikusten duzunean.

## Linean fitxaren ikuspegi orokorra



- 1 Erabilgarri dauden lineako albumen kopurua.
- 2 Lineako zerbitzu aktiboa.
- 3 Lineako album baten izena.
- 4 Lineako albumeko elementuen kopurua.


## Lineako zerbitzuetako argazkiak Albumean ikusteko

- 1 Egiaztatu dagokion lineako zerbitzuan saia hasita zaudela, adibidez, Facebook™ aplikazioan.
- 2 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ☰.
- 3 Bilatu eta punteatu **Albuma** > **Linean**. Erabilgarri dauden lineako album guztiak bistaritzen dira.
- 4 Punteatu edozein albuma bere edukiak ikusteko eta, ondoren, punteatu argazki bat albumean.
- 5 Argazki-ikustailean, korritu ezkerrera hurrengo argazkia edo bideoa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.

## Lineako albumeko edukiaren iruzkinak ikusi eta gehitzeko

- 1 Argazki bat lineako albumean ikusterakoan, punteatu pantaila tresna barrak bistaratzeko eta punteatu ☰ iruzkinak ikusteko.
- 2 Iruzkinak ikusteko, korritu pantailan behera.
- 3 Zeure iruzkinak gehitzeko, sartu zure iruzkinak pantailaren behealdean eta punteatu **Bidali**.

### Facebook™ aplikazioan argazki edo bideo bat gomendatzeko

- Facebook™ aplikazioko album bateko argazki edo bideo bat ikusten ari zaren bitartean, punteatu pantaila tresna-barrak bistaratzeko eta, ondoren, punteatu  Facebook™ aplikazioko elementua "Atsegin" duzula erakusteko.



# Filmak




## Movies aplikazioari buruz jakin beharrekoak

Movies aplikazioa erabili zure telefonoan gordetako filmak eta bideo edukiak erreproduzitzeko. Movies aplikazioarekin filmen horma-irudiak, laburpenak, generoaren informazioa eta xehetasunak lortu ahal izango dituzu. Gainera, sare berera konektatuta dauden beste gailu batzuetan ere erreproduzi ditzakezu filmak.



- ! Albumean ikusiko dituzu zure telefonoaren kamerarekin ateratako bideoak, ez Movies aplikazioan. .

## Movies aplikazioa erabiltzea


### Filmak aplikazioan bideoklipak erreproduzitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Filmak**. Film guztiak saretan bistaratuko dira.
- 3 Punteatu hautatu nahi duzun filma eta, ondoren, punteatu  erreproduzitzeko.
- 4 Kontrolak bistaratu edo ezkutatzeko, punteatu pantaila.
- 5 Filma eteteko, punteatu .
- 6 Filma atzeratzeko, arrastatu progresio markatzailea ezkerre. Filma azkar aurreratzeko, arrastatu progresio markatzailea eskuinera.





### Filma pantaila osoan erreproduzitzeko

- 1 Film bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistartzeko.
  - 2 Punteatu .
- 💡 Filma jatorrizko tamainan erreproduzitzeko, punteatu .


### Filmak partekatzeko

- 1 Film bat erreproduzitzen ari denean, sakatu  eta punteatu **Partekatu**.
- 2 Agertzen den menuan, punteatu hautatutako bideoklipa partekatzeko erabili nahi duzun aplikazioa eta jarraitu dagozkion urratsak bidaltzeko.

### Filmaren informazioa eskuz eskuratzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Filmak**. Film guztiak saretan bistaratuko dira.
  - 3 Sakatu , egiaztatu **Lineako modua** kontrol laukia markatuta dagoela eta zure telefonoak datu konexio bat duela.
  - 4 Eduki ukituta eskuratu nahi duzun filmaren informazioa eta punteatu **Bilatu informazioa** agertzen den zerrendan.
  - 5 Bilaketa eremuan, sartu film baten gako hitzak eta punteatu . Bat datozen guztiak zerrendan bistaratuko dira.
  - 6 Punteatu nahi duzun emaitza eta punteatu **Eginda**. Informazioa deskargatzen hasiko da.
  - 7 Deskargatzen amaitutakoan, punteatu filma bere informazioa ikusteko. Informazioa zuzena ez bada, punteatu  eta bilatu berriro.
- ! Baliteke datuak transmititzeagatik kostuak aplikatzea.

### Film baten informazioa garbitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Filmak**. Film guztiak saretan bistaratuko dira.
- 3 Eduki ukituta nahi duzun filma eta punteatu **Ezabatu informazioa** agertzen den zerrendatik.



# Web-arakatzailea

## Web arakatzailerari buruz

Web arakatzaileria erabili web orriak ikusteko, horietan nabigatzeko, orriak laster marka gisa gehitzeko eta lineatik kanpo ikusteko moduan gordetzeko. 16 leiho zabal ditzakezu aldi berean eta erraz ibil zaitezke batetik bestera. Web orri baten mahaigaineko bertsioa ere eska dezakezu mugikorrerako bertsioa ikusi nahi ez baduzu.

Android™ gailuentzako Google™ Chrome web arakatzaileria aurreinstalatuta etorri ohi da merkatu askotan. Informazio gehiagorako, zoaz [play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome) helbidera.

### Ireki web-arakatzaileria


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .

## Web arakatu

### Bilaketak egiteko eta helbideak jartzeko barra

Erabili bilaketak egiteko eta helbideak jartzeko barra sarea arakatzeko.



- 1 Ikusi uneko orriaren deskarga nola doan.
  - 2 Idatzi bilaketarako hitz bat web-orri bat bilatzeko edo idatzi helbide elektronikoko bat web-orri bat kargatzeko.
  - 3 Utzi bertan behera uneko orriaren deskarga.
-  Batzuetan bilaketetarako eta helbideak jartzeko barra ez da ikusgai egoten web-orriaren deskarga burututakoan. Pantailan beherantz klik egiten baduzu, berriro azalduko da.



### Web orrietara joateko

- 1 Punteatu bilaketaren eta helbidearen testu eremua teklatua aktibatuz.
- 2 Idatzi web helbidea.
- 3 Punteatu **Joan hona:**.

### Web orriak bilatzeko

- 1 Punteatu bilaketaren eta helbidearen testu eremua teklatua aktibatuz.
- 2 Sartu bilaketa hitz bat.
- 3 Punteatu **Joan hona:**.

### Irten Interneteko arakatzaileritik

- Arakatzerakoan, sakatu .
-  Arakatzaileria berriro zabalitzen duzunean, baita telefona berrabiarazten duzunean ere, arakatzaileria aurreko aldiaren irten baino lehen zegoen bezala egongo da. Esaterako, leiho kopuru bera izango du zabalik.

## Web orrietan zehar nabigatu

### Esteka bat hautatzeko

- Web-orri bateko esteka bat hautatzeko, sakatu esteka. Hautatutako esteka nabarmenduta jarriko da eta web-orria kargatzen hasiko da hatza kentzen duzunean.
- 💡 Esteka bat nahi gabe hautatzen baduzu hatza kendu aurretik, arrastatu behatza estekatik kanpora eta desautatu egingo da.

### Joan aurreko orrira arakatzera

- Sakatu ↶.

### Web orriak handitzeko edo txikitzeko

Erabili metodo hauetako bat web-orriak handiagotzeko eta txikiagotzeko:

- Punteatu bi aldiz web-orria handiagotzeko edo punteatu berriro bi aldiz txikiagotzeko.
- Ukitu orriko eremu bat aldi berean bi hatzekin, eta bereizi hatzak handiagotzeko edo hurbildu bata bestearengana txikiagotzeko.

### Kargatu berriro uneko web-orria

- Sakatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Freskatu**.

### Web-orri bat lineaz kanpo ikusteko gordetzeko

- 1 Web-orria kargatzean, sakatu ☰.
- 2 Punteatu **Gorde lin. kanpo irakurtzeko**. **Gordetako orriak** fitxara iritsiko zara eta hor ikus ditzakezu gordetako web-orri guztiak.

- ! Memoria txartela erabilgarri ez badago, web-orria ezin da gorde.

### Lehendik gordetako web-orri bat ikusteko

- 1 Arakatzailera zabalik dagoenean, joan pantailan beheara bilaketetarako eta helbideak jartzeko barra azal dadin.
- 2 Ukitu ☰ bilaketak egiteko eta helbideak jartzeko barraren ondoan.
- 3 Ukitu 🗑️ eta ondoren ukitu **Gordetako orriak** fitxa.
- 4 Bilatu eta hautatu bistaratu nahi duzun web-orri bat.

### Lineaz kanpoko web-orri baten zuzeneko bertsioa kargatzeko

- 1 Lineaz kanpoko web-orri bat zabalik dagoela, sakatu ☰.
- 2 Punteatu **Joan benetako orrira**.



### Web-orri baten mahaigaineko bertsioa eskatzeko

- 1 Web-orria arakatzean, sakatu ☰.
  - 2 Punteatu **Ordenagailuko bertsioa**.
- ! Leiho batean web-orri baten mahaigaineko bertsioa ikusteko eskatzen duzunean, leiho berean geroago ikusten dituzun beste web-orri guztiak ere mahaigaineko bertsioan ikusiko dituzu. Ukitu **Ordenagailuko bertsioa** berriro, ezarpena lehengora itzultzeko.

### Uneko web-orri laster-bidea partekatzeko

- 1 Arakatzera, sakatu ☰.
- 2 Punteatu **Partekatu orria**.
- 3 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia-metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.

### Arakatzaillearen leiho bat ixteko

- 1 Arakatzaillea zabalik dagoenean, joan pantailan beheara bilaketetarako eta helbideak jartzeko barra azal dadin.
- 2 Ukitu  bilaketak egiteko eta helbideak jartzeko barraren ondoan. Irekita dauden leiho guztien zerrenda azalduko zaizu.
- 3 Ukitu  itxi nahi duzun leihoan edo mugitu leihoa pantailatik ezkerrera edo eskuinera ixteko.

### Laster markak kudeatzea



Laster markekin gogoko web orriak eta gehien erabiltzen dituzunak bizkor atzi ditzakezu. Telefonoko arakatzailetik zuzenean gehi ditzakezu laster markak. Era berean, telefonoko arakatzaillea ordenagailua erabiliz Google kontura sinkronizatu dituzun Google Chrome™ nabigatzaileko laster markekin sinkroniza dezakezu. Ikus *Arakatzaillea Google™ Chrome zerbitzuarekin sinkronizatze*ko 96. orrialdea.

Zure sareko operadorearen arabera, laster-marka batzuk aurrez instalatuta izan ditzakezu telefonoan.



### Ezarri laster-marka web-orri bati

- 1 Web-orria ikusten ari zarela, sakatu .
- 2 Punteatu **Gorde laster marketan**.
- 3 Nahi izanez gero, editatu laster marka.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.



### Laster-markak irekitzeko

- 1 Arakatzaillea irekita dagoenean, korritu pantailan beheara bilaketa egin eta helbide barra agertuko da.
- 2 Punteatu bilaketaren alboko  eta helbide barra; ondoren, punteatu . Google Chrome™ nabigatzailearekin sinkronizatutako edozein konturen izenak bistaratuko dira. Telefonoan zuzenean gordetako laster markak **Tokikoak** kontuan bistaratuko dira.
- 3 Kontuaren laster markak erakusteko, punteatu kontua. Kontuko laster marka guztiak bistaratuko dira.
- 4 Laster marka irekitzeko, punteatu.



### Laster-markak editatzeko

- 1 Arakatzaillea zabalik dagoenean, joan pantailan beheara bilaketetarako eta helbideak jartzeko barra azal dadin.
- 2 Ukitu  bilaketak egiteko eta helbideak jartzeko barraren ondoan; ondoren, ukitu .
- 3 Eduki ukituta laster-marka bat.
- 4 Irekitzen den menuan, punteatu **Editatu laster-marka**.
- 5 Editatu laster marka nahi bezala.
- 6 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.




### Laster markadun web orriak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Arakatzaillea zabalik dagoenean, joan pantailan beheara bilaketetarako eta helbideak jartzeko barra azal dadin.
- 2 Ukitu  bilaketak egiteko eta helbideak jartzeko barraren ondoan; ondoren, ukitu .
- 3 Eduki punteatuta **Hasierako pantaila** ikuspegian gehitu nahi duzun laster marka.
- 4 Irekitzen den menuan, punteatu **Gehitu laster tekla hasieran**.

### Laster-markak ezabatzeko



- 1 Arakatzaillea zabalik dagoenean, joan pantailan beheara bilaketetarako eta helbideak jartzeko barra azal dadin.
- 2 Ukitu  bilaketak egiteko eta helbideak jartzeko barraren ondoan; ondoren, ukitu .
- 3 Eduki ukituta laster-marka bat.
- 4 Azaltzen den menuan, punteatu **Ezabatu laster-marka** hautatutako laster-marka ezabatzeko.

### Ezari laster-marka aurrez bisitatutako web-orri bati


- 1 Arakatzailera zabalik dagoenean, joan pantailan behera bilaketetarako eta helbideak jartzeko barra azal dadin.
- 2 Ukitu  bilaketak egiteko eta helbideak jartzeko barraren ondoan; ondoren, ukitu .
- 3 Ukitu **Historia** fitxa, ondoren ukitu behera egiteko gezietako bat aurrez ikusitako web-orrien zerrenda ikusteko.
- 4 Ukitu laster-marka gisa gehitu nahi duzun web-orriaren ondoan dagoen  aukera.
- 5 Nahi izanez gero, editatu informazioa xehetasun handiagoz, hala nola, laster-markaren izena eta kokapena.
- 6 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.

## Testua eta irudia kudeatu

### Web orrietan testua bilatzeko

- 1 Web orri bat ikusten ari zarela, sakatu .
- 2 Punteatu **Bilatu orrian**.
- 3 Idatzi bilaketaren testua. Bilaketarekin bat datozen karaktereak nabarmentzen dira web orrian.
- 4 Punteatu gora edo behera egiteko geziak, nabarmenduta dagoen aurreko edo hurrengo elementura joateko.
- 5 Punteatu  bilaketa barra ixteko.

### Kopiatu web-orrietako testua

- 1 Eduki ukituta kopiatu nahi duzun testuaren zati bat, nabarmentzen den arte. Fitxak hautapenaren amaieran agertzen dira. Arrastatu fitxak kopiatu nahi duzun testu guztia hautatzeko.
  - 2 Sakatu  eta, ondoren, sakatu **Kopiatu**.
  - 3 Testua mezu elektronikoa, SMS edo MMS batean itsasteko, eduki ukituta testu-eremua dagokion aplikazioan eta, agertzen den menuan, punteatu **Erantsi**.
- ! Kopiatu nahi duzun testua beste web orri baterako esteka baten zati bada, agertzen den menuan **Hautatu testua** punteatu beharko duzu jarraitu ahal izateko.



### Web-orrietatik irudiak gordetzea

- 1 Web-orri aktiboan, ukitu eta eduki horrela nahi duzun irudia menu bat agertu arte.
  - 2 Punteatu **Gorde irudia**.
- ! Memoria txartela erabilgarri ez badago, irudia ezin da gorde.



## Hainbat leiho

Zure arakatzailera, gehienez, 16 leiho exekuta ditzake aldi berean. Adibidez, leiho batean zure web-posta zerbitzuan saioa has dezakezu, eta beste batean eguneko albisteak irakur ditzakezu. Erraz mugitu zaitezke leiho batetik bestera. Sarea arakatzeko pribatasun handiagoa nahi baduzu, ezkutukako fitxa erabil dezakezu leiho bat zabaltzeko. Horrela, ez du informazio pertsonalik, ez cookiek gordeko konektatuta zauden bitartean.

### Ireki arakatzailerean leiho berri bat

- 1 Arakatzailera zabalik dagoenean, joan pantailan behera bilaketetarako eta helbideak jartzeko barra azal dadin.
- 2 Ukitu  bilaketak egiteko eta helbideak jartzeko barraren ondoan; ondoren, ukitu .


### Ezkutuko leiho bat irekitzeko

- 1 Arakatzailera zabalik dagoenean, joan pantailan behera bilaketetarako eta helbideak jartzeko barra azal dadin.
- 2 Ukitu  bilaketak egiteko eta helbideak jartzeko barraren ondoan.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezkutuko fitxa berria**.

### Arakatzailleko leiho berri batean estekak irekitzeko

- 1 Eduki ukituta esteka bat menu bat agertu arte.
- 2 Punteatu **Ireki fitxa berrian**.


### Aldatu arakatzaille-leiho batetik bestera

- 1 Arakatzaillea zabalik dagoenean, joan pantailan beheara bilaketetarako eta helbideak jartzeko barra azal dadin.
- 2 Ukitu  bilaketak egiteko eta helbideak jartzeko barraren ondoan.
- 3 Korritu gora eta beheara irekitako leiho guztien zerrenda ikusteko.
- 4 Ukitu zer leihotara igaro nahi duzun.


## Webetik deskargatu

Weba arakatu bitartean aplikazioak eta edukia deskarga dezakezu telefonoko web arakatzaillea erabiliz. Oro har, nahi duzun fitxategia deskargatzeko esteka ukitu behar duzu eta automatikoki hasiko da deskargatzen.

### Deskargatutako fitxategiak ikusteko

- 1 Egiaztatu memoria txartela telefonoan sartuta dagoela aurrez (txartelera) deskargatutako edozein fitxategi ikusi aurretik.
- 2 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Deskargak**.

### Abian den deskarga bat bertan beheara uzteko

- 1 Telefonoa fitxategi bat deskargatzen hasten denean, arrastatu egoera barra eta punteatu deskargatzen ari zaren fitxategia.
- 2 Markatu utzi nahi duzun eta deskargatzen ari den fitxategiaren ondoko kontrol laukia
- 3 Punteatu .


## Arakatzaillearen ezarpenak

Arakatzaillearen ezarpenak aldatu eta arakatzaillearen ikuspegia pertsonaliza dezakezu. Adibidez, testuaren tamaina alda dezakezu dituzun beharren arabera, edo cachea, cookieak, arakatzaillearen historia eta sartzen zaren webguneetako beste datu batzuk garbitu.


### Arakatzaillearen ezarpenak aldatzeko

- 1 Arakatzaillea irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak**.


### Webguneetako testuaren tamaina aldatzeko

- 1 Arakatzaillea irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna**.
- 3 Doitu testu-tamainaren ezarpenak, nahi bezala.


### Cache memoria telefonotik ezabatzeko

- 1 Arakatzaillea irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Pribatutasuna eta segurtasuna**.
- 3 Punteatu **Garbitu cachea** eta, ondoren, punteatu **Ados** berresteko.

### Arakatzailleko cookieak ezabatzeko

- 1 Arakatzaillea irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Pribatutasuna eta segurtasuna**.
- 3 Punteatu **Garbitu cookie-en datuak** eta, ondoren, punteatu **Ados** berresteko.

### Arakatzaillearen historia garbitzeko

- 1 Arakatzaillea irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Pribatutasuna eta segurtasuna**.
- 3 Punteatu **Garbitu historia** eta gero punteatu **Ados** egiaztatzeko.

## Web-orriak automatikoki egokitzea

Zure nabigatzaileak automatikoki egokitzeko aukera bat du eta horri esker, errazagoa da testu eta irudi asko dituzten web-orri handiak, egunkariak kasu, irakurtzea. Aukera hori gaitzean, nabigatzaileak pantailan automatikoki egokitzen ditu irudiak eta testu-zutabeak, hatzekin zooma egin ondoren, pantaila zuzenean bi aldiz ukitzen duzunean. Automatikoki egokitzeko aukera desgaituta badago, litekeena da zeharka korritu behar izatea esaldia osorik irakurtzeko.


### Web-orriak automatikoki doitzeko

- 1 Arakatzalea irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Aurreratua** > **Doitu orriak auto..**

## Testua automatikoki betetzea

Automatikoki betetzeko aukerari esker, datuak, izenak eta helbideak kasu, web-inprimakietan automatikoki sar ditzakezu, beraz, ez duzu informazio bera web-orri batean baino gehiagotan behin eta berriro sartu behar.



### Eremuak automatikoki betetzeko testua sortzeko

- 1 Arakatzalea irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Orokorra**.
- 3 Oraindik markatu gabe badago, markatu **Inprimakien betetze automatikoa** kontrol-laukia.
- 4 Punteatu **Betetze automatikoko testua** eta, ondoren, sartu web-inprimakiak automatikoki betetzeko erabili nahi duzun testua, adibidez, zure izena eta helbidea.
- 5 Amaitutakoan, punteatu **Gorde**.

## Plugin ezarpenak

Plugin batek web-orri batean nola funtzionatuko duen doi dezakezu. Esaterako, pluginak web-orri bat ikusten duzunean efektu bisual onena eskuratzeko gai ditzakezu. Bestela, azkarrago arakatzeko, arakatzalea pluginak eskatu ahala bakarrik exekutatzeko konfiguratu dezakezu edo pluginak erabat desgaitu dezakezu.

### Pluginak eskatu ahala gaitzeko

- 1 Arakatzalea irekita dagoela, sakatu .
  - 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Aurreratua** > **Gaitu plugin-ak**.
  - 3 Markatu **Eskatuz gero** kontrol-laukia.
-  Arakatzalea berrabiarazi behar duzu ezarpenak eragina izan dezan.

# Konektagarritasuna

## Hari gabeko sareetara konektatzea




Internetera telefonotik sar zaitezke hari gabe Wi-Fi® teknologia erabiliz. Horrela, weba arakatu eta tarifa merkeagoak lortu ahal izango dituzu.

Zure enpresak edo erakundeak sare pribatu birtual (VPN) bat badu, sare horretara konektatu ahal izango duzu telefonoarekin. VPN erabili dezakezu enpresako Intraneten edo bestelako barneko zerbitzuetan sartzeko.





### Wi-Fi®

Wi-Fi® teknologia erabiliz, Internetera sar zaitezke hari gabe telefonoaren bidez. Interneten Wi-Fi® konexioa erabiliz sartzeko, Wi-Fi® sare erabilgarriren bat bilatu eta bertara konektatu beharko zara. Wi-Fi® sarearen seinalea alda daiteke telefonoaren kokapenaren arabera. Wi-Fi® sarbidearen ondoan jarrita, seinale areagotuko da.


#### Wi-Fi® aktibatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
  - 3 Ukitu , **Wi-Fi** zerbitzuaren alboan dagoena. Horrela,  aldatu eta | bihurtuko da. Telefonoak Wi-Fi® sare erabilgarriak eskaneatuko ditu.
- ! Baliteke zenbait segundo behar izatea Wi-Fi® konexioa gaitu arte.

#### Wi-Fi® sare batera konektatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
  - 3 Ziurtatu Wi-Fi® funtzioa aktibatuta dagoela. Punteatu **Wi-Fi**.
  - 4 Erabilgarri dauden Wi-Fi® sareak bistaratzen dira. Sare erabilgarriak irekiak zein seguruak izan daitezke. Irekitako sareak  irudiarekin adierazten dira; sare seguruak, aldiz, Wi-Fi® sarearen izenaren ondoko  irudiarekin.
  - 5 Punteatu Wi-Fi® sare bat bertara konektatzeko. Wi-Fi® sare seguru batera konektatzen saiatzen bazara, pasahitza sartzeko eskatuko zaizu. Konektatutakoan,  bistaratzen da egoera-barran.
- ! Telefonoak konektatzen zaren Wi-Fi® sareak gogoratzen ditu. Aurretik konektatu zaren Wi-Fi® sare baten estalduran zaudenean, telefonoa automatikoki konektatuko da bertara.
- 💡 Zenbait lekutan, Wi-Fi® sareak irekitzeko web orri batean hasi beharko duzu saioa sarean sartu ahal izan aurretik. Jarri harremanetan Wi-Fi® sarearen administratzailearekin informazio gehiago jasotzeko.

#### Beste Wi-Fi® sare batera konektatzeko


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**. Detektatutako Wi-Fi® sareak bistaratzen dira.
- 3 Punteatu beste Wi-Fi® sare bat bertara konektatzeko.

#### Wi-Fi® sareak eskuz bilatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
- 3 Punteatu **Bilatu**. Telefonoak Wi-Fi® sareak bilatzen ditu eta erabilgarri daudenak zerrenda batean bistaratzen ditu.
- 4 Punteatu zerrendako Wi-Fi® sare bat bertara konektatzeko.



### Wi-Fi® sare bat eskuz gehitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 3 Punteatu **Gehitu sarea**.
- 4 Idatzi sarearentzako **Sarearen SSIDa**.
- 5 Punteatu **Segurtasuna** eremua segurtasun mota hautatzeko.
- 6 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 7 Punteatu **Gorde**.

! Jarri Wi-Fi® sarearen administratzailearekin harremanetan sarearen izena (SSID) eta pasahitza lortzeko.



### Wi-Fi® ezarpen aurreratuetan

Wi-Fi® sareak eskuz gehitu aurretik, Wi-Fi® ezarpena aktibatu behar duzu telefonoan.


### Wi-Fi® sarearen egoera

Wi-Fi® sare batera konektatuta zaudenean, edo inguruan Wi-Fi® sareak erabilgarri daudenean, Wi-Fi® sare horien egoera ikus daiteke. Telefonoak Wi-Fi® sare ireki bat aurkitzen duen bakoitzean jakinaraz zaitzan ezar dezakezu ere.

### Wi-Fi® sarearen jakinarazpenak gaitzeko

- 1 Aktibatu Wi-Fi® konexioa, oraindik aktibatuta ez badago.
- 2 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 4 Sakatu .
- 5 Punteatu **Aurreratua**.
- 6 Markatu **Sareko jakinarazpena** kontrol-laukia.

### Wi-Fi® sare konektatu bati buruzko informazio xehatua bistartzeko



- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 3 Punteatu unean konektatuta zauden Wi-Fi® sarea. Sarearen informazio xehatua bistaratuko da.

### Wi-Fi® lokartze-gidalerroak

Wi-Fi® lokartze-gidalerro bat gehituta, Wi-Fi saretik sare mugikorrera noiz aldatu zehatz dezakezu.

! Wi-Fi® sarera konektatuta ez bazaude, telefonoak mugikorreko datu-konexioa erabiltzen du Internet atzitzeko (telefonoan mugikorreko datu-konexioa gaitu baduzu).

### Wi-Fi® lokartze-gidalerroak gehitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 3 Sakatu .
- 4 Punteatu **Aurreratua**.
- 5 Punteatu **Wi-Fi aktibatuta lokartzean**.
- 6 Hautatu aukera bat.

### Telefonoaren datu mugikorren konexioa partekatzea

Ordenagailu bakar batekin parteka ditzakezu telefonoaren datu mugikorren konexioa, USB kable bat erabiliz. USB bidez amarratzea deritzo prozesu horri. Telefonoaren datu konexioa zortzi gailurekin parteka dezakezu aldi berean. Horretarako, telefonoa Wi-Fi® publiko eramangarri bihurtu behar duzu.

Telefonoa bere datu konexioa partekatzen ari denean, ikono hau ager daiteke egoera barran edo jakinarazpen panelean:



USB bidez amarratzea aktibatuta dago



### Telefonoaren datu konexioa USB kablea erabiliz partekatzekeo

- 1 Desaktibatu telefonoko USB kable bidezko konexio guztiak.
  - 2 Konektatu telefonoa ordenagailura telefonoarekin batera etortzen den USB kablearen bidez .
  - 3 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu
  - 4 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Lotura eta sare eramang..**
  - 5 Markatu **USB lotura** kontrol-laukia. Telefonoa bere sare mugikorreko data ordenagailuarekin, USB konexio bidez, partekatzen hasiko da. Abian dagoen jakinarazpena agertuko da egoera barran eta jakinarazpen panelean.
  - 6 Kendu marka **USB lotura** kontrol laukiari edo deskonektatu USB kablea datu konexioa partekatzen gelditzeko.
- ! Ezin dituzu telefonoaren datu konexioa eta SD txartela USB kablearen bidez partekatu aldi berean. Informazio gehiago lortzeko, ikusi *Telefonoa ordenagailura konektatu atala 92*. orrialdean.
- 💡 Ordenagailua prestatu behar duzu sare konexio bat USB kable bidez ezartzeko. Joan [android.com/tether](http://android.com/tether) orrira informazio eguneratuena eskuratzeko.

### Telefonoaren datu-konexioa Wi-Fi® publiko eramangarri gisa partekatzekeo

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Lotura eta sare eramang..**
- 3 Punteatu **Konfiguratu Wi-Fi gunea**.
- 4 Idatzi sarearentzako **Sarearen SSIDa**. Punteatu **Segurtasuna** eremua segurtasun mota hautatzeko.
- 5 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 6 Punteatu **Gorde**.
- 7 Markatu **Wi-Fi gune eramangarria** kontrol-laukia. Telefonoa bere Wi-Fi® sarearen izena (SSID) emititzen hasiko da. Sare horretara 8 ordenagailu edo beste gailu batzuk konekta ditzakezu.
- 8 Kendu marka **Wi-Fi gune eramangarria** kontrol laukiari, datu konexioa Wi-Fi® bidez partekatzen gelditzeko.

### Wi-Fi publikoa eramangarria berrizendatzeko edo segurtatzeko





- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Lotura eta sare eramang..**
- 3 Punteatu **Konfiguratu Wi-Fi gunea**.
- 4 Idatzi sarearentzako **Sarearen SSIDa**.
- 5 Segurtasun mota hautatzeko, ukitu **Segurtasuna** eremua.
- 6 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 7 Punteatu **Gorde**.

## Hari gabeko Bluetooth™ teknologia

Erabili Bluetooth™ funtzioa Bluetooth™ bateragarria duten beste gailu batzuetara fitxategiak bidaltzeko edo osagarri eskulibreterara konektatzeko. Aktibatu telefonoko Bluetooth™ funtzioa eta sortu hari gabeko konexioak beste Bluetooth™ gailu bateragarriekin, hala nola ordenagailuak, eskulibre osagarriak eta telefonoak. Bluetooth™ konexioak 10 metroko barrutian funtzionatzen du hoberen, tartean objektu solidorik izan gabe. Zenbait kasutan, telefonoa beste Bluetooth™ gailuekin eskuz bikotetu beharko duzu. Gogoratu telefonoa "ikusgai" ezartzea beste Bluetooth™ gailuek zure telefonoa aurkitzea nahi baduzu.

- ! Bluetooth™ gailuen arteko eraginkortasuna eta bateragarritasuna alda daiteke batetik bestera.

## Aktibatu Bluetooth™ funtzioa eta ezarri telefonoa ikusgai

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Ukitu , **Bluetootha** zerbitzuaren alboan dagoena. Horrela,  aldatu eta |.  azalduko da egoera-barran.
- 4 Punteatu **Bluetootha**.
- 5 Punteatu **Ez dago ikusgai beste Bluetooth gailuetan**.



## Telefonoaren ikusgarritasun-tartea beste Bluetooth™ gailu batzuetara doitzea

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 Sakatu  eta hautatu **Ikusgaitasun denbora muga**.
- 4 Hautatu aukera bat.

## Telefonoari izena jartzea

Telefonoari izena jar diezaiokezu. Bluetooth™ funtzioa aktibatu ostean, beste gailuei erakutsiko zaie izen hori eta telefonoa ikusgai izango da.

## Telefonoaren izena ezartzeko

- 1 Ziurtatu Bluetooth™ funtzioa aktibatuta dagoela.
- 2 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 4 Sakatu  eta hautatu **Aldatu telefonoaren izena**.
- 5 Sartu telefonoaren izena.
- 6 Punteatu **Aldatu izena**.

## Beste Bluetooth™ gailu batekin bikotetu


Telefonoa beste gailu batekin bikotetuta, besteak beste, telefonoa Bluetooth™ bidezko eskulibre batera edo Bluetooth™ bidezko autoko kit batera konekta dezakezu, deiak gailu horien bidez egiteko eta jasotzeko.

Behin telefonoa Bluetooth™ bidezko gailuarekin bikotetutakoan, telefonoak bikotetzea gogoratuko du. Telefonoa Bluetooth™ bidezko gailu batekin bikotetzean, agian pasakode bat sartu beharko duzu. Telefonoa 0000 pasakode orokorra erabiltzen saiatuko da. Funtzionatzen ez badu, ikus Bluetooth™ gailuaren dokumentazioa gailuaren pasakodea eskuratzeko. Bikotetutako Bluetooth™ gailu batera konektatzen zaren hurrengo aldi ez duzu berriro pasakodea sartu beharrik izango.

Zenbait Bluetooth™ gailuk, hala nola Bluetooth™ entzungailuek, beste gailuarekin bikotetzea eta konektatzea eskatzen dute.

Telefonoa hainbat Bluetooth™ gailuekin bikote dezakezu, baina Bluetooth™ profil bakarrera konekta zaitezke aldi berean.

## Telefonoa beste Bluetooth™ gailuekin bikotetzeko

- 1 Ziurtatu telefonoarekin parekatu nahi duzun gailuak Bluetooth™ funtzioa aktibatuta duela eta gainerako Bluetooth™ gailuentzako ikusgai dagoela.
- 2 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**. Erabilgarri dauden Bluetooth™ gailu guztiak zerrenda batean azalduko dira.
- 4 Sakatu telefonoarekin parekatu nahi duzun Bluetooth™ gailua.
- 5 Sartu pasakodea, beharko balitz. Telefonoa eta Bluetooth™ gailua bikotetuta daude.

## Konektatu telefonoa beste Bluetooth™ gailu batera

- 1 Konektatu aurretik telefonoa parekatzea eskatzen dizun Bluetooth gailu batera konektatzen ari bazara, jarraitu telefonoa gailu horrekin parekatzeko urratsei.
- 2 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 4 Ukitu telefonoa konektatu nahi diozun Bluetooth™ gailua.

## Bluetooth™ gailua desbikotetzeko


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 **Bikotetutako gailuak** aukeran, ukitu  desparekatu nahi duzun gailuaren alboan.
- 4 Punteatu **Ezeztatu bikotetzea**.

## Bluetooth™ teknologia erabiliz elementuak bidaltzea eta jasotzea

Partekatu elementuak beste Bluetooth™ bateragarridun gailuekin, hala nola telefonoekin edo ordenagailuekin. Hainbat elementu bidali edo jaso ditzakezu Bluetooth™ funtzioa erabiliz, adibidez:

- Argazkiak eta bideoak
- Musika eta beste audio fitxategi batzuk
- Kontaktuak
- Web orriak

## Bluetooth™ erabiliz elementuak bidaltzeko

- 1 **Gailu hartzailea:** Egiaztatu Bluetooth™ funtzioa aktibatuta dagoela eta gainerako Bluetooth™ gailuek ikus dezaketela.
- 2 **Gailu bidaltzailea:** Ireki bidali nahi duzun elementua dagoen aplikazioa eta mugitu elementura.
- 3 Aplikazioaren eta bidali nahi duzun elementuaren arabera, agian, elementua ukitu eta horrela izan beharko duzu, edo elementua zabaldu edo . Baliteke elementua bidaltzeko beste modu bat erabili behar izatea.
- 4 Hautatu **Partekatu** edo **Bidali**.
- 5 Hautatu **Bluetootha**.
- 6 Aktibatu Bluetooth™, hori egiteko eskatuz gero.
- 7 Punteatu gailu hartzailearen izena.
- 8 **Gailu hartzailea:** Eskatuz gero, onartu konexioa.
- 9 **Gailu bidaltzailea:** Galdetuz gero, berretsi gailu hartzailearen transferentzia.
- 10 **Gailu hartzailea:** Onartu jasotzeko elementua.

## Bluetooth™ erabiliz elementuak jasotzea

- 1 Egiaztatu Bluetooth™ funtzioa aktibatuta eta ikusgai dagoela gainerako Bluetooth™ gailuentzako.
- 2 Bidaltzeko gailuak datuak bidaltzen hasiko da zure telefonora.
- 3 Galdetuz gero, idatzi pasakode bera bi gailuetan edo berretsi iradokitako pasakodea.
- 4 Telefonoan jasotzeko fitxategi baten berri jakinarazten zaizunean, arrastatu egoera barra behera eta punteatu jakinarazpena fitxategi transferentzia onartzeko.
- 5 Punteatu **Onartu** fitxategi transferentzia hasteko.
- 6 Transferentziaren progresioa ikusteko, arrastatu egoera barra behera.
- 7 Jasotako elementua irekitzeko, arrastatu egoera barra behera eta punteatu informazio adierazgarria.

## Jaso dituzun fitxategiak Bluetooth™ erabilia ikusteko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 Sakatu  eta hautatu **Erakutsi jasotako fitxategiak**.

## Telefonoa ordenagailura konektatu

Konektatu telefonoa ordenagailu batera eta hasi argazkiak, musika eta beste fitxategi mota batzuk transferitzen. USB kablea erabiltzea edo Bluetooth hari gabeko teknologia erabiltzea da konektatzeko modu errazena.

USB kablea erabiliz telefonoa ordenagailura konektatzen duzunean, ordenagailuan PC Companion aplikazioa instalatzeko eskatuko zaizu. PC Companion-ek ordenagailurako

aplikazio gehigarrietan sartzen laguntzen dizu, multimedia fitxategiak transferitu eta antolatzeko, telefonoa eguneratzeko, telefonoko edukia sinkronizatzeko eta abarrerako.

- ! Baliteke copyrightarekin babestutako zenbait material transferitzeko gai ez izatea telefonoaren eta ordenagailuaren artean.

## USB kablea erabiliz edukia transferitu eta kudeatu

Erabili USB kable bidezko konexio bat ordenagailutik telefonora, eta alderantziz, fitxategiak erraz transferitzeko eta kudeatzeko. Bi gailuak elkarrekin konektatuta daudenean, batetik bestera edukia arrastatu dezakezu ordenagailuko fitxategi arakatzailera erabiliz. Musika, bideoak, argazkiak edo beste multimedia fitxategi mota bat transferitzen ari bazara telefonora, ordenagailuan Media Go™ aplikazioa erabiltzea da onena. Media Go™ aplikazioak multimedia-fitxategiak bihurtzen ditu, telefonoan erabili ahal izan ditzazun.

### USB kablea erabiliz telefonoaren eta ordenagailuaren artean edukia transferitzeko

- 1 USB kablea erabiliz, konektatu telefonoa ordenagailu batera. **Barne biltegia konektatu da** agertuko da egoera barran.
- 2 **Ordenagailua:** Ireki Microsoft® Windows® Explorer idazmahaitik eta itxaron telefonoaren memoria txartela Microsoft® Windows® Explorer-en kanpoko disko gisa azaldu arte.
- 3 **Ordenagailua:** Arrastatu eta jaregin nahi dituzun fitxategiak telefonoaren eta ordenagailuaren artean.

## Fitxategiak Wi-Fi® sareen bidez Multimedia transferentzia modua erabiliz transferitzeko


Telefonoaren eta Multimedia transferentzia modua (MTP) onartzen duten gailuen artean fitxategiak transferi ditzakezu, Wi-Fi® konexioa erabiliz. Konektatu aurretik, bi gailuak bikotetu behar dituzu. Musika, bideoak, argazkiak edo bestelako multimedia-fitxategiak transferitzen ari bazara telefonoaren eta ordenagailuaren artean, ordenagailuan Media Go™ aplikazioa erabiltzea da onena. Media Go™ aplikazioak multimedia-fitxategiak bihurtzen ditu, telefonoan erabili ahal izan ditzazun.

- 💡 Eginbide hori erabiltzeko, multimedia-transferentzia onartzen duen Wi-Fi® gaitasuneko gailu bat behar duzu, adibidez, Microsoft® Windows Vista® edo Windows® 7 darabilen ordenagailu bat.


### Bikotetu telefonoa haririk gabe ordenagailu batekin Multimedia transferentzia modua erabiliz

- 1 Ziurtatu Multimedia transferentzia modua gaituta dagoela telefonoan. Normalean, lehenespenez gaituta dago.
  - 2 Konektatu telefonoa ordenagailura USB kablea erabiliz.
  - 3 **Ordenagailua:** Pantailan telefonoaren izena agertzen denean, egin klik *Sare-konfigurazioa* aukeran eta jarraitu telefonoa bikotetzeko argibideak.
  - 4 Bikotetzea amaitutakoan, deskonektatu USB kablea bi gailuetatik.
- ! Emandako argibideek ordenagailuan Windows® 7 instalatuta badago eta ordenagailua sareko kablearen bidez Wi-Fi® sarbide-puntu batera konektatuta badago soilik balio dute.


### Konektatu bikotetutako gailuak Multimedia transferentzia moduan

- 1 Ziurtatu Multimedia transferentzia modua gaituta dagoela telefonoan. Normalean, lehenespenez gaituta dago.
  - 2 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ > Konexioak**.
  - 4 Punteatu konektatu nahi duzun bikotetutako gailua **Gailu fidagarriak** atalean.
  - 5 Punteatu **Konek..**
- ! Ziurtatu telefonoaren Wi-Fi® funtzioa aktibatuta dagoela.

## Deskonektatu haririk gabe multimedia transferitzeko moduan bikotetutako gailuak

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ > Konexioak**.
- 3 Punteatu deskonektatu nahi duzun bikotetutako gailua **Gailu fidagarriak** atalean.
- 4 Punteatu **Deskonektatu**.

## Kendu beste gailu batekin duzun bikotetzea

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ > Konexioak**.
- 3 Punteatu kendu nahi duzun bikotetutako gailua.
- 4 Punteatu **Ahaztu**.

## PC Companion

PC Companion ordenagailuko aplikazioa da eta musika, bideoklipak eta argazkiak beste telefono batetik eta beste telefono batera transferitzen laguntzeko eginbide osagarrietarako sarbidea ematen dizu. Gainera, PC Companion telefonoa eguneratzeko eta erabilgarri dagoen software berriena eskuratzeko ere erabil dezakezu. PC Companion aplikazioaren instalazio fitxategiak telefonoan daude gordeta eta instalazioa telefonotik abiaraziko da ordenagailura USB kable bidez konektatzen duzunean.

PC Companion aplikazioa erabiltzeko, sistema eragile hauetakoren bat exekutatzeko duen ordenagailu bat erabili behar duzu:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 edo berriagoa)

## PC Companion abiarazteko

- 1 Ziurtatu PC Companion ordenagailuan instalatuta duzula.
- 2 Ireki PC Companion aplikazioa ordenagailua eta, ondoren egin klik **Abiarazi** aukeran erabili nahi duzun eginbidea irekitzeko.

## Media Go™

Ordenagailuko Media Go™ aplikazioak multimedia edukia telefonoaren eta ordenagailuaren artean transferitzen laguntzen dizu. Media Go™ PC Companion aplikaziotik instalatu dezakezu eta bertatik sar zaitezke.

Media Go™ aplikazioa erabiltzeko sistema eragile hauetako bat izan behar duzu:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 edo berriagoa

## Media Go™ aplikazioarekin edukia transferitzeko

- 1 Konektatu telefonoa ordenagailura USB kable bateragarri bat erabilita.
- 2 **Telefonoa:** Egoera barran, **Barne biltegia konektatu da** agertuko da.
- 3 **Ordenagailua:** Ireki PC Companion aplikazioa ordenagailu pertsonalean lehenengo. PC Companion aplikazioan, sakatu *Media Go* Media Go™ aplikazioa abiarazteko. Zenbait kasutan, Media Go™ instalatu arte itxaron beharko duzu.
- 4 Media Go™ erabilita, arrastatu eta jaregin fitxategiak ordenagailuaren eta telefonoaren artean.

## NeoReader™ aplikazioarekin barra kodeak eskaneatzea

### NeoReader™ aplikazioarekin eskaneatzeari buruz

Erabili telefonoa barra kodeen eskaneatze gisa eskaneatzen dituzun elementuei buruz gehiago jakiteko. Adibidez, aldizkari bateko iragarki batean alkandora bat ikusi duzu eta hura salgai dagoen saltokirik gertuena zein den jakin nahi duzu. Iragarkian barra kode irakurgarri bat badago, NeoReader™ aplikazioak barra kode hori erabiltzen du mugikorreko web edukia atzitzeko, hala nola produktuaren informazioa duen web orriren

bat edo hurbilen dauden saltokien mapa. NeoReader™ aplikazioak barra kode mota arrunt gehienak onartzen ditu.


### NeoReader™ aplikazioa abiarazteko

- 1 **Hasierako pantaila** pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu  NeoReader™.

### Barra kodea eskaneatzeko







- 1 NeoReader™ aplikazioa zabalik dagoela, eduki kamera barra kodearen gainean barra kode osoa bisorean ikusi arte.
- 2 Telefonoak automatikoki eskaneatuko du barra kodea eta dardara egingo du barra kodea ezagututakoan.

### Barra kodea eskuz sartzeko

- 1 NeoReader™ aplikazioa irekita dagoenean, punteatu .
- 2 Idatzi barra kodearen zenbakia testu eremuan eta punteatu **GO!**.

## NeoReader™ aplikazioaren menuaren ikuspegi orokorra

NeoReader™ aplikazioaren menuan aukera hauek daude erabilgarri:

-  Punteatu aukera gehiago irekitzeko
-  Idatzi barra kodearen zenbakiak eskuz. Kamerak ezin badu barra kodea irakurri, aukera hau erabil dezakezu
-  Ikusi aurretik eskaneatutako barra kodeen zerrenda
-  Ikusi NeoReader™ aplikazioari buruzko informazioa. Irakurri gehiago barra kode motei buruz eta NeoReader™ aplikazioa erabiltzeko moduari buruz
-  Hautatu ezarpen pertsonalak, hala nola, hizkuntza edo herrialdea. Informazio hori barra kodearen edukia pertsonalizatzeko erabiltzen da. Gainera, NeoReader™ aplikazioa erabiltzeko hobespenak ere hauta ditzakezu
-  Bidali SMS bat lagun bati NeoReader™ aplikazioa deskargatzera gonbidatzeko



# Telefonoan datuak sinkronizatzea

## Telefonoan datuak sinkronizatzeari buruz

Kontaktuak, posta elektronikoa, egutegiko gertaerak eta bestelako informazioa sinkroniza dezakezu telefonoaren eta hainbat posta elektronikoko konturen, sinkronizazio zerbitzuren eta bestelako konturen artean, zure telefonoan instalatutako aplikazioen arabera. Telefonoa beste informazio iturri batzuekin sinkronizatzea eguneratuta egoteko modu erraza eta baliagarria da.

Aukerak:


- **Gmail™**, Google Calendar™, Google™ kontaktuak, Google™ Chrome™ laster-markak eta Google-ren beste zerbitzu batzuetara sartzea.
- enpresako posta elektronikoko kontura, kontaktuetara eta egutegiaren aplikazioetara sartzea.
- Facebook™ kontaktuak, egutegia, albumak eta erabiltzen dituzun beste zerbitzuak atzitzea.

## Sinkronizatu Google™-rekin



Sinkronizatu telefonoa **Gmail™**, Google Calendar™, Google™ kontaktuak, Google™ Chrome laster-markekin eta Google-ren beste zerbitzu batzuekin. Ikusi eta kudeatu telefonotik ordenagailuan bezala.

Sinkronizatutakoan, **Gmail™** aurki dezakezu **Gmail™** aplikazioan; Google Calendar™ Egutegia aplikazioan; Google™ kontaktuak Kontaktuetan aplikazioan; eta beste datu batzuk instalatuta dituzun Google aplikazioetan.

### Telefonoan Google™ kontu bat automatikoki sinkronizatzeko konfiguratzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak/Sinkronizazioa**.
- 3 Egiaztatu sinkronizazioa aktibatuta dagoela, aplikazioak datuak automatikoki sinkroniza ditzan.
- 4 Punteatu **Gehitu kontua > Google**.
- 5 Jarraitu erregistro laguntzailea Google™ kontu bat sortzeko, edo hasi saioa, dagoeneko kontua baduzu.
- 6 Punteatu **Hurrengoa**.
- 7 Punteatu sortu berri duzun Google™ kontua eta punteatu sinkronizatu nahi dituzun elementuak.



### Google™ kontuarekin eskuz sinkronizatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak/Sinkronizazioa**.
- 3 Punteatu sinkronizatu nahi duzun Google™ kontua.
- 4 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Sinkronizatu**.

### Arakatzalea Google™ Chrome zerbitzuarekin sinkronizatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak/Sinkronizazioa**.
- 3 Ukitu Google™ kontua eta, ondoren, markatu dagokion kontrol-laukia arakatzalea sinkronizatzeko.

### Google™ kontu bat telefonotik kentzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak/Sinkronizazioa**.
- 3 Punteatu kendu nahi duzun Google™ kontua kontuen zerrendatik.
- 4 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Kendu kontua**.
- 5 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.



## Enpresako posta elektronikoa, egutegia eta kontaktuak sinkronizatzea

Sartu zuzenean telefonotik enpresako posta elektronikoko mezuetera, egutegiko hitzorduetara eta kontaktuetara. Ikusi eta kudea itzazu ordenagailuan bezain erraz. Konfiguratu eta gero, bilatu zure informazioa **Posta elektronikoa**, **Egutegia** eta **Kontak.** aplikazioetan.

- ! Goian azaldutako funtzionaltasunera sartzeko, enpresako informazioa gordeta izan behar da Microsoft® Exchange zerbitzarian.

### Konfiguratu enpresako posta elektronikoko kontua, egutegia eta kontaktuak telefonoan

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak/Sinkronizazioa**.
- 3 Egiaztatu sinkronizazioa aktibatuta daukazula, datuak automatikoki sinkroniza daitezzen zuk ezarritako maiztasunaren arabera.
- 4 Punteatu **Gehitu kontua** > **Lanekoa**.
- 5 Sartu enpresako helbide elektronikoa eta pasahitza.
- 6 Punteatu **Hurrengoa**. Telefonoa kontuko informazioa berreskuratzen hasiko da. Hutsegitea gertatzen bada, jarri harremanetan zure enpresako sarearen administratzailearekin informazio gehiago eskuratzeko; hala nola domeinuaren izena eta Exchange zerbitzariaren helbidea.
- 7 Ukitu **Ados** zure enpresako zerbitzariari zure telefonoa kontrolatzen uzteko.
- 8 Hautatu telefonoarekin zer datu sinkronizatu nahi dituzun; esaterako, kontaktuak eta egutegiko informazioa.
- 9 Nahi izanez gero, aktibatu gailuaren administratzailea enpresako zerbitzariari telefonoko segurtasun-eginbide batzuk kontrolatzea baimentzeko. Adibidez, eman enpresako zerbitzariari pasahitzaren arauak ezartzeko eta biltegitatzearen enkriptatzea ezartzeko baimena.
- 10 Konfiguratzen amaitutakoan, enpresako kontuari izena jar diezaiokezu, erraz identifika dadin.

### Enpresako posta elektronikoaren, egutegiaren eta kontaktuen konfigurazioa editatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak/Sinkronizazioa** eta hautatu zure enpresako kontua.
- 3 Ukitu **Kontu ezarpenak** eta, ondoren, editatu nahi duzun enpresaren kontua.
- 4 Aldatu nahi dituzun ezarpenak.

### Ezari laneko kontuaren sinkronizazio tarte

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak/Sinkronizazioa** eta hautatu zure enpresako kontua.
- 3 Ukitu **Kontu ezarpenak** eta ondoren ukitu sinkronizazio maila ezari nahi diozun enpresako kontua.
- 4 Punteatu **Sarr. ontziaren maiztasuna** eta hautatu tarte bat.

### Enpresako kontu bat telefonotik kentzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak/Sinkronizazioa**. Ondoren, punteatu enpresa kontua.
- 3 Sakatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Kendu kontua**.
- 4 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.

## Facebook™-ekin sinkronizatzea

Bi modu daude gailuan Facebook™ erabiltzeko. Zure ohiko Facebook aplikazioa erabili dezakezu zure Facebook sareko aplikazioan sartzeko, edo zure Facebook kontua zure gailuarekin sinkronizatu eta edukia parteka dezakezu Facebook™ eta beste aplikazio pila batetik. Adibidez, musika gailuko "WALKMAN" aplikazioan parteka dezakezu Facebook

bidez. Zure gailua Facebookekin sinkronizatzeko, lehenengo "Xperia™ Facebook-ekin" kontua konfiguratu behar duzu -- Sony-k integrazioa errazteko sortu duen soluzioa.



### Telefonoan Facebook™ integrazio kontua konfiguratzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak/Sinkronizazioa**.
  - 3 Egiartzatu sinkronizazioa aktibatuta dagoela, aplikazioek datuak automatikoki sinkroniza ditzaten.
  - 4 Punteatu **Gehitu kontua > Xperia™ Facebook bateratzea**.
  - 5 Jarraitu pantailako jarraibideei Facebook™ integrazio kontua sortzeko edo, dagoeneko kontua baduzu, hasi saioa.
- 💡 Facebook™ integrazio kontua telefonoan konfiguratzeko **Ezarpenak > Xperia™ > Xperia™ Facebook bateratzea** ataleko **Facebook bateratzea** kontrol laukia ere marka dezakezu.

### Facebook™ integrazio kontuarekin eskuz sinkronizatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak/Sinkronizazioa**.
- 3 Ukitu **Xperia™ Facebook bateratzea** kontua.
- 4 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Sinkronizatu**.


### Telefonotik Facebook™ integrazio kontu bat kentzeko

- ! Facebook™ integrazio kontua telefonotik kentzen duzunean, horri lotutako lineako Facebook kontua ez da ezabatuko eta ordenagailutik kontu horretara sartzeko aukera izango duzu.
- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak/Sinkronizazioa**.
  - 3 Ukitu **Xperia™ Facebook bateratzea** kontua.
  - 4 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Kendu kontua**.
  - 5 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.



## Sinkronizatu SyncML™ erabiliz

Telefonoa Interneteko zerbitzari batekin sinkroniza dezakezu, SyncML™ aplikazioa erabiliz. Ikusi eta kudeatu kontaktuak, egutegia eta laster-markak telefonotik, ordenagailuan bezain erraz.


### SyncML™ kontu bat telefonoan konfiguratzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Kontuak/Sinkronizazioa**.
  - 3 Egiartzatu sinkronizazioa aktibatuta daukazula, datuak automatikoki sinkroniza daitezzen zuk ezarritako maiztasunaren arabera.
  - 4 Punteatu **Gehitu kontua > SyncML**.
  - 5 Ukitu kontuaren, zerbitzariaren helbidearen, erabiltzaile-izenaren eta pasahitzaren eremuak eta sartu beharrezko informazioa.
  - 6 Punteatu **Sinkr. maiztasuna** eta zer maiztasunekin sinkronizatu nahi duzun telefonoa automatikoki.
  - 7 Ukitu sinkronizatu nahi duzun elementua; esaterako, kontaktuak. Ondoren, sartu zerbitzariaren helbidea, erabiltzaile-izena eta pasahitza. Errepikatu urrats hori sinkronizatu nahi duzun elementu bakoitzeko.
  - 8 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
- ! Kontuaren ezarpenei buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri zure SyncML™ zerbitzu-hornitzailearekin harremanetan.



### SyncML™ kontuarekin eskuz sinkronizatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kontuak/Sinkronizazioa**.
- 3 Punteatu sinkronizatu nahi duzun SyncML™ kontua.
- 4 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Sinkronizatu**.

### Sinkronizazio maiztasuna ezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak/Sinkronizazioa** eta, ondoren, punteatu SyncML™ kontua.
- 3 Punteatu **Kontuaren ezarpenak**.
- 4 Punteatu **Sinkr. maiztasuna** eta hautatu tarte bat.

### SyncML™ kontu bat telefonotik kentzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak/Sinkronizazioa** eta, ondoren, punteatu SyncML™ kontua.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Kendu kontua**.
- 4 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.

# Mapak eta kokapenak

## Kokapen zerbitzuei buruz

Erabili telefonoa non zauden jakiteko. Bi metodo daude: GPS aukera eta hari gabeko sareak aukera. Gutxi gorabeherako kokapena besterik behar ez baduzu, eta azkar nahi baduzu, gaitu hari gabeko sarea. Kokapen zehatzagoa behar baduzu eta zerua garbi-garbi ikusten baduzu, gaitu GPS aukera. Hari gabeko sareko konexioa ahula denean, bi aukerak gaitu beharko zenituzke zure kokapena aurkitzen dela egiaztatzeko.


- ! Sony enpresak ez du kokapen zerbitzu horien zehaztasuna bermatzen, nabigazio zerbitzuak barne, baina horietara soilik mugatu gabe.

## GPSa erabiltzea

Telefonoak kokapena kalkulatzeko satellite seinaleak erabiltzen dituen kokatze sistema orokorraren (GPS) hartzaila bat dauka.


- ! GPS hargailuak kokapena bilatzea eskatzen duten eginbideak erabiltzen dituzunean, ziurtatu zeruaren ikuspegi garbia duzula.

## GPSa gaitzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kokapen zerbitzuak**.
- 3 Markatu **GPS satelliteak** kontrol-laukia.

## Errendimendu onena eskuratzea

GPSa erabiltzen duzun lehenengo aldian, 5-10 minutu igaro daitezke kokapena aurkitu arte. Bilatzen laguntzeko, ziurtatu zerua garbi-garbi ikusten duzula. Egon geldi eta ez estali GPS antena (irudian nabarmendutako eremua). GPS seinaleek hodeiak eta plastikoa zeharka ditzakete, baina ezin dituzte objektu solidoagoak zeharkatu, besteak beste, eraikinak eta mendiak. Minutu batzuk igaro eta zure kokapena aurkitu ez bada, mugitu beste kokapen batetara.

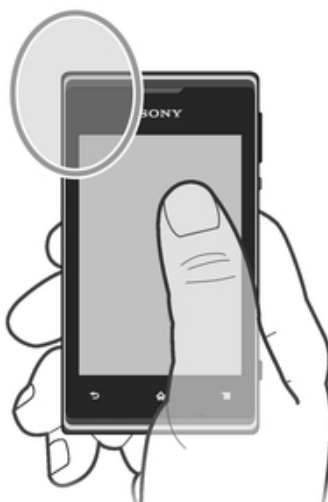


## Google Maps™

Jarraitu uneko kokapena, ikusi trafikoaren egoera denbora errealean eta jaso zure helmugara iristeko jarraibide zehatuak. Txangoak hasi aurretik, mapak memoria txartelera deskarga ditzakezu eta bertan gorde, ibiltaritza kostuak saihesteko.

- ! Google Maps™ aplikazioa erabiltzeko Interneteko konexioa behar da. Datu konexio karguak aplikatu daitezke telefonoaren bidez Internetera konektatzeagatik. Informazio gehiago lortzeko,

jarri sare operadorearekin harremanetan. Baliteke Google Maps™ aplikazioa erabilgarri ez egotea merkatu, herrialde edo eskualde guztietan.

### Google Maps™ erabiltzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Mapak**.
- ! Google Maps™ erabili nahi baduzu, gaitu **Kokapen zerbitzuak** > **Ezarpenak** aukeran erabilgarri dauden kokapen metodoetako bat.

### Google Maps™ aplikazioari buruz gehiago jakiteko

- Google Maps™ erabiltzen duzunean, sakatu  eta ondoren ukitu **Laguntza**.

### Ikusi lagunen kokapenak Google Latitude™ aplikazioarekin

Harpidetu Google Latitude™ aplikazioa, lagunen kokapenak mapan ikusteko eta zure kokapena eta bestelako informazioa eurekin partekatuzeko.

### Argibideak eskuratzeko Google Maps™ erabiltzea

Erabili Google Maps™ aplikazioak oinez, garraio publikoan edo autoz bidaiatzen duzunerako argibideak eskuratzeko. Hasierako pantailan gehitu dezakezu zure helmugarako laster tekla, edonon zaudenean argibideak azkar eskuratzeko.

Mapa bat ikusten duzunean, Internetera konektatzen zara eta datuak telefonora transferitzen dira. Beraz, ideia ona da mapak deskargatu eta telefonoan gordetzea, bidaia abiatu aurretik. Horrela, ibiltaritza kostu altuak saihestu ditzakezu.

- ! Sony-k ezin ditu bermatu argibide zerbitzuen zehaztasuna.

### Nabigazio aplikazioa erabiltzea

Erabili telefonoko Nabigazioa aplikazioa, lekuetara iristeko urratsez urratseko jarraibideak eskuratzeko. Jarraibideak ahotsezkoak izango dira, baina pantailan ere erakutsiko dira.

- ! Agian Nabigazioa aplikazioa ez da erabilgarri egongo merkatu guztietan.

### Nabigazioa hasteko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Nabigazioa**.

# Egutegia eta alarma

## Egutegia



### Egutegiari buruz

Telefonoak egutegia du zure denbora kudeatu ahal izateko. Google™ kontu bat baduzu, telefonoko egutegia web egutegiarekin sinkronizatu ahal izango duzu. Ikus *Enpresako posta elektronikoa, egutegia eta kontaktuak sinkronizatzea*. orrialdea 97.




#### Ezarri egutegiaren ikuspegia


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Sakatu  eta hautatu aukera bat.

#### Ikusi hainbat egutegi

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Gehiago** > **Nire egutegiak**.
- 3 Sakatu ezabatu nahi dituzun egutegiak hautatzeko.

#### Egutegiko gertaerak sortzeko


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Gertaera berria**.
- 3 Sartu gertaeraren izena, ordua, kokapena eta deskribapena.
- 4 Nahi izanez gero, hautatu **Errepikapena** ataleko beste aukera bat.
- 5 Hautatu gertaeraren abisua. Gertaeraren abisu berri bat gehitzeko, punteatu .
- 6 Punteatu **Gorde**.

- 💡 Hitzorduren garaia hurbiltzen denean, telefonoak jakinarazpen soinu labur bat erreproduzitzeko du hitzordua gogorarazteko. Halaber, agertzen da  egoera-barran.

#### Ikusi egutegiko gertaerak

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu ikusi nahi duzun gertaera.

#### Aldatu egutegiaren ezarpenak

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Gehiago** > **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu aldatu nahi duzun ezarpena irekitzeko, eta editatu nahi bezala.

## Alarma


### Alarmari buruz

Erabili telefonoa alarma gisa eta hautatu telefonoko edozein tonu alarmaren seinale gisa. Alarmak ez du jotzen telefonoa itzalita badago. Baina isilik moduan egonda ere, telefonoak alarma jotzen du.


#### Alarmak irekitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Erlojua**.
- 3 Punteatu **Ezarri alarma**.

### Alarma berri bat ezartzeko


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Erlojua**.
- 3 Punteatu **Ezarri alarma**.
- 4 Punteatu **Gehitu alarma**.
- 5 Punteatu **Ordua** eta doitu ordua gora eta behera mugituz.
- 6 Punteatu **Ezarri**.
- 7 Nahi izanez gero, editatu alarmaren ezarpen gehiago.
- 8 Punteatu **Ados**.

### Dagoeneko sortutako alarmak editatzeko


- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Erlojua**.
- 3 Punteatu **Ezarri alarma**.
- 4 Punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 5 Punteatu **Ordua**.
- 6 Mugitu gora edo behera ordua doitzeko.
- 7 Punteatu **Ezarri**.
- 8 Nahi izanez gero, editatu alarmaren ezarpen gehiago.
- 9 Punteatu **Ados**.

- ! Alarmaren ordua bistartzeko formatua ordu ezarpen orokorretan hautatutako bera da, adibidez, 12 ordukoa edo 24 ordukoa.


### Alarmak desaktibatzeke

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Erlojua**.
- 3 Punteatu **Ezarri alarma**.
- 4 Kendu markatu desaktibatu nahi duzun alarmaren alboko kontrol laukiari.


### Badagoen alarma bat aktibatzeke

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Erlojua**.
- 3 Punteatu **Ezarri alarma**.
- 4 Markatu aktibatu nahi duzun alarmaren alboko kontrol laukia.


### Alarmak ezabatzeke

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Erlojua**.
- 3 Punteatu **Ezarri alarma**.
- 4 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun alarma.
- 5 Sakatu **Ezabatu alarma** eta, ondoren, sakatu **Ados**.


### Alarmari dei tonua ezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Erlojua**.
- 3 Punteatu **Ezarri alarma**.
- 4 Punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 5 Punteatu **Dei tonua** eta hautatu aukera bat.
- 6 Sakatu **Eginda** eta, ondoren, sakatu **Ados**.


### Alarma errepikariak ezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Erlojua**.
- 3 Punteatu **Ezarri alarma**.
- 4 Punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 5 Punteatu **Errepikatu**.
- 6 Markatu alarma errepikatu beharreko egunen kontrol laukiak eta, ondoren, sakatu **Ados**.
- 7 Punteatu **Ados**.



### Alarmaren izena ezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Erlojua**.
- 3 Punteatu **Ezarri alarma**.
- 4 Punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 5 Punteatu **Etiketa** eta sartu alarmaren izena.
- 6 Punteatu **Ados**.

### Alarmaren dardara funtzioa aktibatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Erlojua**.
- 3 Punteatu **Ezarri alarma**.
- 4 Punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 5 Markatu **Dardara egin** kontrol laukia eta ondoren, punteatu **Ados**.

### Telefonoa isilik moduan dagoenean alarmak jo dezaten ezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Erlojua**.
- 3 Punteatu **Ezarri alarma**.
- 4 Sakatu  eta punteatu **Ezarpenak**.
- 5 Markatu **Alarma isilik moduan** kontrol laukia.

### Errepikatu alarma behin jotzen duenean

- Alarmak jotzen duenean, punteatu **Errepikatu**.

### Behin jo ondoren alarma desaktibatzeko

- Alarmak jotzen duenean, punteatu **Ezetsi**.



# Laguntza eta mantentzea

## Eguneratu telefonoa

Eguneratu telefonoa software-bertsio berrienera, funtzionamendu hobea eta azken hobekuntzak eskuratzeko.


Telefonoko Eguneratze-zentroa aplikazioa erabil dezakezu haririk gabeko eguneraketak abiarazteko edo PC Companion aplikazioa erabil dezakezu ordenagailuan USB kable bidezko konexioa erabilita eguneraketak abiarazteko. Haririk gabeko eguneraketak eginez gero, mugikorraren sarea edo Wi-Fi® sarearen konexioa erabil dezakezu. Eguneraketak egin aurretik, ziurtatu telefonoko datuak gordetzen dituzula eta datu guztien babeskopia egiten duzula.

- ! Eguneraketak Eguneratze-zentroa aplikazioarekin egiten dituzunean, datuen konexioa ezarriko da eta litekeena da horregatik ordaindu behar izatea. Horrez gain, mugikorraren sarean eguneraketak egiteko aukera operadorearen araberakoa izango da. Informazio gehiago lortzeko, jarri sare-operadorearekin harremanetan.

## Eguneratu telefonoa haririk gabe

Erabili Eguneratze zentroa aplikazioa telefonoa hari gabe eguneratzeko. Software eguneratzeak eskuz deskarga ditzakezu edo Eguneratze zentroari baimena eman diezaiokezu telefonoa automatikoki eguneratzeko, deskargak erabilgarri dauden bakoitzean. Eguneratze automatikoa aktibatuta dagoenean, eguneratzea erabilgarri dagoen bakoitzean jakinarazpen bat agertuko da egoera barran.


### Eguneratze-zentrotik software-eguneratze automatikoak eskuz deskargatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Update Center**.
  - 3 Hautatu nahi duzun aplikazioaren edo sistemaren eguneraketa eta ukitu **Deskargatu**, edo ukitu **Eguneratu guztia** aplikazioen eguneraketa guztiak deskargatzeko.
- ! Aplikazioaren eguneraketak automatikoki abiaraziko dira deskargatutakoan. Sistemaren eguneraketei dagokienez, itxaron telefonoa berrabiarazi arte eta, ondoren, instalatu eguneraketa eskuz. Horrez gain, baliteke datu-konexioa ordaindu behar izatea eta 3G/mugikorraren sareetako eguneraketak deskargatzean.

### Eguneratze-zentrotik software-eguneratze automatikoak aktibatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Update Center**.
  - 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
  - 4 Ukitu **Baimendu eguneratze automatikoak** eta hautatu eguneraketak 3G eta Wi-Fi® sareen bidez edo Wi-Fi® sareen bidez bakarrik deskargatu nahi dituzun. Eguneraketak automatikoki deskargatzen dira erabilgarri jarri bezain laster.
- ! Baliteke datu-konexioa ordaindu behar izatea eta 3G/mugikorraren sareetako eguneraketak deskargatzean.

### Sistemaren eguneraketak instalatu

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Update Center**.
- 3 Hautatu instalatu nahi duzun sistemaren eguneraketa, gero punteatu **Instalatu**.

## Eguneratu telefonoa USB kablea erabiliz

Eguneratze batzuk ez daude erabilgarri hari gabe deskargatzeko. Jakinarazpenak agertuko dira egoera-barran eguneratze horien berri emateko. Eguneratzeak deskargatu eta abiarazteko, USB kablea eta PC Companion aplikazioa abiarazten duen ordenagailua

behar dituzu. Telefonoan gordetako instalazio fitxategiak erabiliz instala dezakezu PC Companion edo aplikazioa zuzenean deskarga dezakezu *PC Companion* helbidetik.

### Telefonotik PC Companion aplikazioa deskargatzeko

- 1 Konektatu telefonoa ordenagailura USB kablea erabiliz.
  - 2 Eskatutakoan, jarraitu telefonoko argibideak PC Companion aplikazioaren instalazioa ordenagailuan abiarazteko.
- 💡 PC Companion *PC Companion* helbidetik ere deskarga daiteke.

### Deskargatu software eguneratzeak USB kable bidezko konexioa erabiliz

- 1 Instalatu PC Companion aplikazioa erabiltzen ari zaren telefonoan, oraindik instalatu gabe badago.
- 2 Konektatu telefonoa ordenagailura USB kablea erabiliz.
- 3 **Ordenagailua:** Abiarazi PC Companion aplikazioa. Momentu bat igarotakoan, PC Companion aplikazioak telefonoa hautematen du eta telefonoaren software berria bilatzen du.
- 4 **Telefonoa:** Egoera-barran jakinarazpenak agertzen direnean, jarraitu pantailako argibideak software-eguneratzeak egiteko.

### Zure telefonoa Apple® Mac® ordenagailua erabiliata eguneratzea

- 1 Instalatu Mac aplikaziorako Bridge-a erabiltzen ari zaren Apple® Mac® ordenagailuan, dagoeneko instalatuta ez badago.
  - 2 USB kablea erabiliata, konektatu zure telefonoa Apple® Mac® ordenagailura.
  - 3 **Ordenagailua:** Abiarazi Mac aplikaziorako Bridge-a. Minutu batzuen ostean, Mac-erako Bridge-ak zure telefonoa detektatu eta telefonorako software berriak bilatuko ditu.
  - 4 **Ordenagailua:** Telefonorako softwarearen eguneraketa berria detektatzen bada, elkarrizketa leihoa zabalduko da. Jarraitu pantailako jarraibideak softwarearen eguneraketa esanguratsuak egiteko.
- ! Mac-erako Bridge aplikazioa helbide honetatik deskarga daiteke: *Bridge for mac*.

## Blokeatu eta babestu telefonoa

### IMEI zenbakia


Telefono bakoitzak bere IMEI zenbakia du. Zenbaki hori kopian eta nonbaiten gorde beharko zenuke. Telefonoa lapurtzen badizute, IMEI zenbakia erabil dezake sare hornitzaileak gailua, zure herrialdean, sarera sartzea geldiarazteko.

### Ikusi IMEI zenbakia



- Itzali telefonoa eta kendu bateriaren estalkia eta bateria IMEI zenbakia ikusteko.
- Ireki gailuaren telefono markagailua eta idatzi **\*#06#\***.

### Ikusi telefonoaren IMEI zenbakia

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegiari, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Egoera**.
- 3 Joan **IMEI** aukerara **IMEI** zenbakia ikusteko.


## SIM txartelaren babesa

SIM txartelaren blokeoak zure harpidetza soilik babesten du. Telefonoak bi SIM txartel berriekin funtzionatzen jarraituko du. SIM txartel baten blokeoa aktibatuta badago, PIN (Personal Identity Number) kodea sartu beharko duzu. Baimendutako gehienezko alditan baino gehiagotan PIN kodea oker sartzen baduzu, SIM txartela blokeatu egingo da. Desblokeatzeko, PUK (Personal Unblocking Key) kodea sartu behar duzu eta, jarraian PIN kode berri bat. PIN, PIN2 eta PUK kodeak sareko operadoreak ematen dizkizu.


### Gaitu SIM txartelaren PIN kode bidezko blokeoa

- 1 **Hasierako pantaila** pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Konfiguratu SIM blokeoa**.
- 3 Punteatu **Blokeatu SIM txartela**.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kodea eta sakatu **Ados**.

### Aldatu SIM txartelaren PIN kodea

- 1 **Hasierako pantaila** pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Konfiguratu SIM blokeoa**.
- 3 Punteatu **Aldatu SIM PIN kodea**.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kode zaharra eta sakatu **Ados**.
- 5 Sartu SIM txartelaren PIN2 kode berria eta sakatu **Ados**.
- 6 Berridatzi SIM txartelaren PIN kode berria eta punteatu **Ados**.

### Aldatu SIM txartelaren PIN2 kodea


- 1 **Hasierako pantaila** pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Dei ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Markatze finkoko zk. > Aldatu PIN2 kodea**.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN2 kode zaharra eta sakatu **Ados**.
- 5 Sartu SIM txartel berriaren PIN2 eta punteatu **Ados**.
- 6 Berretsi PIN2 kode berria eta punteatu **Ados**.

### Desblokeatu blokeatutako SIM txartela


- 1 **Sartu PUKa eta PIN kode berria** agertzen denean, sartu PUK kodea.
  - 2 Sartu PIN kodea eta sakatu **Ados**.
- ! PUK kodea askotan oker idazten baduzu, SIM txartela blokeatuta geldi daiteke. Hori gertatuz gero, jarri harremanetan zure zerbitzu hornitzailearekin SIM txartel berria lortzeko.

## Blokeo pantaila bat ezartzea

### Pantaila blokeo bat ezartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa**.
  - 2 Hautatu aukera bat.
- 💡 Oso garrantzitsua da pantaila desblokeatzeko eredia, PINa edo pasahitza gogoratzea. Informazio hori ahaztuz gero, baliteke datu garrantzitsuak berrezartzea ezinezkoa izatea, hala nola kontaktuak eta mezuak. Jarri harremanetan Sony-ren Arreta zentroarekin, informazio gehiago eskuratzeko.


### Pantaila desblokeatzeko ereduak sortzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa > Eredua**.
- 3 Jarraitu telefonoko jarraibideak. Segurtasun galdera bat hautatzeko eskatuko zaizu, telefona desblokeatzeko erabiliko da pantaila desblokeatzeko eredia ahaztuz gero.


### Pantaila desblokeatzeko pantaila desblokeatzeko eredua erabiliz

- 1 Aktibatu pantaila.
  - 2 Marraztu zure pantaila desblokeatzeko eredu pertsonalizatua.
- ! Marraztutako desblokeatzeko eredua bost aldiz ukatzen bada lerro berean, bi aukera dituzu: 30 segundo itxaron eta berriro saiatu, edo hautatu duzun segurtasun galdera erantzun.




### Pantaila desblokeatzeko eredua aldatzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa**.
- 3 Marraztu pantaila desblokeatzeko eredua.
- 4 Punteatu **Eredua**.
- 5 Jarraitu telefonoko jarraibideak.


### Pantaila desblokeatzeko eredua desgaitzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu  > **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa**.
- 2 Marraztu pantaila desblokeatzeko eredua.
- 3 Punteatu **Lerratu**.




### Pantaila desblokeatzeko PINa sortzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu  > **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa > PINa**.
- 2 Idatzi zenbakizko PINa.
- 3 Behar izanez gero, ukitu  teklatura minimizatzeko.
- 4 Punteatu **Jarraitu**.
- 5 Sartu berriro eta berretsi zure pasahitza.
- 6 Behar izanez gero, ukitu  teklatura minimizatzeko.
- 7 Punteatu **Ados**.


### Pantaila desblokeatzeko PINa desgaitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa**.
- 2 Sartu PINa eta punteatu **Hurrengoa**.
- 3 Punteatu **Lerratu**.

### Pantaila blokeatzeko pasahitzak sortzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa > Pasahitza**.
- 2 Idatzi pasahitz bat.
- 3 Behar izanez gero, ukitu  teklatura minimizatzeko.
- 4 Punteatu **Jarraitu**.
- 5 Sartu berriro eta berretsi zure pasahitza.
- 6 Behar izanez gero, ukitu  teklatura minimizatzeko.
- 7 Punteatu **Ados**.

### Pantaila desblokeatzeko pasahitza desgaitzeko

- 1 **Hasierako pantaila** ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa**.
- 2 Idatzi pasahitza eta punteatu **Hurrengoa**.
- 3 Punteatu **Lerratu**.

## Gailua aurkitzea

Inoiz gailua galduz gero, hainbat modu dituzu hura aurkitzeko eta babesteko. “my Xperia” zerbitzuarekin hau guztia egin dezakezu:

- Gailua mapan kokatu.
- Alerta bat joarazi, gailua isilik moduan egon arren ere entzungo dena.
- Gailua urrunetik blokeatu, eta bertan zurekin harremanetan ezartzeko informazioa bistaratu.

- Azken aukera gisa, gailuaren barneko zein kanpoko memoriak ezabatu.  
Gailuan “my Xperia” zerbitzua aktibatuta baduzu, [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) helbidera joan eta Google™ kontuarekin saioa hasi besterik ez duzu. Zerbitzua aktibatuta ez badago, eskuz aktiba dezakezu **Ezarpenak** menuan.
- ! “my Xperia” zerbitzua ez dago herrialde edo eskualde guztietan erabilgarri.

#### “my Xperia” zerbitzua eskuz aktibatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera eta, ondoren, punteatu ✕.
- 2 Punteatu **Xperia™ > MyXperia™ > Activate**.
- 3 Markatu kontrol laukia eta, ondoren, punteatu **Accept**.

## Laguntza aplikazioa

### Laguntza aplikazioa atzitzeko

- 1 Aplikazioen pantailan, bilatu eta punteatu ?.
- 2 Bilatu eta punteatu behar duzun laguntza-elementua.

## Zure telefonoa birziklatzea

Baduzu telefono zaharrik baztertuta etxean? Zergatik ez duzu birziklatzen? Birziklatuz gero, bere materialak eta osagaiak berrerabiltzen lagunduko diguzu eta baita ingurumena babesten ere! Zure eskualdean birziklatzeko aukerei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, joan [blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/](http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/) helbidera.

# Erreferentzia

## Telefonoaren ezarpenen ikuspegi orokorra

Ezagutu telefonoaren ezarpenak, zure eskakizunen arabera pertsonalizatzeko.

<b>Wi-Fi</b>	Aktibatu edo desaktibatu Wi-Fi® konexioa, bilatu erabilgarri dauden Wi-Fi® sareak edo gehitu Wi-Fi® sareak.
<b>Bluetootha</b>	Aktibatu edo desaktibatu Bluetooth™ konexioa, bilatu erabilgarri dauden Bluetooth™ gailuak eta jarri zure telefonoa beste Bluetooth™ gailuetarako ikusgai edo ikusezin.
<b>Datu erabilera</b>	Aktibatu edo desaktibatu sare mugikorreko datu trafikoa eta egin denbora tarte zehatz bateko datuen erabilerari buruzko xehetasunen segimendua.
<b>Gehiago...</b>	Aktibatu edo desaktibatu hegaldi modua, konfiguratu VPN konexioaren eta sare mugikorren ezarpenak eta gaitu telefonoa sare mugikorreko datuen konexioa partekatzeke Wi-Fi® publiko eramangarri gisa, edo USB lotura nahiz Bluetooth™ bidez konektatuta.
<b>Dei ezarpenak</b>	Kudeatu eta konfiguratu markatze finkoaren, erantzungailuaren eta Interneteko deien ezarpenak.
<b>Soinua</b>	Konfiguratu telefonoak nola jotzen, dardara egiten edo jakinarazten duen, jakinarazpenak jasotzen dituzunean. Musikaren, bideoen, jokoaren edo audiodun beste multimedia elementu batzuen ezarpenak zehazteko ere erabil dezakezu; baita horiekin lotutako doikuntzak egiteko ere.
<b>Pantaila</b>	Konfiguratu telefonoaren pantaila, telefonoa biratzen duzunean orientazioa alda dezan. Argitasuna, letra tamaina, horma papera eta pantailaren denbora muga ere ezar ditzakezu.
<b>Biltegia</b>	Begiratu telefonoaren barneko memorian eta SD txartelean zenbat leku duzun erabilgarri. SD txartela ezabatu egin dezakezu, edo desmuntatu egin dezakezu segurtasunez kentzeko.
<b>Bateria</b>	Ikusi telefonoaren bateriaren egoera. Telefonoak zenbat bateria duen eta aplikazio bakoitzak zenbat bateria kontsumitzen duen ere ikus dezakezu.
<b>Aplikazioak</b>	Kudeatu abian diren aplikazioak, deskargatutako aplikazioak eta SD txarteleko aplikazioak.
<b>Xperia™</b>	Konfiguratu USB konexio modua, sarearen konexio mota eta Internet ezarpenak. Aplikazioetan Facebook eginbideak ere gai ditzakezu.
<b>Kontuak/ Sinkronizazioa</b>	Konfiguratu telefonoa, gehitzen dituzun sinkronizazio kontuekin datuak sinkroniza ditzan.
<b>Kokapen zerbitzuak</b>	Gaitu edo desgaitu Google kokapen zerbitzua, GPS sateliteak zein Kokapena eta Google bilaketa.
<b>Segurtasuna</b>	Babestu telefonoa hainbat blokeo eta pasahitz ezarrita. Google Play™ zerbitzukoak ez diren aplikazioak instalatzea ere baimen dezakezu.
<b>Hizkuntza eta idazketa</b>	Hautatu telefonoaren hizkuntza, doitu testua sartzeko aukerak hiztegian hitzak gehituta eta konfiguratu hizketaren ezarpenak.



<b>Egin babeskopia eta berrezarri</b>	Egin datuen babeskopia eta berrezarri telefonoa.
<b>Ordua eta data</b>	Ezarri ordua eta data edo aukeratu sareak emandako balioak. Hautatu gogoko data eta ordu formatuak.
<b>Erabilerraztasuna</b>	Gaitu instalatutako erabilerraztasun zerbitzuak eta doitu horiekin lotutako ezarpenak.
<b>Garatzaileentzako aukerak</b>	Ezarri aplikazioak garatzeko aukerak. Esaterako, CPUaren erabilera telefonoaren pantailan erakuts dezakezu eta ukipen mugimenduen ikusizko efektuak ezar ditzakezu. USBa konektatuta dagoenean arazketa moduan ezar dadin konfiguratu dezakezu telefonoa.
<b>Telefonoari buruz</b>	Ikusi telefonoari buruzko informazioa, hala nola, modeloaren zenbakia, firmwarearen bertsioa, telefono zenbakia eta seinalea. Gainera, telefonoa egunera dezakezu bertsio berriena izan dezan.

## Egoeraren eta jakinarazpen ikonoen ikuspegi orokorra

### Egoera ikonoak

















Pantailan egoera-ikono hauek ager daitezke:

	Seinalearen indarra
	Seinalerik ez
	Ibilitaritzan
	GPRS erabilgarri dago
	EDGE erabilgarri dago
	3G erabilgarri dago
	GPRS datuak bidaltzen eta deskargatzen
	EDGE datuak bidaltzen eta deskargatzen
	3G datuak bidaltzen eta deskargatzen
	Bateriaren egoera
	Bateria kargatzen ari da
	GPS aktibatuta dago
	Hegaldi modua aktibatuta dago
	Bluetooth™ funtzioa aktibatuta dago
	SIM txartela sartu gabe dago
	Mikrofonoa isilarazita dago
	Bozgorailua aktibatuta dago
	Isilik modua
	Dardara modua
	Alarma ezarrita dago
	Sinkronizatzen ari da












-  Arazo bat izan da saioa hasterakoan edo sinkronizatzerakoan
-  Wi-Fi® konexioa gaituta dago eta hari gabeko sareak erabilgarri daude

## Jakinarazpen-ikonoak




















Pantailan jakinarazpen-ikono hauek ager daitezke:

-  Mezu elektronikoa berria
-  SMS edo MMS berria
-  Erantzungailuko mezu berria
-  Laster datorren egutegiko gertaera
-  Abesti bat erreproduzitzen ari da
-  Telefonoa ordenagailu batera konektatuta dago USB kable batekin
-  Abisu-mezua
-  Errore-mezua
-  Dei galdua
-  Deia abian
-  Deia zain
-  Deien desbideratzea aktibatuta
-  Software-eguneratzeak erabilgarri
-  Datuak deskargatzen
-  Datuak kargatzen
-  Bistaratzen ez diren jakinarazpen gehiago

## Aplikazioen ikuspegi orokorra

-  Erabili Erlojua aplikazioa alarma mota ugari ezartzeko.
-  Erabili web arakatzaila web orrietara nabigatu eta ikusteko, laster markak kudeatzeko eta testuak eta irudiak kudeatzeko.
-  Erabili Kalkulagailua aplikazioa oinarrizko kalkuluak egiteko.
-  Erabili Egutegia aplikazioa zure gertaeren segimendua egin eta hitzorduak kudeatzeko.
-  Erabili kamera argazkiak atera eta bideoak grabatzeko.
-  Erabili Kontaktuak aplikazioa telefono zenbakiak, helbide elektronikoak eta kontaktuak lotutako bestelako informazioa kudeatzeko.
-  Atzitu deskargatutako aplikazioak.
-  Erabili Posta elektronikoa aplikazioa mezu elektronikoak kontu pribatuen eta enpresa kontuen bidez bidali eta jasotzeko.
-  Erabili Facebook aplikazioa sare sozialean lagunekin, familiako kideekin eta mundu guztiko kideekin aritzeko.
-  Arakatu eta entzun FM irrati kateak.
-  Erabili Galeria aplikazioa zure argazki eta bideoak ikusi eta eurekin lan egiteko.



-  Erabili telefonoko Gmail™ aplikazioa mezu elektronikoak irakurtzeko, idazteko eta antolatzeko.
-  Bilatu informazioa telefonoan eta webean.
-  Erabili Latitudea aplikazioa zure lagunen kokapena mapan ikusi eta zure kokapena partekatzeko.
-  Ikusi uneko kokapena, bilatu beste kokapen batzuk eta kalkulatu ibilbideak Google Maps™ erabiliz.
-  Joan Google Play™ zerbitzura zure mugikorrarentzako doako edo ordaindutako aplikazioak deskargatzeko.
-  Erabili Mezularitza aplikazioa SMSak eta MMSak bidali eta jasotzeko.
-  Erabili WALKMAN aplikazioa musika, audio liburuak eta podcastak antolatu eta erreproduzitzeko.
-  Ikusi zure lagunek Facebook aplikazioan partekatu dituzten musikaren eta bideoen eguneratzeak.
-  Nabigatu ahotsezko urratsez urratseko jarraibideekin.
-  Ikusi albisteak eta eguraldi iragarpenak.
-  Deitu zenbakiak eskuz markatuz.
-  Bilatu lekuak, adibidez, jatetxeak eta kafetegiak.
-  Optimizatu telefonoaren ezarpenak zeure beharretara egokituta.
-  Erabili Konfigurazio gida aplikazioa oinarrizko funtzioak ikusteko eta eskuratu telefonoa konfiguratzeko laguntza.
-  Erabili Google Talk™ aplikazioa lagunekin linean hitz egiteko.
-  Identifikatu inguruan entzuten dituzun musika pistak eta jakin nor den artista, albuma eta bestelako informazioa.
-  Erabili Laguntza aplikazioa telefonoko erabiltzailearen laguntza teknikora zuzenean sartzeko. Adibidez, Erabiltzailearen gida, irtenbideen informazioa eta aholkuak eta trikimailuak atzi ditzakezu.
-  Erabili YouTube™ mundu osoko bideoak partekatu eta ikusteko.
-  Deskargatu eta instalatu aplikazio eta eguneratze berriak.

! Zenbait aplikazio ez dira hainbat eremutako sare edo zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak.

# Informazio garrantzitsua

## Informazio garrantzitsuaren liburuxka

Gailua erabili aurretik, irakurri gailuko Konfigurazio gidan edo kaxan banatutako **Informazio garrantzitsua** liburuxka.

### Konfigurazio laguntzailerara sartzeko

- 1 **Hasierako pantaila** pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpinak > Konfigurazio gida**.

## Zerbitzuen eta eginbideen mugak

- ! Erabiltzailearen gida honetan deskribatutako zerbitzu eta eginbide guztiak ez dira herrialde guztietako sare eta zerbitzu-hornitzaile guztiekin bateragarriak. Hori GMS sareko Nazioarteko Larialdi Deietarako 112 zenbakiaren kasuan ere gerta daiteke. Jarri zure sareko operadorearekin edo zerbitzu hornitzailearekin harremanetan zerbitzu edo eginbide jakin baten erabilgarritasuna eta aplika dakizkiokeen tarifa gehigarriak ezagutzeko.

Gida honetan deskribatutako hainbat eginbide eta aplikazio erabiltzeko, litekeena da Internetarako sarbidea behar izatea. Datu konexio karguak aplika daitezke telefonoaren bidez Internetera konektatzeagatik. Informazio gehiago lortzeko, jarri hari gabeko zerbitzu hornitzailearekin harremanetan.

## Lege-informazioa

### Sony C1505/C1504

Erabiltzailearen gida hau Sony Mobile Communications AB edo haren enpresa afiliatu batek argitaratu du, inolako bermerik gabe. Sony Mobile Communications AB enpresak, egindako akats tipografiko, informazioaren zehaztasun falta edo programa edo osagarrien hobekuntzen ondorioz, aldaketak egin beharko balitu, horiek edonoz eta jakinarazpenik gabe egiteko eskubidea du. Dena den, aldaketak Erabiltzailearen gida honen ondorengo argitalpenetan gehituko dira.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Eskubide guztiak erreserbatuta.

Telefono mugikorrek eduki gehigarri, adibidez, dei tonuak, deskargatzeko, biltegitratzeko eta birbidaltzeko gaitasuna du. Eduki horren erabilera hirugarrenek murriztu edo debeka dezakete, eta murriztapen horiek copyright lege aplikagarriei lotuta egon daitezke, baina horietara mugatu gabe. Zuk, eta ez Sony konpainiak, izango duzu zure telefonora deskargatzen edo handik birbidaltzen duzun edukia ardurara osoa. Edozein eduki gehigarri erabili aurretik, ziurtatu zilegi erabiltzera zoazela edo, bestela, erabilera hori egiteko baimenduta zaudela. Sony konpainiak ez ditu ziurtatzen apartekoen edo hirugarrenen edukien zehaztasunik, osotasunik edo kalitatearik. Sony ez da inolara ere zure aparteko edukia erabilera okerraren edo hirugarrenen edukia arduradun izango.

Erabiltzailearen gida honetan hirugarrenek eskainitako aplikazioak edo zerbitzuak aipa daitezke. Programa edo zerbitzu horiek erabili ahal izateko, baliteke hirugarren hornitzailearen zerbitzuan erregistratu behar izatea, eta programak eta zerbitzuak erabilera baldintza gehigarriak izan ditzakete. Hirugarrenen webguneetan edo hirugarrenen webguneen bidez sartutako aplikazioak erabili aurretik, irakurri webgune horien erabilera baldintzak eta pribatutasun gidalerro aplikagarriak. Sony konpainiak ez du ziurtatzen edo bermatzen hirugarren batek eskainitako webguneen eta zerbitzuen erabilgarritasunik edo funtzionamendurik.

Kendu bateria, lege informazioa ikusteko, esaterako, CE marka.

Hemen aipaturiko produktu eta konpainia guztiak marka komertzialak edo dagozkien jabeen marka erregistratuak dira. Hemen berariaz eman gabeko eskubideak erreserbatuta daude. Gainerako marka bakoitzak bere jabea du.

Bisitatu [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) helbidea, informazio gehiago eskuratzeko.

Irudi guztiak lagungarriak dira, baina baliteke egiazko telefonoaren itxura zehatza ez izatea.

Microsoft enpresaren jabetza intelektualaren legeekin babestuta dago produktu hau. Microsoft enpresaren lizentziarik gabe, debekatuta dago teknologia hau produktu honetatik kanpo erabiltzea edo banatzea.

Edukia jabeek Windows Media eskubide digitalen kudeaketa teknologia (WM DRM) erabiltzen dute haien jabetza intelektual babesteko, copyright-ak barne. Gailu honek WM DRM softwarea erabiltzen du WM DRM bidez babestutako edukia atzitzeko. WM DRM softwareak edukia babesten ez badu, eduki babestua erreproduzitzeko edo kopiatzeko WM DRM erabiltzeko softwarearen gaitasuna baliogabetzea eska diezaiokete edukia jabeek Microsoft-i. Baliogabetzeak ez dio babesik gabeko edukia eragiten. Babestutako edukia lizentziak deskargatzen dituzenean, onartzen duzu Microsoft-ek lizentzietan baliogabetze zerrendak gehi ditzakeela.

Edukia jabeek WM DRMaren bertsioa berritzea eska lezakete haien edukia atzitzeko. Bertsio berritzea bartzertzen baduzu, ezingo duzu bertsio berritzea eskatzen duen edukia atzitu.

Produktu honek MPEG-4 visual eta AVC patenteen lizentzia du erabilera pertsonalerako eta ez komertzialerako, bezeroak hauek egin ditzan: (i) MPEG-4 visual estandarren ("MPEG-4 video") edo AVC estandarren ("AVC video") araberako bideoa kodetu eta (ii) kontsumitzaile batek jardura pertsonal eta ez komertzial batean kodetutako MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu, edo MPEG-4 edo AVC bideoak hornitzeko MPEG LA lizentzia duen bideo hornitzaile batengandik lortutako MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu. Ez da ez lizentziarik, ezta lizentzia inplizitunik ere ematen beste edozein erabilera. Informazio gehigarri, barneko erabilerei eta erabilera promozionaleri eta komertzialeri erlazioatutakoa barne, MPEG LA, L.L.C. konpainiarengandik eskura daiteke. Ikus <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 audio deskodetze teknologiarren lizentzia Fraunhofer IIS and Thomson-ek eman du.

# Aurkibidea

<b>A</b>	
agenda .....	42
alarma .....	102
Albuma .....	73
ikusi .....	73
ikustea .....	78, 79
irekitzea .....	73
irudiak .....	73
lineako albumak .....	79
lineako argazkiak ikusi .....	79
mapa .....	78
miniaturaren tamaina .....	75
tokiko edukia ikustea .....	73
Android Market™ - Ikus Google Play™ .....	35
Android™ .....	7
aplikazioak	
ikuspegi orokorra .....	112
pantaila .....	20
argazkiak .....	76
argazki-ikustaila .....	74
ateratzea .....	67
aurkezpena .....	75
biratzea .....	75
editatzea .....	76
erabili kontaktuen argazki gisa .....	76
ezabatzea .....	76
gehitu kokapen geografikoa .....	67
geotiketa gehitzea .....	76
hautazea .....	75
horma paper gisa erabiltzea .....	76
ikustea .....	67, 73, 74, 75
kokapen bera ikusten .....	68
kontaktu batekin lotu .....	45
kopiatu ordenagailu batera/batetik .....	56
mapan ikustea .....	77
moztea .....	76
partekatzea .....	76
zoma .....	75
argazkiak ateratzea .....	66
kamera tekla erabilita .....	67
punteatuta .....	67
argazkiak eta bideoak gomendatzea .....	80
argazki albumak	
ikustea .....	73
argazki kamera .....	66, 67
ezarpenak .....	68
argitasuna .....	29
"Atsegin" argazki bat Facebook™ aplikazioan .....	80
"Atsegin" bideo bat Facebook™ aplikazioan .....	80
audioa .....	60
bolumena doitzea .....	57
erreproduzitzea .....	57
pistak ausaz erreproduzitzea .....	60
audio edukia	
lotutako edukia .....	58
aukerak markatzea .....	16
aurkezpena .....	75
aurrez ezarritakoak	
gorde irrati-kateak .....	65
kendu irrati kateak .....	65
<b>B</b>	
babeskopia egitea	
kontaktuak .....	47
barra kodeak eskaneatzea .....	94
bateria .....	13
bateria aurrezlea .....	15
aktibatzea .....	15
desaktibatzea .....	15
jakinarazpenak bistaratzea .....	15
bateria aurrezteko modua .....	15
bateriaren estalkia	
ezartzea .....	11
kentzea .....	9
bidali	
bisita txartelak .....	47
kontaktuak .....	47
bidaltzea	
Bluetooth™ erabiliz elementuak bidaltzea .....	92
bideoak .....	76
azkar aurreratzea eta birbobinatzea .....	77
bidaltzea .....	77
doitu bolumena .....	77
erreproduzitzea .....	77
ezabatzea .....	77
grabatu .....	69, 70
hautazea .....	75
ikustea .....	70, 73, 74, 75
kopiatu ordenagailu batera/batetik .....	56
partekatzea .....	77
pausatu .....	77
bideoak grabatzea .....	66
kamera tekla erabiltzea .....	69
bideo albumak	
ikustea .....	73
bideo-erreproduzizagailua	
pausatu bideoak .....	77
bideokamera .....	66, 71
bideoak grabatzea .....	70
ezarpenak .....	70, 71
bilatzea	
musika TrackID™ teknologia erabiliz .....	62
pistaren informazioa .....	61
biratzea	
argazkiak .....	75
bisita txartelak	
bidali .....	47
blokeoak	
aktibatu pantaila .....	11
blokeatu pantaila .....	11
pantailaren blokeoa .....	11
Bluetooth™ erabiliz elementuak jasotzea .....	92
bolumena	
doitu bideoak .....	77
tekla .....	27
bolumena doitzea .....	57
<b>D</b>	
dardara .....	29, 102
data	
formatua .....	28
deiak .....	31, 37, 41
birbidali .....	40
debekatu .....	40
desbideratu .....	40
egin uko .....	40
erregistroa .....	38
ezarpenak .....	40
galduak .....	38
hainbat .....	39
larrialdi deiak .....	37
zain .....	39
dei-tonua .....	102
denbora kudeaketa .....	102
deskargatu	
Interneteko ezarpenak .....	31

<b>E</b>	
editatzea	
argazkiak	76
egoera	111
barra	21
eguneratu telefonoa	105
egutegia	102
sortu gertaera	102
ekualizadorea	57
ekualizadorea erabiltzea	57
energia aurrezlea	
ezarpena aldatzen	15
enpresako posta elektronikoa, egutegia eta kontaktuak	97
entzungailua	31
erabili	31
erabilitako azken aplikazioen leihoa	20
erantzungailua	38
erantzute zerbitzua	38
erostea	
musika	62
erreproduktzio zerrendak	60
ezabatzea	61
pista bat gehitzea	60
pistak ezabatu	61
sortzea	60
zureak erreproduzitzea	61
erreproduzitzea	
musika	57
ezabatzea	58
alarma	102
argazkiak	76
bideoak	77
musika	62
pistak	58
ezarpenak	
argazki kamera	68
datu erabilera	32
deia	40
ezarpen azkarrak	21
Internet	31
kamera	68, 70
mezularitza	31
MMS	31
<b>F</b>	
Facebook™	
Facebook-ekin Xperia™	97
sinkronizazioa	97
filmak	81
<b>G</b>	
gaiak	19
gailua	
bateria	14
errendimendua	14
gailua aurkitzea	108
geoetiketak	
argazkietan	67
gertaerak	
egutegia	102
gidatzeko jarraibideak	101
Gmail™	52
gogokoak	
gorde irrati-kateak	65
irratian mugitzea	65
kendu irrati kateak	65
Google Latitude™	101
Google Maps™	100
Google Play™	35
Google Talk™	50
Google™ kontuaren konfigurazioa	52
Google™ sinkronizazioa	96
GPS	100
<b>H</b>	
Hari gabeko Bluetooth™ teknologia	90
Hari gabeko sareak	100
Hasierako pantaila	17
pertsonalizatu	19
Hegaldi modua	30
hizkuntza	29
idatzi	27
horma papera	19
argazki gisa erabiltzea	76
horma-paper animatua	19
horma-paper biziduna	19
<b>I</b>	
idazketa metodoa	27
ikonoak	111, 112
kameran	71
ikurrak	23
ikuspegi orokorra	
telefonoa	56
ikustea	
argazkiak	67
filmak	81
kamerarekin grabatutako bideoak	70
infinitu botoia	58
informazio pertsonala	42
Internet	
ezarpenak	31
web arakatzaila	82
irratia	64
aldatu kate batetik bestera	64
entzun bozgorailutik	65
gogokoak	65
hautatu kateak	64
ikuspegi orokorra	64
irekitzea	64
kateak bilatzea	65
nabigatu	64
irradi soinua	65
isilik modua	27
istanteko mezularitza	50
itzaltzea	11
itzaltzen	11
<b>J</b>	
jakinarazpena	112
argia	21
dei-tonua	29
ezarpenak	23
panela	22, 23
<b>K</b>	
kamera	66, 67, 68, 70, 71
argazkiak ateratzea	67
argazkiak ikustea	67
bideoak grabatzea	69, 70
bideoak ikustea	70
ezarpenak	68, 71
geoetiketak	67
ikonoak	71
ikuspegi orokorra	66
itxi	67
kontrolak	66
pantaila	66
zooma	67
kargatu	13
Keinuen sarrera	25
kokapena	68, 100

kokapenak .....	100
konektagarritasuna .....	88
konektatu .....	88
konferentzia-deiak .....	39
konfigurazio gida .....	12
kontaktuak .....	42
argazkia .....	45
argazkiak erabiltzea .....	76
babeskopia egitea .....	47
bidali .....	47
gogokoa .....	46
kontaktuen informazioa elkartu .....	45
kopiatzea .....	47
partekatu .....	47
SIM txarteletik inportatu .....	43
taldeak .....	46
transferitzea .....	43, 44
kontuak .....	12
Exchange Active Sync® .....	12
Facebook™ .....	12
Google™ .....	12
<b>L</b>	
laguntza .....	105
laguntza aplikazioa .....	109
larrialdi zenbakiak .....	37
Latitude .....	101
LCD pantailaren atzeko argiaren kontrola .....	29
luzapenak .....	17
<b>M</b>	
maiuskulak .....	23
mantentzea .....	105
mapak .....	100
Mapak .....	100
Markagailua .....	23, 26
markatze finkoa .....	41
media fitxategiak	
kopiatu memoria txartelean .....	56
Media Go™ .....	94
mezuak	
ezarpenak .....	31
Microsoft® Exchange sinkronizazioa .....	97
MMS	
ezarpenak .....	31
movies aplikazioa erabiltzea .....	81
moztea	
argazkiak .....	76
multimedia	
kopiatu memoria txartelean .....	56
musika .....	31, 56, 61
aldatu pistak .....	57
artistari buruzko informazioa ikusi .....	62
bolumena doitzea .....	57
entzumena babestea .....	61
entzungailu bat erabiliz .....	31
erostea .....	62
erreproduzitzea .....	57
ezabatzea .....	62
kopiatu memoria txartelean .....	56
kopiatu ordenagailu batera/batetik .....	56
laster teklak .....	59
musikaren informazioa deskargatzea .....	60
Nire erreproduzio zerrendak .....	61
partekatzea .....	58, 62
pausatu pistak .....	57
TrackID™ teknologia erabiliz bilatzea .....	62
musika gomendatu .....	58
<b>N</b>	
Nabigazio aplikazioa .....	101
nahastu musika .....	60
<b>O</b>	
ordua .....	28
<b>P</b>	
pantaila .....	29
beira .....	15
bermea .....	15
pantaila desblokeatzeko eredia .....	106
pitzatuta .....	15
pantailako teklatura .....	23
partekatzea	
argazkiak .....	76
musika .....	58, 62
pausatu pistak .....	57
PINa .....	106, 107
Pista "Atsegin dut" Facebook™-en .....	58
piztea .....	11
pizten .....	11
plastikozko film babeslea .....	15
posta elektronikoa .....	51
kontu bat baino gehiago .....	51
PUK .....	106, 107
<b>S</b>	
SensMe™ kateak .....	60
SIMeko kontaktuak inportatu .....	43
SIM txartela .....	106, 107
kontaktuak esportatu .....	47
kontaktuak inportatu .....	43
sartzea .....	9
sinkronizatu	
egutegia, laster markak .....	12, 98
Google™ kontaktuak, egutegia, posta elektronikoa .....	96
kontaktuak .....	12, 98
Microsoft® Exchange-rekin .....	97
sinkronizatzea .....	96
Facebook™ kontaktuak, egutegia, argazkiak ..	97
soinu inguratzailerak .....	57
SOS - <i>Ikus larrialdi deiak</i>	
SyncML™ .....	12, 98
<b>T</b>	
tamaina aldatzea	
argazkiak .....	76
teklak .....	13
teklatura .....	23
ezarpenak .....	27
telefonía - Ikusi deiak .....	37
telefonoa mantentzea .....	105
telefonoaren	
eguneratu .....	105
testu-idazketa metodoa .....	23
TrackID™ teknologia .....	61
artistari buruzko informazioa ikusi .....	62
emaitzak erabiltzea .....	62
erosi pistak .....	62
FM irratiarekin erabiltzea .....	65
grafikoak ikustea .....	62
irekitzea .....	62
pista bat ezabatzea .....	62
pista bat partekatzea .....	62
pistei buruzko informazioa bilatzea .....	62
transferitzea	
kontaktuak .....	43, 44
txata .....	50
<b>U</b>	
USB konexioa .....	93
<b>W</b>	
"WALKMAN" aplikazioa .....	56

WALKMAN erreproduzitzailea	
ikonotu .....	57
Nire musika .....	59
SensMe™ kateak .....	60
WALKMAN erreproduzitzailearen widgeta .....	61
Walkman™ erreproduzigailua .....	60
ekualizadorea erabiltzea .....	57
erreproduzio zerrendak .....	60
erreproduzio zerrendak sortzea .....	60
pistak ausaz erreproduzitzea .....	60
pistak erreproduzio zerrendetara gehitzea ....	60
pistak ezabatzea .....	58
web arakatzaila .....	82
laster markak kudeatzea .....	84
web-arakatzaila	
ezarpenak .....	86
widgetak .....	18
widget-ak	
tamaina aldatzea .....	18
Wi-Fi® .....	88
<b>Z</b>	
zerbitzuak .....	12
zoma .....	67
argazkiak .....	75
zure telefonoa birziklatzea .....	109