

**Euskaltelek itzultako eta
ekoiztutako eskuliburua**



HUAWEI P smart

Erabiltzailearen eskuliburua



Edukiak

Funtzio apartak

Iradokizunak	1
Aplikazio bikia: sare sozial batean bi konturen saioa aldi berean abiarazteko	3
Erretratu modua erretratu ikusgarriak egiteko erabiltzea	3
Funtzio gehiago	3

Gailu berria

Internetera konektatzea	6
Laguntza	6

Keinuak eta funtzioak

Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioa	10
-------------------------------------------	----

Pantaila nagusia

Hautagailu azkarra	14
Jakinarazpen-barra eta egoera-barra	15
Lasterbideak	18
Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea	21
Oinarrizko printzipioak: Modu soila	22
Pantaila nagusia kudeatzea	23

Kontaktuak

Txartel pertsonalak kudeatzea	27
Kontaktuak kudeatzea	28
Hirugarrenen aplikazioetako kontaktuak fusionatzea	30

Markatzea

Oinarrizko dei-funtzioak	32
Jaso nahi ez dituzun deiak blokeatzea: lasai eta bake-bakean egoteko	34
VoLTE gaitzea HD deiak egin ahal izateko	35
Nola erabili VoWi-Fi, deietan aukera berriak izateko	35

Mezuak

Mezularitzako oinarrizko funtzioak	36
------------------------------------	----

Kamera

Kameraren oinarrizko funtzioak	38
Irekidura handia	42
Panoramikoa	44
Kamera profesionalaren modua	45
Edertasun-efektuak	49
Argiarekin pintatzea modua	50

Kamera lasterra orduak minutu batzuetan laburbiltzeko erabiltzea	55
Ezagutu funtzio berriak pantaila-argazkiak egiteko modu pertsonalizatuekin	56

Galeria

Argazkien kudeaketa	57
---------------------	----

Kudeatzailea

Optimizazioa pauso bakar batean	61
Datu mugikorrak kudeatzea	61
Energia-kontsumoa optimizatzea	62
Birusen azterketa, telefonoa babesteko	63

Posta elektronikoa

Posta elektronikoko kontuak gehitzea	64
Posta elektronikoko kontuak kudeatzea	64
Postako VIP kontaktuak kudeatzea	65
Exchange-rako erantzun automatikoa konfiguratzeko	65

Egutegia

Egutegia: ekitaldien kudeaketa-zentroa	66
Egutegian barrena nabigatzea	66
Egin beharrekoak inportatzea, lana ondo antolatua izateko	67
Munduko jaiegunak bistaratzea	68

Erlojua

Erlojuaren erabilera	69
----------------------	----

Ohar-bloka

Oharrak kudeatzea, erregistroak ondo antolatuak izateko	71
---------------------------------------------------------	----

Gailuaren konexioa

Bluetootha	72
Kanpo-pantailen ikuspegia	74
Fitxategiak transferitzea Huawei Share-ren bidez	75

Segurtasuna eta pribatutasuna

Hatz-marka	77
Kokapenari buruzko informazioa babestea	79
Aplikazio-blokeoa erabiltzea aplikazio garrantzitsuak blokeatzeko	80
Segurtasuneko ezarpen gehiago	81

Segurtasun-kopiak egitea eta leheneratzea

Datuen segurtasun-kopia, ez daitezen gal	83
Datuen segurtasun-kopia microSD txartel batean	83
Datuen segurtasun-kopia barne-memorian	83

Datuen segurtasun-kopiak USB biltegitratze-gailu batean egitea	84
Datuen segurtasun-kopia ordenagailu batean egitea	84

Wi-Fi sarea eta beste sare batzuk

WiFi-a	86
Internetera konektatzea	89
Sare mugikorra beste gailu batzuekin partekatzea	89

Aplikazioak eta jakinarazpenak

Aplikazio bikia: sare sozial batean bi konturen saioa aldi berean abiarazteko	92
-------------------------------------------------------------------------------	----

Soinua eta pantaila

Ez molestatu modua konfiguratzea	93
Soinu-ezarpenak konfiguratzea	93
Irakurketa modua aktibatzea begiak ez nekatzeko	94
Pantailaren ezarpenak aldatzea	95

Biltegitratzea

Memorian espazioa libratzekoa	97
-------------------------------	----

Laguntza adimenduna

Nabigazio-barra eta -docka	99
Ukipen-pantaila desgaitua modua	99

Sistema

Hizkuntza eta testua idazteko modua	102
Irisgarritasuna	102
Ezarpen orokorrak	105

Sistemaren eguneraketak

Eguneraketa online egitea	110
---------------------------	-----


Funtzio apartak

Iradozikizunak

Lasterbideak erabiltzea funtziorik erabilienetara sartzeko

Lasterbideak egiteko, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, eta funtzio erabilienen menuan agertuko da. Bestela, luze sakatu funtzio bat eta arrastatu pantaila nagusira, lasterbidea sortzeko.

- i** Aplikazio baten ikonoa luze sakatu eta lasterbidea sortzen ez bada, aplikazioak pantaila nagusian lasterbidea izateko aukerarik ematen ez duen seinale.

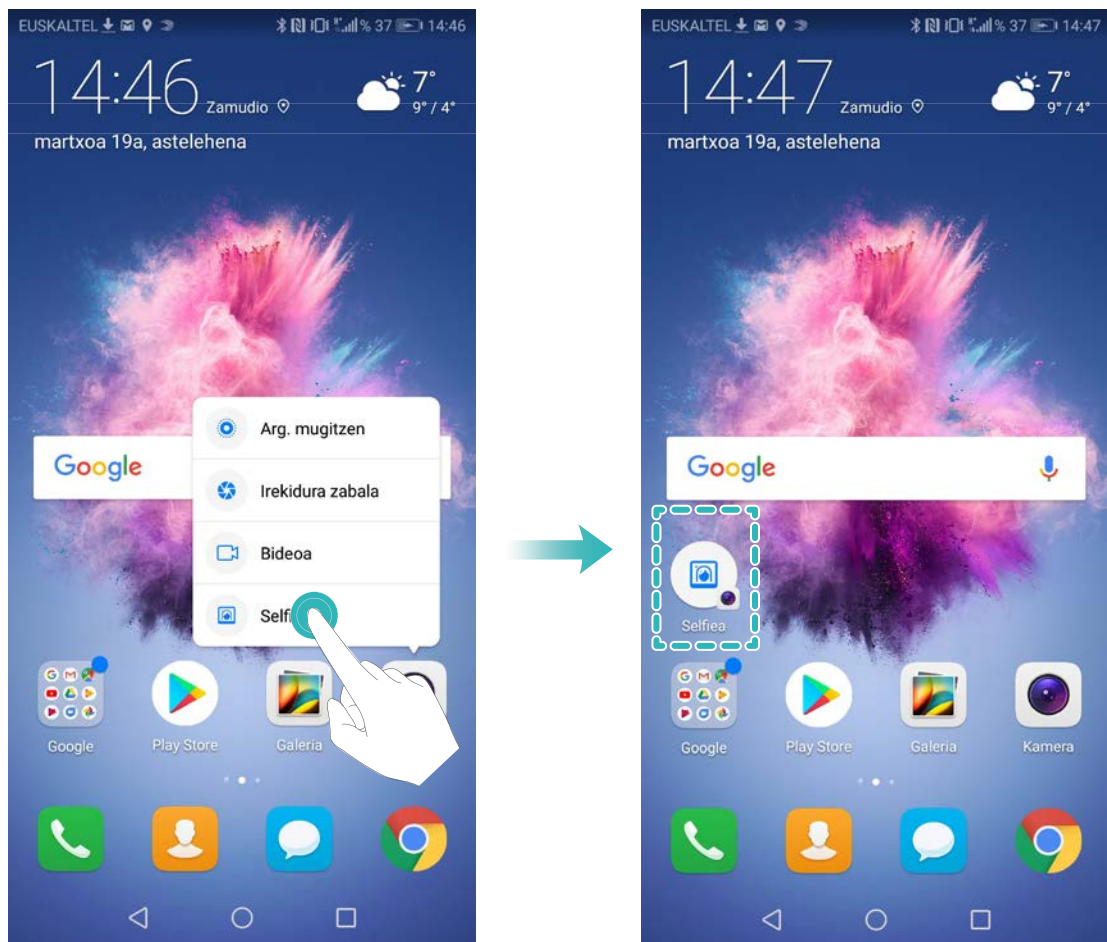


Gehien erabiltzen dituzun funtzioetara azkar sartzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, eta, gero, sakatu funtzio erabilienetako bat, sartzeko. Aplikazio bakoitzak gehienez lau funtzio ditu gehien erabiltzen diren funtzio gisa. Funtzio horiek aplikazio bakoitzak lehenesten ditu, eta ezin dira aldatu. Adibidez, selfie bat egiteko, luze sakatu kameraren ikonoa, eta sakatu **Selfie** menu gainerakorrean.

Pantaila nagusian lasterbideak sortzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, menua agertzeko. Luze sakatu nahi duzun funtzioa, eta arrastatu pantaila nagusira, lasterbidea sortzeko. Adibidez, kameraren selfieak egiteko funtzioaren lasterbide bat gehitu dezakezu; hala, azkar batean egin ahal izango dituzu.

Fitxategiak transferitzea Huawei Share-ren bidez

Erabili Huawei Share Huawei batetik bestera argazkiak, bideoak edo bestelako fitxategiak azkar batean bidaltzeko. Huawei Sharek Bluetooth-a erabiltzen du elkarrengandik hurbil dauden Huawei gailuak detektatzeko, eta WiFi-a fitxategiak azkar batean bidaltzeko, datu mugikorrek erabili gabe.

- i** Huawei Sharek WiFi-a eta bluetootha erabiltzen ditu datuak bidaltzeko. Huawei Share gaitzean, automatikoki gaitzen dira WiFi-a eta bluetootha ere.

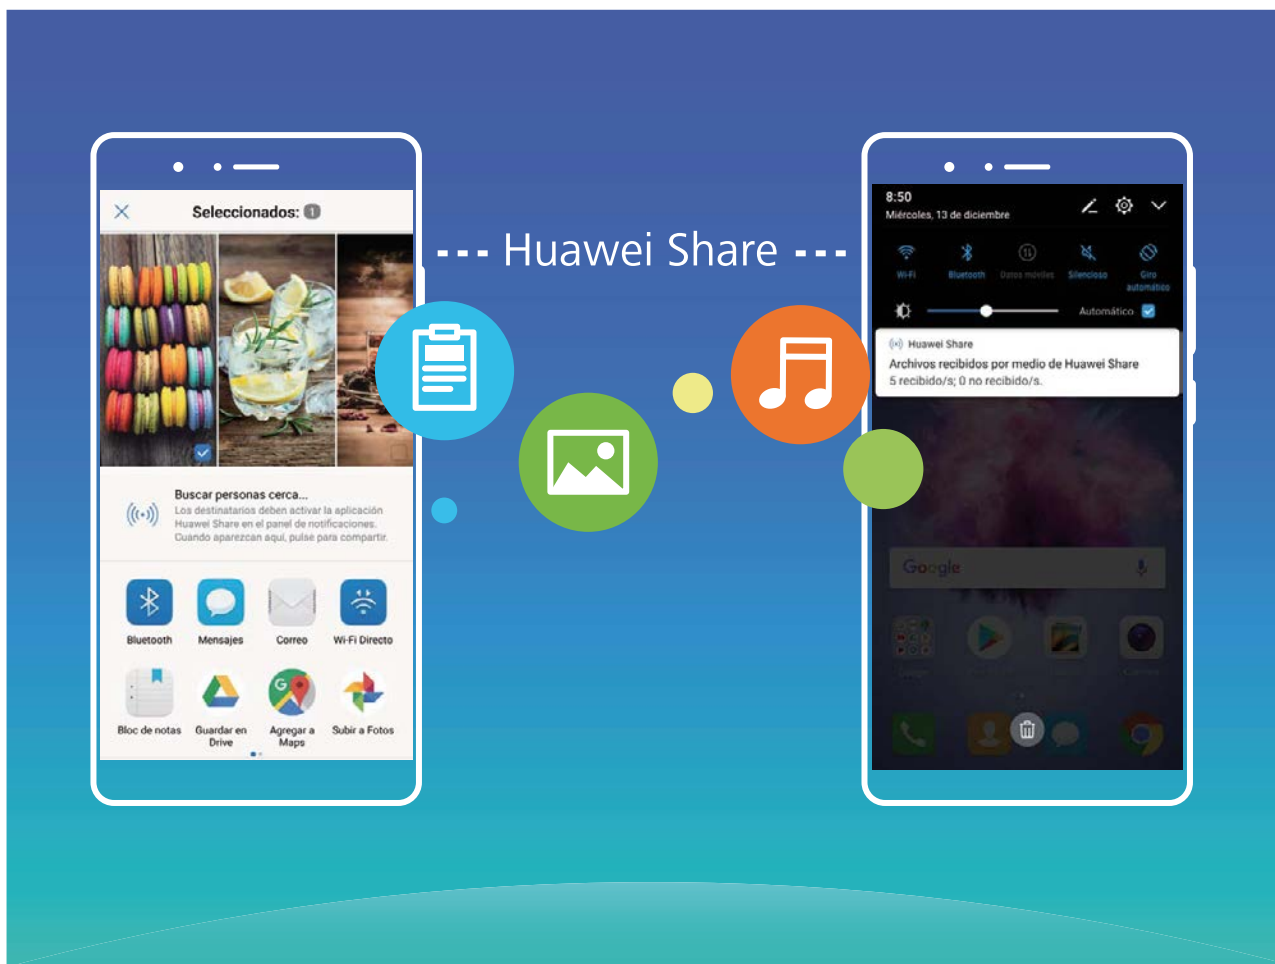


Huawei Share erabiltzea fitxategiak bidaltzeko: Hautatu partekatu nahi duzun testua eta sakatu **Partekatu**. Hurbilen dituzun gailuetatik, fitxategia zein gailutara bidali nahi duzun hautatu.

Huawei Share erabiltzea fitxategiak jasotzeko: Irristatu hatza egora-barratik behera, ireki zuzeneko sarbideen panela, eta, ondoren, sakatu **(📶)** **Huawei Share** gaitzeko. Fitxategia jasotzeko jakinarazpena jasotzen duzunean, sakatu **Ados**. Lehenespenez, jasotako fitxategiak **Huawei Share** karpetan gordetzen dira, **Fitxategiak** atalean.

Aplikazio bikia: sare sozial batean bi konturen saioa aldi berean abiarazteko

Gustatuko litzaizuke zure telefonoan WeChat edo Facebook-eko bi kontutan aldi berean saioa hastea, etengabe batetik bestera aldatzen ibili beharrik gabe? Aplikazio bikiari esker, Whatsapp-eko edo Facebook-eko bi kontutan aldi berean has dezakezu saioa, zure bizitza pertsonala eta lana bereizteko.


-  Aplikazio bikiaren funtzioak hauekin bakarrik funtzionatzen du: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eta Messenger. Deskargatu aplikazio horien azken bertsioak funtzioa erabiltzen hasi aurretik.

Ireki  **Ezarpenak**. Sartu **Aplikazioak eta jakinarazpenak** > **Aplikazio bikian**, eta gaitu aplikazio bikia WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp edo Messenger-en, dagokionaren arabera.

Aplikazio bikia gaituta badago, WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp edo Messenger aplikazioen bi ikono agertuko dira pantaila nagusian. Horrek esan nahi du bi kontutan aldi berean has dezakezula saioa. Aplikazio bikia azkar batean desgaitzeko, luze sakatu aplikazio bikiaren ikonoa pantaila nagusian.

Erretratu modua erabiltzea erretratu ikusgarriak egiteko

Ezin ederrago ikusi nahi duzu zure burua beti selfieetan? Erretratu moduak aukera ematen du zenbait edertasun-ezarpena konfiguratzeko, eta edertasun-ezarpena pertsonalizatuertarako datu-base bat sortzeko.


-  Gauzez edo argi gutxi dagoenean selfie bat eginez gero, gailuak detektatuko du argi gutxi dagoela, eta automatikoki gaueko modua gaituko du, kalitate hobeko selfieak egiteko. Hautagailurik ez du modu horrek, eta automatikoki aktibatzen da, gailuak argi gutxi dagoela detektatzen duenean. Gailuak abisu bat bistaratzen du modu hori aktibatzean.

- **Erretratu modua:** Laukian agertzen diren pertsona guztiei edertasun-efektuak aplikatzen dizkie automatikoki.
- **Selfiea hobetzea:** Funtzio hori gaitzen baduzu, edertasun-plan pertsonalizatu bat sortuko du zuretzat. Zenbat eta edertasun-maila handiagoa, orduan eta nabarmenago ikusiko dira efektuak.

Funtzio gehiago

WiFi+: konektagarritasun-laguntzaile adimenduna

WiFi+ modu adimentsuan konektatzen da WiFi sareetara, eta, hala, datu mugikorrek aurrezten dira. Gailuak WiFi sare ezagun edo doako bat detektatzen badu, automatikoki aktibatuko da funtzioa, eta sarera konektatuko da. Internetera konektatzeko inguruan duen sare egokiena hautatzen du automatikoki gailuak, Interneteko konexio onena lortzeko.

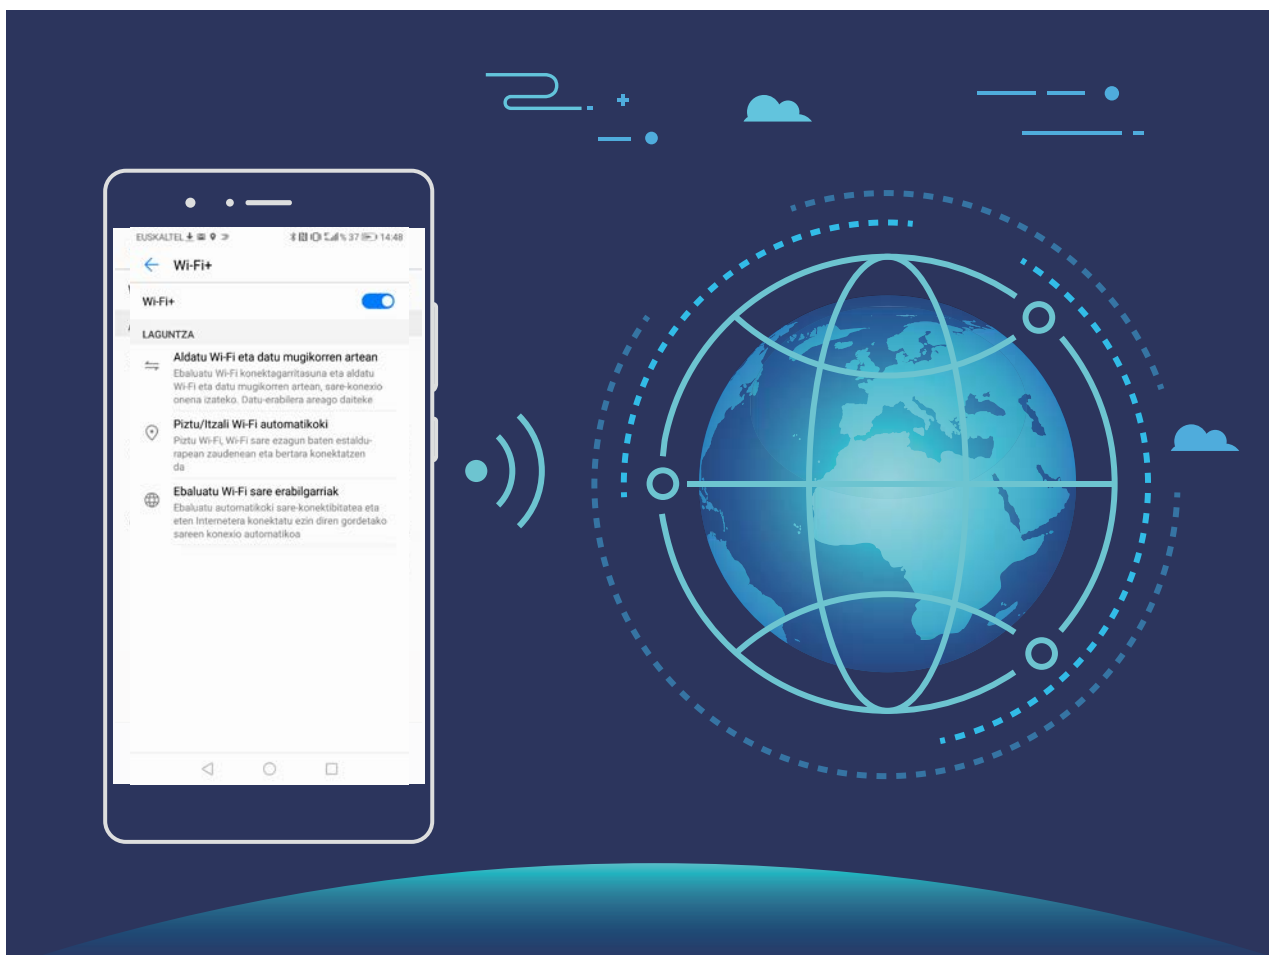

WiFi+ funtzioa gaituta, hau egin dezake gailuak:

- **Sare egokiena automatikoki hautatu eta hartara konektatu:** Gailuak automatikoki detektatzen ditu aurrez erabilitako WiFi sareak, doako sareak eta datu mugikorraren konexioa, eta, seinalearen intentsitatearen arabera, egokiena hautatzen du eta hara konektatzen da.
- **WiFi sarea automatikoki aktibatzea eta desaktibatzea:** Aurrez konektatu izan den WiFi sare bat detektatzen duenean gailuak, kokapen jakin batzuetan, automatikoki gaitzen edo desgaitzen da gailua. Hala, gailua ez da etengabe aritzen sare berrien bila.
- **Eskura dituen sareen kalitatea ebaluatzea:** Gailuak eskura dituen WiFi-eremuak ebaluatzen ditu, gailua Interneteko konexiorik ez duten sareetara automatikoki konektatzea saihesten du.

Memoria libratzea azkarrago funtzionatzeko

Denborarekin, zure telefonoa gero eta makalago doa? Sistemaren biltegia garbitu nahi duzu baina ez zaude ziur zer fitxategi ezabatu nahi dituzun? Memoria garbituta, cache memoria azkar batean garbitu dezakezu: fitxategi handiak eta hondar-fitxategiak ezabatuko dituzu, eta erabiltzen ez dituzun fitxategietako aplikazioak ere bai. Hala, sistemak azkarrago funtzionatuko du, eta telefonoa egoerarik onenean edukiko duzu.

Sistema makal funtzionatzen hasten denean edo gordetzeko toki gutxi geratzen zaizunean, kudeatzaileak gogoraraziko dizu garbiketa egin behar duzula. Zure telefonoaren memoria garbitzeko eta biltegiratzeko tokia egiteko, jarraitu pantailan ageri diren jarraibideei.


- **Garbitu:** Bilatu eta ezabatu nahi ez dituzun fitxategiak. Gainera, garbitu sistemaren cache memoria, memorian eta barne-biltegian tokia egiteko, azkar eta telefonoaren erabilerari kalterik egin gabe.
- **Garbiketa sakona:** Bilatu behar ez dituzun fitxategiak, hala nola WeChateko fitxategiak, fitxategi handiak, bideoak, argazkiak, hondar-aplikazioetako fitxategiak, musika-fitxategiak, behar ez dituzun instalazio-paketeak, erabiltzen ez dituzun fitxategiak eta toki handia hartzen dutenak. Garbiketa egiteko proposamenak ere egingo dizkizu gailuak, bilaketaren emaitzaren arabekoak. Horri esker, biltegitratzeko toki gehiago egin ahal izango duzu, baina fitxategi garrantzitsuak ezabatu gabe.

Gailu berria




Internetera konektatzea

Konektatu WiFi sareetara erraz-erraz zure gailuarekin.

WiFi sare batera konektatzea

- 1 Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
- 2 Luze sakatu  WiFi-aren ezarpenen pantailara sartzeko.
- 3 Aktibatu **WiFi-a**. Gailuak bera dagoen lekuan eskura dauden WiFi sareen zerrenda bistaratuko du.
- 4 Hautatu zein WiFi sareetara konektatu nahi duzun. Sare zifratu bat hautatzen baduzu, pasahitza sartu beharko duzu.

Datu mugikorrek erabiliz konektatzea

-  Datu mugikorrek erabili aurretik, egiaztatu baduzula datu-plan bat, gehiegizko gastuak saihesteko.
- 1 Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
 - 2 Sakatu  datu mugikorrek gaitzeko.
-  Ez badaukazu Internetera sartu beharrik, desgaitu datu-zerbitzua, bateria aurrezteko eta datuen kontsumoa murrizteko.

Laguntza



Lege-oharra

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Debekatuta dago eskuliburu honen zati bat erreproduzitzea edo transmititzea, edozein modutan eta edozein baliabideren bidez, Huawei Technologies Co., Ltd. enpresak eta haren afiliatuek (Huawei) aldeztu aurretik idatzizko baimenik eman ez badute.

Baliteke Huawei enpresaren eta beste lizentzia-emaila batzuen egile-eskubideek babestutako softwarea izatea eskuliburu honetan deskribatzen den produktuak. Bezeroek ezin dute software hori erreproduzitu, banatu, aldatu, deskonpilatu, desmuntatu, desenkriptatu, atera, alokatu edo utzi, ez eta atzerantzko ingeniarietza egin ere; halaber, ezin dizkiete hirugarren batzuei eman software horren azpilizentziak, baldin eta indarrean dagoen legeak ez baditu murrizketa horiek debekatzen edo egile-eskubideen titularrek ekintza horiek baimentzen badituzte.

Marka komertzialak eta baimenak

 HUAWEI HUAWEI eta  Huawei Technologies Co., Ltd. enpresaren marka komertzialak edo erregistratuak dira. Google Inc. enpresaren marka da Android™.

Bluetooth® logotipoak eta marka *Bluetooth SIG, Inc.* enpresarenak dira, eta Huawei Technologies Co., Ltd. enpresak lizentzia-hitzarmen baten bidez erabiltzen ditu beti.

Qualcomm® aptX™  eta **Qualcomm® aptX™ HD**  Qualcomm Inc.-en marka erregistratuak dira (NASDAQ: QCOM).

LDAC Sony Corporation-en marka erregistratua da.

Dokumentu honetan aipatzen diren enpresa, zerbitzu, produktu eta marka komertzialen beste izen batzuk beren titularren jabetzakoak izan litezke.

Oharra

Dokumentu honetan deskribatzen diren produktuaren eta osagarrien ezaugarriak aldatu egiten dira instalatutako softwarearen, ahalmenen eta sare lokalaren ezarpenen arabera. Beraz, baliteke sare-operadoreek edo sare-zerbitzuen hornitzaileek ez aktibatu izana edo mugatu izana.

Hori dela eta, gerta liteke eskuliburu honetako deskribapenak guztiz bat ez etortzea eskuratutako produktuarekin edo osagarriekin.

Huaweik eskubidea du eskuliburu honetako informazioa edo zehaztapenak aldatzeko, aurrez jakinarazi gabe, eta ez du izango inolako erantzukizun komertzialik.

Hirugarren batzuen softwareari buruzko adierazpena

Huawei ez da produktu honekin batera ematen diren softwarearen eta hirugarren batzuen aplikazioen jabetza intelektualaren titularra. Beraz, Huaweik ez du emango inolako bermerik softwarearako eta hirugarren batzuen aplikazioetarako. Halaber, Huaweik ez die laguntza-zerbitzurik emango software eta aplikazio horiek erabiltzen dituzten bezeroei, eta ez du erantzukizunik izango softwarearen eta hirugarren batzuen aplikazioen errendimenduaren gainean.

Softwarearen eta hirugarren batzuen aplikazioen zerbitzuak eten edo amaitu egin daitezke edozein unetan, eta Huaweik ez du bermatzen inolako eduki edo zerbitzuren eskuragarritasunik. Hirugarren zerbitzu-hornitzaileek Huaweiren kontrolpean ez dauden transmisio-tresnen edo sareen bidez eskaintzen dituzte edukiak edo zerbitzuak. Indarrean den legeriak ezartzen duen maila gorenean, espresuki ezartzen da Huaweik ez duela izango erantzukizunik eta ez duela konpentsaziorik emango hirugarren batzuen zerbitzuen hornitzaileen zerbitzuengatik edo hirugarren batzuen edukia edo zerbitzuak eteteagatik edo bukatzeagatik.

Huaweik ez du izango erantzukizunik produktu honetan instalatutako softwarearen legezkotasunaren, kalitatearen eta beste inolako alderdiren gainean, ez eta edozein modutan transmititutako hirugarren batzuen lanen gainean ere (besteak beste, testuak, irudiak, bideoak, softwarea...). Bezeroek beren gain hartuko dituzte softwarea instalatzearen edo hirugarren batzuen lanak transmititzearen edo deskargatzearen ondorio guztiak, baita softwarearen eta produktu honen arteko bateragarritasuna ere.

Kode irekiko Android™ plataforman oinarrituta dago produktu hau. Huawei egin beharreko aldaketak egin ditu plataforma horretan. Beraz, baliteke produktu honek ez onartzea Android plataforma estandarrekin bateragarriak diren funtzio guztiak edo ez izatea bateragarria hirugarren batzuen softwarearekin. Huawei ez du eskaintzen inolako bermerik edo deklaraziorik bateragarritasun horri lotuta, eta espresuki uko egiten die gai horiei lotutako erantzukizun guztiei.

ERANTZUKIZUNIK EZA

ESKULIBURU HONEN EDUKIA EZ DA INOLAKO BERMEA. APLIKATU BEHARREKO LEGERIAK HALA ESKATZEN DUEN KASUETAN IZAN EZIK, EZ DA EMATEN INOLAKO BERMERIK, EZ ESPRESUKI, EZ INPLIZITUKI. BESTEAK BESTE, EZ DA ESKAINTZEN ESKULIBURU HONEN ZEHAZTASUNARI, FIDAGARRITASUNARI EDO EDUKIARI DAGOKION MERKATURATZE- EDO EGOKITASUN-BERMERIK HELBURU ESPEZIFIKO BATERAKO.

LEGEAK BAIMENDUTAKO MAILA GORENEAN EZARTZEN DA HUAWEI INOLA ERE EZ DELA IZANGO KALTE BEREZI, NAHI GABEKO, ZEHARKAKO EDO ZERBAITEN ONDORIOZKOEN ERANTZULE, EZ ETA ONURAK, NEGOZIOA, DIRU-SARRERAK, DATUAK, MERKATARITZA-FUNTSA EDO AURRERATUTAKO AURREZPENAK GALTZEAREN ERANTZULE ERE, GALERA HORIEK AURREIKUSTEKO MODUKOAK IZAN ZEIN EZ.

PRODUKTU HAU ESKURATZEKO BEZEROEK ORDAINDUTAKO ZENBATEKORA MUGATUKO DA ESKULIBURU HONETAN DESKRIBATZEN DEN PRODUKTUAREN ERABILERAREN ONDORIOZKO GEHIENEZKO ERANTZUKIZUNA (MUGA HORI EZ ZAIO APLIKATUKO KALTE PERTSONALETARAKO ERANTZUKIZUNARI, INDARREAN DEN LEGERIAK DEBEKATU EGITEN BAITU MUGA HORI EZARTZEA).

Inportazioari eta esportazioari buruzko araudia

Bezeroek inportazioari eta esportazioari buruz indarrean dauden legeria eta arauak bete behar dituzte, eta eskuliburu honetan aipatutako produktua softwarea eta datu teknikoak barne esportatzeko, berresportatzeko edo inportatzeko behar diren gobernu-baimen eta -lizentzia guztiak eskuratu behar dituzte.

Datuen eta informazio pertsonalaren segurtasuna

Gailuan eskura dauden hirugarren batzuen funtzio edo aplikazio batzuk erabiltzeak datuak edo informazio pertsonala galtzea ekar dezake edo hirugarren batzuei datu eta informazio horietara sartzeko aukera ematea. Bete neurri hauek, zure informazio pertsonala babesteko:

- Jarri gailua toki seguruan, beste inork baimenik gabe erabil ez dezan.
- Konfiguratu pantaila-blokeoa, eta sortu desblokeatzeko pasahitza edo eredu.
- Aldizka, egin SIM txartelean, memoria-txartelean edo gailuaren memorian gordetako informazio pertsonalaren segurtasun-kopia. Gailuz aldatuz gero, ziurtatu aurreko gailuko informazio pertsonal guztia transferitzen edo ezabatzen duzula.
- Aldizka, egin memoria-txartelean edo gailuaren memorian gordetako informazio pertsonalaren segurtasun-kopia. Gailuz aldatuz gero, ziurtatu aurreko gailuko informazio pertsonal guztia transferitzen edo ezabatzen duzula.
- Ez ireki ezezagunen mezurik edo mezu elektronikorik, gailuan birusik ez dadin sartu.

- Gailua Interneten nabigatzeko erabiltzen duzunean, ez sartu segurtasun-arriskua duten webguneetan, informazio pertsonala lapurtu ez diezazuten.
- WiFi eramangarrien eremuak edo bluetootha erabiltzen baldin badituzu, jarri pasahitza zerbitzu horiei, inork baimenik gabe erabil ez ditzan. Zerbitzu horiek erabiltzen ez dituzunean, desaktibatuz.
- Instalatu gailuaren segurtasun-softwarea, eta aldizka analizatu, birusik dagoen ikusteko.
- Ziurtatu hirugarren batzuen aplikazioak legezko iturrietatik eskuratzen dituzula. Analizatu deskargatutako hirugarren batzuen aplikazioak, birusik dagoen ikusteko.
- Instalatu Huawei edo beste aplikazio-hornitzaile baimendu batzuek garatutako segurtasun-adabakiak edo -softwareak.
- Telefonoa eguneratzeko hirugarrenen software baimendu gabea erabiltzeak telefonoa honda dezake, baita informazio pertsonala arriskuan jarri ere. Online eguneratzeko gailuaren funtzioaren bidez eguneratzea gomendatzen da, edo, bestela, Huaweiaren webgune ofizialetik deskargatzea gailuaren modelorako eguneratze-pakete ofizialak.
- Aplikazio batzuek kokapen-informazioa behar dute, eta transmititu egiten dute. Beraz, hirugarren batzuek zure kokapen-informazioa parteka dezakete.
- Aplikazio-hornitzaile batzuek gailuaren diagnostiko- eta hautemate-informazioa eskuratu dezakete, beren produktu eta zerbitzuak hobetzeko.

Laguntza eskuratzea

Irakurri telefonoak dakarren Bizkor hasteko gida.

Sakatu **Ezarpenak > Sistema > Telefonoari buruz > Lege-informazioa**, lege-informazioa irakurtzeko.



Joan <http://consumer.huawei.com/en/-era> informazio gehiago eskuratzeko.

Keinuak eta funtzioak



Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioa

Desplazamendu bidezko pantaila-argazkiak, orri osoak hartzeko

Nekatu zara artikulu luzeen edo txateko erregistroen pantaila-argazki bat baino gehiago egin behar izateaz? Orri osoaren pantaila-argazkia egiteko, desplazamendu bidezko pantaila-argazkia erabil dezakezu. Modu horretan, orriko informazio osoa pantaila-argazki bakar batean hartu ahal izango duzu.

Lasterbideak erabiltzea pantaila-argazkiak desplazamendu bidez egiteko: Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, eta ireki lasterbideen panela. Ondoren, sakatu  pantaila-argazkia desplazamendu bidez egiteko. Pantaila-argazkia egin eta hiru segundora, sakatu  ; pantaila automatikoki joango da beherantz, eta pantaila-argazkia egiten jarraituko du. Desplazamendua egiten ari den bitartean, sakatu desplazatzen ari den eremuaren gainean, pantaila-argazkia amaitzeko.






Pantaila-argazkia egin ondoren, sakatu  edo , pantaila-argazkia editatzeko edo partekatzeko. Pantaila-argazkia **Galerian** gordetzen da, lehenespenez.

Une zirrargarriak pantailan grabatzea

Pantailaren grabazio-funtzioa erabilgarria da tutorialak sortzeko edo jokoen une zirrargarriak gailuan grabatzeko.

 Grabazioa eten egingo da dei bat egiten edo jasotzen baduzu.

Lasterbidea erabiltzea grabatzen hasteko: Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, eta ireki lasterbideen panela. Gero, ukitu  grabaketari ekiteko. Grabazioa amaitzeko, sakatu  pantailaren ezkerreko goiko muturrean.

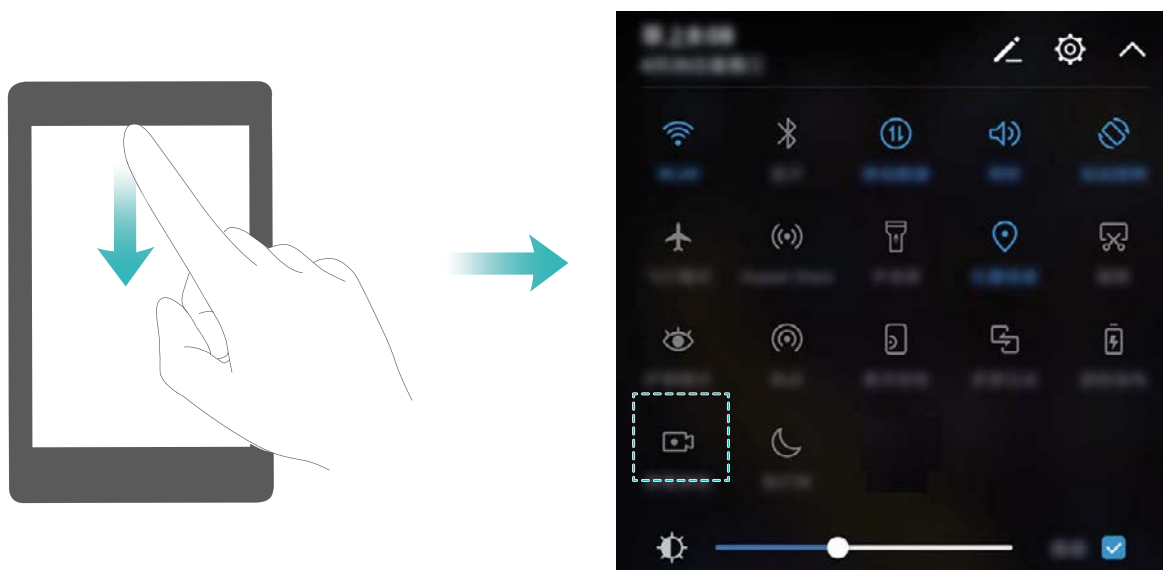


Tekla-konbinazioa erabiltzea grabatzen hasteko: Grabazioa hasteko, sakatu aldi berean bolumena igotzeko tekla eta pizteko/itzaltzeko botoia. Eta gauza bera grabazioa amaitzeko: sakatu aldi berean bolumena igotzeko tekla eta pizteko/itzaltzeko botoia.




Pantaila-grabazioak **Galerian** ikus daitezke.



Pantaila-argazki bat egitea

Botoi-konbinazio bat erabiliz: Sakatu **pizteko/itzaltzeko botoia eta bolumena jaisteko botoia** aldi berean, pantaila-argazki bat egiteko.

Lasterbideen ikonoa erabiliz: Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko. Sakatu  pantaila-argazkia egiteko.

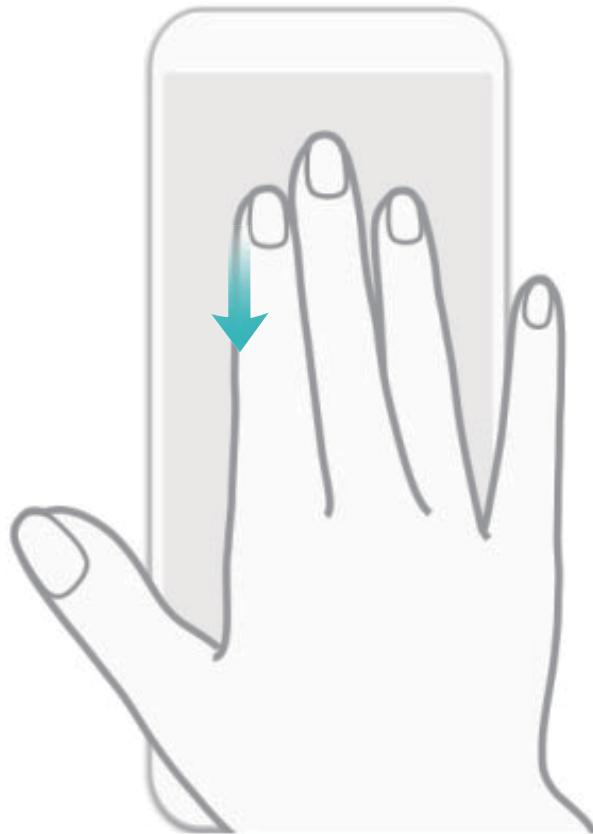Hiru hatzekin egitea pantaila-argazkia: Pantaila-argazki bat egiteko, irristatu hiru hatz pantailaren erditik behera.




Pantaila-argazkia egin ondoren, sakatu  edo , editatzeko edo partekatzeko. Pantaila-argazkiak **Galerian** gordetzen dira, lehenespenez.

Pantaila nagusia

Hautagailu azkarra


Lasterbideak erabiltzea sarri erabiltzen diren funtzioak azkar gaitzeko

Azkar batean gaitu edo desgaitu nahi dituzu datu mugikorak edo WiFi konexioa? Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, eta ireki lasterbideen panela; ondoren, sakatu dagokion lasterbidea funtzio bat gaitzeko edo desgaitzeko. Luze sakatu lasterbidea dagokion funtzioaren ezarpenetan sartzeko.

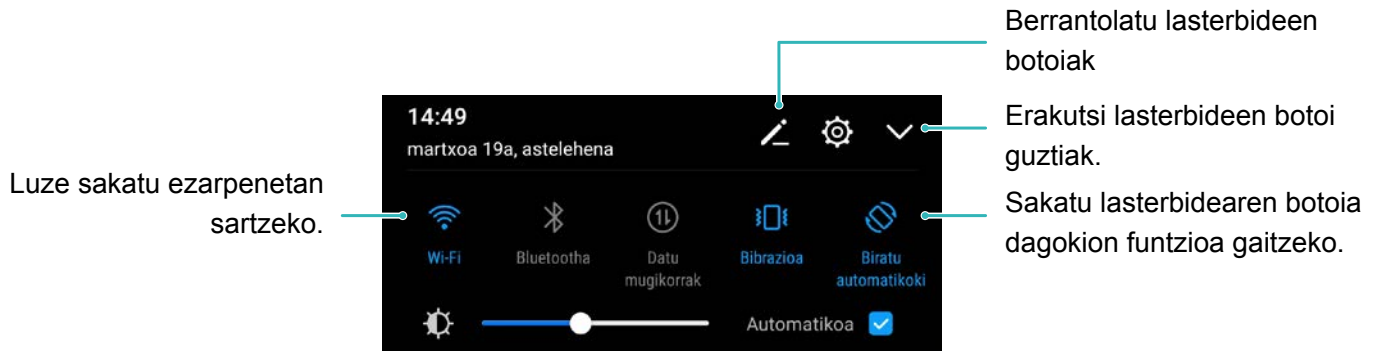

Lasterbideen posizioaren ezarpen pertsonalizatuak

Doitu lasterbideen posizioa gehien erabiltzen dituzunak goialdean jartzeko.

Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, ireki lasterbideen panela, eta sakatu . Lasterbideen panelean, aukera hauek dituzu:

Lasterbideak antolatzea: Luze sakatu lasterbidea, eta, ondoren, eraman ikonoa nahi duzun tokira.

Lasterbide bat gehitzea: Panelaren ezkutuko aldetik ageriko aldera eraman lasterbidea; Ondoren, sakatu **ITZULI**



Lasterbideak ezabatzea: Panelaren ageriko aldetik ezkutukora eraman lasterbidea; Ondoren, sakatu **ITZULI**





Jakinarazpen-barra eta egoera-barra













Egoera-barrako ikonoak

Erabili egoera-barra konexioari buruzko informazioa, bateriaren karga-maila eta jakinarazpen berriak ikusteko.












Egoera-ikonoak: Egoera-ikonoek gailuaren egoerari buruzko informazioa ematen dute; adibidez, sare-konexioa, seinalearen intentsitatea, bateriaren karga-maila, data eta ordua.

 Egoera-ikonoak aldatu egin daitezke lurraldearen edo zerbitzu-hornitzailearen arabera.

	Seinalearen intentsitatea		Ez dago seinalerik
4G	4G-ra konektatuta	3G	3G-ra konektatuta

2G	2G-ra konektatuta	H	HSPA+-era konektatuta
H⁺	HSPA-era konektatuta	4G	LTE-ra konektatuta
HD	VoLTE aktibatuta		Hegazkin modua aktibatuta
R	Ibiltaritza		WiFi-ra konektatuta
	Bluetootha aktibatuta		GPSaren kokapenaren datuak jasotzen
	WiFi sarea erabilgarri		Isilik modua aktibatuta
	Bibrazio modua aktibatuta		Kargatzen
	Alarmak aktibatuta		Bateria, baxu
	Bateria, beteta		SIM txartela ez da aurkitu

Jakinarazpen-ikonoak: Jakinarazpen-ikonoak egoera-barraren ezkerrean bistaratzen dira, mezu, jakinarazpen edo gogorarazle berri bat jasotzen duzunean.


	Dei galduak		Mezu elektronikoko berriak
	Datuak deskargatzen		Ahots-mezu berria
	Hurrengo gertaerak		Datuak kargatzen
	Datuak sinkronizatzen		Telefonoaren memoria beteta
	Arazoa saioa hastean edo sinkronizatzean		Errorea sinkronizatzean
			Jakinarazpen gehiago


Jakinarazpen-panela irekitzea informazio garrantzitsua jasotzeko.

Ziur egon nahi duzu ez duzula jakinarazpen garrantzitsurik galduko? Egoera-barratik, jakinarazpenei buruzko informazioa jaso ahal izango duzu, denbora errealean, bai eta gailuaren egoerari buruzkoa ere.


Jakinarazpenen gogorarazleei dagokienez, piztu pantaila, eta lerratu hatza egoera-barratik behera, jakinarazpena ikusteko. Jakinarazpenen eta egoera-barraren ezarpenak irekitzeko, modu hauek daude:

- **Jakinarazpenen eta egoera-barraren ezarpenak atzitzea pantaila blokeatuta dagoela:**

Piztu pantaila eta lerratu hatza egoera-barratik beherantz; sakatu  , sartu pasahitza, eta, ondoren, hautatu **Aplikazioak eta jakinarazpenak > Jakinarazpenak eta egoera-barra > Jakinarazpen-metodoa.**

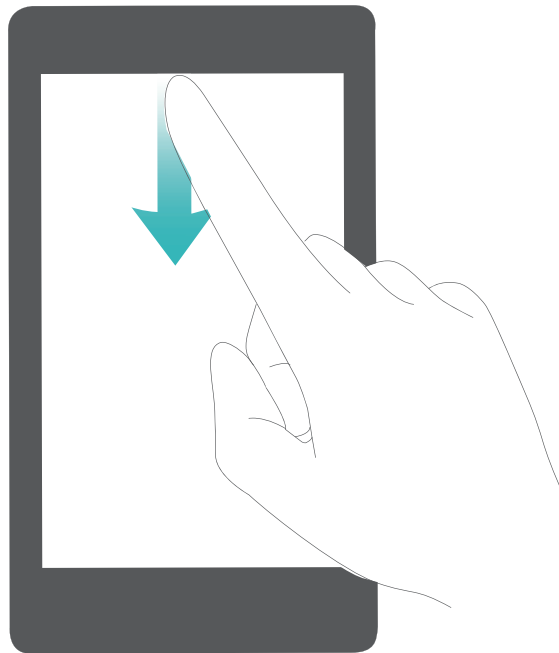


- **Jakinarazpenen eta egoera-barraren ezarpenak egitea pantaila desblokeatuta dagoela:**


Sartu  **Ezarpenak** aukeran, eta ondoren, aukeratu **Aplikazioak eta Jakinarazpenak** > **Egoera-barra eta jakinarazpenak** > **Jakinarazpen-metodoa**

Desgaitu enbarazu egiten duten jakinarazpenak

Enbarazu egiten dizu hainbeste motatako aplikazioen jakinarazpenak jasotzeak? Jakinarazpenak konfiguratu ditzakezu, eta aplikazioen jakinarazpenak desgaitu, halakorik gerta ez dadin.


Sartu  **Ezarpenak** aukeran, eta ondoren, sakatu **Aplikazioak eta Jakinarazpenak**> **Jakinarazpenen kudeaketa**. Hor, aplikazioen jakinarazpen guztiak desgaitu ditzakezu.

Bestela, aplikazio bat hauta dezakezu, eta hari dagozkion jakinarazpenak desgaitu, aplikazioaren ezarpenak konfiguratuta.

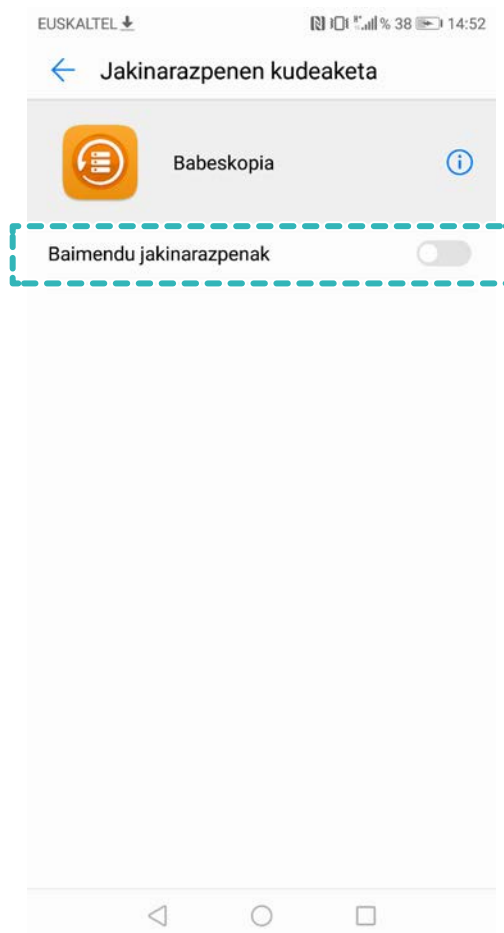

Jakinarazpenak pertsonalizatzea

Ez dituzu gustuko aurrez zehaztutako jakinarazpenen gogorarazleak? Gogorarazle horiek pertsonalizatu egin ditzakezu, nahi duzunean jasotzeko jakinarazpenak.

Sartu  **Ezarpenak** aukeran, eta, ondoren, sakatu **Aplikazioak eta Jakinarazpenak** > **Jakinarazpenak eta egoera-barra** Hau egin dezakezu:


- **Jakinarazpenak jasotzean pantaila pizteko aukera aktibatu:**
Aktibatu **Jakinarazpenek pantaila pizten dute** hautagailua. Gailuak pantaila itzalita badu, piztu egingo da jakinarazpen bat jasotzean.
- **Jakinarazpen-argia konfiguratu: Jakinarazpen-argia (led-a)** aktibatzen baduzu, jakinarazpen-argiak keinu egingo du jakinarazpen berriak jasotzean.
- **Egoera-barran informazio gehiago erakustea: Operadorearen izena erakutsi** eta **Sarearen abiadura erakutsi** aukerak aktiba ditzakezu, hala nahi baduzu. **Jakinarazpen-metodoa** konfiguratu dezakezu, eta hautatu nola erakusten den **Bateriaren karga-maila**.

Lasterbideak

Lasterbideak erabiltzea funtziorik erabilienera sartzeko

Lasterbideak egiteko, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, eta funtzio erabilienera menuan agertuko da. Bestela, luze sakatu funtzio bat eta arrastatu pantaila nagusira, lasterbidea sortzeko.

- i** Aplikazio baten ikonoa luze sakatu eta lasterbidea sortzen ez bada, aplikazioak pantaila nagusian lasterbidea izateko aukerarik ematen ez duen seinale.

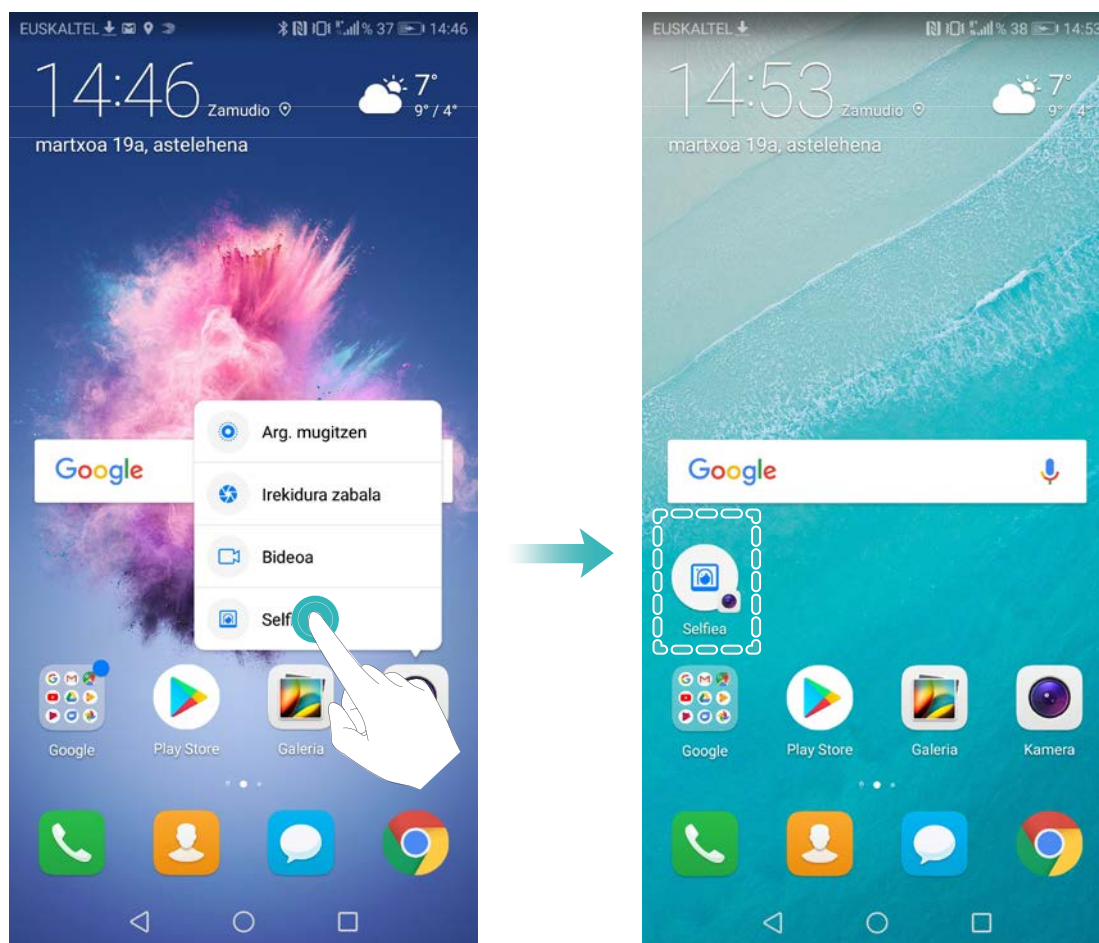

Gehien erabiltzen dituzun funtzioetara azkar sartzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, eta, gero, sakatu funtzio erabilienetako bat, sartzeko. Aplikazio bakoitzak gehienez lau funtzio ditu gehien erabiltzen diren funtzio gisa. Funtzio horiek aplikazio bakoitzak lehenesten ditu, eta ezin dira aldatu. Adibidez, selfie bat egiteko, luze sakatu kameraren ikonoa, eta sakatu **Selfie** menu gainerakorrean.

Pantaila nagusian lasterbideak sortzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, menua agertzeko. Luze sakatu nahi duzun funtzioa, eta arrastatu pantaila nagusira, lasterbidea sortzeko. Adibidez, lasterbide bat sor dezakezu kamerarekin selfieak egiteko funtzioarekin; hala, azkar batean egin ahal izango dituzu.

Finkatutako ezarpenak: erraz pertsonalizatzea

Kostatu egiten zaitu behar dituzun ezarpenak aurkitzea? Aspertu zara ezarpenak eskuz aldatzen? EMUI 8.0k erraztu egin ditu gauzak: taldeetan banatu ditu ezarpenak. Ezarpen nagusien pantaila errazago ikusten da taldeka sailkatzen direnean; gainera, ahots bidez aktibatu daitezke ezarpenak.

1. eguneraketa: ezarpenak sinplifikatzea eta finkatzea

EMUI 8.0-ren ezarpenen menua zure erabilera-ohituretara egokitzen da, eta ezarpenen antolamendua eta taldekatzea aldatuko ditu. Horrek lagunduko dizu eragiketak argiago eta sinpleago egiten.


Aplikazioetarako lasterbideak: aplikazioen funtzioak azkarrago irekitzea

Selfieak urrats bakarrean egin nahi dituzu? EMUI 8.0k lasterbideak sortzen ditu gehien erabiltzen dituzun aplikazioen funtzioetarako; hala, pantaila nagusitik urrats bakarrean egiteko aukera izango duzu.

Gehien erabilitako funtzioetarako sortutako lasterbideak erabiltzea: Gehien erabiltzen diren funtzioetarako lasterbideak sortzen ditu EMUI 8.0k. Pantaila nagusian, luze sakatu askotan erabiltzen duzun aplikazio baten ikonoa, hautatu funtzioa menu gainerakorrean, eta ireki.

Aplikazioen funtzioen lasterbideak pantaila nagusian sortzea: EMUI 8.0k aukera ematen du aplikazioen funtzioen lasterbideak sortzeko pantaila nagusian.


Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, eta, menu gainerakorrean, hautatu funtzioa. Ondoren, arrastatu pantaila nagusira, lasterbidea sortzeko.

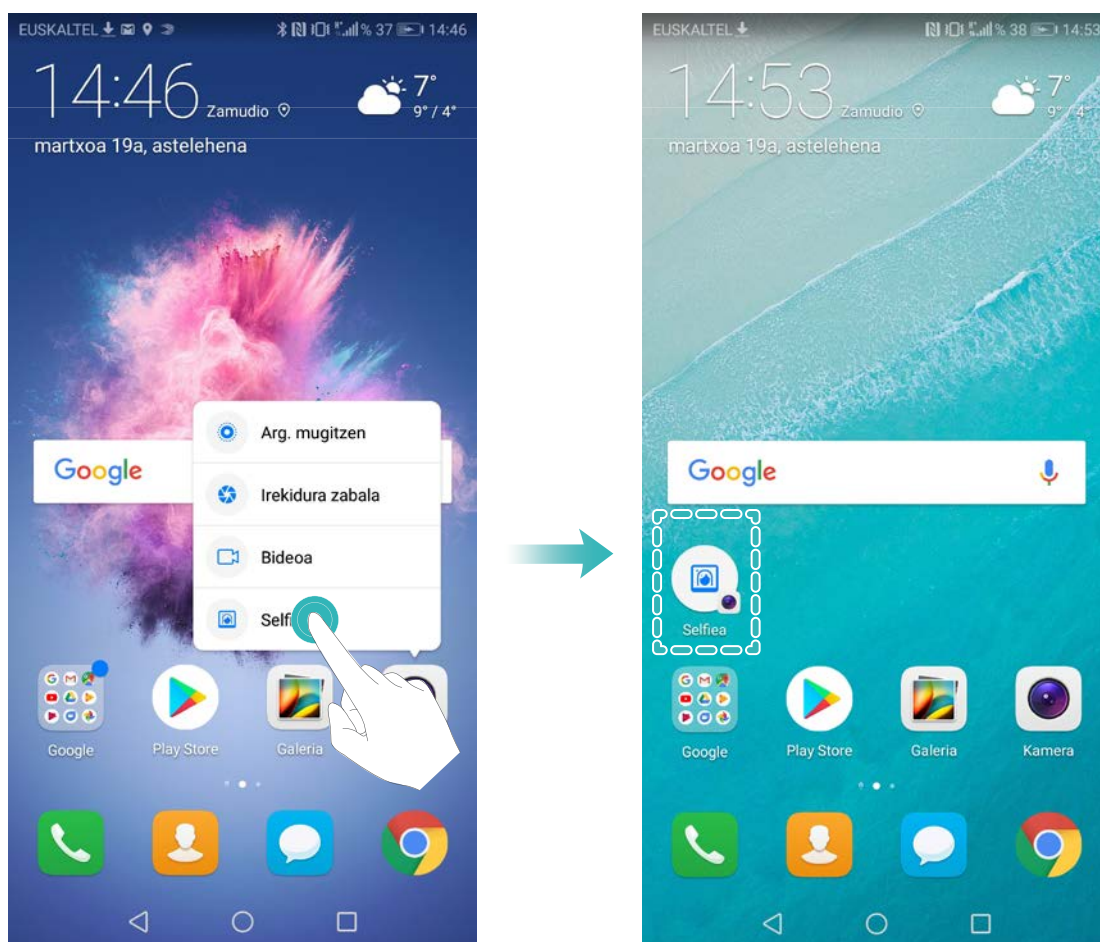

Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea

Pantaila blokeatzeko pasahitza sartzea, pribatutasuna gordetzeko

Argazki pertsonalak, kontaktuen informazioa eta bankuko aplikazioak; zure gailuak informazio konfidentzial ugari du. Konfiguratu pantaila blokeatzeko pasahitz bat, gailua desblokeatu nahi duzun bakoitzean sartu beharko duzuna. Pantaila blokeatzeko pasahitzak erabiltzailearen informazio pribatua babesten du, gailua galduz gero edo baimendua ez den erabiltzaile batek hartuz gero.

Pantaila blokeatzeko pasahitza konfiguratzeko: Sakatu  **Ezarpenak**, eta hautatu **Segurtasuna eta pribatutasuna** > **Pantaila-blokeoa eta pasahitza**; konfiguratu pantaila blokeatzeko erabili nahi duzun pasahitza.

- **PIN kodeak konfiguratzeko:** PIN zenbakia digituen sekuentzia bat da. Gailua desblokeatzeko PIN bat sartzea erraza da, eta azkar egiten da. Segurtasun-maila handiagoa izateko, ausazko zenbakien sekuentzia luze bat erabili PIN modura. Sartu **Pasahitza** > **PIN** aukeran, konfiguratu PINa jarraibideei segituz, eta, ondoren, sakatu **Ados**.
- **Ereduak konfiguratzeko:** Desblokeatu gailua pantailan lehenetsitako eredu marraztuta. Segurtasun-maila handiagoa izateko, erabili gainjarritako marra-segmentuak dituen eredu bat. Sartu **Pasahitza** > **Eredua** aukeran, eta marraztu eredu bera bi aldiz. Gutxienez lau puntu konektatu behar ditu ereduak.
- **Pasahitzak konfiguratzeko:** Zenbakiz, letraz eta karaktere bereziz osatutako pasahitzak seguruagoak dira PIN bat edo eredu bat baino. Segurtasun handiagoa izateko, erabili 8 karaktereko edo gehiagoko pasahitz bat, zenbakiz, letraz eta karaktere bereziz osatua.


Ikasi buruz pasahitza, gailura sartzeko. Sartu **Gakoa** > **Pasahitza** aukeran, konfiguratu pasahitza jarraibideei segituz, eta, ondoren, sakatu **Ados**.

- **Gailua hatz-marka erabilia desblokeatzea:** Gailuak aukera ematen badu hatz-marka erabilia desblokeatzeko, aukera hori erabiltzea gomendatzen dugu. Zure gailua desblokeatzeko modu segurua eta erraza da. Behin pantaila-blokeoko pasahitza konfiguratuta, sakatu **Erregistratu** pantailan azaltzen den elkarrizketa-koadroan, eta jarraitu argibideei zure hatz-marka erregistratzeko.
- **Segurtasun-arrazoiengatik, ez desgaitu blokeo-pantailaren pasahitza:** Blokeo-pantailako pasahitzak gailua baimenik gabe erabiltzea saihesten du. Gailua seguru egoteko, ez hautatu **Batere ez** pantaila blokeatzeko metodo gisa.
- **Pasahitzaren ohiko jakinarazpenek gogorarazten laguntzen dizute:** Pantaila-blokeoaren pasahitza hiru egunean sartu ez baduzu, gailua desblokeatzeko pasahitza sartzeko eskatuko dizu sistemak.

Pantaila azkar blokeatzea, gailua seguru egoteko

Gailua denbora-tarte jakin batean erabiltzen ez baduzu, pantaila itzali egingo da, eta blokeatu.

Pantaila piztuta dagoen bitartean, pantaila desblokeatzeko beharrik gabe erabili ahal izango duzu gailua. Erabiltzen ari ez zarenean, blokeatu pantaila, zure pribatutasuna zaintzeko eta nahi gabe testurik ez sartzeko.


-  Konfiguratu pantaila blokeatzeko pasahitz bat, pribatutasuna gordetzeko. Gailuak blokeatzeko, honela egin dezakezu:


Pizteko/itzaltzeko botoia erabiliz pantaila berehala blokeatuz: Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia pantaila edozein unetan blokeatzeko.

Behin sakatuta pantaila blokeatuz: Pantaila nagusian, atximur egin bi hatzak elkartuta, pantaila nagusiaren editorera sartzeko. Sakatu Widget > Pantaila blokeatzea eta gehitu Pantaila blokeatzea widgeta pantaila nagusira. Hala, pizteko/itzaltzeko botoia gutxiago gastatuko duzu. Pantaila nagusiaren edizio modutik atera ondoren, sakatu Pantaila blokeatzea widgeta pantaila berehala blokeatzeko. Pantaila modu horretan blokeatzeko, lehenik sartu **Pantaila blokeatzea** widgeta dagoen pantaila nagusiko orrira.

Pantaila-blokeoaren estiloa pertsonalizatu dezakezu, zure nahiaren arabera.



Blokeo-pantailaren estiloa aldatzea: Zure gailuak portada aldatzeko metodoa erabiltzen du lehenespenez.

Ireki  **Ezarpenak**. Sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Pantaila-blokeoa eta pasahitzak > Pantaila-blokeoaren estiloa**, eta hautatu zure beharretara ondoen egokitzen den estiloa.

-  **Mezu pertsonalizatu bat konfiguratzeko pantaila-blokeoaren sinadura gisa:** Sakatu **Blokeo-pantailaren sinadura**, blokeo-pantailan mezu pertsonalizatu bat ager dadin pantaila pizten den bakoitzean.

Oinarrizko printzipioak. Modu soila

Pantaila nagusia aplikazioen ikonoz betea dago eta testua oso txiki ikusten da? Modu soilak ikonoaren eta tipografiaren tamaina handitzen du, antolaketa argiagoa egiten du eta, hala, nabigazioa errazten du.

Ireki  **Ezarpenak**, sartu **Sistema > Modu soila** aukeran, eta sakatu .

Modu soilean, hau egin ahal izango duzu.

- **Pantaila nagusiko ikonoak editatu:** Luze sakatu ikono bat, pantaila nagusia editatzeko modura irteteko; ondoren, aplikazioen ikonoak gehitu edo ezabatu ahal izango dituzu.
- **Modu soiletik irten:** **Modu soiletik** irteteko, sakatu **Modu estandarra**.





Pantaila nagusia kudeatzea

Pantaila nagusiko ikonoak kudeatzea


Pantaila nagusia aplikazioen ikonoz betea dago? Ikono horiek mugitu ditzakezu, edo ezabatu, edo ordenatu eta karpetan sartu, errazago erabiltzeko.

Pantaila nagusian ikonoak mugitzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazio bat gailuak dar-dar egin arte. Ondoren, arrastatu nahi duzun tokiraino.

Aplikazio bat ezabatzea: Pantaila nagusian, luze sakatu desinstalatu nahi duzun aplikazioaren gainean, gailuak dar-dar egin arte, eta ondoren arrastatu hona: . Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, aplikazioa ezabatzeko.

 Aurrez instalatutako aplikazio batzuk ezin dira desinstalatu, sistemak behar bezala funtzionatuko badu.

Aplikazioen ikonoak gordetzeko karpeta bat sortzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazio bat gailuak dar-dar egin arte. Ondoren, arrastatu beste aplikazio baten gainera. Bi aplikazioak karpeta berri batean gordeko dira.

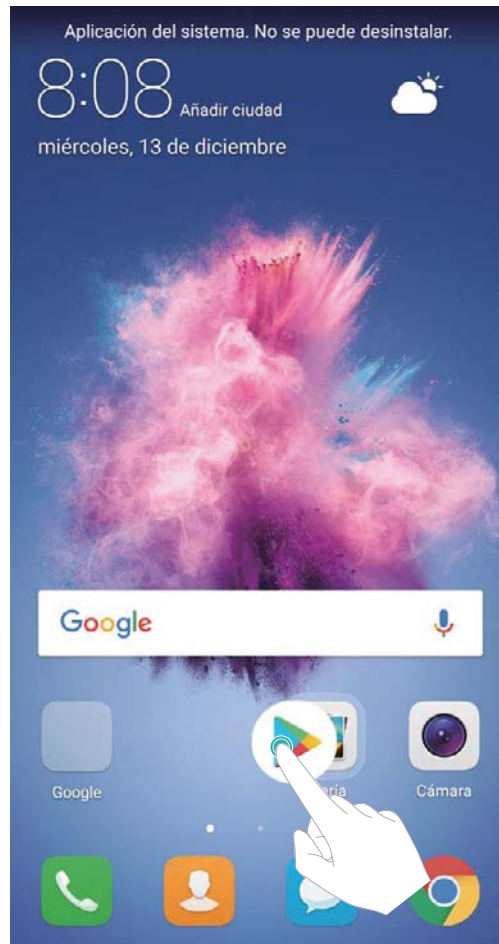

Karpeta bat ezabatzeko: Ireki karpeta, sakatu \oplus , desautatu aplikazio guztiak eta, ondoren, sakatu **Ados**. Karpeta automatikoki ezabatuko da, eta karpetakok aplikazio guztiak pantaila nagusira mugituko dira.

Karpetaren izena aldatzeko: Ireki karpeta, sakatu izenaren gainean, eta idatzi izen berri bat.

Karpeta bateko aplikazioen ikonoak gehitzeko edo ezabatzeko: Ireki karpeta, sakatu \oplus , hautatu edo desautatu aplikazioak zure beharren arabera eta, ondoren, sakatu **Ados**. Hautatutako aplikazioak automatikoki karpetan sartuko dira, eta gainerakoak ezabatu egingo dira karpetatik.




- i Karpeta bateko aplikazio bat ezabatzeko beste modu bat ere badago: karpeta barruko aplikazioa luze sakatu, gailuak dar-dar egin arte, eta, ondoren, arrastatu pantaila nagusira.

Pantaila nagusia kudeatzea

Ikono gehiegi dituzu pantaila nagusian? Pantaila nagusian orri berri bat erants dezakezu, eta nahi bezala pertsonalizatu.

Luze sakatu pantaila nagusiko gune huts bat, pantaila nagusiko editatzeko modura sartzeko. Ondoren, aukera hauek dituzu:

- **Pantaila nagusiko orri berri bat gehitzea:** Sakatu \oplus pantailaren ezkerrean edo eskuinean, pantaila nagusiko orri berri bat gehitzeko.


- **Pantaila nagusiko orri huts bat ezabatzea:** Sakatu  hutsik dagoen pantaila batean, hura ezabatzeko.
-  Widgetak edo ikonoak dituzten pantaila nagusiko orriak ezin dira ezabatu.
- **Pantaila nagusiko orrien ordena aldatzea:** Luze sakatu mugitu nahi duzun pantaila nagusiko orria, eta arrastatu nahi duzun tokira.
- **Pantaila nagusiko orri lehenetsia konfiguratzea:** Sakatu  pantaila nagusiaren goiko aldean, pantaila nagusiko orri lehenetsia konfiguratzeko.

Pantaila nagusiaren atzealdea konfiguratzea

Zure gustuko irudi bat jarri nahi duzu pantaila nagusiaren atzealdean? Pertsonalizatu ezazu pantaila-atzealdea, pantaila nagusia nabarmentzeko.

Sartu  **Ezarpenak** aukeran, eta, ondoren, **Pantaila > Horma-papera**. Aukera hauek dituzu:

- **Argazki bat konfiguratzea pantaila nagusiaren atzealde gisa:** Sakatu **Ezarri horma-papera. Gehiago** edo **Galeria** aukeretan, aukeratu gustatzen duzun irudia, eta jarraitu pantailako argibideei **Blokeo-pantaila, Pantaila nagusia** edo **biak** aukeratzeko.
- **Pantaila-atzealdeak ausaz hautatzea:** Gaitu **Aldatu ausaz hasierako pantailako horma-papera**, eta konfiguratuz **Tartea** eta **Ikusteko albuma**

Galeriako irudi bat pantaila-atzealde gisa konfiguratzea: Irudi bikain bat duzu eta pantaila-atzealde gisa konfiguratuz nahi duzu? Ireki  **Galeria**, ireki gustuko duzun irudia, eta, gero, sakatu
 ⋮ > **Ezarri honela > Horma-papera**, irudia pantaila nagusiaren pantaila-atzealde gisa ezartzeko.

Pantaila nagusiko widgetak kudeatzea

Pantaila nagusian bizkor gehitu nahi dituzu widgetak? Adibidez, ukitu bakarreko pantaila-blokeoa, ohar-nabigatzailea edo agenda? Pantaila nagusian widgetak gehitu, lekuz aldatu edo ezabatu ditzakezu, pantaila nagusia txukuntzeko eta errazago erabiltzeko.

Widgetak gehitzeko: Luze sakatu pantaila nagusiko gune huts bat, pantaila nagusiko editatzeko modura sartzeko. Sakatu **Widgets**. Hautatu widget bat, eta arrastatu pantaila nagusiko eremu huts batera.




- i Begiratu pantaila nagusian nahikoa leku libre dagoen widgeta jartzeko. Ez badago nahikoa leku, gehitu pantaila nagusiko beste orri bat edo egin lekuan uneko pantaila nagusiaren orrian.

Widgetak ezabatzeko: Luze sakatu pantaila nagusiko widget bat, gailuak dar-dar egin arte. Arrastatu widgeta **Ezabatu** aukeraraino (pantailaren goiko aldean dago).


Widgetak mugitzea: Luze sakatu pantaila nagusiko widget bat, gailuak dar-dar egin arte. gero, arrastatu widgeta pantaila nagusiaren toki bateraino.

Aplikazioen tiradera erabiltzea aplikazioak biltegitzeko

Aplikazioak pantaila nagusiaren gune batean biltegitatu nahi dituzu? Hala, txukunago agertuko zaizu. Pantaila nagusiko aplikazioen tiradera gaitu dezakezu aplikazio guztiak bertan biltegitatzeko, eta, hala, tokia libratuko duzu pantaila nagusian.

Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Pantaila** > **Pantaila nagusiaren estiloa**, eta hautatu **Aplikazio-tiradera**. Pantaila nagusi estandarrera itzuli nahi baduzu, hautatu **Estandarra**.

- i **Aplikazio-tiraderatik pantaila nagusira aplikazio baten ikono bat eramatea:**

Aplikazio-tiradera gaitu ondoren, sakatu pantaila nagusiko , aplikazio-zerrendara sartzeko. Aplikazio-zerrendan, luze sakatu erantsi nahi duzun aplikazioaren ikonoa, eta irristatu pantaila nagusiko edozein tokitara.

Kontaktuak

Txartel pertsonalak kudeatzea




Txartel pertsonalak kudeatzea: erraz gehitu eta partekatu txartel pertsonalak


Denbora asko kentzen dizu txartel pertsonaletako edukia kontaktuetan sartzeak? Gogaikarria da mugikorreko kontaktuak lagunekin partekatzea? Txartel pertsonalen kudeatzailearen bidez, txartel pertsonalak erraz gehitu eta partekatu ditzakezu.


Txartel pertsonalen kudeatzaileak funtzio hauek onartzen ditu:


- **QR kode bat eskaneatzea kontaktu bat gehitzeko:** Eskaneatu txartel pertsonal baten QR kodea, haren informazioa zure kontaktuetan gehitzeko eta bizkor eta eroso gordetzeko.
- **Zeure txartel pertsonala sortzea eta partekatzea:** Sortu txartel pertsonal bat kontaktuetan, eta gailuak QR kode bat sortuko du automatikoki, informazioa beste lagun batzuekin erraz parteka dezazun.
- **Kontaktuak partekatzea:** Hautatu partekatu nahi duzun kontaktua, eta sakatu kontaktuaren xehetasun-pantailaren goialdean dagoen QR kodea, bizkor eta erraz partekatzeko.

Kontaktuak txartel pertsonal elektronikoen bidez partekatzea

Txartel pertsonalak partekatzea: Ireki  **Kontaktuak** eta sakatu **Ni** Profil-irudia konfiguratzeko, eta izena, laneko helbidea, telefono-zenbakia eta gainerako datuak sartzeko; ondoren, sakatu  . QR kode bat duen txartel pertsonal bat sortuko du gailuak automatikoki. Txartel pertsonala partekatzeko, erabili QR kodea edo sakatu  , hautatu partekatzeko metodo bat, eta jarraitu pantailako argibideei.

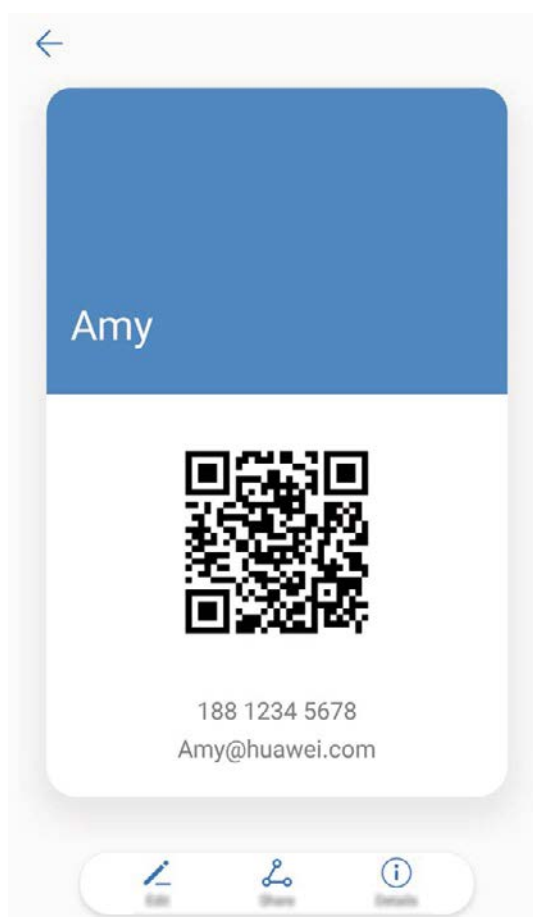

Kontaktuak partekatzea: Ireki  **Kontaktuak**, hautatu partekatu nahi duzun kontaktua, eta sakatu goiko eskuineko izkinan dagoen QR kodea, kontaktua QR kode bidez partekatzeko. **Partekatu**, hautatu partekatzeko metodo bat, eta jarraitu pantailan partekatzeko agertuko diren jarraibideei.

-  Beste erabiltzailearen gailuak QR kodeak aztertzea onartzen badu, argazkiak egin daitezke edo QR kodeak zuzenean eskaneatu daitezke, kontaktuak gehitzeko.

Kontaktuak kudeatzea

Kontaktuak inportatzea eta esportatzea

Telefonoz aldatutakoan, lehendik zenituen kontaktuak transferitu beharko dituzu.

Ireki  **Kontaktua**, sartu  > **Inportatu/Esportatu** aukerara, eta hautatu aukera hauetako bat:



- **Kontaktuak inportatzea:** Hautatu **Inportatu biltegitik**, **Inportatu beste gailu batetik** edo **Inportatu hemendik: SIMa**, eta jarraitu jarraibideei.
- **Kontaktuak esportatzea:** Hautatu **Esportatu biltegitik** edo **Esportatu hona: SIMa**, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei. Lehenespenez, **Esportatu biltegitik** aukeraren bidez esportatutako **.vcf** fitxategiak gailuaren barne-memoriako jatorrizko direktorioan gordetzen dira. Ireki **Fitxategiak**, esportatutako fitxategiak ikusteko.


Babeskopia funtzioaren bidez ere inporta edo esporta ditzakezu kontaktuak. Lehenespenez, segurtasun-kopien erregistroak **Huawei** karpeta gordetzen dira, **Fitxategiak** atalean.



Kontaktuak kudeatzea

Kontaktuak aplikazioak kontaktuak funtzio ugari ditu. Kontaktuen zerrenda sinplifikatu dezakezu, telefonoko kontaktuen ikuspegia edo SIM txartelekoena bakarrik hauta dezakezu eta ohiko kontaktuak bizkor bilatu ditzakezu.

Kontaktu bikoiztuak bateratzea: Kontaktu bikoiztuak badituzu zerrendan,



Bateratu bi aldiz dauden kontaktuak funtzioa erabil dezakezu elkartzeko. Kontaktuen zerrendan, aukeratu  > **Antolatu kontaktuak** > **Bateratu bi aldiz dauden kontaktuak**, eta hautatu elkartu nahi dituzun kontaktuak, eta sakatu .



Zenbait kontutako kontaktuak ikustea: Telefonoko kontaktuak bakarrik ikusi nahi dituzu? Edo SIM txartelekoak bakarrik? Joan  > **Bistaratu hobespenak** aukerara, eta hautatu zer kontu nahi duzun bistaratzea. Bestalde, aukera hauek dituzu:



- **Diseinu soila gaitzea:** Kontaktuen zerrendan profil-argazkiak, enpresak eta izenburuak ezkutatu nahi dituzu?
Kontaktuen zerrendaren pantailan, sakatu  > **Bistaratu hobespenak**, eta gaitu **Diseinu soila**.
- **Kontaktuak biltegitatzeko tokia ikustea:** Kontaktuak biltegitatzeko zenbat toki duzun ikusi nahi duzu? Kontaktuen zerrendan, aukeratu  > **Bistaratu hobespenak**.
- **Kontuak** atalean, gailuan edo SIM txartelean zenbat leku dagoen guztira eta zenbat dagoen libre ikus dezakezu.

Kontaktu-taldeak kudeatzea

Mezu bat bidali nahi diozu lankide-talde bati edo bilera bat antolatu? Talde adimendunek automatikoki multzokatzen dituzte kontaktuak konpainiaren, hiriaren eta kontaktuaren azken dataren arabera, taldeko mezu elektronikoko edo mezu bat bizkor bidali ahal izateko.

Kontaktu-talde bat sortzea: Talde-zerrendan, sakatu , idatzi taldearen izena (adibidez, Familia edo Adiskideak), eta sakatu **Ados**. Jarraitu pantailan agertzen diren argibideei kontaktuak gehitzeko, eta sakatu .


Mezu bat bidaltzea kontaktu-talde adimendun bati: Taldeen zerrendan, **Talde adimendunak** atalean, ireki talde bat, eta sakatu , mezu bat bidaltzeko edo  mezu elektronikoko bat bidaltzeko.



Taldeak editatzea: Taldeen zerrendan, hautatu editatu nahi duzun taldea, eta sakatu  kontaktu bat gehitzeko, edo  aukera hauetarako: **Kendu kideak**, **Taldeari tonua esleitzea**, **Ezabatu taldea** edo **Aldatu izena**.

Taldea bat ezabatzea: Taldeen zerrendan, luze sakatu talde bat, eta sakatu **Ezabatu**.

Kontaktuak zerrenda beltzean sartzea

Kontaktu baten zenbakia zerrenda beltzean sar dezakezu, haren deirik ez jasotzeko.



Ireki  **Kontaktuak**, luze sakatu zerrenda beltzean gehitu nahi duzun kontaktua, eta sakatu **Gehitu zerrenda beltzean**. Gailuak ditu zerrenda beltzean ageri diren kontaktuen dei eta mezu guztiak blokeatuko ditu.

Zerrenda beltzeko kontaktuak ikustea: Ireki  **Telefono kudea..**, aukeratu **Blokeatuta** >  eta sakatu **Zenbakien zerrenda beltza**, zerrenda beltza ikusteko.

Zerrenda beltzeko kontaktuak ezabatzea: Ireki  **Kontaktuak**, luze sakatu zerrenda beltzetik ezabatu nahi duzun kontaktua, eta sakatu **Kendu zerrenda beltzetik**.

Mezuen eta deien erregistro guztiak ezabatzea

Erabili kontaktu baten deien eta mezuen erregistroak ezabatzeko funtzioa, eta, hala, babestu zure pribatutasuna.

Ireki  **Kontaktuak**, hautatu kontaktu bat, eta ukitu  > **Ezabatu arrastoa** > **Ezabatu**.
Kontaktu horren mezuen eta deien erregistro guztiak ezabatuko dira.



Hirugarrenen aplikazioetako kontaktuak fusionatzea

Sare sozial integratuak: jendea elkartzen

Zure sare sozialak zabaldu nahi dituzu? Sare sozial bateko kontuko informazioa zure kontaktuekin sinkronizatu nahi duzu? Sare sozial bateko kontuan saio has dezakezu (adibidez, LinkedIn-en) eta zure kontaktuen informazioa (adibidez, konpainia, kargua eta posta) zure tokiko kontaktuekin sinkronizatu, sare soziala aberasteko.


Zure kontaktuen informazioa sare sozialetako zure kontuarekin asoziatzea

Zertan dihardute zure telefonoko kontaktuek? Zein dira haien helbide elektronikoak? Zer kargu dituzte? Sare sozialak erabil ditzakezu (adibidez, LinkedIn), zure kontaktuei buruz gehiago jakiteko.

LinkedIn-eko kontuarekin asoziatzea: Ireki  **Kontaktuak**, aukeratu  > **Ezarpenak** > **Lotu LinkedIn kontua**, eta jarraitu pantailako jarraibideei, LinkedIn-en kontuan saioa hasteko. Saioa hasitakoan, gailuak automatikoki eguneratuko du zure kontaktuen informazioa.


LinkedIn-eko zure kontaktu guztietako informazioa sinkronizatzeko, kontaktuetako LinkedIn-en ezarpenen pantailan, aukeratu **LinkedIn-eko kontaktuak sinkronizatu** > **LinkedIn-eko kontaktu guztiak**, eta hautatu **Sinkronizatu**

LinkedIn-ek emandako kontaktuen informazioa ikustea: Ireki LinkedIn-eko kontaktu bat, eta sakatu **LinkedIn profila ikusi**.

LinkedIn-eko kontaktuak desasoziatzea: Joan  > **Ezarpenak** > **LinkedIn** aukerara, eta hautatu **Desasoziatu**.

Igorlearen informazio profesionala ikustea

Lanez aldatu baduzu, lankide berrien informazio profesionala bizkor ezagutu behar duzu. Sare sozialeko kontu bat (LinkedIn, adibidez), posta elektronikoko kontaktuekin asozia dezakezu. Mezu elektronikoen igorleen informazio profesionala mezuaren xehetasunen pantailan bistaratuko da.





Postako sarrerako ontzian , ireki jaso duzun mezu bat. Joan mezuaren xehetasunetara, sakatu igorlearen profil-argazkia, eta hautatu **LinkedIn profila ikusi**.


Markatzea

Oinarrizko dei-funtzioak

Deiak


Zenbakizko teklatuaren pantailan, sartu telefono-zenbakiaren zati bat edo kontaktuaren izenaren lehenengo letra edo pinyin inizialak. Gailuak automatikoki bilatuko ditu kontaktuak.



Ireki  **Markagailua**. Zenbakizko teklatuaren pantailan, idatzi telefono-zenbakia edo kontaktuaren izenaren lehenengo letra edo pinyin inizialak (adibidez, idatzi hwkf, Huaweiaren bezeroen arretarako zerbitzua bilatzeko). Gailuak automatikoki egingo du bilaketa kontaktuetan, dei-erregistroetan eta orrialde horietan. Zerrendan, aukeratu deitu nahi duzun kontakua. Gailuak bi SIM txartel onartzen baldin baditu, sakatu  edo  deitzeko. Pantailan ikus dezakezu kontaktuaren egoera (adibidez, jotzen edo dei-desbideratzea gaituta). Sakatu , deia esekitzeko.

Pizteko/itzaltzeko botoia erabiltzea esekitzeko: Ustekabean okerreko zenbakia markatu duzu, deien pantaila ezkutatu duzu eta lehenbailehen eseki nahi duzu? **Pizteko/Itzaltzeko botoiak deia amaitzen du** konfigura dezakezu. **Markagailua** pantailan, aukeratu  > **Ezarpenak** eta gaitu **Pizteko/Itzaltzeko botoiak deia amaitzen du**, deiak lehenbailehen esekitzeko.

Larrialdi-deiak


Larrialdi-egoera batean, gailua piztuta baldin badago eta zerbitzu-area batean bazaude, larrialdi-deiak egin ditzakezu, baita pantaila blokeatuta badago ere edo sare mugikorrik ez badago ere.

 Larrialdi-deien funtzioa tokiko arauen eta Interneteko zerbitzuen hornitzailearen mende dago. Sare-arazoez edo inguruko interferentziek erroreak eragin ditzakete larrialdi-deietan. Larrialdi-egoeretan, ez egon gailuaren mende soilik komunikatzeko.



Ireki  **Markagailua** edo sakatu **Larrialdia** blokeo-pantailan, sartu tokiko larrialdi-zenbakia teklatuan, eta sakatu . Sare mugikorraren estaldura oneko leku batean bazaude eta telefonoa Internetera konektatuta badago, zure kokapena eskuratuko du eta pantailan agertuko da erreferentzia gisa.


Deia zain gaitzea hirugarrenen dei garrantzitsuak ez galtzeko

Hitz egiten ari zarela beste dei bat jasotzen duzu? Deia zain funtzioak aukera ematen du dei berriari erantzuteko eta dei batetik bestera pasatzeko.

 Baliteke operadore batzuek funtzio hori ez onartzea.


Ireki  **Markagailua**, aukeratu  > **Ezarpenak** > **Ezarpenak osagarriak**, eta gaitu **Deia zain**.

Beste dei bat jasotakoan, sakatu  deiari erantzuteko eta lehenengoa atxikitzeko. Sakatu  edo atxikitako deia deien zerrendan, dei batetik bestera pasatzeko.

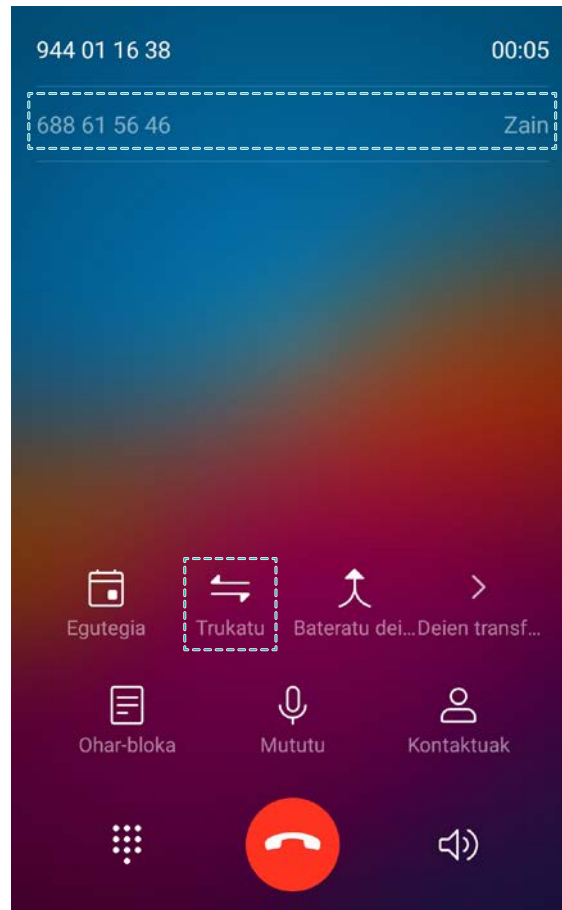

Deiak desbideratzea gaitzea inoiz ez galtzeko deirik

Deiei erantzun ezin badiezu, deiak beste zenbaki batera desbidera ditzan konfiguratu dezakezu gailua.



 Baliteke operadore batzuek funtzio hori ez onartzea.



Ireki  **Markagailua** eta aukeratu  > **Ezarpenak** > **Dei-desbideratzea**. Gailuak bi SIM baditu; **SIM 1** edo **SIM 2** ataletan, sakatu **Dei-desbideratzea**, eta hautatu desbideratze-metodo bat.

Idatzi deiak zein zenbakitara desbideratzea nahi duzun, eta berretsi. Deiak desbideratzeko modua gaitzen denean, gailuak automatikoki desbideratzen ditu baldintzak betetzen dituzten deiak aurrez definitutako zenbaki batera.

Dei-erregistroak ezabatzea


Jada behar ez dituzun dei-erregistroak ezaba ditzakezu.

Ireki  **Markagailua**, eta sakatu  zenbakizko teklatua ezkutatzeko. Honako aukera hauek dituzu:



- **Erregistro bakar bat ezabatzea:** Luze sakatu sarrera bat, eta sakatu **Ezabatu sarrera**.
- **Hainbat erregistro ezabatzea:** Sakatu  , hautatu ezabatu nahi dituzun sarrerak edo sakatu **Hautatu guztiak**, eta, ondoren,  .

Ahots-postontzia gaitzea

Gailua itzalita duzunean dei garrantzitsuak galtzeko arriskuak kezkatzen zaitu? Ahots-postontziak dei-egileen mezuak denbora errealean grabatzen ditu; beraz, ez duzu kezkatu behar dei garrantzitsuak galtzeko arriskuaz.

 Operadoreak ahots-postontziaren zerbitzua eman behar dizu. Ziurtatu zerbitzu hori gaitua duzula.


Jarri harremanetan zure operadorearekin informazio gehiago izateko postontzi-zenbakiari, zerbitzuaren xehetasunei eta tarifei buruz.

Ahots-postontzia gaitzea: Ireki  **Markagailua**, aukeratu  > **Ezarpenak**, sakatu **Ezarpenak osagarriak** (bi SIM txartel dituzten telefonoen kasuan, **SIM 1** edo **SIM 2** atalean, sakatu **Ezarpenak osagarriak**) eta, gero, aukeratu **Ahots-posta** > **Ahots-posta zenbakia**, eta idatzi operadoreak eman dizun postontzi-zenbakia.

Ahots-mezuak entzutea: Zenbakizko teklatuan, luze sakatu **1**, ahots-postontziari deitzeko eta mezuak entzuteko.

Nazioarteko ibiltaritza aktibatzea, mugarik gabe komunikatzeko




Atzerrira bidaiatzen duzunean, dela lanagatik, dela oporregatik, herrialdearen kodea markatu beharrik gabe egin ditzakezu deiak ibiltaritzan zaudela.

 Operadoreak funtzio hori eman behar dizu. Ziurtatu ibiltaritza edo nazioarteko ibiltaritza gaituta daudela zure SIM txartelean. Informazio gehiago behar baduzu, jarri harremanetan zure operadorearekin.


Ireki  **Markagailua** edo  **Kontaktuak**, dei bat egiteko.

Jaso nahi ez dituzun deiak blokeatzea: lasai eta bake-bakean egoteko

Nahi ez dituzun mezuez eta telefono bidezko iruzurrez aspertuta? Erabili **Blokeatuta** funtzioa.

Intertzeptazio-arauak konfiguratzea: Ireki  **Markagailua**, aukeratu  > **Blokeatuta** eta sakatu  . Konfiguratu interzeptazio-arauak eta zerrenda beltza edo zuria zure lehentasunen arabera.


VoLTE gaitzea HD deiak egin ahal izateko

Ireki  **Ezarpenak**, eta aukeratu **Hari gabekoak eta sareak > Sare mugikorra**. SIM 1en edo 2ren ezarpenen atalean (operadoreak onartzen badu), aukera hauek daude:

- **4G gaitzea:** Gaitu **Habilitar 4G**. Operadoreentzako pertsonalizazioa dela eta, baliteke 4G hautagailurik ez egotea telefonoan. Horrek esan nahi du 4G dagoeneko gaituta dagoela eta ez dela eskuz aktibatu behar.
- **VoLTE deiak gaitzea:** Aktibatu **Deiak VoLTE**
- **WiFi bidezko deiak gaitzea:** Aktibatu **Llamadas vía Wi-Fi**.

Nola erabili VoWi-Fi, deietan aukera berriak izateko

VoWi-Fi erabil dezakezu, WiFi sarea dagoen edonon ahots-deiak eta bideo-deiak egiteko, baita telefono mugikorren sarearen estaldurarik ez badago ere.

-  Operadoreak funtzio hori eman behar dizu. Jar zaitetz harremanetan operadorearekin informazioa eskuratzeko, hala nola tarifak, zordunketak eta abar.

Ireki  **Markagailua**, aukeratu **⋮ > Ezarpenak > Llamadas vía Wi-Fi**, gaitu **Llamadas vía Wi-Fi**.






Sakatu **Modo**, eta jarraitu pantailako argibideei, sare gogokoena konfiguratzeko.

Mezuak

Mezularitzako oinarrizko funtzioak

Mezuak bidaltzea


Testu-mezuak lagunekin, senideekin eta lankideekin erraz eta bizkor komunikatzeko dira. Testua idazteaz gain, emojiak, irudiak edo audio-fitxategiak sar daitezke mezuak erakargarriagoak izan daitezen.


Ireki  **Mezularitza**. Mezuen zerrendan, aukeratu   eta hautatu kontaktuak edo taldeak. Idatzi mezuaren edukia, sakatu  bestelako edukiak sartzeko, eta sakatu  mezua bidaltzeko.

Zirriborro gisa gordetzea: Sakatu , mezu bat zirriborro gisa gordetzeko.

Mezuak kudeatzea

Mezuen aplikazioaren bidez, errazagoa da mezuak kudeatzea.



Ireki  **Mezularitza**. Mezuen zerrendan, sakatu kontaktu baten izena edo telefono-zenbakia, hari dagozkion elkarrizketak ikusteko. Ireki irakurri gabeko mezu bat, eta sistemak automatikoki identifikatuko eta nabarmenduko ditu telefono-zenbakia, webgune baten helbidea, helbide elektronikoa, data, ordua eta mezuko gainerako datuak. Sakatu dagokion informazioa, eragiketa bat egiteko.

Mezuei erantzutea: Idatzi mezuaren edukia testu-laukian, eta sakatu .

Mezuak gogokoetara gehitzea: Mezu garrantzitsuak ustekabeen ezabatzeko arriskuak kezkatzen zaitu?



Luze sakatu mezua, eta jarraitu pantailako argibideei gogokoetara gehitzeko edo blokeatzeko.

Mezu bat birbidaltzea: Mezu bat lagunekin partekatu nahi duzu? Luze sakatu mezu bat, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei, mezua birbidaltzeko edo partekatzeko.

Mezu bat ezabatzea: Aspertuta zaude mezuak pilatuta edukitzeaz? Ezabatu behar ez dituzun elkarrizketak, mezu-zerrenda garbitzeko. Irristatu hatza ezkererantz mezu edo elkarrizketa baten gainean, eta sakatu . Jakinarazpen-mezuak ezabatzeko, luze sakatu mezu edo elkarrizketa bat editatzeko pantailara joateko, hautatu elkarrizketa edo mezua, eta aukeratu  > **Ezabatu**. Ezin dira berreskuratu ezabatutako mezuak.




Mezu bati azkar erantzutea: Azkar erantzun nahi diozu mezu bati? Mezu berriak jakinarazpen-panelean agertuko dira. Sakatu mezua, bizkor erantzuteko.

Mezuak bilatzea: Mezu bat bizkor topatu nahi duzu? Mezuen zerrendan, idatzi gako-hitzak bilaketa-barran, eta emaitzak bilaketa-barraren azpian agertuko dira.

Hasieran ainguratzea: Mezu garrantzitsu bat zerrendaren hasieran ainguratu nahi duzu? Mezu-zerrendan, luze sakatu mezu bat hautatzeko, eta sakatu . Ainguratutako mezuak jakinarazpena-mezuen azpian bistaratuko dira. Irakurri gabeko mezuak ainguratzeko, aukeratu  > **Ezarpenak** > **Ainguratu irakurri gabeko mezuak**.


Nahi ez diren mezuak blokeatzea

Nahi ez dituzun mezuak jasotzeaz aspertuta? Gaitu mezu-blokeoa, eta esan agur nahi ez dituzun mezuei.

Ireki  **Mezularitza**. Mezuen zerrendan, aukeratu  > **Blokeatuta**, sakatu  eta konfiguratu interzeptazio-arauak, zerrenda beltza eta zuria.

Sinadura bat gehitzea testu-mezuari

Testu-mezuen amaieran eransteko sinadura bat sor dezakezu, eta, hala, estilo formalago bat eman.


Ireki Mensajes, aukeratu  > **Ezarpenak** > **Aurreratua** > **Sinadura**, eta gaitu **Erantsi sinadura**. Sakatu **Editatu sinadura**, idatzi sinadura, eta sakatu **Ados**.



Kamera

Kameraren oinarrizko funtzioak

Kameraren oinarrizko funtzioak erabiltzea

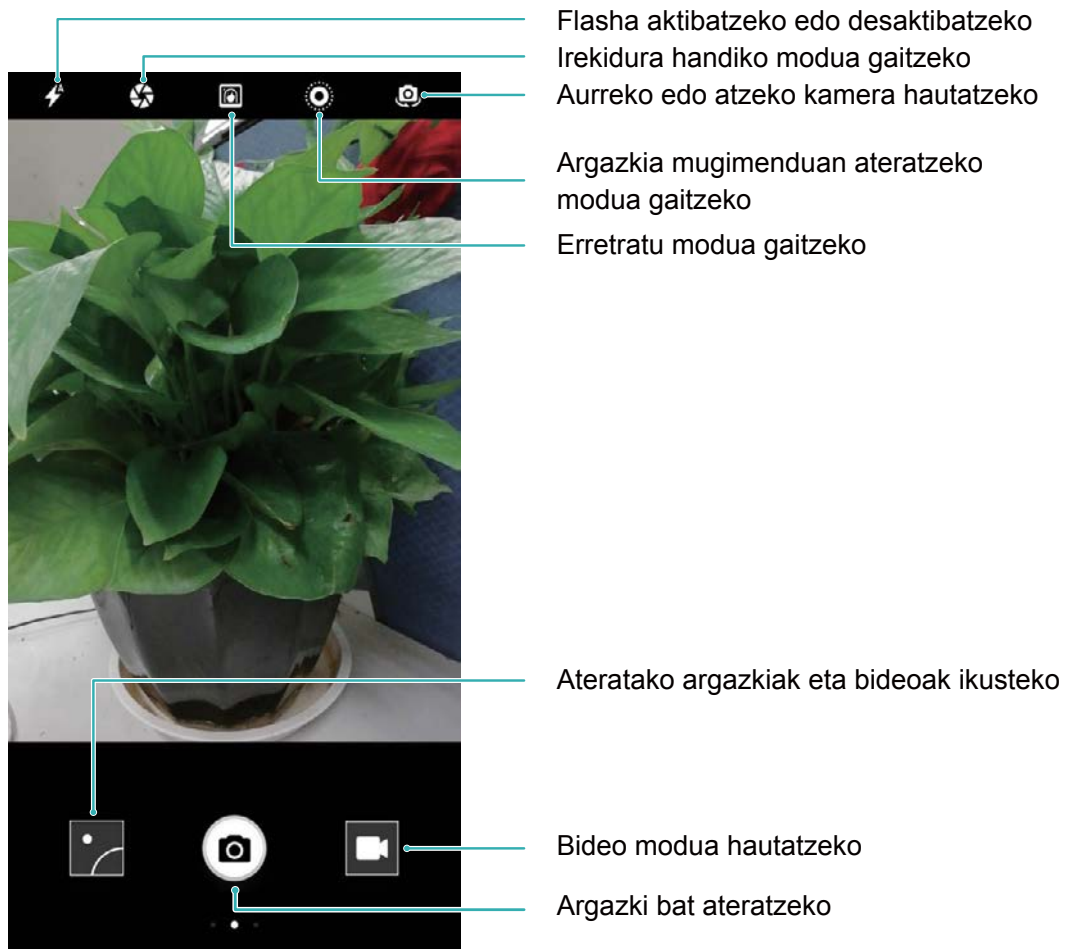Ikasi kameraren oinarrizko funtzioak, argazki hobeak ateratzeko.



Oinarrizko argazkiaren modua: Ireki  **Kamera** eta sakatu  bisorea, argazki bat ateratzeko. Bolumena jaisteko botoia kameraren obturadore gisa ere konfigura dezakezu.

Argazki modu bat hautatzea: Bisorean, irristatu hatza eskuinera argazki moduen pantailan sartzeko. Han, modua alda dezakezu.

Irudia gerturatzea edo urrutiratzea: Bisorean, sakatu pantaila bi hatzekin eta, gero, elkartu hatzak irudia txikitzeko edo urrundu hatzak irudia handitzeko. Irudia kameraren zoom optikoaren mugatik harago gerturatzen baduzu, irudiaren kalitateari eragingo dio. Pantaila bi hatzekin sakatzen baduzu eta irudia gerturatzen edo urruntzen baduzu, zoom-barra bat agertzen da pantailaren albo batean; hura ere erabil daiteke irudia hurbiltzeko edo urruntzeko.

Kameraren esposizioa doitzea: Kamerak automatikoki doitzen du esposizioa inguruko argi-mailaren arabera. Zenbat eta esposizio handiagoa, orduan eta distira handiagoa argazkietan; zenbat eta esposizio txikiagoa, orduan eta iluntasun handiagoa.

Eskuz doitu daiteke esposizioa bisorean, pantaila sakatuz eta ☀️ ikonoa gorantz edo beherantz arrastatuz.

Flasha gaitzea edo desgaitzea: Argi gutxiko toki batean argazkiak ateratzean argitasun gehigarria emateko erabiltzen da flasha. Bisorean, sakatu ⚡️, flash-moduetako bat hautatzeko:




- ⚡️ **Automatikoa:** Kamerak automatikoki gaitzen edo desgaitzen du flasha inguruko argi-mailaren arabera.
- ✖️ **Ez:** flasha desgaitzeko.
- ⚡️ **Bai:** Flasha gaitzeko.
- 💡 **Beti:** flasha beti gaitua dago bisorean.

Geolokalizazioa gaitzea: zure kokapen geografikoa erregistratzen du argazki bat egiten duzunean, gero, argazkiak kokapenaren arabera bilatu ahal izateko. Bisorean, irristatu hatza ezkererantz ezarpenen menura joateko, eta gaitu **GPS etiketa**.

Kamera erabiltzea bideoak grabatzeko



Argazkiak egiteaz gain, kamerak aukera ematen du bereizmen handiko bideo soinudunak grabatzeko.



Bideo bat grabatzea: Ireki  **Kamera**, eta sakatu  bideo modua hautatzeko. Sakatu  bideo bat grabatzen hasteko.


Argazki bat ateratzea bideo bat grabatu bitartean: Sakatu  bideo bat grabatu bitartean argazki bat ateratzeko.

Irudia gerturatzea edo urrutiratzea: Bisorean, sakatu pantaila bi hatzekin eta, gero, elkartu hatzak irudia txikitzeko edo urrundu hatzak irudia handitzeko. Irudia kameraren zoom optikoaren mugatik harago gerturatzen baduzu, irudiaren kalitateari eragingo dio. Pantaila bi hatzekin sakatzen duzunean eta irudia gerturatzen edo urruntzen duzunean, zoom-barra bat agertzen da pantailan; hura ere erabil daiteke irudia hurbiltzeko edo urruntzeko.

Flasha aktibatzea: Argi gutxiko inguru batean bideo bat grabatzen ari zarenean, sakatu  eta hautatu  flasha aktibatzeko.

Kameraren ezarpenak konfiguratzea

Kameraren ezarpenen orrian, kameraren zenbait ezarpen, modu eta zehaztapen konfiguratu daitezke beharrezko arabera.


Bisorea sakatzea argazkia egiteko: Ireki  **Kamera**, irristatu hatza ezkerrean, **Ezarpenak** aukerara joateko, eta gaitu **Ukitu kapturatzena**. Hemendik aurrera, bisorean objektu bat sakatzen duzunean, kamerak fokuratu egingo du eta argazkia automatikoki egingo.

Irribarreak automatikoki kapturatzea: **Ezarpenak** aukeran, gaitu **Kapturatu irribarreak** Kamerak automatikoki egingo du argazkia bisorean irribarre bat hautematen duenean.

Fokuratze-distantzia blokeatzea: **Ezarpenak** aukeran, sakatu **Ukitu eta eutsi obturadorearen botoia** eta hautatu **Blokeatu fokua luzera**. Obturadorearen botoia luze sakatuta, kamerak jada ez du automatikoki fokuratuko.

Laguntza-sareta erabiltzea argazkiak egiteko

Ez badakizu argazkian non kokatu atera nahi duzun itua, erabili laguntza-sareta argazkia hobeto sortzeko.

Laguntza-sareta bat hautatzeko, ireki  **Kamera** eta irristatu hatza bisorean ezkerrean kameraren doikuntzetan sartzeko. Sakatu **Kamera-sareta**, eta hautatu sareta-mota bat.

Herenen araua: Hautatu **Sareta** edo **Sareta Phi** sareta. Sareta-marren lau ebakidura-puntuak argazkiaren puntu fokalak dira. Kokatu argazkia atera nahi diozun itua puntu horietako batean, emaitza interesgarri bat lortzeko.



Urrezko espirala: Hautatu **Fibonacci Espirala (ezker)** sarea edo **Fibonacci Espirala (eskuin)** sarea. Espiralaren erdigunea argazkiaren puntu fokala da. Jarri hor argazkia atera nahi diozun itua, behatzailea irudiaren inguruan fluxu natural batean gidatzeko.



Irekidura handia

Irekidura handiko modua: Itua nabarmentzea





Peonia bat nabarmendu nahi duzu lore-pila batean, pertsona bat jendetza artean, edo distira handitu argi gutxiko ingurune batean? Gaitu irekidura handiko modua atzealdea desfokuratzeko eta itua nabarmentzeko, eta, hala, argazki garbiak lortuko dituzu, baita argi gutxiko egoeretan ere.



- **Fokuratze bizkorra une iragankorrek kapturatzeko:** Irekidura handiko moduaren bidez, bizkor kapturatu daitezke une iragankorrek. Aldi berean, leiarraren mugimenduak eragiten duen lauso-efektua edo fokuratze motelegia saihesten da.
- **Atzealdea desfokuratzea itua nabarmentzeko:** Ezin duzu itu bat fokuratu jende-tarte batean? Gaitu irekidura handiko modua atzealdea desfokuratzeko, eta, hala, itua erraz nabarmentzeko, baita jende asko dagoen kale batean ere.
- **Uneak erraz kapturatzea, baita gaez ere:** Argazkiak lauso ateratzen dira gaez egitean edo argi gutxiko egoeretan? Gaitu irekidura handiko modua leiarrak sartzen duen argi-kantitatea handitzeko, eta pertsonalizatu argazkiaren distira. Hala, hobeto kapturatu ahalko duzu ondoen argiztatuta dagoen unea, baita argi gutxi dagoenean ere.






Irekidura handiko modua: nabarmendu itua

Irekidura handiko moduaren bidez, eremu-sakonera txikiko argazkiak egin daitezke. Funtzio honek atzealdea lausotzen du, eta, hala, argazkiaren itua nabarmentzen da.

Irekidura handiarekin ateratzea argazkia: Ireki  **Kamera**. Sakatu  ikonoa pantailaren goiko aldean, irekidura handiko modua gaitzeko. Sakatu  ikonoa berriro, irekidura handiko modutik ateratzeko. Ikonoa ikusten ez bada, irristatu hatza eskuinerantz pantailan, eta hautatu **Argazki**. Argazki bat egiterakoan, sakatu pantaila, puntu fokal bat hautatzeko, eta, gero, sakatu  argazkia ateratzeko.




-  • Emaitzarik onenak lortzeko, ziurtatu itua kameratik 2 metro edo gutxiagora dagoela (6 oin).
- Sakatu  eta irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera kontrol lerragarrian, irekidura-maila doitzeko. Irekidura-balioa zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta lausoagoa ikusiko da atzealdea.

Irekidura handiz egindako argazkia editatzea: Ireki **Galeria**, eta sakatu  ikonoa duen argazki bat. Sakatu , puntu fokalaren eta irekiduraren balioa aldatzeko. Sakatu  argazkia gordetzeko.

Panoramikoa

Panoramikoa modua selfie panoramikoak egiteko erabiltzea


Jende gehiago edo eszenaren zati handiago bat sartu nahi duzu selfiean? Erabili panoramikoa modua, ikuseremu zabalagoko selfieak egiteko.



- 1 Selfie panoramiko bat egiteko, ireki  **Kamera**, eta sakatu , aurreko kamera hautatzeko.
- 2 Irristatu hatza eskuinera pantailan, eta sakatu **Panoramikoa**.
- 3 Eutsi tinko gailuari, eta sakatu , lehenengo argazkia egiteko.
- 4 Jarraitu pantailako argibideei, eta mugitu gailua noranzko batean, marko urdina pantailaren marko karratuaren gainean jarri arte. Kamerak beste argazki bat egingo du automatikoki.
- 5 Jarraitu pantailako argibideei, eta mugitu gailua beste noranzkoan marko urdina pantailaren marko karratuaren gainean jarri arte. Kamerak azken argazkia egingo du automatikoki.
- 6 Argazkiak egitea bukatutakoan, kamerak hiru argazkiak automatikoki elkartuko ditu selfie angeluhandi batean.



Panoramikoa: mundua modu angeluhandian kapturatzea

Argazki panoramikoek ohiko argazkiek baino ikuspen-angelu handiagoa dute, eta paisaiak kapturatzeko aukera ematen dute.

Argazki panoramiko bat egiteko, kamerak ikuseremuko objektuen hainbat argazki egiten ditu, eta argazki bakar batean elkartu.

-  Argazki panoramiko bat egiterakoan, bilatu eremu zabal eta ireki bat, itutik pixka bat urrundua, eta saiatu atzealde monokromatikoak saihesten.

Ireki  **Kamera**. Irristatu hatza pantailan eskuinera, eta sakatu **Panoramikoa**. Panoramikoa moduan, sakatu  pantailaren goiko aldean, eta konfiguratu zer norabidetan atera nahi duzun argazkia.

Eutsi tinko gailuari, eta sakatu  argazkia ateratzen hasteko. Poliki mugitu gailua adierazitako noranzkoan, tinko eutsiz eta ziurtatuz gezia erdiko marraren mailan dagoela. Amaitzen duzunean, sakatu . Kamerak automatikoki elkartzen ditu argazkiak, argazki panoramiko bat osatzeko.




Kamera profesionalaren modua

Kamera profesionala: argia erabiltzea istorioak kontatzeko


Kamera profesionalaren bidez, esposizioa, obturadorearen abiadura eta beste ezarpen batzuk doitu ditzakezu; beraz, erabat kontrolatu dezakezu kamera.


Gailuan aurrez instalatua dagoen modu bat da kamera profesionala. Modu horren bidez, kameraren zenbait parametro doitu ditzakezu eta kamera profesionalekin egindako argazki eta bideoekin konparatzeko moduko emaitzak lortu.

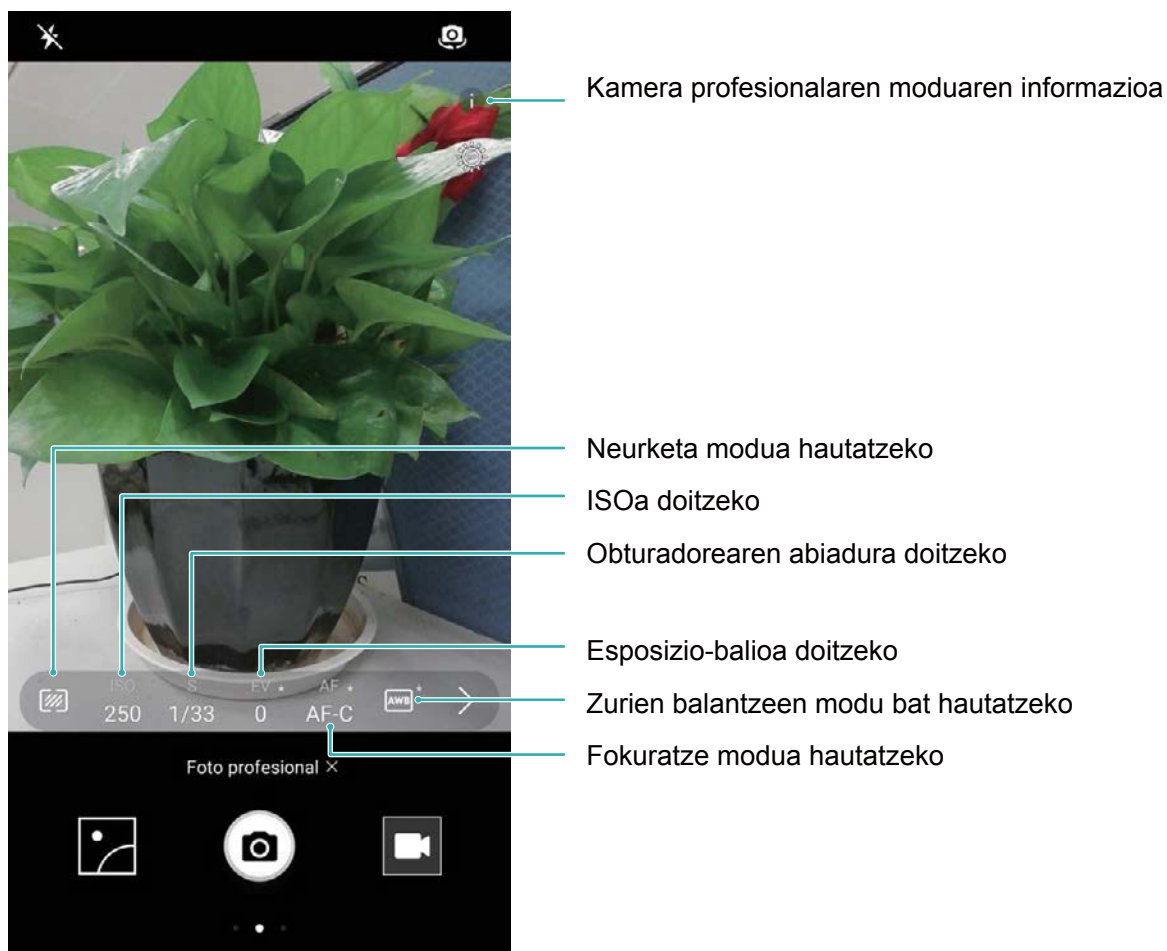

Kamera profesionalaren modua erabiltzea paisaien argazkiak ateratzeko



Erabili kamera profesionalaren modua, kameraren doikuntzak pertsonalizatzeko eta paisaia harrigarrien argazkiak egiteko.


Ireki  **Kamera**, eta irristatu hatza eskuinera. Sakatu **Argazki profesionala**, kamera profesionalaren modua gaitzeko.





Neurketa-modua: Kamera profesionalaren moduan, sakatu . Hautatu eszenarako egokia den neurketa-modua.

Neurketa-modua	Eszena
Neurketa matriziala	Paisaia zabalak (kostaldeak, mendiak)
Neurketa haztatua	Erdiko itua atzealdetik bereizita daukaten argazkiak.
Puntu-neurketa	Isolatu nahi dituzun ituak —hala nola loreak, zuhaitzak— dituzten argazkiak.

Distira-ezarpenak

- **ISO:** Kamera profesionalaren moduan, sakatu ISO eta mugitu ISOren kontrol lerragarria horizontalean, balioa aldatzeko.
 -  ISO 400 edo txikiagoa gomendatzen da zarata handirik ez izateko. Argazkiak egunez egiteko, konfiguratu ISO balioa 100 eta 200 bitartean. Argazkiak gauez egiteko, konfiguratu ISO balioa 400 inguruan.
- **Obturadorearen abiadura:** Kamera profesionalaren moduan, sakatu S eta arrastatu kontrol lerragarria nahi duzun balioa nabarmendu arte.
 -  Eszena estatikoen kasuan (mendiak, adibidez) 1/80tik 1/125era bitarteko obturadore-abiadura gomendatzen da. Mugitzen diren eszenetarako (olatuak, adibidez), gomendatzen da telefonoa tripode batean jartzea eta obturadore-abiadura motelago bat konfiguratzea (segundo batetik beherakoa).
- **Esposizioaren konpentsazioa:** Kamera profesionalaren moduan, sakatu EV eta arrastatu EVren kontrol lerragarria nahi duzun balioa nabarmendu arte.

Zurien balantzua: Kamera profesionalaren moduan, sakatu , eta arrastatu AWB kontrol lerragarria nahi duzun balioa nabarmendu arte.

- 
 - Argazkia zuzeneko eguzki-argiarekin egiten bada, hautatu ; ilunpetan egiten bada edo eguna lainotuta badago, hautatu .
 - Hautatu  kolorearen tenperatura aldatzeko. Tonu epelagoko edo retro-itxurako argazki bat lortzeko, konfiguratu K balio handiago bat. Argiztapen hotzagoa edo gelditasun-sentsazioa lortzeko, konfiguratu K balio txikiago bat.

Fokuratzea: Kamera profesionalaren moduan, sakatu AF, eta arrastatu AF kontrol lerragarria nahi duzun balioa nabarmendu arte.

Fokuratze modua	Eszena
AF-S	Eszena estatikoak (mendiak, adibidez)
AF-C	Mugitzen diren eszenak (olatuak, adibidez)
MF	Itu isolatuak (loreak, adibidez)


Gailua nibelatuta edukitzea: Kamera profesionalaren moduan, irristatu hatza ezkerrera bisorean, eta gaitu **Maila horizontala**. Funtzio honek nibelatze-tresna bat bistaratzen du bisorean. Begiratu puntu-lerroa marra osoarekin lerrokatuta dagoela. Gailua nibelatuta dagoela adierazten du.



- Kamera profesionalaren moduan, ezarpenen bat aldatzen bada, baliteke beste ezarpen batzuk automatikoki aldatzea.
- Aipatutako ezarpenak erreferentziak baino ez dira. Emaitzarik onenak lortzeko, konfiguratu kameraren ezarpenak argazkia egiten den lekuko egoera errealean arabera



Kamera profesionalaren modua erabiltzea erretratuak ateratzeko

Erretratuei nortasuna eman nahi diezu? Kamera profesionalaren moduaren bidez, kameraren ezarpenak pertsonaliza daitezke, erretratu-estilo eskusibo bat sortzeko.

Ireki  **Kamera**, eta irristatu hatza eskuinera bisorean, kamera profesionalaren modua gaitzeko.

Neurketa-modua: Erretratuak ateratzeko, hautatu  edo , eta jarri itua argazkiaren erdigunean.

Distira-ezarpenak

- **ISO:** Erretratuak egiteko, ISOren konfigurazio baxua gomendatzen da, zarata gehiegi egon ez dadin. Argi konbinatuko egoeretan, baliteke esperimentatu behar izatea ISOren konfigurazio egokia lortu arte.


Eszena	ISOren balio gomendatua
Kanpoaldean	100-200
Barruan	400
Gaueko eszenak	400-800

Obturadorearen abiadura: Erabili obturadore-abiadura motelagoak eszena ilunagoetarako, eta bizkorragoak argi nahikoa duten eszenetarako. Itu estatikoetarako, erabili 1/80tik 1/125era bitarteko obturadore-abiadura bat. Itu dinamikoetarako, erabili 1/125 baino gutxiagoko obturadore-abiadura bat.

Esposizioaren konpentsazioa: Itua eta atzealdea ilunegi badaude, handitu EV balioa; argiegi badaude, berriz, txikitu EV balioa.

Fokuratzea: Erretratuen kasuan, eskuzko fokuratze modua hautatzea gomendatzen da (MF). Fokuratuz isolatu nahi duzun parte (aurpegi bat, adibidez) sakatu, eta atera argazkia.

- Kamera profesionalaren moduan, ezarpenen bat aldatzen bada, baliteke beste ezarpen batzuk automatikoki aldatzea.
- Aipatutako ezarpenak erreferentziak baino ez dira. Emaitzarik onenak lortzeko, konfiguratu kameraren ezarpenak argazkia egiten den lekuko egoera errealean arabera.

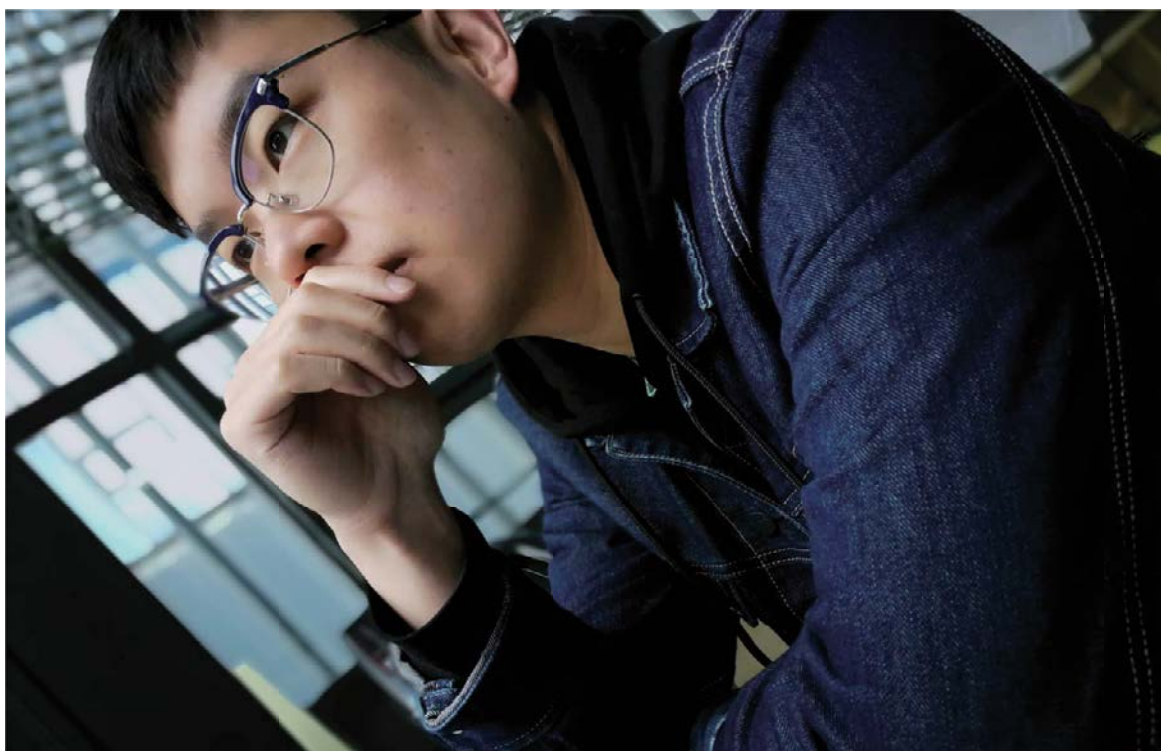

Edertasun-efektuak

Erretratu modua erretratu ikusgarriak egiteko erabiltzea


Ezin ederrago ikusi nahi duzu zure burua beti selfieetan? Erretratu moduak aukera ematen du zenbait edertasun-ezarpena konfiguratzeko, eta edertasun-ezarpena pertsonalizatuertarako datu-base bat sortzeko.




- i Gaez edo argi gutxi dagoenean selfie bat eginez gero, gailuak detektatuko du argi gutxi dagoela, eta automatikoki gaueko modua gaituko du, kalitate hobeko selfieak egiteko. Hautagailurik ez du modu horrek, eta automatikoki aktibatzen da, gailuak argi gutxi dagoela detektatzen duenean. Gailuak abisu bat bistaratzen du modu hori aktibatzean.
- **Erretratu modua:** Laukian agertzen diren pertsona guztiei edertasun-efektuak aplikatzen dizkie automatikoki.
- **Selfiea hobetzea:** Funtzio hori gaitzen baduzu, edertasun-plan pertsonalizatu bat sortuko du zuretzat. Zenbat eta edertasun-maila handiagoa, orduan eta nabarmenago ikusiko dira efektuak.

Edertasun modua erretratu deigarriak egiteko erabiltzea

Zure selfieak edo taldean egindako argazkiak hobeto ikustea nahi duzu? Edertasun moduak aukera pertsonalizatuak eskaintzen dizkizu, argazki zoragarri eta iraunkorrak egiteko.

Edertasun modua gaitzea eta argazki distiratsuak egitea: Ireki  **Kamera**, gaitu , eta sakatu  ikonoa bisorean.

Irristatu kontrol lerragarria ezkerrera eta eskuinera edertasun-ezarpenak definitzeko. Zenbat eta edertasun-maila handiagoa, orduan eta nabarmenago ikusiko dira edertasun-efektuak. Ezarpenak konfiguratu ondoren, sakatu  argazkiak ateratzeko.

Selfiea hobetzeko modua gaitzea edertasun-ezarpenak pertsonalizatzeko: Ireki  **Kamera**, gaitu  eta irristatu hatza ezkerrera kameraren ezarpenen pantailan sartzeko. Sakatu **Selfie perfektua** eta gaitu **Selfie perfektua**. Segi pantailan agertzen diren jarraibideei argazkiak aurrera, alde bietara eta behera begira ateratzeko, eta, hala, edertasun moduaren parametroak konfiguratu. Parametroen balio altuenek edertasun-efektua sorrarazten dute, eta argalago egiten. Ezarpenak berretsi ondoren, sakatu  edertasunari buruzko informazio pertsonalizatua gordetzeko.

- **Informazio pertsonala berriro sartzea:** Kameraren ezarpenen pantailan, aukeratu **Selfie perfektua** > **Editatu informazio pertsonala**, eta segi pantailan ageri diren jarraibideei argazkiak berriro ateratzeko aurrera, alde bietara eta behera begira. Horrela edertasun-parametroak berrezarriko dituzu.
- **Edertasun-parametroak doitzea:** Kameraren ezarpen-pantailan, sakatu **Selfie perfektua** > **Edertasun-efektuak konfiguratzeko** edertasun-parametroak (adibidez, azalaren tonua eta leuntasuna) doitzeko.

Argiarekin pintatzea modua

Argiarekin pintatzea: argi-arrastoei argazkiak ateratzea

Argiarekin pintatzea moduak automatikoki konfiguratu du abiadura mantsoa obturadorean, argi-arrastoei esposizio luzeko argazkiak atera ahal izateko. Modu honen bidez argazki harrigarriak atera daitezke, kalitate etereokoak.

Argiarekin pintatzea moduak argazkiak sortzeko lau modu ditu, itu eta argiztapen-baldintza desberdinetarako:




- **Argi-arrastoak:** Gauez autoek egiten dituzten argi-arrastoei argazkiak ateratzeko aukera ematen du.
- **Argi-grafitia:** Argi gutxi dagoenean argi-iturriek sortutako argi-arrastoak kapturatzeko balio du.
- **Ur leunak:** Ur-jauzien eta ur mugikorraren argazki leunak atera ditzakezu.
- **Izar-arrastoak:** Gauean, izar-arrastoei argazki txundigarriak atera dakizkieke.



Argi-arrastoak: hiriko argiei argazkia ateratzea

Argi-arrastoaren moduak aukera ematen du gauetz autoen argiekin argazki artistikoak ateratzeko.

- Eraitza hobeak lortzeko, atera argazkia urrutitik, eta nahi duzun baino pixkatxo bat goragotik. Autoen argiek ez dute begiratu behar zuzenean kamerara, horrek gainesposizioa sor baitezake.
- Jarri gailua tripode batean, esposizioan mugitu ez dadin.




Ireki  **Kamera**. Irriatu hatza pantailan eskuinera, eta sartu **Margo argiak > Atzeko argien bideak** aukeran. Eutsi tinko gailuari, eta sakatu , argazkia ateratzen hasteko. Bisorean irudiaren aurrebista bat agertuko da. Amaitzen duzunean, sakatu .




Argi-grafitia: argazki bat argiarekin margotzea

Argi-grafitiaren moduak aukera ematen du aurreko kameraren argi-iturri bat mugituz ereduak sortzeko edo hitzak idazteko.

- Bilatu toki ilun bat, argi-iturrietatik urrun dagoena, eta ziurtatu ituaren silueta ez dagoela bistan. Hautatu argi-iturri distiratsu bat, kolore egokikoa (adibidez, argi-zuzi txiki bat edo makil distiratsu bat).
- Jarri gailua tripode batean, esposizioan zehar mugiz ez dadin.

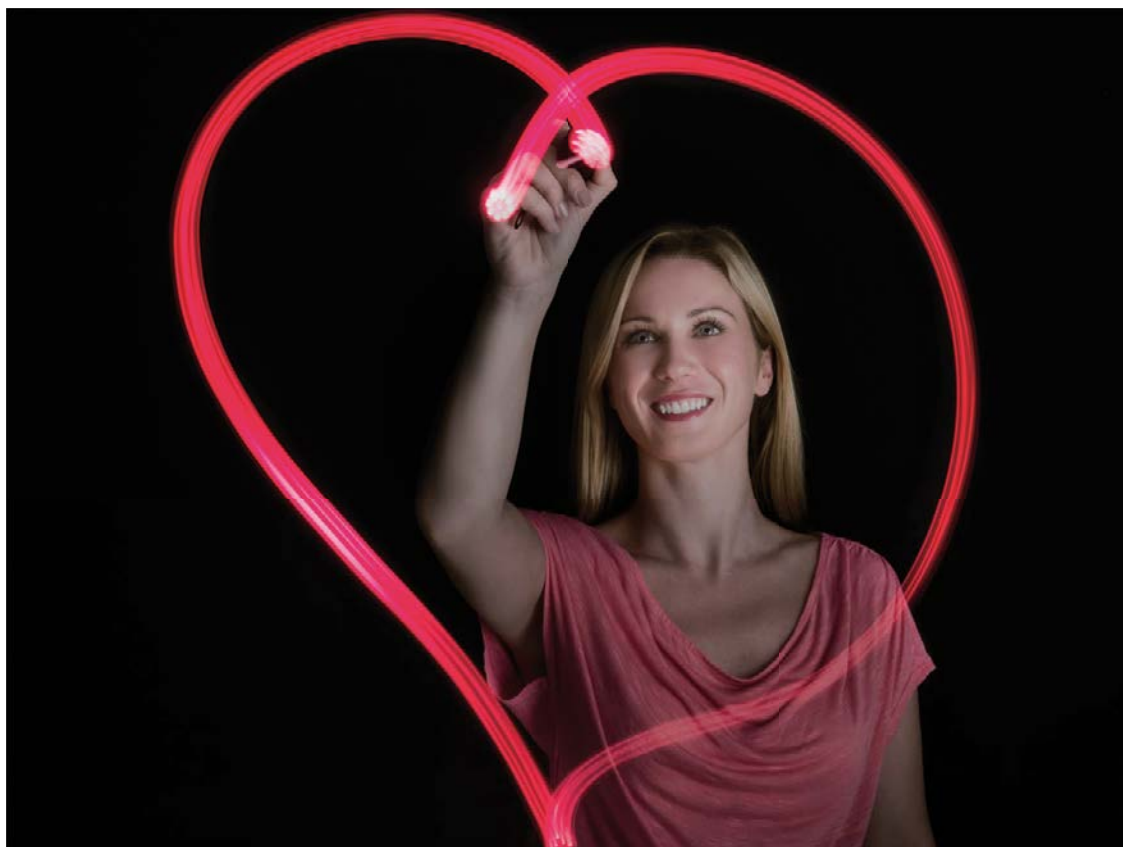


Ireki  **Kamera**. Irristatu hatza pantailan eskuinera, eta sartu **Margo argiak > Grafiti argia** aukeran. Eutsi tinko gailuari, eta sakatu  argazkia ateratzen hasteko. Bisorean irudiaren aurrebista bat agertuko da. Sakatu  amaitzeko.



Ur leunak: ur-jauziei eta mugitzen ari den urari itxura leuneko argazkiak ateratzea

Ur leunak moduak aukera ematen du ur-jauziei eta ibaiei itxura leuneko argazkiak ateratzeko.

- Emaidza optikoak lortzeko, bilatu ur-emari handiko ibai edo ur-jauzi bat.
- Jarri gailua tripode batean, esposizioan zehar mugitu ez dadin.




Ireki  **Kamera**. Irriatu hatza pantailan eskuinera, eta sartu **Margo argiak > Zetazko ura** aukeran. Eutsi tinko gailuari, eta sakatu , argazkia ateratzen hasteko. Bisorean irudiaren aurrebista bat agertuko da. Amaitzen duzunean, sakatu .



Izar-arrastoak: izarren edertasunari argazkia ateratzea

Izar-arrastoaren moduak aukera ematen du kamera erabiltzeko gaueko zeruan izarren mugimenduari argazkiak ateratzeko.

- Eaitza hobeak lortzeko, bilatu argi-kutsadurarik gabeko kokapen bat. Horrez gain, komeni da zerua garbi egotea, hodeirik gabe.
- Jarri gailua tripode batean, esposizioan zehar mugiri ez dadin.

Ireki  **Kamera**. Irriatu hatza pantailan eskuinera, eta sartu **Margo argiak > Izarren bidea** aukeran. Eutsi tinko gailuari, eta sakatu  argazkia ateratzeko hasteko. Bisorean irudiaren aurrebista bat agertuko da. Sakatu  amaitzeko.






Kamera lasterra orduak minutu batzuetan laburbiltzeko erabiltzea

Kamera lasterraren funtzioa erabil dezakezu denbora-tarte zabal batez irudiak grabatu eta bideo labur batean biltzeko. Modu horretan, hiriko trafikoaren fluxua ikus dezakezu, edo lore bat nola zabaltzen den, edo lainoak nola sortzen diren, edo izarrak nola mugitzen diren.

- Ez erabili kamera lasterraren funtzioa oso luze grabatzeko, bateria agortuko baita, eta biltegitzeko toki asko hartuko baitu.
- Erabili tripode finko bat gailua kamera lasterraren funtzioarekin grabatzen ari den bitartean, gutxiago mugitzeko.

Kamera lasterraren funtzioarekin grabatzen hasi aurretik, ziurtatu nahiko argi dagoela, eta kamera ongi fokatuta dagoela. Atzealdean garrantzirik gabeko objektuak ez azaltzeko moduan kokatu kamera.



Ireki  **Kamera**. Irristatu hatza eskuinerantz pantailaren gainean, eta sakatu **Kamera lasterra**. Sakatu  grabazioa hasteko. Sakatu  grabazioa amaitzeko.


Aukeratu **Galeria** kamera lasterraren funtzioarekin grabatutakoa erreproduzitzeko.






Ezagutu funtzio berriak pantaila-argazkiak egiteko modu pertsonalizatuekin

Kamera erabiltzeko beste modu batzuk ezagutu nahi dituzu, aurrez ezarritako funtzioek eskaintzen dituztenez gain? Argazkiak ateratzeko moduak deskargatu edo ezaba ditzakezu, erabiltzailearen beharren arabera.

Argazkiak ateratzeko modu gehiago deskargatzea: Ireki  **Kamera**, irristatu hatza **Moduak**  orrialdera sartzeko, eta sakatu (...) eskura dauden moduak ikusteko. Hautatu nahi dituzun argazkiak ateratzeko moduak eta sakatu **Instalatuta**. Deskargatu ondoren, **Moduak** orrialdetik ikus ditzakezu deskargatutako moduak.

Argazkiak ateratzeko moduak eguneratzea: Argazkiak ateratzeko moduak eguneratzeko, sartu **Moduak** orrialdean, eta sakatu . Eguneratzeko aukera duten argazkiak ateratzeko moduek puntu gorri bana izango dute ondoan. Eguneratzeko, jarraitu pantailako jarraibideei.

Argazkiak ateratzeko moduak ezabatzea: **Moduak** orrialdean, sakatu  pantailaren goiko aldean **Editatu** modua aktibatzeko, eta, ondoren, sakatu  behar ez dituzun argazkiak ateratzeko moduak ezabatzeko.



 Kameraren funtzionamendu normala bermatzeko, lehenetsitako argazkiak ateratzeko moduak ezingo dira ezabatu.












Galeria

Argazkiak kudeatzea

Argazkiak editatzea


Argazkiak editatu nahi dituzu are gehiago hobetzeko? Galerian zenbait edizio-funtzio dituzu, hala nola argazkiak mozteko aukera, argazkiei bira ematekoa eta efektuak aplikatzekoa (adibidez, graffiti-efektua, ur-marka pertsonalizatuak eta iragazkiak), zure argazkiak are hobek izan daitezten.




Aukeratu  **Galeria**, hautatu editatu nahi duzun argazkia, eta sakatu  argazkiak editatzeko pantailan sartzeko. Funtzio hauek dituzu aukeran zure argazkiak editatzeko:



- **Argazkiari bira ematea:** Sakatu  eta irristatu angelu-esfera zure argazkiaren biratze-angelua pertsonalizatzeko. Bestela, sakatu **Biratu** edo **Ispilua**, argazkia 90 gradu biratzeko edo alderantzizatzeko.
- **Argazki bat moztea:** Sakatu  eta irristatu laukia edo izkinak hautaketa egiteko. Bestela, mozteko proportzio finko bat hauta dezakezu, eta laukiaren izkinak irristatu argazkia mozteko.
- **Iragazki-efektuak eranstea:** Sakatu , eta hautatu nahi duzun iragazkia.
- **Koloreak atxikitzea:** Sakatu  eta segi pantailako jarraibideei, aldatu nahi ez dituzun koloreak hautatzeko. Koloreak atxikitzeko hautatutako eremuak nabarmendu egingo dira.
- **Lauso-efektua aplikatzea:** Sakatu , hautatu lauso-efektua, eta irristatu hautagailua efektuaren maila doitzeko.
- **Argazkien efektuak doitzea:** Sakatu , distira, kontrastea, asetasuna eta argazkiaren beste parametro batzuk zure nahierara doitzeko.
- **Erretratuetan edertasun-modua aplikatzea:** Sistemak erretratu bat detektatzen duenean, automatikoki aktibatzen du **Edertasuna** funtzioa. Sakatu  argazkiak editatzeko pantailan, **Leuntasuna**, **Seinalea**, **Aurpegi argala** eta **Begi-edertzailea** eta beste funtzio batzuk aplikatzeko, argazkia hobeto atera dadin.
- **Argazkiekin mosaikoak sortzea:** Sakatu  eta hautatu estilo eta tamaina bat, argazki-mosaiko bat sortzeko.
- **Grafitia:** Sakatu  eta hautatu pintzela eta kolorea, argazkietan grafitiak aplikatzeko.
- **Ur-marka gehitzea:** Sakatu  eta hautatu nahi duzun ur-marka (adibidez, **Denbora**, **Kokalekua**, **Eguraldia** edo **Umorea**) argazkiak pertsonalizatzeko.
- **Etiketa eranstea:** Sakatu  eta hautatu ohar-estilo bat eta letra-tipoaren formatu bat, argazkiak hobetzeko.


Argazkiak eta bideoak bilatzea eta partekatzea


Denbora librean aspaldiko argazkiak eta bideoak ikusteak aukera ematen digu une preziatu asko gogoratzeko. Argazkiak eta bideoak galerian gordetzen dira. Han, argazkiak eta bideoak dataren, kokapenaren edo albumaren arabera ikus daitezke.

Argazkiak pantaila osoan ikustea: Ireki  **Galeria** eta sakatu irudi bat, pantaila osoan ikusteko. Sakatu pantaila berriz menua ezkutatzeko. Argazkiak pantaila osoan ikusten dituzunean, hau egin dezakezu:


- **Argazki bat gerturatzea edo urruntzea:** Ezarri bi hatz pantailan eta bereiz itzazu, irudia handitzeko, edo elkartu itzazu, irudia txikitzeko.
- **Kaptura-parametroak ikustea:** Argazki baten kaptura-parametroak ikusteko, sakatu , eta irristatu hatza gora eta behera xehetasunen leihoan ISO-balioa (sentsibilitatea), EV-balioa (esposizioaren konpentsazioa), bereizmena eta argazkiaren beste parametro batzuk ikusteko.
- **Argazkiaren izena aldatzea:** Aukeratu  > **Aldatu izena**, eta idatzi argazkiarentzako izen berri bat.
- **Argazki bat konfiguratzeko kontaktuko edo pantaila-atzealdeko argazki gisa:** Aukeratu  > **Ezarri honela > Horma-papera** edo **Kontaktuaren argazkia**

Argazkiak edo bideoak partekatzea: Ireki  **Galeria**, luze sakatu edozein fitxategi hautaketa-pantailara sartzeko; ondoren, hautatu partekatu nahi dituzun fitxategiak, eta sakatu . Hautatu partekatzeko metodoa, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei prozesua amaitzeko.

Argazkiak automatikoki biratzeko aukera konfiguratzeko: Argazkiek eta bideoek bira egitea nahi duzu pantaila biratzen duzunean? **Galeria** pantailan, sartu  > **Ezarpenak > Argazkiaren orie**. aukeran, eta hautatu **Biratu beti**.

Argazkia noiz atera den ikustea: Argazkiak eta bideoak noiz atera diren ikus daitezke, **Argazkiak** fitxan. Aukeratu  > **Ezarpenak**, eta gaitu **Erakutsi data eta ordua**, argazki bat noiz atera den ikusteko, pantaila osoko ikuspegiari zaudenean. **Argazkiak** fitxan, bereizi edo elkartu bi hatz argazkia gerturatzeko edo urruntzeko, eta argazkien eta bideoen eguneko eta hilabeteko ikuspegiak txandakatzeko.


Argazkia non atera den ikustea: Argazkia atera duzunean edo bideoa grabatu duzunean GPSak kokapena funtzioa gaitu baldin bazenuen **Kameraren** ezarpenen menuan, argazkiak eta bideoak mapa moduan ikusi ahal izango dituzu.

Argazkiak fitxan, sakatu . Mapan, kokapen-informazioarekin ateratako argazkien eta bideoen kokapenak agertuko dira. Ipini bi hatz maparen gainean eta bereizi, mapa urbiltzeko eta xehetasunak ikusteko. Sakatu argazki baten miniatura, kokapen horretan ateratako argazki eta bideo guztiak ikusteko.


Albumaren arabera ikustea: Argazkiak eta bideoak albumen arabera bistaratu daitezke, **Albumak** fitxan.



Argazki eta bideo batzuk sistemak aurrez zehaztutako albumetan gordetzen dira.

Adibidez, kamerarekin grabatutako bideoak **Kamerako bideoak** albumean gordetzen dira. Pantaila-irudiak eta pantaila-grabazioak **Pantaila-irudiak** albumean gordetzen dira.

Aurkezpenak erreproduzitzea: **Argazkiak** fitxan, sartu  > **Diaporama** aukeran, eta sistemak automatikoki erreproduzitutako du argazki-aurkezpen bat. Sakatu pantaila erreprodukzioa eteteko.




Argazki-bildumak antolatzea


Album berri bati argazkiak edo bideoak gehitzea: **Albuma** fitxan, sakatu , idatzi albumaren izena, eta, ondoren, sakatu **Ados**. Hautatu zer irudi edo bideo gehitu nahi dituzun album berrian.


Argazkiak eta bideoak lekuz aldatzea: Elkartu itzazu album desberdinetako argazkiak eta bideoak, errazago ikusteko. Ireki albuma, luze sakatu bideo edo argazki bat  agertu arte, eta hautatu mugitu nahi dituzun argazkiak edo bideoak. Sakatu  eta hautatu helmugako albuma.



Argazkiak edo bideoak mugitu ondoren, jatorrizko albuma ezabatu egingo da.

Albumak antolatzea: Albumen zerrenda beteegia baldin badago, **Besteak** albumera mugitu behar dituzu batzuk.


Luze sakatu albuma,  agertu arte. Hautatu mugitu nahi dituzun albumak, eta, ondoren, sakatu , albumak **Gehitu besteetara** aukerara mugitzeko. Albumak jatorrizko tokira eraman nahi badituzu berriro, ireki **Gehitu besteetara**, luze sakatu aldatu nahi dituzunak, eta sakatu .

-  • **Kamera, Kamerako bideoak** eta **Pantaila-irudiak** albumak ezin dira eraman **Gehitu besteetara** karpetara.
- Hirugarren baten aplikazioak sortu duen albuma **Gehitu besteetara** mugitzen baduzu, aplikazioari ez dio eragingo.



Albumak berrantolatzea: Mugitu sarrien erabiltzen dituzun albumak zerrendaren goiko aldera errazago ikusteko. Luze sakatu albuma, pantailan  agertzen den arte.


Luze sakatu  eta arrastatu albuma gora edo behera hatzarekin, zerrendan gora edo behera mugitzeko. Amaitutakoan, sakatu  aldaketak gordetzeko.


-  Ezin dira berrantolatu **Kamera** eta **Pantaila-irudiak** albumak.

Albumak ezkutatzea: Album pribatuak ezkutatu egin ditzakezu, inork ikusi ez ditzan. **Albumak** fitxan, sartu  > **Ezkutatu albumak** aukeran, eta aktibatu ezkutatu nahi dituzun albumen ondoan dauden hautagailuak.

-  Ezin dira ezkutatu **Kamera** eta **Pantaila-irudiak** albumak.

Argazkiak eta bideoak ezabatzea: Ireki albuma, luze sakatu bideo edo argazki bat  agertu arte, hautatu ezabatu nahi dituzun argazkiak edo bideoak, eta sakatu  > **Ezabatu**. Ezabatutako argazkiak eta bideoak **Azkena ezabatutakoak** albumean gordetzen dira, eta ikono bat dute ondoan. Ikono horrek adierazten du zenbat egun geratzen diren behin betiko ezabatu arte.


Argazki eta bideoak behin betiko ezabatzeko, sartu **Azkena ezabatutakoak** aukeran, hautatu nahi dituzun argazkiak edo bideoak, eta, ondoren, sakatu  > **Ezabatu**.

Ezabatutako argazkiak eta bideoak leheneratzea: Ireki **Azkena ezabatutakoak** albuma, eta luze sakatu bideo edo argazki bat agertu arte. Hautatu leheneratu nahi dituzun argazki eta bideoak, eta sakatu , jatorrizko albumera eramateko. Jatorrizko albuma berriro sortuko da dagoeneko ez baldin badago.

Kudeatzailea

Optimizazioa pauso bakar batean

Azkenaldian gailuaren abiadura mantsotu dela iruditzen zaizu? Software maltzurrekin eta beste segurtasun-mehatxu batzuekin arriskuan egon litekeela uste duzu? Erabili optimizazioa pauso bakar batean aukera, gailua bizkorrago ibili dadin eta segurtasun-mehatxuetatik babestu dezazun.

Aukeratu  **Telefono-kudea..** eta sakatu **Optimizatu**. Gailuak areagotu egingo du exekuzio-abiadura, segurtasun-arriskurik ez dagoela egiaztatuko du, energia-kontsumoa optimizatuko du eta zenbaki ezezagunak eta traba egiten duten deiak monitorizatu eta oztopatuko ditu.

Datu mugikorrek kudeatzea

Kezkatuta zaude ustekabeen hileko datu-kuota agortu eta kargu osagarriak jaso ditzakezulako?

Datuen kudeatzaileak aukera ematen du datu-trafikoa monitorizatzeko, eta gehiegi ez kontsumitzeko.

Aukeratu  **Telefono-kudea..**, eta sakatu **Sare mugikorra**, datu-kontsumoaren xehetasunak ikusteko, edo gaitu **Datu-aurrezkailua**.

- **Datu-trafikoaren rankinga:** Egiaztatu norberaren aplikazioen datu-kontsumoa.
- **Sareko aplikazioak:** Aplikazio bakoitzak Internet atzitzeko zer baimen dituen ezartzen du.
- **Datu-aurrezkailua:** Gaitu **Datu-aurrezkailua** (bigarren planoan dauden aplikazioei datu mugikorrek erabiltzea galarazten die), eta hautatu datu-kontsumoen murriztapenetik salbuetsitako aplikazioak.




Energia-kontsumoa optimizatzea

Une desegoki batean bateriarik gabe geratzeak eragozpen handiak sor ditzake. Energia aurrezteko funtzioek gailuaren bateriaren autonomia luzatzen lagundu dezakete; beraz, jokoak eta beste funtzio batzuk luzeago erabiltzeko aukera izango duzula.



Ireki  **Telefono-kudea..** eta sakatu **geratzen da**, ekintza hauetako bat exekutatzeko:

- **Energia-kontsumoaren xehetasunak ikustea:** Sakatu **Bateriaren erabilera** energia-kontsumoaren xehetasunak ikusteko. Bateria-erabileraren xehetasunetan, **Kargatzen** hitzaren azpiko marka urdinek adierazten dute gailua zer orduan kargatu den. Marken arteko denborak adierazten du gailua zer orduan ez zen kargatu. Funtzio horrek ez du energiarik kontsumitzen. **Bateria-erabilera** sakatu, eta ikusi zer hardware-elementuk eta zer aplikaziok kontsumitzen duten energia gehiena.
- **Energia-kontsumo osoa kontrolatzea eta optimizatzea:** Sakatu **Bateria-erabilera**, energia-kontsumoaren arazoak bilatzeko eta errendimendua automatikoki optimizatzeko.
- **Energia aurrezteko modua edo energia aurrezteko ultra modua gaitzea:** Gaitu **Bateria aurrezteko modua** edo **Bateriaren ultra aurrezkiaren modua**. Hautatu, gailuaren bateria-mailaren arabera, energia aurrezteko modu egokiena, eta bateriaren autonomia luzatuko duzu.
- **Pantailaren bereizmena doitzea, energia aurrezteko:** Gaitu **Pantailaren bereizmena** eta hautatu **Bereizmen adimentsua**. Pantailaren bereizmena gutxitu egingo du gailuak, energia automatikoki aurrezteko: Halaber, pantailaren bereizmena eskuz konfiguratu dezakezu, bereizmen altua beharrezkoa ez denean energia aurrezteko.

- **Geratzen den bateria-portzentajea egoera-barran bistaratzea:** Gaitu **Geratzen den bateriaren portzentajea**, geratzen den bateria-portzentajea ager dadin egoera-barran.
- **Aplikazioen irekiera kudeatzea, energia aurrezteko:** Sakatu **Abiarazi**, eskuz edo automatikoki kudeatzeko aplikazioak noiz ireki daitezkeen automatikoki edo bigarren mailan, eta jardun bigarren planoan. Sistemak automatikoki kudeatuko du energia-erabilera, energia aurrezteko.
-  Jakinarazpen bat jasoko duzu energia asko kontsumitzen duten aplikazioak bigarren planoan exekutatzeko ari direnean. Pantailan agertzen diren argibideei jarraitu, aplikazioen doikuntzak optimizatzeko.

Birusen azterketa, telefonoa babesteko

Okerreko iragarki bat irekiz gero, gerta daiteke gailuan birus troiatarrak eta malwareak instalatzea eta ezkutuan exekutatzeko, eta kontaktuen informazioa eta beste datu pertsonal batzuk lapurtzea. Birus-azterketaren funtzioak aukera ematen du mehatxuak aurkitzeko eta ezabatzeke, eta, hala, telefonoa egoera onean edukitzeko.


Ireki  **Telefono-kudea..**, sakatu **Birus-aztertzea**, eta gailuak automatikoki bilatu eta ezabatuko ditu mehatxuak, segurtasunerako. Gainera,  sakatu dezakezu, eragiketa hauek egiteko:


- **Birusen azterketa hodeian egitea:** Gaitu **Hodeiko azterketa**, eta telefonoak analisi dinamiko bat erantsiko dio analisi estandarrari, hodeian oinarritua, eta, horrela, telefonoa mehatxu berrietatik babestuko du.
- **Birus-azterketaren gogorarazlea:** Gaitu **Azterketa-gogorarazlea** eta sistemak jakinarazpen bat bistaratuko dizu, 30 egun baino gehiago baldin badaramatzazu birus-analisik egin gabe.
- **Azterketa bizkorra:** Hautatu **Azterketa bizkorra**. Sistemak bizkor analizatuko ditu gailuko aplikazio eta kokapen gakoak ohiko mantentze-lanetan zehar.
- **Azterketa osoa:** Hautatu **Azterketa osoa**. Sistemak zehatz aztertuko du gailua aldizka, fitxategi maltzurren bila. Prozesu honek denbora gehiago behar du, baina elementu gehiago hartzen ditu, eta gailua mehatxuetatik babestuta dagoela bermatzen du.
- **Birusen liburutegia eguneratzea:** Gaitu **Eguneratu automatikoki** eta **WI-FI-ren bidez aktualizatu**. Sistemak automatikoki eguneratuko du birusen datu-basea, WiFi bidez, eta, hartara, eguneratuta edukiko du mehatxuak ezabatzeke ahalmena.

Posta elektronikoa

Posta elektronikoko kontuak gehitzea

Erantsi posta-kontuak zure telefonora edozein unetan horietan erraz sartu ahal izateko. Posta elektronikoko kontua konfiguratzeko ari zarela ezarpenei buruzko zalantzarik baldin baduzu, galdetu posta elektronikoko zure hornitzaileari.

Posta-kontu pertsonal bat eranstea: Ireki , hautatu postako zerbitzu-hornitzaile bat, edo sakatu **Besteak**, idatzi helbide elektronikoa eta pasahitza, eta sakatu **Hasi saioa**. Segi pantailako jarraibideei, kontua konfiguratzeko. Sistema automatikoki konektatzen da zerbitzarira, eta ezarpenak egiaztatuko ditu.


Exchange kontu bat gehitzea: Microsoft-ek garatu du Exchange eta enpresa askok erabiltzen dute barne-postako sistema gisa. Zure enpresako postak Exchange-ren zerbitzariak erabiltzen baditu, laneko postaren kontuan telefonotik sar zaitezke. Sartu  > **Exchange** aukeran, idatzi helbide elektronikoa, erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta sakatu **Hasi saioa**. Segi pantailako jarraibideei, kontua konfiguratzeko. Sistema automatikoki konektatzen da zerbitzarira, eta ezarpenak egiaztatuko ditu.


Konfiguratu ondoren, sistemak **Sarrerako ontzia** pantaila zabalduko du lehenespenez.


Posta elektronikoko kontuak kudeatzea

Posta-kontu bat edo gehiago gehitu ditzakezu.



Ireki  **Posta**. Aukera hauek dituzu:


Posta ikustea: Sarrerako ontzia pantailan, sakatu  eta, ondoren, hautatu posta-kontu bat, mezu elektronikoen zerrenda ikusteko. Irristatu hatza behearantz mezuen zerrenda eguneratzeko. Ireki mezuak irakurtzeko, horiei erantzuteko, birbidaltzeko edo ezabatzeko. Irristatu hatza pantailaren ezkerrean edo eskuinera, aurreko mezua edo ondorengo mezua irakurtzeko.


Hainbat mezu elektronikoa ezabatzeko, sakatu profileko argazkia edo luze sakatu posta-kontu bat mezu elektronikoa kudeatzeko pantailan sartzeko; ondoren, hautatu mezuak eta sakatu .

Posta-kontuak sinkronizatzea: Irristatu hatza behera, **Sarrerako ontzia** pantailan, mezu elektronikoen zerrenda eguneratzeko. Sartu  > **Ezarpenak** aukeran, sakatu kontu bat eta gaitu **Sinkronizatu posta** aukera. Automatikoki sinkronizatzeko, sakatu **Sinkronizatu ordutegia** eta hautatu sinkronizatze ordua, konfigurazioa amaitzeko.

Mezuak bilatzea: Postako mezuen zerrenda bistaratu duzun pantailan, sakatu bilaketa-barra eta idatzi bilatu nahi dituzun hitzak; adibidez, mezuren gaia, edukia eta atxikitako fitxategien izenak.

Posta-kontu asko eranstea: Aukeratu  > **Ezarpenak** >  , hautatu posta elektronikoko zerbitzuaren hornitzailea, eta sartu eskatzen den informazioa.

Posta-kontu batetik bestera aldatzea: Kontuen pantailan, sakatu  eta, ondoren, sakatu ireki nahi duzun kontuaren profileko argazkia.

Posta-kontuak konfiguratzeko: Kontuen pantailan, sartu  > **Ezarpenak** aukeran, eta hautatu kontu bat **Kontuaren izena** edo **Kontu lehenetsia** hautatzeko, edo **Ezabatu kontua**, kontua ezabatzeko.

Postako VIP kontaktuak kudeatzea

Postako kontaktu garrantzitsuen mezuak galtzeko beldur zara? VIP zerrendan kontaktu garrantzitsuak sar ditzakezu. Gailuak automatikoki mugituko ditu VIP kontaktuak VIP postontzira.



Ireki  **Posta**, eta sartu  > **Ezarpenak** > **VIP kontaktuak** aukeran. **VIP zerrenda** pantailan, hautatu **Gehitu** > **Sortu** edo **Gehitu kontaktuetatik**.

VIP kontaktuak gehitzea edo ezabatzea: **VIP zerrenda** pantailan, sakatu  edo  VIP kontaktuak kudeatzeko.

VIP kontaktuen postako jakinarazpenak aldatzea: Postaren pantaila nagusian, hautatu  > **Ezarpenak** > **VIP jakinarazpenak**.

Exchange-rako erantzun automatikoa konfiguratzeko

Ezin diozu postari erantzun oporretan? Gaitu erantzun automatikoak mezu bat jasotzen duzun aldiro automatikoki bidal daitezen.

Ireki  **Posta**, sartu  > **Ezarpenak** aukeran, eta hautatu Exchange-ko kontu bat. Sakatu Erantzun automatikoak, gaitu Erantzun automatikoak, konfiguratu erantzun automatikoko edukia eta ordua, eta sakatu **Ados**.


Egutegia

Egutegia: ekitaldien kudeaketa-zentroa

Gertaera gehiegi buruan? Egutegiak aukera ematen dizu gertaerak zorrotz kudeatzeko eta zure bizitza pertsonala eta profesionala errazago uztartzeko.

Funtzio hauek ditu egutegiak:

- **Bileren gogorarazleak:** Laneko bilera garrantzitsuak ahaztuko dituzun beldur zara? Erantsi zure laneko posta (Exchange kontua) Egutegira, bileren gogorarazleak baieztatzen eta telefonoan gogorarazleak bilera hasi aurretik jasotzeko.
- **Gertaerak partekatzea:** Zure agenda partekatu nahi duzu eta lagunak gertaeretara gonbidatu? Partekatzen modu asko daude.

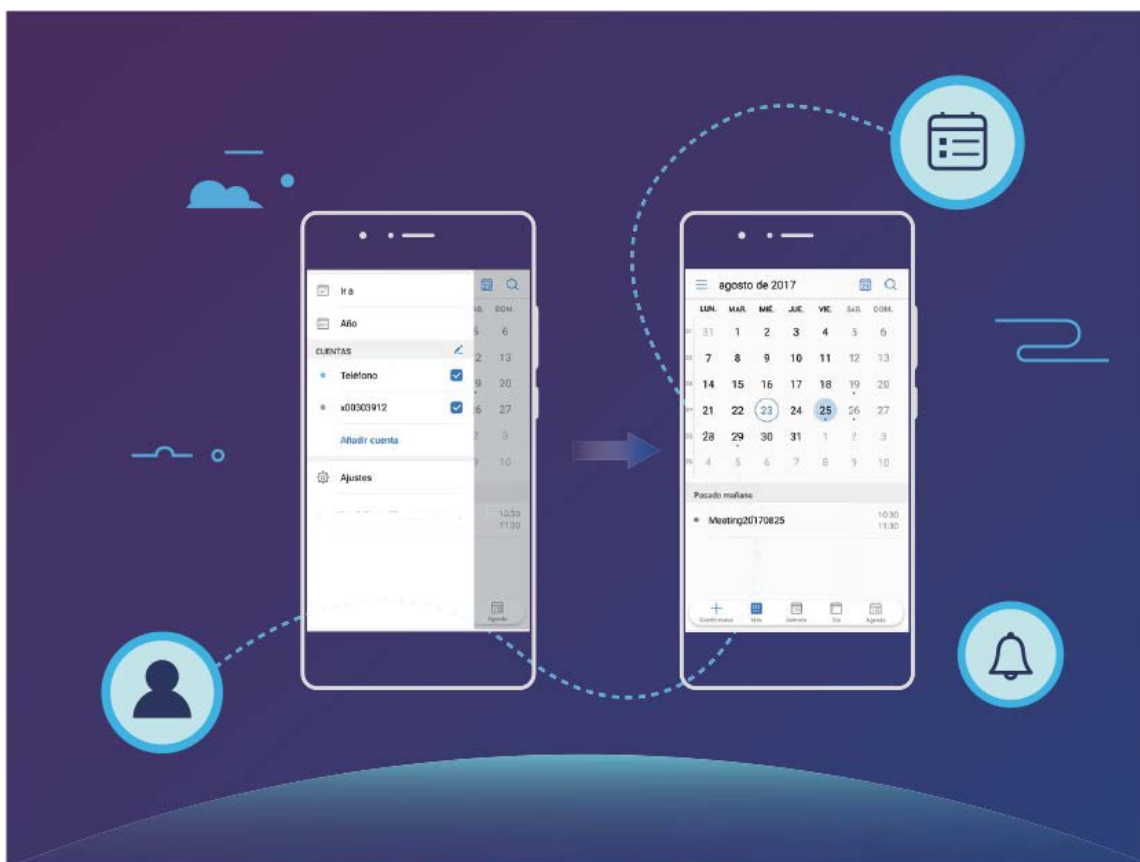

Egutegian barrena nabigatzea

2018(e)ko martxoa

AL. AR. AZ. OG. OR. LR. IG.

26 27 28 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

Gaur

Ez dago agendarik

Gertaera berria Hilabetea Astea Eguna Programatu

Gertaerak bilatzea

Gaurko egunera joateko

Pantailan bistaratutako eguneko gertaerak

Ikuspegi batetik bestera aldatzeko: hilekoa, astekoa egunekoa eta programatutakoa

Gertaera bat gehitzeko


Gertaerak sortzea: Ireki **Egutegia**, sakatu \oplus eta idatzi gertaerari buruzko informazioa: izenburua, kokalekua, eta hasierako eta amaierako ordua. Sartu **Gehiago** > **Gogorarazi** aukeran, gertaeraren gogorazlea eransteko, eta, ondoren, sakatu \checkmark .


Gertaerak bilatzea: **Egutegia** orrian, sakatu 🔍 eta idatzi gertaeraren gako-hitzak (adibidez, izenburua eta kokalekua).

Egutegia konfiguratzea: **Egutegia** orrian, sartu ☰ > **Ezarpenak** aukeran, egutegia eta gogorazleak bistartzeko modua pertsonalizatzeko.

Egin beharrekoak inportatzea, lana ondo antolatua izateko

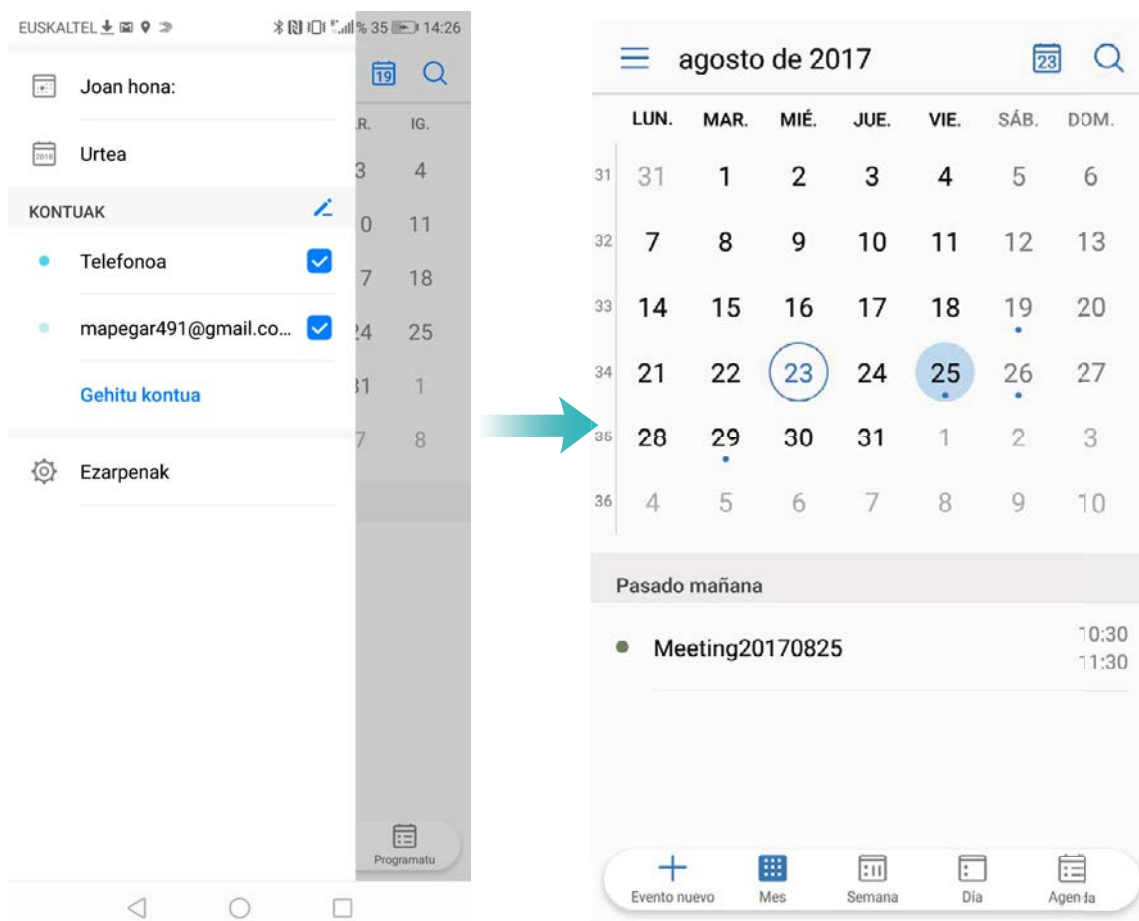

Bileren gogorazleak inportatzea: Ireki **Egutegia**, sartu ☰ > **Gehitu kontua** aukeran, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei laneko posta-kontua (Exchange kontua) **Egutegia** aukerara gehitzeko, eta hartara bilerako gogorazleak ikusteko.



Gertaerak partekatzea: Sakatu egutegiko gertaera bat edo **Agenda** aukerako gertaera bat, sakatu  eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, gertaera partekatzeko aukeran dauden moduetako bat erabilita.

Munduko jaiegunak bistaratzea

Atzerrira bidaiatu behar izaten duzu lana dela eta? Edo oporretan? Deskarga ezazu joatekoa zaren herrialdeko jaiegunen informazioa, zure lana edo jarduerak hobeto antolatzeko.




Ireki  **Egutegia**, aukeratu  > **Ezarpenak** > **Nazioarteko jaiegunak**, eta gaitu joatekoa zaren herrialdea. Gailuak automatikoki deskargatuko du jaiegunei buruzko informazioa.



Erlojua


Erlojuaren erabilera

Erlojua aplikazioa erabilerraza da, funtzio sendo ugari ditu eta informazio asko. Erlojua alarma gisa erabil daiteke, bai eta munduko erloju, kronometro edo tenporizadore gisa ere.



Munduko datak eta orduak bistaratzea Sartu  **Erlojua** aukeran, sakatu , **Munduko erlojua** fitxan, eta idatzi hiri baten izena edo aukeratu bat zerrendatik. Sakatu  data eta ordua konfiguratzeko

Bi eskualdetako orduak bistaratzea: Sartu  **Erlojua** aukeran, eta sartu  > **Data eta ordua** aukeran **Munduko erlojua** fitxan. Gaitu **Bi erloju**, sakatu **Etxeko hiria** eta hirien zerrendan hautatu zu bizi zaren hiria.

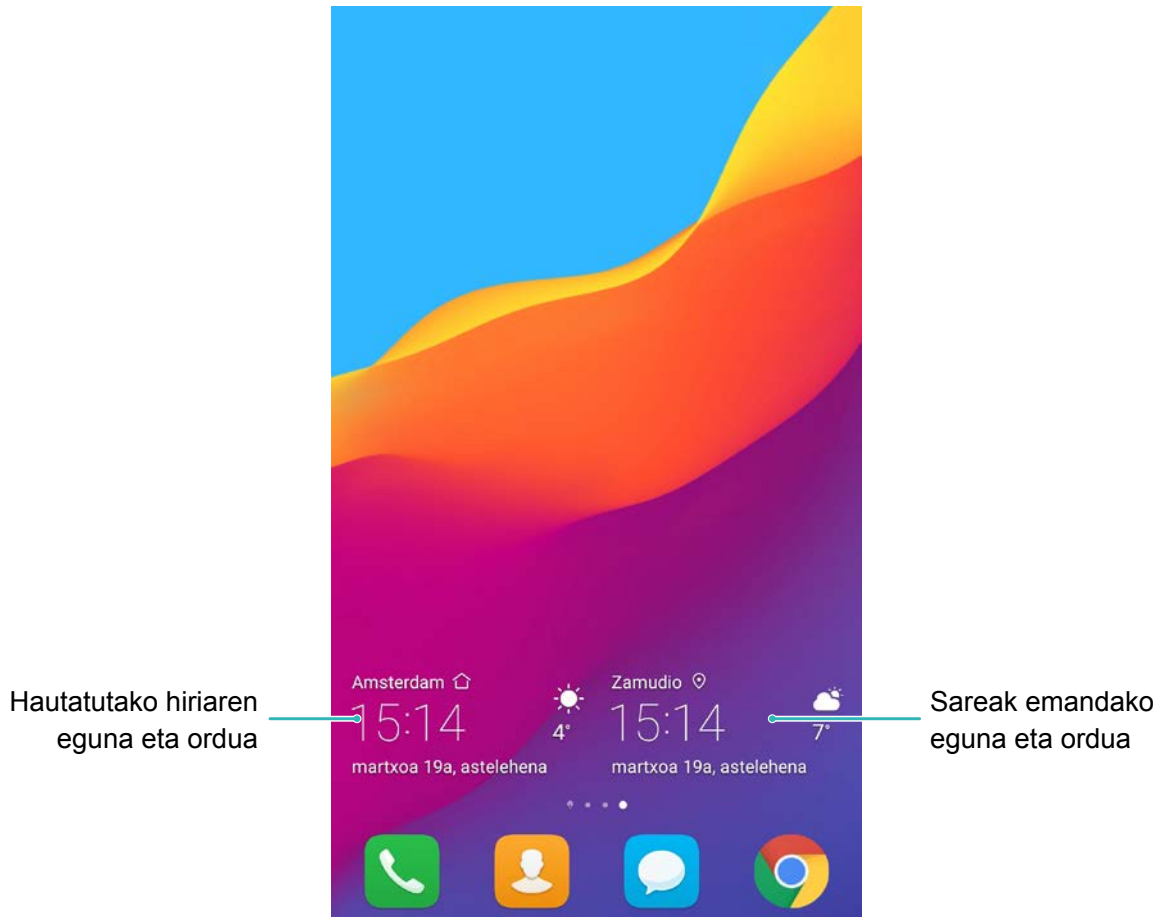




- i** Uneko eskualdeko ordua eta zure hirikoa berberak badira, blokeo-pantailan ordu bakarra bistaratuko da.



Ohar-bloka

Oharrak kudeatzea, erregistroak ondo antolatuak izateko



Ohar garrantzitsuak partekatu nahi dituzu? Edo gogoko gisa gehitu nahi duzu? Kudeatu oharrak erregistroak ondo antolatuak izateko.


Oharrak partekatzea: Bilerako oharrak lankideei bidali nahi dizkiezu? **Ohar-blokeko** zerrendaren orrian, ireki partekatu nahi duzun oharra, eta sakatu , partekatzeko modu bat hautatzeko, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei.


Oharrak gogokoetara gehitzea: Ohar bat gogoko gisa hautatu nahi duzu geroago erabiltzeko? **Ohar-blokeko** zerrendaren orrian, irristatu hatza ezkerrera oharraren gainean, eta sakatu . Edo ireki gogokoetara gehitu nahi duzun oharra, eta sakatu .

Oharrak ezabatzea: Ohar zaharrak ezabatu nahi dituzu? **Ohar-blokeko** zerrendaren orrian, irristatu hatza ezkerrera oharraren gainean, eta sakatu . Edo luze sakatu oharra aukerak bistaratzeko, hautatu ezabatu nahi dituzun oharrak, eta sakatu .

Oharrak bilatzea: Oharrak bizkor bilatu nahi dituzu? Sakatu **Ohar-blokeko** zerrendaren orriko bilaketa-barra, eta hautatu bilatu nahi dituzun hitz gakoak. Edo Irriatu hatza pantaila nagusian behera, bilaketa-barra ikusteko, eta idatzi gako-hitz bat edo batzuk.

Egiteko zereginen zerrendak sortzea: Erosketa-zerrenda bat sortu nahi duzu? **Ohar-bloka** editatzeko orrian, sakatu , sartu elementu bat, eta sakatu . Erantsi elementu gehiago, egin beharreko zereginen zerrenda sortzeko.

 Zeregin bat amaitutakoan, sartu **Ohar-bloka** editatzeko orrian, eta, egindako zereginaren ezkerreko aldean, hautatu .

Oharrei etiketak eranstea: Oharren kategoriak erraz ikusi nahi dituzu? **Ohar-bloka** editatzeko orrian, sakatu , eta erabili koloretako etiketak edukiak sailkatu, eta oharrak errazago ikusteko.

Gailuaren konexioa

Bluetootha

Gailua bluetootha darabilten beste gailu batzuetara konektatzea



Erabili bluetooth funtzioa eta konektatu gailua bluetootha darabilten entzungailuetara edo autoko bluetooth-konexiora, nabigatzeko edo gidatzen ari zarela musika entzuteko. Horrez gain, soinean eraman daitezkeen bluetooth-gailuetara konekta daiteke, jarduera fisikoaren datuak erregistratzeko eta kudeatzeko. Telefonora bluetootha darabilten gailuak konektatzeak ez dakar energia-kontsumoa asko handitzea.



Huawei gailuek erabiltzen dituzten bluetooth protokoloak, eta horien funtzioak:

HFP, HSP	Deiak egiteko aukera ematen du
A2DP	Musika erreproduzitzeko aukera ematen du
AVRCP	Musika-erreprodukzioa kontrolatzeko aukera ematen du
OPP	Fitxategiak transferitzea
PBAP	Kontaktuak sinkronizatzeko aukera ematen du
MAP	Testu-mezuak sinkronizatzeko aukera ematen du


HID	Bluetootha darabilten teklatura eta sagua erabiltzeko aukera ematen du
PAN	Sarera ainguratzeko aukera ematen du
BLE	BLE gailuetara konektatzeko aukera ematen du (energia baxuko bluetootha)

Bluetootha gaitzea edo desgaitzea: Pantaila nagusian, irristatu hatza egora-barratik behera, ireki lasterbideen panela, eta, ondoren, sakatu  bluetootha gaitzeko edo desgaitzeko. Luze sakatu  bluetootharen ezarpenen pantailara sartzeko.

Bluetootha darabilen gailu bat parekatzea: Gaitu **bluetootha** gailuaren bluetooth-ezarpenen pantailan. Egiaztatu bluetootha darabilen gailua besteek ikusteko moduan jarrita dagoela. **Gailu erabilgarrien** hautatu parekatu nahi duzun gailua, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, parekatzeko.


Bluetooth gailuak desparekatzea: Gaitu **bluetootha** gailuaren bluetooth-ezarpenen pantailan. Sakatu parekatutako gailuaren izenaren ondoan ageri den  ikonoa, eta sakatu **Desparekatu**.


Bluetootha darabilen gailuaren izena aldatzea: Bluetootharen ezarpen-pantailan, gaitu **Bluetooth**. Sakatu **Gailuaren izena**, eta idatzi beste izen bat gailuari, eta sakatu **Gorde**.



Bluetootharen laguntza ikustea: Bluetootharen ezarpen-pantailan, sakatu  bluetooth-konexio hauek ezartzeko behar den informazioa ikusteko: autoko sistemak, entzungailuak, bozgorailuak, soinean eramatekoak, telefonoak, tabletak eta ordenagailuak.


Bluetootha erabiltzea datuak partekatzeko

Telefonoa beste gailu batera konektatu daiteke bluetooth bidez, datuak partekatzeko, kontaktuak inportatu eta esportatzeko eta sarera ainguratzeko.

Bluetootha erabiltzea fitxategiak bidaltzeko: Ziurtatu telefonoa beste gailuaren bluetootharen helmenaren barruan dagoela (10 metro edo 32 oin). Horrela, bluetooth-konexio bat ezarri ahal izango duzu, eta multimedia-fitxategiak, web-orriak, kontaktuak, dokumentuak eta aplikazioak partekatu bi gailuen artean. Ireki  **Fitxategiak**, luze sakatu bidali nahi duzun fitxategia, eta sakatu **Gehiago > Partekatu > Bluetooth**. Segi pantailako jarraibideei, bluetootha gaitzeko. Beste gailua detektatzen denean (bluetooth funtzioak gaituta egon behar du, eta ikusteko moduan konfiguratua), sakatu konexioa ezarri nahi den gailuaren izena, eta hasi fitxategiak bidaltzen.

Fitxategiak jasotzea bluetooth bidez: Pantaila nagusian, irristatu hatza egora-barratik behera, ireki lasterbideen panela, eta, ondoren, sakatu  bluetootha gaitzeko. Sakatu **Onetsi** fitxategi-transferentziaren jakinarazpenean, jasotzen hasteko. Jasotako fitxategiak **Bluetooth** karpetan gordetzen dira lehenespenez, **Fitxategiak** atalean.

Kontaktuak inportatzea eta esportatzea bluetooth bidez: Ireki  **Kontaktuak** eta sartu  > **Inportatu/Esportatu** aukeran. Eragiketa hauek egin ditzakezu:

- **Kontaktuak inportatzea:** Sakatu **Inportatu beste telefono batetik** eta hautatu **Bluetooth onartzen du**. Bete pantailan azaltzen diren jarraibideak beste gailuarekin bluetooth bidezko konexioa ezartzeko. Beste gailuko kontaktuak automatikoki inportatuko dira zeure gailura.
- **Kontaktuak esportatzea:** Sakatu **Partekatu kontaktua**, hautatu partekatu nahi dituzun kontaktuak, sakatu  eta hautatu **Bluetooth**. Bete pantailan azaltzen diren jarraibideak beste gailuarekin bluetooth bidezko konexioa ezartzeko. Hautatutako kontaktuak zure gailutik bestera esportatuko dira automatikoki.

Kanpo-pantailen ikuspegia



Kanpo-pantaila: gailuko edukiak pantaila handiago batekin partekatzea

Konektatu telefonoa eta telebista edo edukiak etengabe deskargatzeko gailua WiFi sare berera, pantailak partekatzeko funtzioa erabili ahal izateko. Argazkiak ikusten ari zarenean, telebistan bistara ditzakezu, eta oroitzapenak lagun eta senideekin partekatu.




Pro-tokolo-mota	Konexio-jarraibideak	Konexio-metodoak	Argazkiak partekatzeko moduak
Miracast protokoloa	Gailuko pantailan ikusten duzuna ikus dezakezu Miracast onartzen duen beste gailu batean (adibidez, telebista, proiektagailu bat edo beste pantaila bat).	Konektatu zuzenean WiFi bidez, eta aktibatu pantaila (adibidez, Miracast) beste gailuarekin partekatzeko funtzioa.	Zure gailuan ikusten duzun guztia beste gailuko pantailan ikusiko da. Musika eta bideoak erreproduzitzeko garaian, gailuaren irudia bakarrik bistaratuko da, baina ez da audioa erreproduzitzeko.

Kanpo-pantaila: pantaila erreproduzitzea

Beste pantaila bat hautatzea: Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, lasterbideen panela irekitzeko. Sakatu , kanpo-pantaila batera sartzeko. Beste pantaila detektatutakoan, hautatu konektatzeko metodo onartu bat, ikonoen arabera (). Pantailak ez baditu onartzen aipaturako konexio-metodoak, eskuratu Android deskodetzaile bat eta konektatu pantailara.

: Miracast onartzen du. Beste pantailan erreproduzi daiteke.


Zure pantaila beste pantaila batean erreproduzitzea: Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, lasterbideen panela irekitzeko. Sakatu , kanpo-pantaila batera sartzeko.


Hautatu zerrendan zuk nahi duzun pantaila. Gaitu Miracast beste pantailan, hala behar izanez gero. Ikusi gailuaren eskuliburua jarraibideak eskuratzeko.

Pantailaren erreprodukzioa eteteko, sakatu  > **Deskonektatu**.

Fitxategiak transferitzea Huawei Share-ren bidez

Erabili Huawei Share Huawei batetik bestera argazkiak, bideoak edo bestelako fitxategiak azkar batean bidaltzeko. Huawei Sharek Bluetooth-a erabiltzen du elkarrengandik hurbil dauden Huawei gailuak detektatzeko, eta WiFi-a fitxategiak azkar batean bidaltzeko, datu mugikorak erabili gabe.

-  Huawei Sharek WiFi-a eta bluetootha erabiltzen ditu datuak bidaltzeko. Huawei Share gaitzean, automatikoki gaitzen dira WiFi-a eta bluetootha ere.

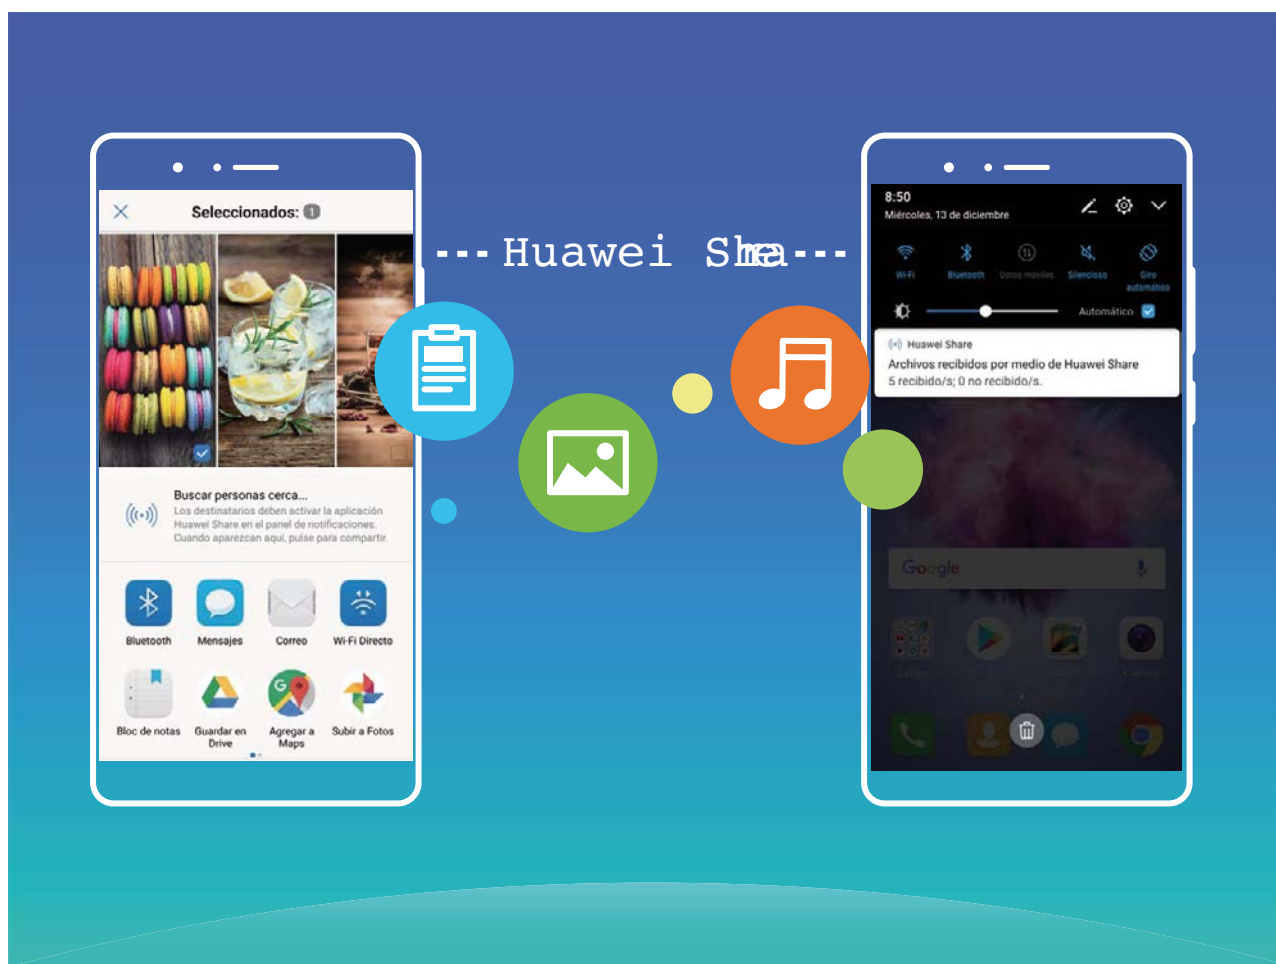

Huawei Share erabiltzea fitxategiak bidaltzeko: Hautatu partekatu nahi duzun testua eta sakatu **Partekatu**. Hurbilen dituzun gailuetatik, fitxategia zein gailutara bidali nahi duzun hautatu.

Huawei Share erabiltzea fitxategiak jasotzeko: Irristatu hatza egora-barratik behera, ireki zuzeneko sarbideen panela, eta, ondoren, sakatu **(📶)** **Huawei Share** gaitzeko. Fitxategia jasotzeko jakinarazpena jasotzen duzunean, sakatu **Ados**. Lehenespenez, jasotako fitxategiak **Huawei Share** karpetan gordetzen dira, **Fitxategiak** atalean.

Segurtasuna eta pribatutasuna


Hatz-marka

Hatz-marka ezagutzea: Gozatu nabigazio azkarragoaz eta seguruagoaz

Hatz-markak ezagutzeko funtzioak aukera ematen du gailua bizkorrago desblokeatzeko, eta, gainera, zure informazio pertsonala seguruago edukiko duzu babestuta.

Hatz-marka honetarako erabil daiteke:


- **Pantaila pauso bakarrean desblokeatzeko:** Pantaila desblokeatzeko PIN kodeak eta ereduak erabiltzeak eragiten dituen eragozpenak saihestu nahi dituzu? Erabili hatz-markak pantaila azkarrago eta seguruago desblokeatzeko pauso bakarrean.
- **Fitxategi pribatuetara sartzeko:** Leku seguruaren pasahitza edo aplikazioak blokeatzekoa ahaztuko zaizun beldur zara? Edo zure konfiantzazkoa ez den norbaiten esku geratuko den beldur? Konfiguratu Leku segurura edo Aplikazioen blokeora sartzeko hartz-markak erabiltzeko modua, zure fitxategien eta aplikazioen segurtasunari eusteko eta zu zeu bakarrik sartzeko.

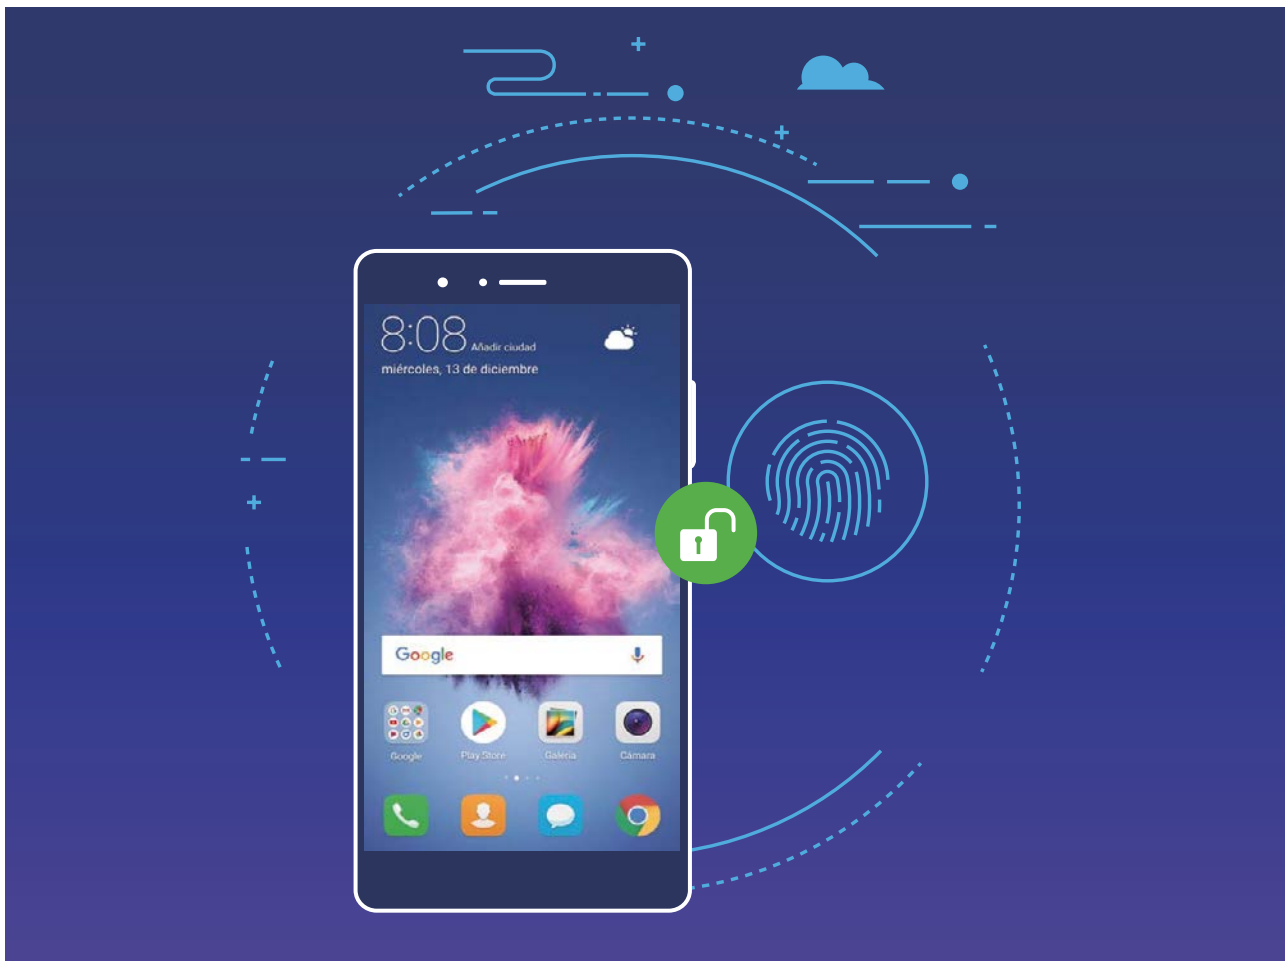

Hatz-markak erregistratzea

Gailuan hatz-marka bat erregistra dezakezu, eta, ondoren, pantaila desblokeatzeko erabili, edo Leku segurura edo Aplikazioen blokeora pasahitzik gabe sartzeko.


- Hatz-marka bidez desblokeatzeko aukera bakarrik egongo da erabiltzeko moduan baldin eta **Eredua**, **PIN** edo **Pasahitza** desblokeatzeko metodo gisa konfiguratuta badaude. Gailua desblokeatzeko blokeo-pantailaren pasahitza erabili behar dugu gailua berrabiarazitakoan edo hatz-marka ezagutzen ez badu.
- Hatz-marka erregistratu aurretik, ziurtatu hatza garbi eta lehor duzula.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**
- 2 Hautatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Hatz-markaren IDa > Hatz-marken kudeaketa**; sakatu **Eredua**, **PIN** edo **Pasahitza** eta, ondoren, segi pantailako aginduei, desblokeatze-pasahitz bat ezartzeko.
- 3 Desblokeatze-pasahitz bat konfiguratu ondoren, sakatu **Hatz-marka berria** hatz-marka erregistratzeko.
- 4 Jarri hatz-punta hatz-marka digitalen sentsolean. Sakatu sentsoarea, leun, gailuak bibratu arte. Errepikatu hatzaren puntaren beste parte batzuk erabilita.
- 5 Erregistratu ondoren, sakatu **Ados**.

Pantaila desblokeatzeko, jarri hatzaren punta hatz-marka digitalen sentsolean.

Hatz-marka bat eranstea edo ezabatzea edo izena aldatzea


Gehienez ere bost hatz-marka erregistratu ditzakezu gailu bakoitzean. Hatz-markak ezaba ditzakezu, edo izena alda diezaiekezu.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**
- 2 Sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Hatz-markaren IDa > Hatz-marken kudeaketa**
- 3 Idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza, eta sakatu **Hurrengoa**.
- 4 **Hatz-marken zerrenda** atalean, egin hauxe:
 - Sakatu **Hatz-marka berria** beste hatz-marka bat eransteko.
 - Sakatu erregistratua dagoen hatz-marka bat izena aldatzeko edo ezabatzeko.
 - Sakatu **Hatz-markak ezagutzea** erregistratutako hatz-marka digitalak identifikatzeko edo nabarmentzeko.

Hatz-marka bat erabiltzea informazio pribatura bizkor sartzeko

Leku seguruko informazio pribatura edo aplikazio blokeatu batera sartu nahi duzun bakoitzean pasahitza idatzi behar izateaz aspertu zara? Hatz-marka erabil dezakezu informazio pribatura bizkor eta seguru sartzeko.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Hatz-markaren IDa**.

- 3** Idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza, eta sakatu **Hurrengoa**. Sakatu **Sarbide segurua, Sartu aplikazio-blokeoan eta blokeatu/desblokeatu apl...**, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, pasahitza sartzeko. Ondoren, aukera hauek dituzu:
- **Hatz-marka erabiltzea Leku seguruan sartzeko:** Ireki  **Fitxategiak** eta sakatu **Leku segurua**; ondoren, hatz-markarekin leku segurura sartu ahal izango duzu.
 - **Aplikazioen blokeoaren bidez blokeatutako aplikazioetara sartzea hatz-marka erabiltza:** Ondoren, blokeatutako aplikazioak ireki ahal izango dituzu pantaila nagusian, hatz-marka erabiltza.


Kokapenari buruzko informazioa babestea

Kokapen-zerbitzuak: gailuaren kokapena zehaztea

Kokapen-zerbitzuek kokapenari buruzko informazioa jasotzen eta ematen dute, kokapenean oinarritzen diren gailuko aplikazioetarako (adibidez, klima, mapak, bidaiak eta erosketak). GPS bidez kokatzeko funtzioak (GPSa gaituta badago eta zerbitzua erabilgarri badago), sare mugikorraren datuek eta WiFi bidezko kokapenak (funtzioak gaituta egon behar du) gailuaren gutxi gorabeherako kokapena zehazten dute. GPS bidez kokatzeko funtzioa desgaitzen bada, aplikazioek beste bide batzuen bidez eskuratu dezakete kokapenari buruzko informazioa.

Kokapen-zerbitzuak gaitzea edo desgaitzea

Kokapenaren informazioaren baimenak lortu ondoren, aplikazioek une oro jakin dezakete zure kokapena. Baldin eta aplikazio maltzur batek zure kokapenari buruzko informazioa jasotzen badu, kalte-edo iruzur-arriskua egon daiteke. Kokapen-zerbitzuak nahi duzunean gaitu edo desgaitu ditzakezu, eta aplikazioen baimenak aldizka monitorizatu eta kudeatu ditzakezu, pribatutasuna eta segurtasuna babesteko.

Kokapen-zerbitzuak gaitzea edo desgaitzea: Ireki  **Ezarpenak**, sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Kokaleku-sarbidea** aukeran, eta gaitu edo desgaitu **Sartu nire kokalekuan**.



Kokapen-zerbitzuak gaituta daudenean, kokapen egokiaren modua ere konfiguratu ahal izango duzu. Kokapen-zerbitzuak desgaituta daudenean (aurrez instalatutako softwarea izan ezik; esate baterako, El tiempo widgeta, SmartCare eta Buscar mi teléfono), gailuak ez dio utziko inongo aplikaziori, ez eta zerbitzuri ere, kokapen-informazioa eskuratzen edo erabiltzen.

Aplikazio horiek erabiltzen saiatzen zarenean, sistemak galdetuko dizu ea kokapen-zerbitzuak gaitu nahi dituzun.

- **Sare mugikorrek eta WiFi-a erabiltzea:** Gailuaren kokapena kalkulatzeko operadoreen banaguneen kokapen-informazioari esker edo WiFi bideratzaileen kokapen-informazioari esker. Kokapenaren informazioaren doitasuna banaguneetatik edo WiFi sareetatik lortzen den informazioaren araberakoa da, hein handi batean. Oro har, 100 metro eta zenbait kilometro bitarteko doitasuna du. Sare bidezko posizionamendua ez da oso zehatza, baina aukera ematen du eraikinen barruan kokatzeko, eta bateria gutxiago behar du.
- **GPSa bakarrik erabiltzea:** Gailuaren GPSak kokapena ezartzeko aurkitzen dituen sateliteak bakarrik erabiltzen ditu. Ez du sare-konexiorik behar. GPSaren satelite bidez posizionamendua zehatzagoa da, baina bateria gehiago kontsumitzen du.


Doitasuna dozenaka metro batzuetakoa da. Hala ere, baliteke eraikinen barruan doitasuna ez izatea hain zehatza.

- **Sare mugikorrek, WiFi eta GPSa erabiltzea:** GPS bidez eta sare bidez kokatzeko aukerak konbina ditzakezu, bai eraikinen barruan, bai kanpoan zehaztasun gehiago lortzeko.
- Funtzioak desberdinak izan daitezke, operadorearen arabera.
- Huawei erabiltzaileen kokapen-datuak erabiltzen ditu haiei beharrezko funtzioak eta zerbitzuak emateko bakar-bakarrik, ez haiek identifikatzeko edo haiei buruzko informazio pribatua eskuratzeko.


Eraikinen barruan kokatzeko laguntza konfiguratzeko Ireki  **Ezarpenak**, sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna** > **Kokaleku-sarbidea** >  > **Arakatu ezarpenak** aukeran, eta gaitu edo desgaitu bluetooth edo WiFi bidez eskaneatzeko aukera. WiFi sareak eta bluetooth gailuak eskaneatzeak hobetu egiten du zehaztasuna eraikinen barruan.

Aplikazio-blokeoa erabiltzea aplikazio garrantzitsuak blokeatzeko

Aplikazio-blokeoa funtzioak aukera ematen du pasahitz bat ezartzeko aplikazio garrantzitsuei. Telefonoa berrabiarazi edo pantaila desblokeatu ondoren, aplikazio-blokeorako pasahitz bat konfiguratu dezazun eskatuko dizu gailuak aplikazioak lehen aldiz zabaltzen dituzunean. Funtzio honen bidez hobeto babestuko duzu informazio pribatua eta gailuko aplikazio garrantzitsuetan inor baimenik gabe sartzea galarazten du.

Aplikazio-blokeoa funtzioa gaitzea: Ireki  **Ezarpenak**, sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna** > **Aplikazio-blokeoa** aukeran, eta jarraitu pantailako argibideei pasahitz bat konfiguratzeko. Ondoren, gaitu aplikazio-blokeoa funtzioa babestu nahi dituzun aplikazioetarako. Blokeatutako aplikazio bat lehen aldiz zabaltzen duzunean, segitu pantailako jarraibideei zure pasahitz bat sartu edo segurtasun-galderari erantzuteko.

- Telefonoa desblokeatzeko hatz-marka bat konfiguratu baldin baduzu eta aplikazio-blokeorako pasahitz bat konfiguratu ari bazara, segi pantailan ageri diren jarraibideei zure hatz marka harekin lotzeko eta aplikazioak errazago desblokeatzeko.

Aplikazio-blokeorako pasahitza aldatzea: Sakatu  aplikazio-blokeoaren pantailan, eta, sakatu **Aldatu pasahitza** edo **Aldatu pasahitzaren babesa** aplikazio-blokeorako zure pasahitza aldatzeko.

Segurtasuneko ezarpen gehiago

Datuen babes hobetua: babestu zure pribatutasuna

Mugikorra galtzen baduzu edo lapurtu egiten badizute argazkiak, bankuko informazioa edo beste batzuk filtratuko diren beldur zara? Orain, Huawei telefonoek segurtasun-txip batzuk dituzte, fidagarritasun-ziurtagiriak eta pantaila blokeatzeko pasahitzak ematen duten babes bikoitzaz gain. Informazioa microSD txartel batean edo barne-memorian jasotzen denean, goi-mailako babesak jasotzen du.


Zifratze eta segurtasun-neurri eraginkorrak: Huawei telefonoek hardware-pasahitz bat dute, datuak deszifratzeko erabili ezin dena datu horiek gailutik ateratzen direnean. Fidagarritasun-ziurtagiriaren arabera, zifratutako osagaiak memoria-kontrolaren txipera doaz hardwareko datuak babesteko ahalmena hobetzeko. Babes-neurri horrez gain, datu pribatuak babesteko pantaila blokeatzeko pasahitza daukagu. Eremu pribatua, erabiltzaile anitzeko funtzioa eta microSD fitxategi zifratuak erabiltzen direnean, eta argazkiak, informazio pertsonala edo beste datu pertsonal batzuk zifratzeko funtzioak erabiltzen direnean, datuak deszifratzeko modu bakarra da aldi berean deszifratzea fidagarritasun-ziurtagiria, pantaila blokeatzeko pasahitza eta segurtasun-txipa. Gailu guztiek ez dituzte onartzen microSD txartelak.




Pribatutasuna babestea microSD txartela zifratuta

Kezkatu egiten zaitu beste norbaitek zure argazkiak eta datu pertsonalak ikusteko aukera edukitzeak microSD txartela uzten badiezu?

Zure microSD txartelean gordeta dauzkazun fitxategiak zifratu ditzakezu, beste batzuk zure datu pertsonaletara sartu ez daitezen zure txartela erabiltzen dutenean. Zifratutako fitxategiak zure gailuan bakarrik ikusi eta erabili daitezke. Beste pertsona batzuek erabili ahal izango dute microSD txarteleko biltegia, baina ezingo dute ikusi zifratutako fitxategietako edukia.

 Ez kendu microSD txartela zifratzeko/deszifratzeko garaian; izan ere, prozesuan errore bat gerta daiteke, edo datuak galdu ditzakezu.

Ireki  **Ezarpenak**. Fitxategiak zifratzeko, sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Gehiago** aukeran, sakatu **Ezarri SD txartelaren pasahitza** eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei. zifratze-prozesua gauzatzeko.

Fitxategiak deszifratzeko, sakatu **Garbitu SD txartelaren pasahitza** eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, deszifratze-prozesua gauzatzeko.

Segurtasun-kopiak egitea eta berrezartzea

Datuen segurtasun-kopia, ez daitezzen gal


Inoiz kezkatu al zaitu zure telefonoak ez funtzionatzeak eta ondorioz datu garrantzitsuak galtzeak? Egin tarteka zure datuen segurtasun-kopiak, ez galtzeko; horrela, lasaiago egongo zara.


Zure telefonoko datuen segurtasun-kopiak egiteko lau modu daude:

- **MicroSD txartela:** Zure telefonoak microSD txartelaren erabilera onartzen badu, datuen segurtasun-kopia egin dezakezu txartel horretan, edozein unetan; horrek erraz saihesten du datuak galtzea.
- **Gailuko barne-memoria:** Fitxategi txikien segurtasun-kopia egin dezakezu gailuko barne-memorian.
- **USB biltegitarte-gailua:** Zure telefonoan barne-memoriarik gabe geratzen ari bazara, zure telefona USB biltegitarte-gailu batera konektatu dezakezu USB OTG kable baten bidez, datuekin segurtasun-kopiak egiteko.

Datuen segurtasun-kopia microSD txartel batean

Sistema eguneratzen den bitartean datuak galtzeko arriskuak kezkatzen zaitu? Datuak gailu zaharretik berrira transferitu nahi dituzu? Zure telefonoak microSD txartelaren erabilera onartzen badu, datuen segurtasun-kopia egin dezakezu txartel horretan, edozein unetan; horrela datuak galtzeko arriskutik behar bezala babestuta egongo zara.

-  Gogoan izan beti segurtasun-kopien pasahitza; izan ere, datu hori gabe ezingo dituzu berreskuratu fitxategiak.


Zure microSD txartelean datuen segurtasun-kopia egiteko, ireki  **Babeskopia**, sartu **Babeskopia > SD txartela > Hurrengoa** aukeran, eta hautatu zer daturen kopia egin nahi duzun; ondoren, sakatu **Egin babeskopia**. Ez da pasahitzik eskatzen argazkien, audioen, bideoen eta dokumentuen kopiak egiteko, baina bai beste datu-mota batzuen kopiak egiteko. Segi pantailako jarraibideei segurtasun-kopiaren pasahitz bat eta segurtasun-galdera bat konfiguratzeko.

Segurtasun-kopiak karpeta honetan daude: **Huawei\Backup, Fitxategiak > Lokala > SD txartela**.

Datuen segurtasun-kopiak barne-memorian egitea

Zure telefonoko barne-memorian egin dezakezu datuen segurtasun-kopia, datuak ez galtzeko. Barne-memorian fitxategi txikien segurtasun-kopiak bakarrik egitea aholkatzen da.

- Funtzioak desberdinak izan daitezke, operadorearen arabera.
- Gogoan izan beti segurtasun-kopien pasahitza; izan ere, datu hori gabe ezingo dituzu berreskuratu fitxategiak.


Barne-memorian datuen segurtasun-kopia egiteko, ireki  **Babeskopia**, sartu **Babeskopia > Barne-biltegia > Hurrengoa** aukeran, eta hautatu zer datuen kopia egin nahi duzun; ondoren, sakatu **Egin babeskopia**. Ez da pasahitzik eskatzen argazkien, audioen, bideoen eta dokumentuen kopiak egiteko, baina bai beste datu-mota batzuen kopiak egiteko. Segi pantailako jarraibideei segurtasun-kopiaren pasahitz bat eta segurtasun-galdera bat konfiguratzeko.

Segurtasun-kopiak karpeta honetan daude:**Huawei\Backup, Fitxategiak > Lokala > Barne-biltegia**.

Datuen segurtasun-kopiak USB biltegitratze-gailu batean egitea

Zure telefonoan tokirik gabe geratzen ari bazara edo datu garrantzitsuen segurtasun-kopia bat egin nahi baduzu kanpo-biltegitratze gailu batean, zure telefonoa konektatu dezakezu USB biltegitratze-gailu batera, USB OTG kable bat erabilia. Zure telefonoarekin bateragarri diren USB biltegitratze-gailuak hauek dira, besteak beste: USB flash unitateak, txartel-irakurgailuak eta microSD txarteldun gailuak.


- Funtzioak desberdinak izan daitezke, operadorearen arabera.
- Gailu guztiek ez dituzte onartzen microSD txartelak.
- Gogoan izan beti segurtasun-kopien pasahitza; izan ere, datu hori gabe ezingo dituzu berreskuratu fitxategiak.

Datuen segurtasun-kopia bat USB biltegitratze-gailu batean egiteko, ireki  **Babeskopia**, sartu **Babeskopia > USB biltegitratzea > Hurrengoa** aukeran, hautatu segurtasun-kopiak egiteko datuak, eta sakatu **Egin babeskopia**. Ez da pasahitzik eskatzen argazkien, audioen, bideoen eta dokumentuen kopiak egiteko, baina bai beste datu-mota batzuen kopiak egiteko. Segi pantailako jarraibideei segurtasun-kopiaren pasahitz bat eta segurtasun-galdera bat konfiguratzeko.

Segurtasun-kopiak karpeta honetan daude:**Huawei\Backup, Fitxategiak**.

Datuen segurtasun-kopia ordenagailu batean egitea

Telefonoan datu garrantzitsuak edo argazki edo fitxategi handiak dituzu gordeta? Datu garrantzitsuen segurtasun-kopia egin dezakezu ordenagailuan, daturik ez galtzeko eta telefonoan biltegitratzeko lekua egiteko.

-  Gogoan izan beti segurtasun-kopien pasahitza; izan ere, datu hori gabe ezingo dituzu berreskuratu fitxategiak.

Instalatu ordenagailuan Huaweiren aplikazioa, zure telefonoko segurtasun-kopia egiteko edo fitxategiak leheneratzeko.

Datuen segurtasun-kopia ordenagailu batean egitea: Konektatu telefonoa ordenagailura USB datu-kable baten bidez. Huaweiren aplikazioa automatikoki irekiko da zure ordenagailuan. Huaweiren aplikaziotik, hautatu segurtasun-kopia egiteko datuak, eta segi pantailako jarraibideei segurtasun-kopia egiteko zure ordenagailuan.


Datuak zure telefonora inportatzea: Konektatu telefonoa ordenagailura USB datu-kable baten bidez. Ireki Huaweiren aplikazioa, eta sartu datuak berreskuratzeko orrira ordenagailuko datuak telefonoak kopiatzeko. Segurtasun-kopiako datuak pasahitzez babestuta badaude, sartu pasahitza, hala eskatzen duenean.

Wi-Fi sarea eta beste sare batzuk

WiFi-a

WiFi+: konektagarritasun-laguntzaile adimenduna

WiFi+ modu adimentsuan konektatzen da WiFi sareetara, eta, hala, datu mugikorrek aurrezten dira. Gailuak WiFi sare ezagun edo doako bat detektatzen badu, automatikoki aktibatuko da funtzioa, eta sarera konektatuko da. Internetera konektatzeko inguruan duen sare egokiena hautatzen du automatikoki gailuak, Interneteko konexio onena lortzeko.

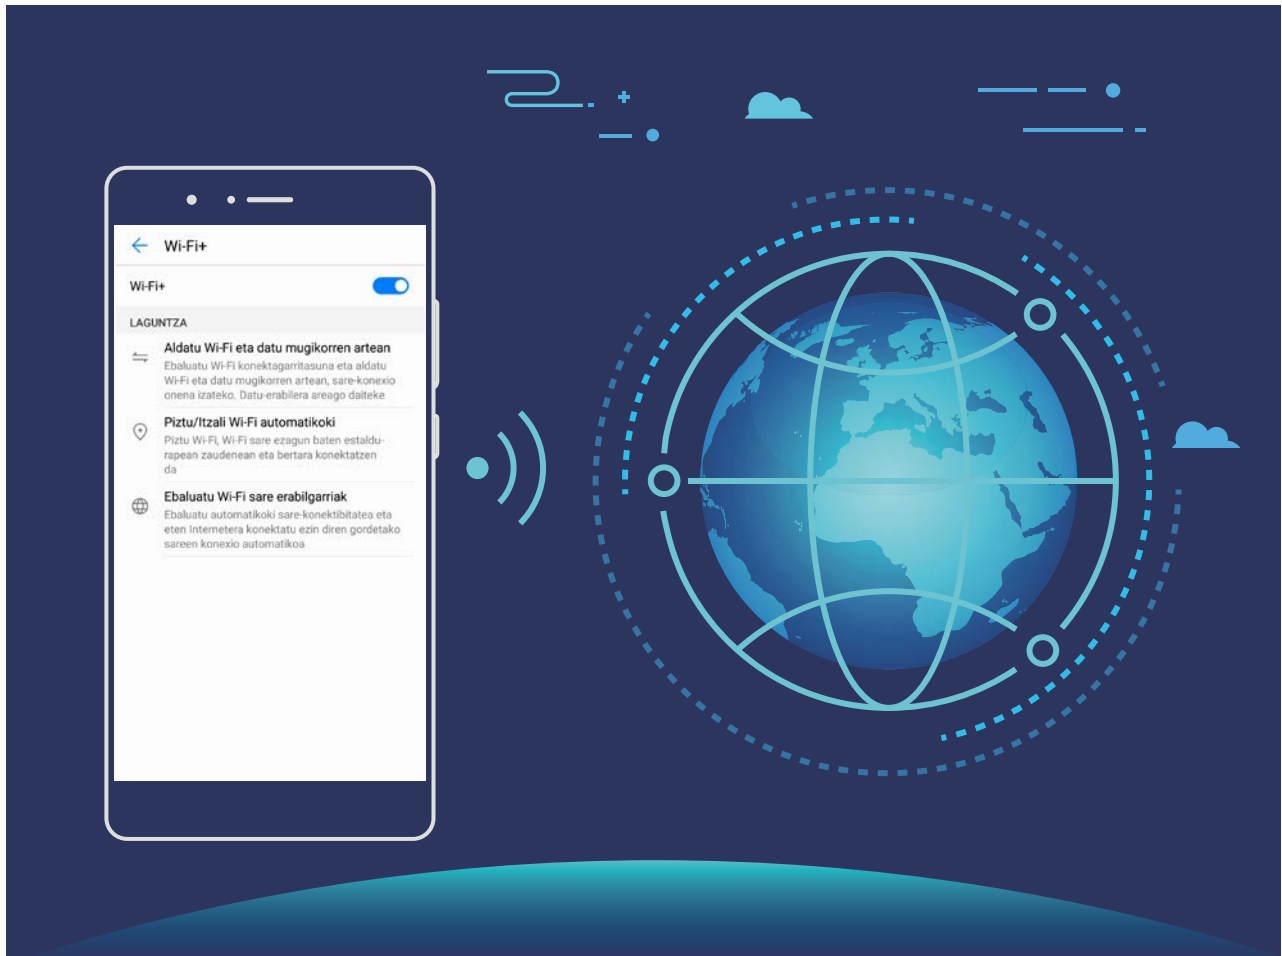

WiFi+ funtzioa gaituta, hau egin dezake gailuak:


- **Sare egokiena automatikoki hautatu eta hartara konektatu:** Gailuak automatikoki detektatzen ditu aurrez erabilitako WiFi sareak, doako sareak eta datu mugikorren konexioa, eta, seinalearen intentsitatearen arabera, egokiena hautatzen du eta hara konektatzen da.
- **WiFi sarea automatikoki aktibatzea eta desaktibatzea:** Aurrez konektatu izan den WiFi sare bat detektatzen duenean gailuak, kokapen jakin batzuetan, automatikoki gaitzen edo desgaitzen da gailua. Hala, gailua ez da etengabe aritzen sare berrien bila.


- **Eskura dituen sareen kalitatea ebaluatzea:** Gailuak eskura dituen WiFi-eremuak ebaluatzen ditu, gailua Interneteko konexiorik ez duten sareetara automatikoki konektatzea saihesten du.

WiFi sare batera konektatzea


Konektatu WiFi sare batera, datu mugikorrik ez gastatzeko.

- Zure datu pertsonaletara eta informazio finantzariora inor baimenik gabe ez sartzeko, kontu handiz konektatu behar duzu beti WiFi sare publikoetara.

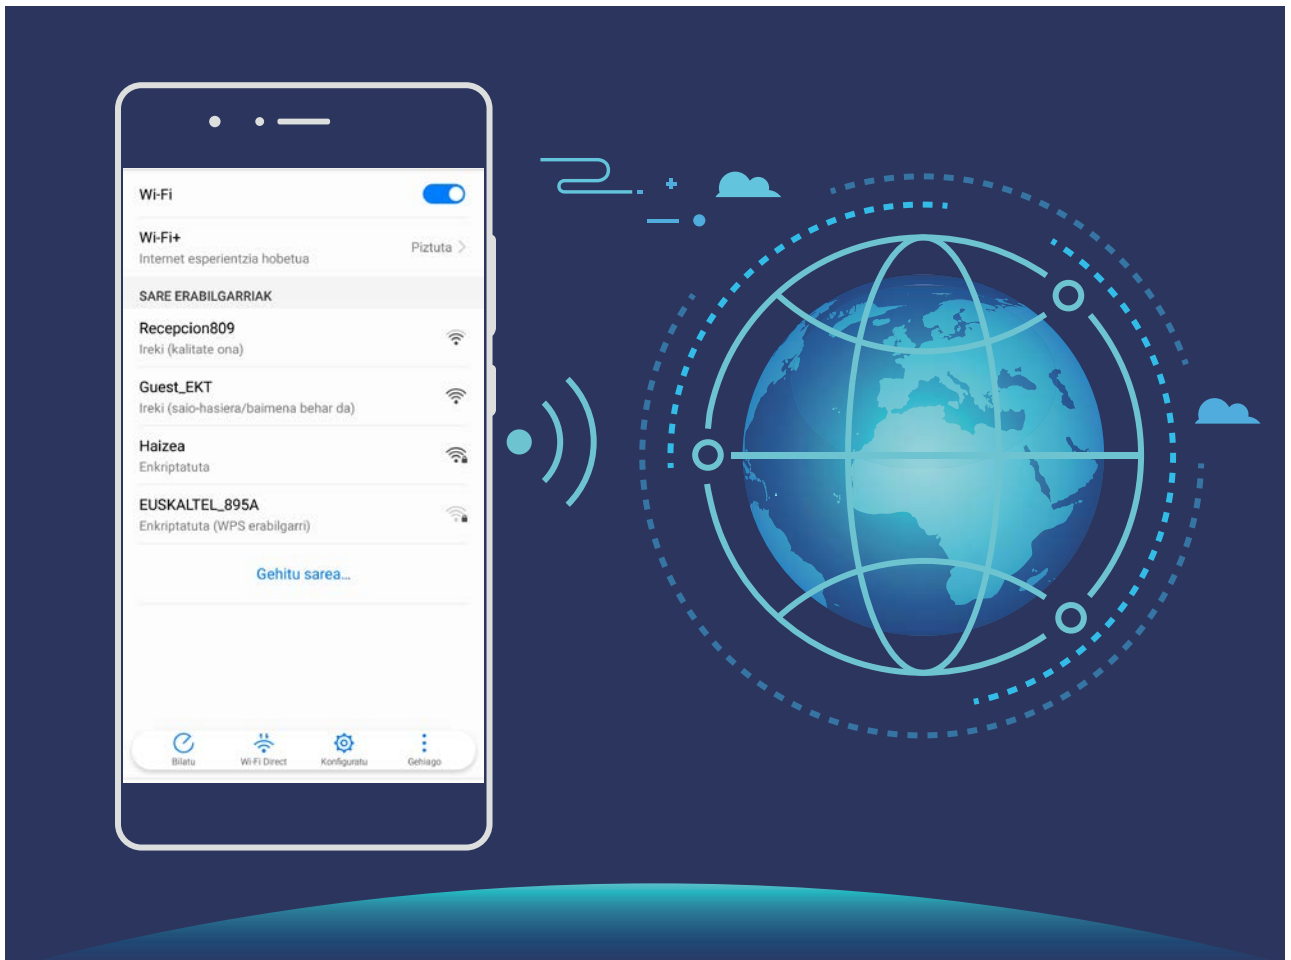

WiFi-ra konektatzea: Ireki  **Ezarpenak** eta sartu **Hari gabekoak eta sareak** > **Wi-Fi** aukeran, eta gaitu **Wi-Fi**. Hautatu zein saretara konektatu nahi duzun. Sarearen ezarpenen arabera, baliteke pasahitz bat sartu behar izatea. Jarraitu pantailan agertuko diren jarraibideei autentifikazioa gauzatzeko, hala eskatuz gero.


- **WiFi gunea eguneratzea:** Sakatu **Bilatu** erabilgarri dauden WiFi sareak berriro bilatzeko.
- **Wi-Fi gune bat eskuz gehitzea:** Joan menuaren behealderaino, sakatu **Gehitu sarea...**, eta jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei, sarearen SSIDa eta pasahitza sartzeko.


WiFi sare batera WPS bidez konektatzea: WiFi-aren pantailan, aukeratu  > **Ezarpenak aurreratuak** > **WPS konexioa**. Sakatu bideratzailearen WPS botoia, konexioa ezartzeko. WPS gaitua duen bideratzaile batera WPS bidez konektatuz gero, bizkor konektatu daiteke sarera pasahitzik sartu gabe.

Datuak Wi-Fi Direct bidez transferitzea

Wi-Fi Directo-ren bidez datuak bizkor transferi daitezke Huawei gailu batetik bestera. Wi-Fi Directo bluetootha baino bizkorragoa da, eta ez dago gailua parekatu beharrik. Egokiagoa da fitxategi handiak distantzia laburretan transferitzeko.



Fitxategiak Wi-Fi Directo-rekin bidaltzea: Ireki  **Fitxategiak**, luze sakatu bidali nahi duzun fitxategia, eta hautatu **Gehiago** > **Partekatu** > **Wi-Fi Directo**. Beste gailu bat hautemandakoan, sakatu haren izena konektatzeko eta fitxategiak transferitzen hasteko.

Fitxategiak Wi-Fi Directo-rekin bidaltzea: Gaitu WiFi-a. WiFi-aren ezarpen-pantailan, sakatu , hautematea gaitzeko. Sarrerako dei baten abisua jasotakoan, sakatu **Ados**, fitxategiak transferitzen hasteko. Jasotako fitxategia **Fitxategiak** atalean gordeko da, **Wi-Fi Direct** karpetan, lehenespenez.

Wi-Fi+ gaitzea sarerik onenera automatikoki konektatzeko


Ireki  **Ezarpenak** eta sartu **Hari gabekoak eta sareak** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** eta gaitu **Wi-Fi+**.

Gailua WiFi seinale eskaseko kokapen batean dagoenean, Wi-Fi+-ek automatikoki hauta ditzake datu mugikorak. Bideoak eta tamaina handiko beste fitxategi batzuk deskargatzeko edo ikusteko datu mugikorak erabiltzeak gastu gehigarriak sor ditzake. Hori ez gertatzeko, kontrata ezazu datu-plan bat.




Internetera konektatzea

Konektatu WiFi sareetara erraz-erraz zure gailuarekin.

WiFi sare batera konektatzea


- 1 Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
- 2 Luze sakatu  WiFi-aren ezarpenen pantailara sartzeko.
- 3 Aktibatu **WiFi-a**. Gailuak bera dagoen lekuan eskura dauden WiFi sareen zerrenda bistaratuko du.
- 4 Hautatu zein WiFi sareetara konektatu nahi duzun. Sare zifratu bat hautatzen baduzu, pasahitza sartu beharko duzu.

Datu mugikorrek erabiliz konektatzea

-  Datu mugikorrek erabili aurretik, egiaztatu baduzula datu-plan bat, gehiegizko gastuak saihesteko.
- 1 Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
 - 2 Sakatu  datu mugikorrek gaitzeko.
-  Ez badaukazu Internetera sartu beharrik, desgaitu datu-zerbitzua, bateria aurrezteko eta datuen kontsumoa murrizteko.

Sare mugikorra beste gailu batzuekin partekatzea


Datu mugikorrek soberan dituzu hilaren amaieran? Lagunekin partekatu ditzakezu.

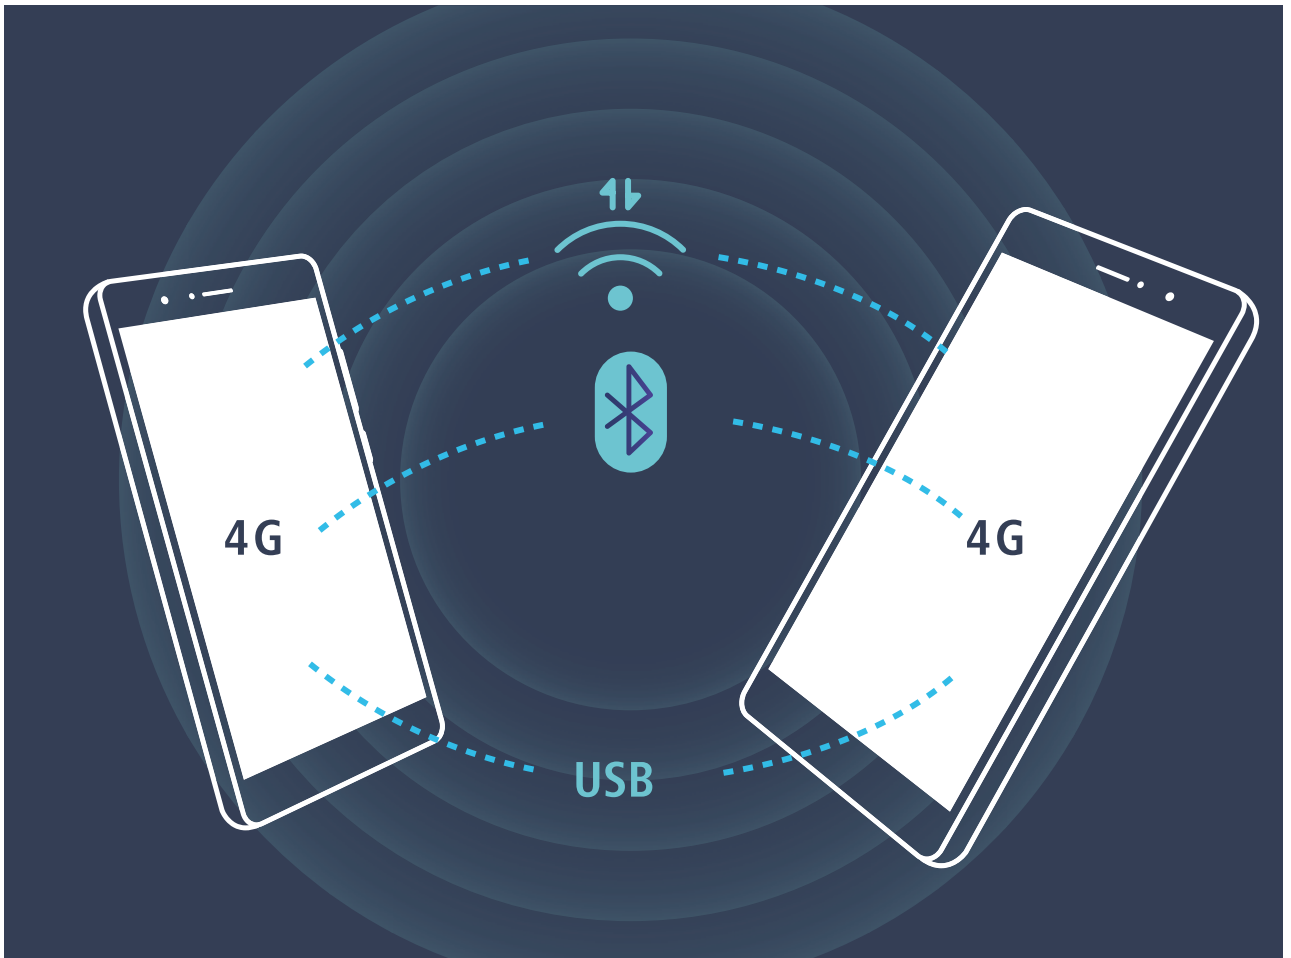




Wi-Fi gunea, USB kable bat edo bluetootha erabil dezakezu, datu mugikorrek beste gailu batzuekin partekatzeko.


Wi-Fi gunea erabiltzea datu mugikorrek partekatzeko: Ireki  **Ezarpenak** eta aukeratu **Hari gabekoak eta sareak > Ainguraketa eta hotspot eramangarria > Wi-Fi hotspot eramangarria > Konfiguratu Wi-Fi hotspot**

Konfiguratu sareare izena, zifratze-mota eta WiFi eremuaren pasahitza. Ondoren, sakatu **GORDE**, eta gaitu Wi-Fi eremua, erabiltzeko.

 **Beste gailu batzuek zure WiFi guneko datuetara sarbide mugagabea izateak kezkatzen zaitu? Ezarpenak** pantailan, sakatu **Datuen muga**, saio baten datu-mugak konfiguratzeko. Datuen erabilera partekatua mugara iritsitakoan, gailuak automatikoki desgaituko du WiFi eremuaren erabilera partekatua.

Bluetootha erabiltzea datu mugikorrek partekatzeko: Ezarri bluetooth-konexio bat eta parekatu gailuak, datu mugikorrek partekatzeko bluetootha erabili aurretik. Ireki  **Ezarpenak**, aukeratu **Hari gabekoak eta sareak > Ainguraketa eta hotspot eramangarria** eta gaitu **Bluetooth bidezko ainguraketa**. **Bluetooth** pantailan, sakatu  parekatutako gailuaren ondoan, eta gaitu **Internetarako sarbidea** Interneteko konexioa ezartzeko eta datu mugikorrek partekatzeko.


USB erabiltzea datu mugikorrek partekatzeko: Erabili USB kablea gailua ordenagailuari konektatzeko. Ireki  **Ezarpenak**, aukeratu **Hari gabekoak eta sareak > Ainguraketa eta hotspot eramangarria** eta gaitu **Bluetooth bidezko ainguraketa**, datu mugikorrek partekatzen hasteko.


-  Gailuaren sistema eragilearen arabera, kontrolagailuak instalatu edo dagozkion sare-konexioak ezarri beharko dituzu ordenagailuan, funtzio hori erabili ahal izateko. Ikusi ordenagailuaren sistema eragilearen gida, xehetasun gehiago lortzeko.

Aplikazioak eta jakinarazpenak

Aplikazio bikia: sare sozial batean bi konturen saioa aldi berean abiarazteko

Gustatuko litzaizuke zure telefonoan WeChat edo Facebook-eko bi kontutan aldi berean saioa hastea, etengabe batetik bestera aldatzen ibili beharrik gabe? Aplikazio bikiari esker, Whatsapp-eko edo Facebook-eko bi kontutan aldi berean has dezakezu saioa, zure bizitza pertsonala eta lana bereizteko.

-  Aplikazio bikiaren funtzioak hauekin bakarrik funtzionatzen du: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eta Messenger. Deskargatu aplikazio horien azken bertsioak funtzioa erabiltzen hasi aurretik.


Ireki  **Ezarpenak**. Aukeratu **Aplikazioak eta jakinarazpenak** > **Aplikazio bikia**, eta gaitu aplikazio bikia WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp edo Messenger-en, dagokionaren arabera.


Aplikazio bikia gaituta badago, WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp edo Messenger aplikazioen bi ikono agertuko dira pantaila nagusian. Horrek esan nahi du bi kontutan aldi berean has dezakezula saioa. Aplikazio bikia azkar batean desgaitzeko, luze sakatu aplikazio bikiaren ikonoa pantaila nagusian.

Soinua eta pantaila

Ez molestatu modua konfiguratzeko

Ez molestatu moduak ezezagunen deiak blokeatzen ditu, eta hautatutako kontaktuen deiak edo mezuak jasotzen dituenen bakarrik jakinarazten dio erabiltzaileari.

Ireki  **Ezarpenak** eta aukeratu **Soinua > Ez molestatu**. Gaitu **Gaitu orain**, sakatu **Ez molestatu modua**, eta, gero, hautatu aukera hauetako bat:


- **Baimendu lehentasunezko etenak soilik:** Hautatu **Baimendu lehentasunezko etenak soilik**, eta, gero, sakatu **Definitu lehentasunezko etenak**, zer kontaktuk deitu edo mezuak bidal diezazkizukeen konfiguratzeko.
- **Alarmak soilik:** Hautatu **Alarmak soilik** alarma-tonuak bakarrik onartzeko.
- **Ez eten:** Hautatu **Ez eten**, tonuak eta bibrazioak desgaitzeko, eta deiak edo mezuak jasotzean edo alarmak aktibatzean pantaila piztea saihesteko.
- Bestela, irristatu hatza beherantz, egoera-barrarantz, eta sakatu  lasterbideen panelean, **Ez molestatu** modua bizkor gaitzeko edo desgaitzeko.
- Hirugarrenen aplikazio batzuek jotzen jarraitu dezakete Ez molestatu modua gaituta dagoenean ere. Konfiguratu aplikazioaren ezarpenak, aplikazio horien jakinarazpenak isilarazteko.


Gaitu programatu den bezala: Saihestu une jakin batzuetan molestatzeko, hala nola asteburuan edo gauean. Sakatu **Ordua, Ez molestatu** moduaren denbora-tartea edo errepikapen-tartea konfiguratzeko, eta, gero, gaitu **Ordua**.


Gertaeraren araua: Sakatu **Gertaera, Ez molestatu** modua gaitzeko egutegiko gertaeretan (bileretan, adibidez).


Soinu-ezarpenak konfiguratzeko


Gailuan filmak ikusten dituzunean edo jokoak erabiltzen dituzunean, gailuak soinu estereoa hautatuko du automatikoki, erabiltzaileak hobeto entzun dezan. Hainbat egoeratarako audio-gogorarazleak eta tonuak ere konfiguratu ditzakezu.

Sistemaren bolumena doitzeko: Sakatu bolumen-botoia eta , deien, alarmen, tonuen edo multimedia-fitxategian bolumena doitzeko.

- Sistemaren ezarpenetan ere doitu dezakezu bolumena. Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Soinua** eta arrastatu kontrol lerragarria, bolumena doitzeko.

Soinua, Isilik modua eta Bibrazioa moduak txandakatzea: Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, lasterbideen panela irekitzeko. Sakatu , **Soinua, Isilik modua** eta **Bibrazioa** moduak txandakatzeko.

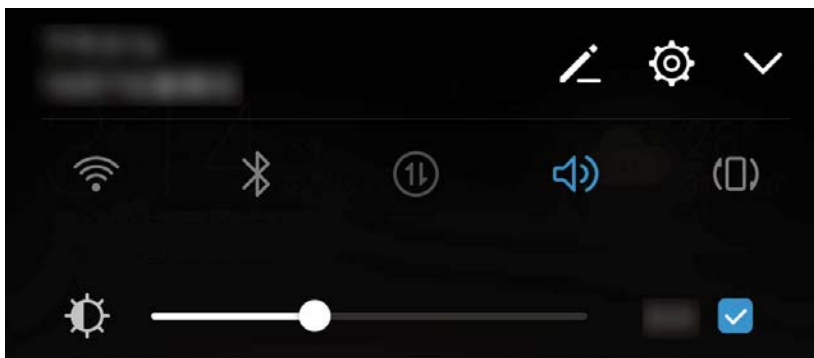



Jakinarazpen-tonuak eta teklatuarenak gaitzea: Ireki  **Ezarpenak** eta aukeratu **Soinua > Más ajustes de Soinua**, teklatua edo jakinarazpen-tonuak gaitzeko edo desgaitzeko.



Gailua Isilik moduan konfiguratzea: **Soinua** pantailan, gaitu **Isilik modua**. **Isilik modua** gaitutakoan, gaitu **Isilik moduan bibratzea**. Orain, dei bat jasotakoan, pantaila aktibatuko egingo da eta gailuak bibratu egingo du.


Jakinarazpen-tonua eta gailuaren tonua pertsonalizatzea: **Soinua** pantailan, hautatu tonu pertsonalizatu bat edo erabili **Jakinarazpena**.

Irakurketa modua aktibatzea begiak ez nekatzeko

Gailuari begira denbora luzez aritu ondoren begiak nekatzen zaizkizu? Irakurketa moduak eraginkortasunez gutxitu dezake argi urdina eta pantaila doitu argi beroagoak bistartzeko. Horrek ikusmen-nekea arintzen du eta begiak babesten.

Irakurketa modua aktibatzea: Ireki  **Ezarpenak**, aukeratu **Pantaila > Begietako erosotasuna** eta gaitu **Begietako erosotasuna**.  ikonoa bistaratuko da egoera-barran. Irakurketa modua gaitutakoan, argi urdina iragaziko da, eta pantailak kolore horixka izango du.

Irakurketa modua bizkor gaitzea edo desgaitzea: Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko. Jakinarazpen-paneletik, sakatu  lasterbideen panela irekitzeko; gero, gaitu edo desgaitu  .

Irakurketa modua aurrez definitutako uneetan gaitzea: Gailua konfiguratu dezakezu aurrez definitutako aldi batean irakurketa modua aktiba dezan egunero. Irakurketa modua desgaituta dagoela, ireki  **Ezarpenak**, aukeratu **Pantaila > Begietako erosotasuna** eta gaitu **Programatu**; gero, gaitu **Hasierako ordua** eta **Amaiera-ordua** aukeretarako nahi dituzun balioak.

Irakurketa moduaren kolore-tenperatura doitzea: Irakurketa modua gaitutakoan, argi urdina iragaziko da, eta pantailak kolore horixka argia izango du.


Kolore-tenperatura doitu dezakezu, beharraren arabera. **Begietako erosotasuna** gaitu ondoren, kolore-tenperaturaren kontrol irristagarria doitu dezakezu, kolore hotzagoak edo beroagoak bistartzeko.

Pantailaren ezarpenak aldatzea

Letra-tamaina aldatu dezakezu, bai eta pantailaren distira ere, uneko beharraren arabera.

Ireki  **Ezarpenak**, eta sakatu **Pantaila**. Hemendik hau egin dezakezu:

- **Irudia eta letra-tamaina aldatu:** Sakatu **Ikuspegi modua** eta hautatu modua, zure beharren arabera.
- **Testuaren tamaina aldatu:** Sakatu **Testuaren tamaina** eta hautatu nahi duzun tamaina.

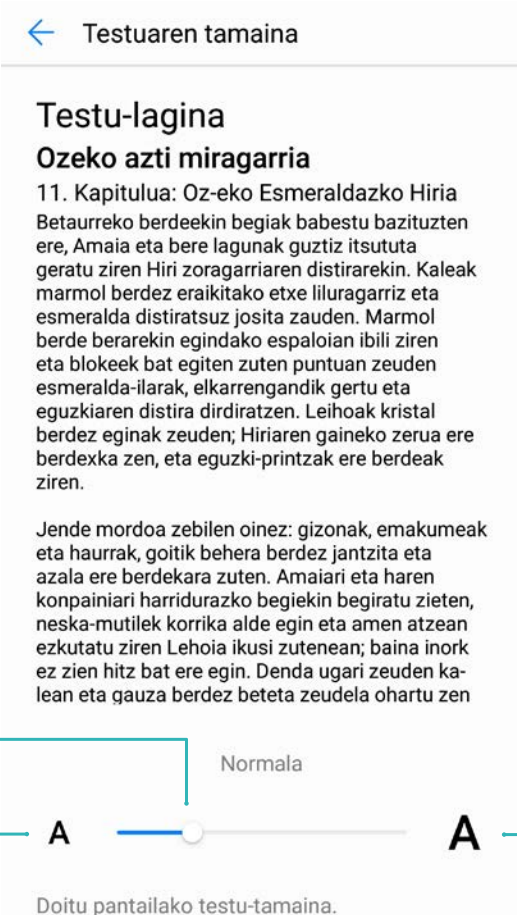

← Testuaren tamaina

Testu-lagina

Ozeko azti miragarria

11. Kapitulu: Oz-eko Esmeraldazko Hiria
Betaurreko berdeekin begiak babestu bazituzten ere, Amaia eta bere lagunak guztiz itsututa geratu ziren Hiri zoragarriaren distirarekin. Kaleak marmol berdez eraikitako etxe liluragarritz eta esmeralda distiratsuz josita zauden. Marmol berde berarekin egindako espaloian ibili ziren eta blokeek bat egiten zuten puntuan zeuden esmeralda-ilarak, elkarrengandik gertu eta eguzkiaren distira dirdiratzten. Leihoak kristal berdez eginak zeuden; Hiriaren gaineko zerua ere berdexka zen, eta eguzki-printzak ere berdeak ziren.

Jende morderoa zebilen oinez: gizonak, emakumeak eta haurrak, goitik behera berdez jantzita eta azala ere berdekara zuten. Amaiari eta haren konpainiari harridurazko begiekin begiratu zieten, neska-mutilek korrika alde egin eta amen atzean ezkutatu ziren Lehoia ikusi zutenean; baina inork ez zien hitz bat ere egin. Denda ugari zeuden ka-lean eta gauza berdez beteta zeudela ohartu zen

Irristatu hori letra-tamaina doitzeko.

Sakatu hori letra-tamaina txikitzeko.


Normala


A

A

Sakatu hori letra-tamaina handitzeko.

Doitu pantailako testu-tamaina.

- **Pantailaren distira doitu:** **Distira** aukeran, sakatu **Automatikoa** aukeraren ondoan dagoen kontrol-laukia. Aukera hori aktibatua duzunean, gailuak automatikoki doitu du pantailaren distira, inguruko argiaren arabera. Distira eskuz doitzeko, irristatu distiraren kontrol irristagarria edo mugitu hatza behera egoera-barran, jakinarazpenen panela irekitzeko eta distira doitzeko aukerara sartzeko.
- **Pantaila automatikoki biratzeko aukera gaitu:** Gaitu **Biratu automatikoki pantaila**. Aukeran, irristatu hatza egoera-barratik beherantz, ireki lasterbideen panela, eta, ondoren, aktibatu .

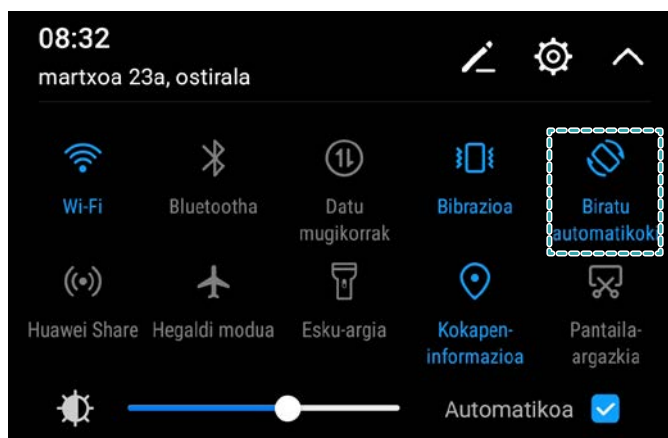

- **Kolore-tenperatura doitu:** Sakatu **Kolore-tenperatura**. Hautatu aukera lehenetsi bat (**Lehenetsia**, **Epela** edo **Hotza**), eta, ondoren, sakatu **Ados** ezarpenak ezar daitezzen. Aukeran, sakatu edo irristatu kontrol irristagarria, kolore-tenperatura eskuz doitzeko. Kolore-tenperatura ezin da aldatu **Begietako erosotasuna** gaituta dagoenean.
- **Pantaila-babesa gaitu:** Sakatu **Pantaila-babeslea** eta gaitu **Pantaila-babeslea** hauek konfiguratzeko: **Irudiaren iturria** eta **Iraupena**. Gailuak zure argazkien aurkezpen bat bistaratuko du batera kargatzen ari denean, eta itxaroteko modura sartuko da.

Biltegitratzea

Memorian espazioa libratzekoa

Memoria libratzea azkarrago funtzionatzeko

Denborarekin, zure telefonoa gero eta makalago doa? Sistemaren biltegia garbitu nahi duzu baina ez zaude ziur zer fitxategi ezabatu nahi dituzun? Memoria garbituta, cache memoria azkar batean garbitu dezakezu: fitxategi handiak eta hondar-fitxategiak ezabatuko dituzu, eta erabiltzen ez dituzun fitxategietako aplikazioak ere bai. Hala, sistemak azkarrago funtzionatuko du, eta telefonoa egoerarik onenean edukiko duzu.


Sistema makal funtzionatzen hasten denean edo gordetzeko toki gutxi geratzen zaizunean, kudeatzaileak gogoraraziko dizu garbiketa egin behar duzula. Zure telefonoaren memoria garbitzeko eta biltegitratzeko tokia egiteko, jarraitu pantailan ageri diren jarraibideei.

Garbitu: Bilatu eta ezabatu nahi ez dituzun fitxategiak. Gainera, garbitu sistemaren cache memoria, memoria eta barne-biltegian tokia egiteko, azkar eta telefonoaren erabilerari kalterik egin gabe.



Garbiketa sakona: Bilatu behar ez dituzun fitxategiak, hala nola WeChateko fitxategiak, fitxategi handiak, bideoak, argazkiak, hondar-aplikazioetako fitxategiak, musika-fitxategiak, behar ez dituzun instalazio-paketeak, erabiltzen ez dituzun fitxategiak eta toki handia hartzen dutenak. Garbiketa egiteko proposamenak ere egingo dizkizu gailuak, bilaketaren emaitzaren arabera. Horri esker, biltegitratzeko toki gehiago egin ahal izango duzu, baina fitxategi garrantzitsuak ezabatu gabe.

Biltegitratzeko lekua egitea, gailua berria balitz bezala ibil dadin

Litekeena da, denborarekin, zure telefonoa gero eta makalago joatea, biltegitratzeko lekua gutxitu ahala. Memoria garbitzeko funtzioa erabil dezakezu biltegitratzeko lekua egiteko, sistemaren funtzionamendua hobetzeko eta zure telefonoak etenik gabe funtzionatzeko.

Ireki  **Telefono-kudea...**, sakatu **Garbiketa** eta egin tokia memoria normalean eta cache memoria bilaketa-emaitzen arabera, gailua bizkorrago ibil dadin. Hala ere biltegitratzeko toki gutxi baldin badago, garbiketa sakon bat egin dezakezu biltegian tokia egiteko, bilaketaren emaitzaren arabera eta tokia egiteko aholkuak kontuan hartuta.



The screenshot shows the 'Garbiketa' (Storage) settings page. At the top, there is a back arrow, the title 'Garbiketa', and icons for storage and settings. A line points to the settings icon with the text 'Garbiketa eta eguneratze automatikoak konfiguratzeke'. Below the title, the storage usage is shown as '17,55 MB' with a line pointing to it and the text 'Nahi ez dituzun fitxategien xehetasunak ikusteko'. Underneath, there is a link 'Ikusi erabili gabeko memoria eta cachea >'. A large blue button labeled 'GARBITU' has a line pointing to it with the text 'Nahi ez dituzun fitxategiak ezabatzeko'. Below this is a section titled 'GARBIKETA SAKONA' with a line pointing to it and the text 'Memoriaren garbiketa sakona egiteko'. This section contains two items: 'Begiratu behar ez diren argazkiak' (25,41 MB) with an 'EGIAZTATU' button, and 'Desinstalatu erabili gabeko aplikazioak' (273 MB) with an 'EGIAZTATU' button.

← Garbiketa   Garbiketa eta eguneratze automatikoak konfiguratzeke

17,55 MB Nahi ez dituzun fitxategien xehetasunak ikusteko
Ikusi erabili gabeko memoria eta cachea >

GARBITU Nahi ez dituzun fitxategiak ezabatzeko

GARBIKETA SAKONA Memoriaren garbiketa sakona egiteko

-  **Begiratu behar ez diren argazkiak** 25,41 MB **EGIAZTATU**
-  **Desinstalatu erabili gabeko aplikazioak** 273 MB **EGIAZTATU**

Laguntza adimenduna

Nabigazio-barra eta -docka


Nabigazio-docka: Gailua klik bakar batez kontrolatzea

Aplikazio bat ixten duzun bakoitzean edo pantaila nagusira itzuli nahi duzun bakoitzean, gailuaren beheko nabigazio-barra erabili behar duzu. Orain beste modu bat ere badago; nabigazio-docka erabiltzea. Funtzio berberak dituen bezala, gailua are errazago erabili ahal izango duzu.

Lehenetsitako keinuak erabili ditzakezu, atzera egiteko, pantaila nagusira itzultzeko edo aplikazioak hautatzeko.

Gailuko funtzioetara sartzea, telefonoan nonahi zaudela ere, nabigazio-docka erabilia

Gailuan sarri erabiltzen dituzuen funtzioetara bizkorrago sartu nahi baduzu, gaitu nabigazio-docka.


Ireki  **Ezarpenak**. Sakatu **Laguntza adimenduna > Sistemaren nabigazioa > Nabigazio-docka** eta gaitu **Nabigazio-docka**. Nabigazio-docka pantailan bistaratzen da. Nahi duzun tokira eraman dezakezu. Nabigazio-dockak aukera hauek ematen ditu:

- **Itzultzea**: Sakatu nabigazio-docka behin pauso bat atzera egiteko edo bi aldiz bi pauso atzera egiteko.
- **Hasierara joatea**: Luze sakatu nabigazio-docka eta, ondoren, askatu, pantaila nagusira sartzeko.
- **Aplikazio batetik bestera aldatzea**: Luze sakatu nabigazio-docka, eta irristatu hatza ezkerreko edo eskuinera aplikazioak hautatzeko.

Ukipen-pantaila desgaitua modua

Ukipen-pantaila desgaitua modua gaitzea edo desgaitzea

Gaitu ukipen-pantaila desgaitua modua, pantailak ez dezan ezer egin ustekabeaz ukituz gero.

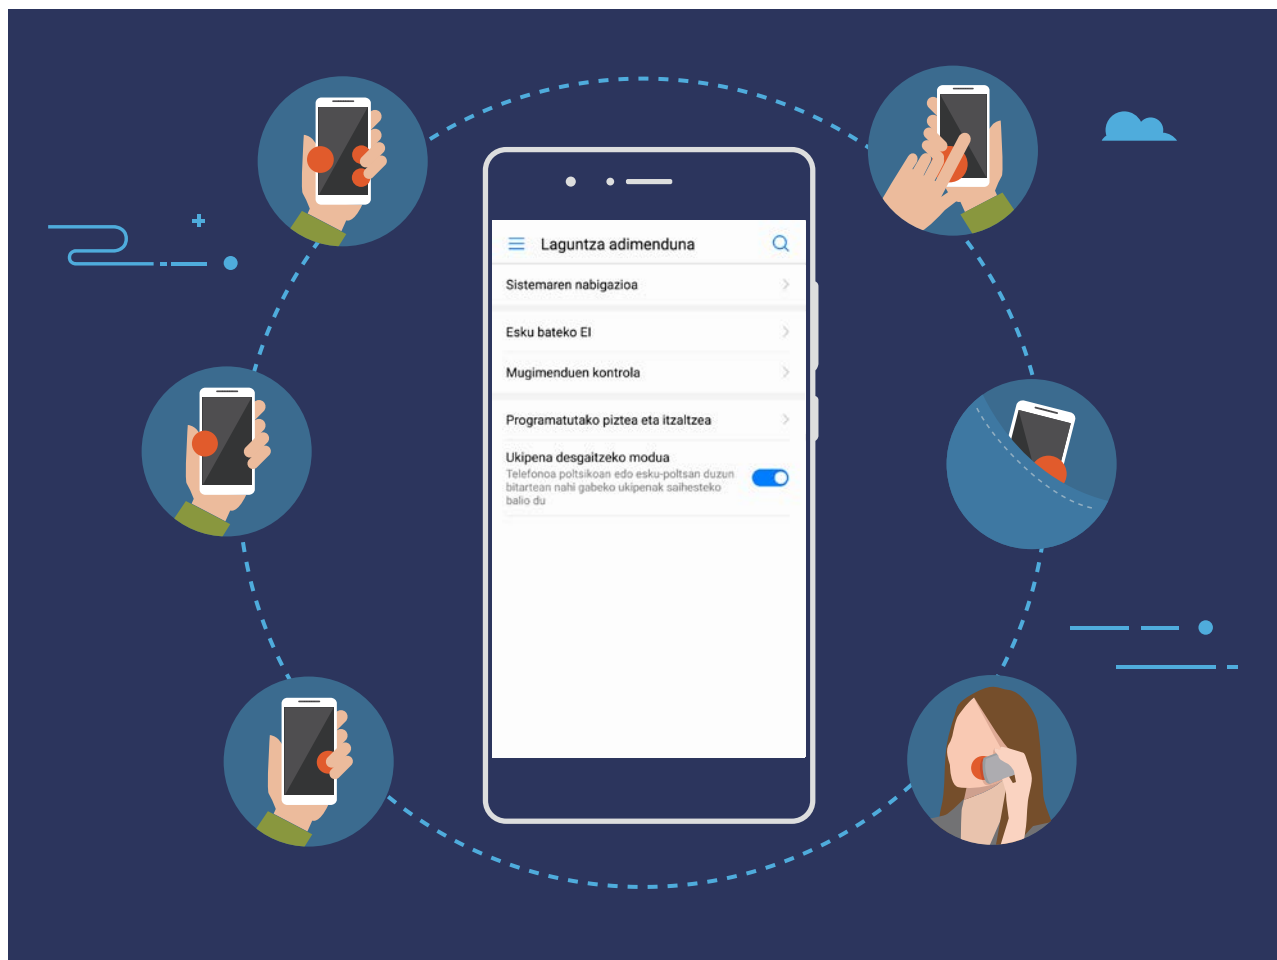


Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Laguntza adimenduna** eta, gaitu edo desgaitu **Ukipena desgaitzeko modua**.

Ukipen modua desgaitzea: erabili gailua eragozpenik gabe

Gailuaren pantaila handia izateak onura asko ditu, baina esku bakarrarekin erabiltzea zailagoa izan daiteke. Gailua esku bakarrarekin erabiltzen baduzu, oso erraza da ustekabeen pantailaren alboan sakatzea eta nahi ez dituzun eragiketak martxan jartzea. EMUI 8.0k sakatzeko keinua ezagutzeko algoritmo adimenduna du, eragiketa bat ustekabeen egitea eragozteko baliagarria. Hartara, gailua erabiltzea errazagoa izango da.

EMUI 8.0k algoritmo berri bat erabiltzen du sakatzeko keinuak ustekabeen ez erregistratzeko. Horrek zure eskuaren eta gailuaren arteko ustekabeko kontaktua galarazten du, esku bakarrarekin erabiltzean. Keinua ezagutzeko EMUI 8.0 algoritmo berri honek % 60an gutxitzen ditu ustekabeko eragiketak.

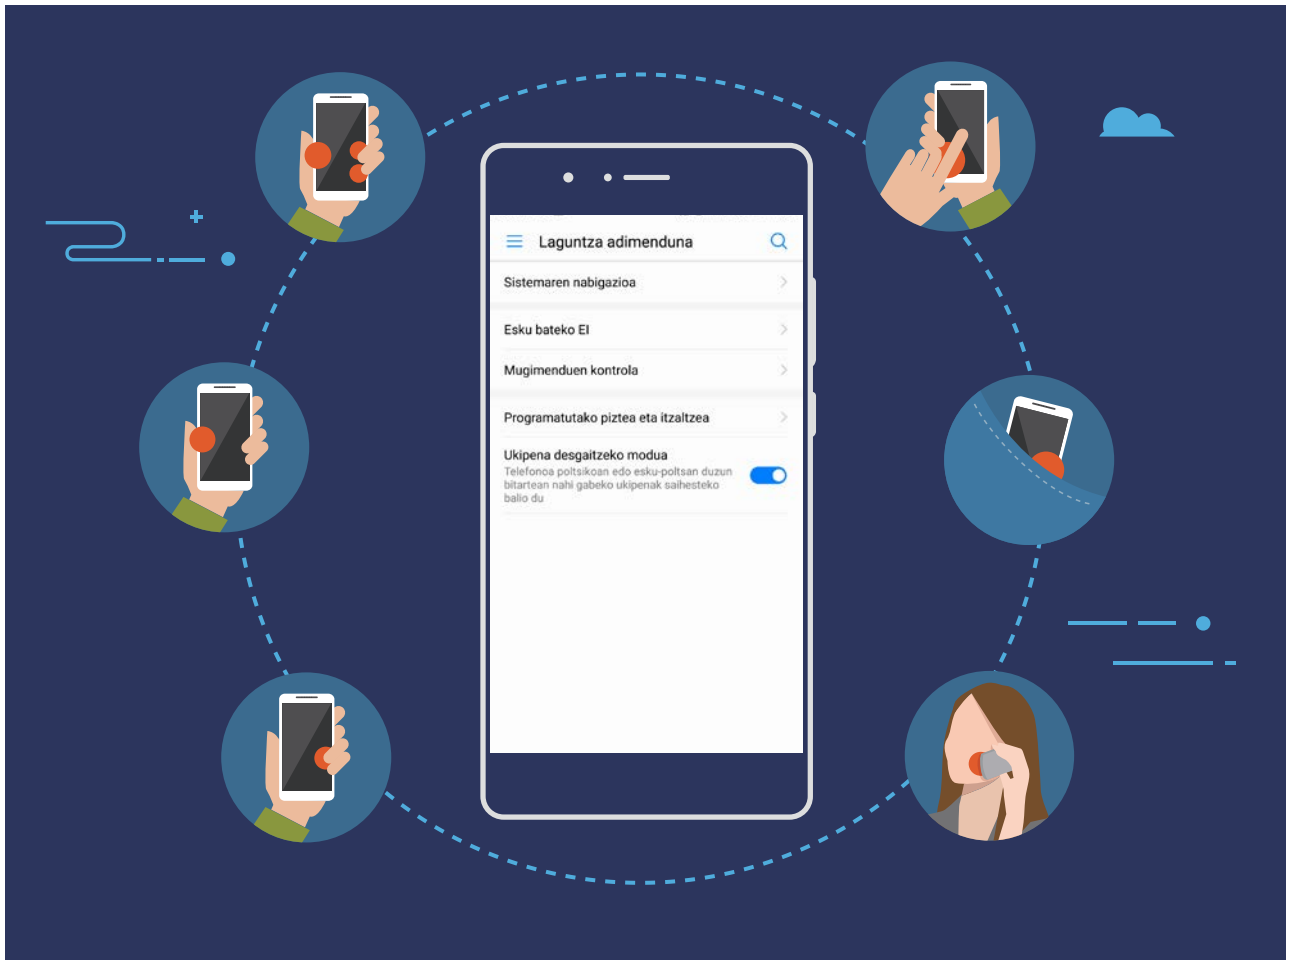


Sistema

Hizkuntza eta testua idazteko modua


Testua idazteko modua aldatzea


Gailuan testua idazteko modua edozein unetan alda dezakezu.

Ireki  **Ezarpenak**. Hautatu **Sistema > Hizkuntza eta idazkera > Teklatu lehenetsia > Konfiguratu idazteko metodoak**, eta gaitu testua idazteko erabili nahi duzun modua. Itzuli **Hizkuntza eta idazkera** aukerara, sakatu **Teklatu lehenetsia** eta hautatu testua idazteko erabili nahi duzun modua.


Testua idazteko Huaweiaren SwiftKey modua erabiltzea

Testua idazteko SwiftKey moduak idatzi nahi dugun hurrengo letra iragartzen du, batzuetan baita hitz osoa ere, probablea delako erabiltzaileak hitz hori nahi izatea.

Teklak idaztean bibratu ez dezan hautatzea: Aukeratu  > **Gehiago > Sarrera**. Sakatu **Dei-tonuak eta bibrazioa**, eta desgaitu teklak sakatzean bibratzeko aukera.

Hainbat hizkuntzatan idazteko aukera gaitzea: Hautatu  > **Gehiago > Hizkuntza**, testua idazteko modurako beste hizkuntza batzuk deskargatzeko.






 Argazki honetan, Estatu Batuetako ingelesa idazteko teklatuaren diseinua dago. Diseinua aldatu egin daiteke erabilitako hizkuntzaren arabera.

Irisgarritasuna

TalkBack gaitzea, pantailako edukia ozen irakur dadin


TalkBack-ek ozen irakurriko du zuk pantailan sakatzen, hautatzen edo aktibatzen duzun edukia. Tresna erabilgarri honek aukera ematen die ikusmen-arazoak dituzten erabiltzaileak gailuarekin interakzioan aritzeko.

- 1 Ireki  **Ezarpenak** eta hautatu **Sistema > Erabilerraztasuna > TalkBack**, **TalkBack**-en ezarpenak irekitzeko.
- 2 Gaitu **TalkBack**, eta sakatu **Ados**. Gailuak tutoretza bat bistaratuko du TalkBack lehen aldiz gaitzen denean.
Tutoretza berriro entzun behar izanez gero, sakatu , ireki TalkBacken ezarpenen pantaila, eta aktibatu tutoretza.
- 3 Sakatu  eta gaitu **Arakatu ukituta**. **Arakatu ukituta** funtzioa gaituta dagoenean, zure gailuak edukia irakurtzen du zuk zerbait sakatzen duzun bakoitzean.


Zergatik hasi da nire mugikorra bat-batean pantailako edukia irakurtzen? Nola desgaitu dezaket funtzio hori? Baliteke ustekabeen TalkBack funtzioa aktibatu izana. TalkBack desgaitzeko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, gailuak dar-dar egin arte, eta, ondoren, sakatu pantaila bi hatzekin, gutxienez hiru segundoz.

Keinuak TalkBack funtzioarekin


TalkBack funtzioak keinu-sorta berezi bat erabiltzen du, gailuaren eragiketetarako. TalkBack funtzioa gaituta dagoenean, keinu horiek egin behar dira erabiltzailea gailuarekin interakzioan aritu dadin.

-  Ustekabeen TalkBack funtzioa aktibatu baldin baduzu, hura desgaitzeko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, gailuak dar-dar egin arte, eta, ondoren, sakatu pantaila bi hatzekin, gutxienez hiru segundoz.


Pantailan nabigatzeko: Gorantz edo beherantz irristatu bi hatzak menuko zerrendetan gora eta behera mugitzeko. Irristatu hatzak ezkererantz edo eskuinerantz pantailaz aldatzeko.

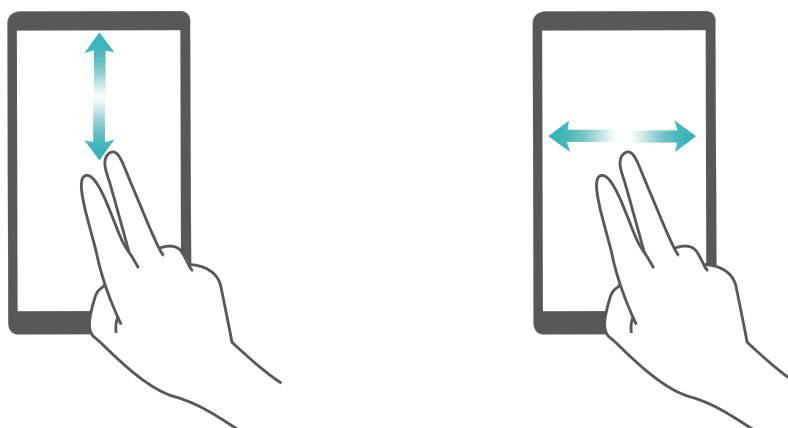

Elementu bat hautatzeko: Elementu bat hautatzeko, hatz batez sakatu (ez da irekiko). Gailua hautatutako elementuaren edukia irakurriko du.

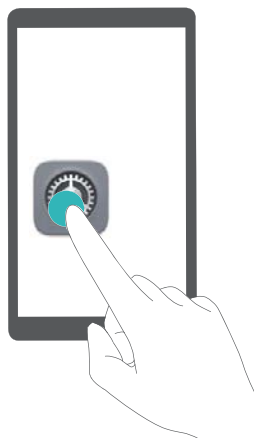


Elementu bat irekitzeko: Hatz bakar batez, sakatu bi aldiz pantailaren edozein gune aurreko urratsean hautatutakoa berresteko.

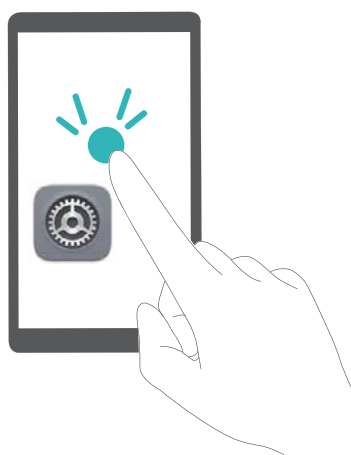

Adibidez, **Ezarpenak** ireki nahi badituzu, sakatu ezarpenen ikonoa hatz batez, eta, ondoren, sakatu bi aldiz pantailaren edozein gune.


Testua ahots bihurtzeko funtzioa erabiltzea TalkBackekin


Testua ahots bihurtzeko funtzioak ozen irakurtzen ditu gailuko pantailako testuak. Horrez gain, ikusmen-arazoak dituzten erabiltzaileak gailuarekin interakzioan aritu daitezen ere erabil daiteke.

Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Sistema** > **Erabilerraztasuna** eta gaitu **Testutik ahotserako irteera**. Konfiguratu funtzio honetarako gaitu nahi duzun motore gogokoena eta ahots-abiadura.

Kolorea zuzentzeko funtzioa gaitzea

Kolorea zuzentzeko ezarpenek aukera ematen dute daltonismoak eragiten dituen efektuak konpentsatzeko.


-  Kolorea zuzentzeko aukera gaituta dagoenean, baliteke koloreak normal ikusten dituzten erabiltzaileek zailtasunak izatea kolore batzuk ikusteko.

Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Sistema** > **Erabilerraztasuna** > **Kolore zuzenketa**, eta gaitu **Kolore zuzenketa**. Sakatu **Zuzenketa modua**, kolorea bistartzeko nahi duzun modua hautatzeko.

Ezarpen orokorrak

Sistemaren hizkuntza aldatzea

Gailuaren sistemaren hizkuntza aldatu nahi duzu? Oso erraz egin daiteke hori.


Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Sistema > Hizkuntza eta idazkera > Hizkuntza**, eta hautatu sistemaren hizkuntza. Hizkuntzen zerrendan ez baduzu aurkitzen zuk nahi duzun hizkuntza, sakatu **Gehitu hizkuntza bat** nahi duzuna gehitzeko.

Sistemaren data eta ordua konfiguratzea

Atzerrira bazoaz eta SIM txartela aldatzen baduzu, gailuak automatikoki bistaratuko ditu tokiko sare mugikorrek emandako data eta eguna. Data eta ordua eskuz ere doitu ditzakezu; horrez gain, data eta orduaren formatua ere aldatu dezakezu, edo bi erloju ezarri pantaila blokeatuta dagoenerako.

Ireki  **Ezarpenak**, eta sartu **Sistema > Data eta ordua** aukeran. Hemendik hau egin dezakezu:

- **Ordua eta data aldatzea:** Gaitu **Data eta ordu automatikoa** aukera gailuaren data eta ordua sare mugikorreko datuekin sinkronizatzeko. Desgaitu **Data eta ordu automatikoa** data eta ordua eskuz konfiguratzeko.
- **Ordu-eremua aldatzea:** Gaitu **Ordu-zona automatikoa**, gailuaren ordu-eremua sare mugikorrekoarekin sinkronizatzeko. Desgaitu **Ordu-zona automatikoa** aukera, ordu-eremua eskuz konfiguratzeko.
- **Orduaren formatua aldatzea:** Gaitu **24 orduko formatua** aukera, 24 orduko formatua konfiguratzeko. Desgaitu **24 orduko formatua** aukera, 12 orduko formatua konfiguratzeko.
- **Pantaila blokeatuta dagoela bi erloju ikusteko aukera konfiguratzea:** Atzerrian bazaude, gailuak automatikoki bistaratuko ditu tokiko sare mugikorrek emandako data eta eguna. **Bi erloju** aukera gaitu dezakezu, eta **Etxeko hiria** konfiguratuz, pantaila blokeatuta dagoela bi erloju bistartzeko: tokiko ordua emango dizu batek, eta zure jatorrizko herrialdearena bestea.

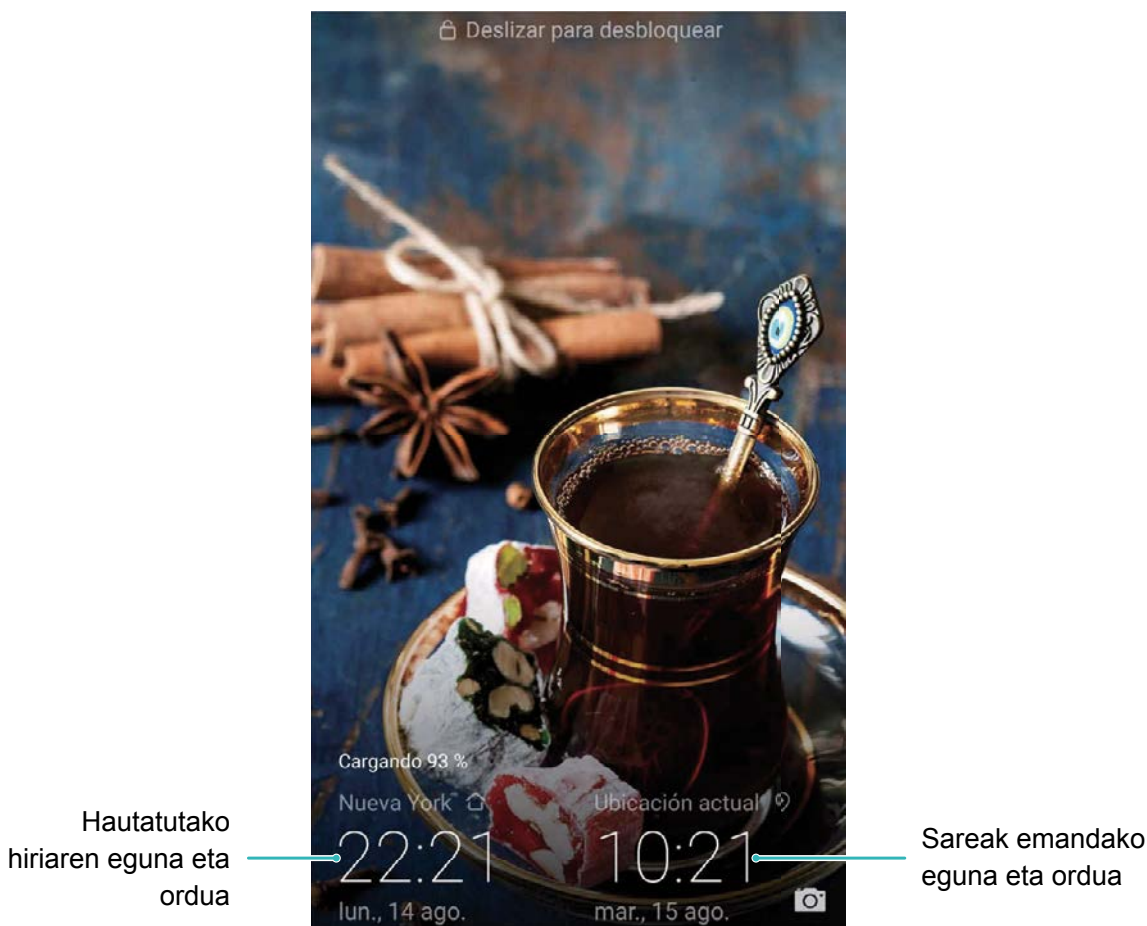


Gailutik dokumentuak eta argazkiak inprimatzea

Zure gailua inprimagailu batera konektatu dezakezu WiFi bidez, dokumentuak eta argazkiak erraz-erraz inprimatzeko.

- Mopria-k aukera ematen du gailutik zuzenean inprimatzeko Mopria-k ziurtatutako inprimagailuetan. WiFi bidez konektatzen da inprimagailua telefonora.
- Inprimagailua ez bada Mopria-k ziurtatua, jarri harremanetan inprimagailuaren fabrikatzailearekin, modelo horren osagarri bat eskuratzeko.

1 Konektatu gailua eta inprimagailua WiFi-sare berera.


- **Inprimagailua WiFi gunera konektatzea:** Inprimagailuak WiFi gunea baldin badu, segi inprimagailuaren eskuliburuan agertzen diren jarraibideei WiFi gunea gaitu eta pasahitz bat ezartzeko. Gailuan, ireki **Ezarpenak** eta sartu **Hari gabekoak eta sareak > Wi-Fi** aukeran. Gaitu **Wi-Fi** aukera, hautatu inprimagailuaren WiFi gunea, eta, ondoren, segi pantailan ageri diren jarraibideei konexioa ezartzeko
- **Wi-Fi Directo bidez konektatzea:** Inprimagailuak Wi-Fi Directo onartzen badu, segi inprimagailuaren eskuliburuan agertuko diren jarraibideei funtzio hori gaitzeko. Gailuan, ireki **Ezarpenak** eta aukera **Hari gabekoak eta sareak > Wi-Fi**. Gaitu **Wi-Fi**, sakatu **Wi-Fi** eta, ondoren, hautatu inprimagailua, detektatutako gailuen zerrendan.

- **Bideratzailearekin konektatzea:** Inprimagailuan, gaitu WiFi-a eta konektatu etxeko bideratzaileera. Gailuan, ireki  **Ezarpenak** eta aukera **Hari gabekoak eta sareak > Wi-Fi**. Gaitu **Wi-Fi** aukera, hautatu bideratzailea, eta, ondoren, segi pantailan ageri diren jarraibideei konfigurazioa ezartzeko.

2 Ireki  **Ezarpenak**, sartu **Gailuaren konexioa > Inprimatzea > Inprimaketa-zerbitzu lehenetsia** aukeran, eta egiaztatu **Inprimaketa-zerbitzu lehenetsia** gaituta dagoela.


Hautatu inprimagailu bat bilaketako emaitzetan, eta sakatu **Gehiago > Gehitu inprimagailua**, eta segi pantailan ageri diren jarraibideei inprimagailua eskuz gehitzeko.

3 Zuzenean inprimatu ahal izango duzu gailutik:

- **Irudiak inprimatzea:** Ireki Galeria. Ireki inprimatu nahi duzun argazkia, sakatu **Gehiago > Inprimir o exportar a PDF**, eta, ondoren, segi pantailan ageri diren jarraibideei argazkia inprimagailura bidaltzeko.
- **Web-orriak inprimatzea:** Nabigatzailean, ireki inprimatu nahi duzun web-orria, eta, menuan, hautatu inprimatzeko aukera.
- **Dokumentuak inprimatzea:** Ireki inprimatu nahi duzun dokumentua produktibitate-aplikazio batean, eta, menuan, hautatu inprimatzeko aukera.
- **Oharrak inprimatzea:** Ireki  **Ohar-bloka**. Ireki inprimatu nahi duzun oharra, eta sartu **:** > **Inprimir** aukeran; ondoren, segitu pantailan agertuko diren jarraibideei oharra inprimagailura bidaltzeko.

Pizteko eta itzaltzeko aukerak programatzea


Gailua eguneko ordu batzuetan itzalita eduki nahi al duzu bateria aurreztu eta eragozpenak saihesteko? Erabili pizteko/itzaltzeko aukera programatzeko funtzioa, eta gailua eguneko ordu jakin batean piztu edo itzaliko da.

Ireki  **Ezarpenak**, sartu **Laguntza adimenduna > Programatutako piztea eta itzaltzea** aukeran, gaitu **Programatutako itzaltzea** eta **Programatutako piztea**, eta konfiguratu pizteko eta itzaltzeko orduak eta errepikapen-ezarpenak. Hautatutako orduan automatikoki piztu edo itzaliko da gailua.



Funtzio hori desgaitu nahi baduzu, desgaitu **Programatutako itzaltzea** eta **Programatutako piztea** aukerak.


Hegazkin modua aktibatzea hegaldietan segurtasuna areagotzeko eta bateriaren autonomia hobetzeko

Hegaldietan gailua itzaltzea ahaztuko zaizun beldur zara? Bateriaren autonomia erraz handitu nahi duzu, deiak jasotzeko eta bidaltzeko aukerarik ez duzun uneetan? Hegazkin modua gaitu dezakezu, hegaldietan segurtasuna areagotzeko eta bateriaren autonomia areagotzeko.

-  Hegaldietan, segi tripulazioaren jarraibideei, eta itzali gailua edo aktibatu hegazkin modua.

Hegazkin modua aktibatuz gero, gailuak automatikoki desgaitzen ditu deiak, datu mugikorretako zerbitzuak, bluetootha eta WiFi-a. Nolanahi ere, eskuz aktiba ditzakezu bluetootha eta WiFi-a hegazkin modua gaituta dagoen bitartean.


Hegazkin modua aktibatzea edo desaktibatzea lasterbidea erabilia: Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean. Jakinarazpen-paneletik, sakatu  lasterbideen panela irekitzeko; ondoren, sakatu .

Hegazkin modua aktibatzea edo desaktibatzea ezarpenen menutik: Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Hari gabekoak eta sareak** eta gaitu edo desgaitu **Hegaldi modua**.



Hegazkin modua aktibatu ondoren,  ikonoa bistaratuko da egoera-barran.

Kontuen kudeaketa erabiltzea kontuak kudeatzeko eta eguneratzeko

Posta elektronikoko kontu guztiak, aplikazioen jakinarazpenak eta gailu eta ordenagailu askoren erregistroak sinkronizatu nahi dituzu? Posta elektronikoko kontu eta aplikazio guztiak zenbait gailutan (telefonoan, tabletan, ordenagailuan eta abar) denbora errealean kudeatu eta eguneratzeko erabil dezakezu gailua.


-  • Hirugarrenen aplikazioen kontuak sortu ahal izateko gailuan instalatuta egon behar dute.
- Sinkronizatu daitekeen informazioa kontu-motaren arabera da.

Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Kontuak**. Hemendik hau egin dezakezu:

- **Kontu bat gehitzea:** Sakatu **Gehitu kontua**, hautatu kontu-mota bat, eta, ondoren, segi pantailan agertzen diren jarraibideei kontuaren informazioa sartzeko eta eransteke.
- **Kontu bat ezabatzea:** Aukeratu ezabatu nahi duzun kontua, eta, ondoren, pantailan agertzen diren jarraibideak bete hura ezabatzeko.
- **Kontuak sinkronizatzea:** Sakatu , hautatu **Sinkronizazio automatikoa**, segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, eta, ondoren, sakatu **Ados. Sinkronizazio automatikoa** hautatzen ez baduzu, kontu bat hautatu dezakezu eskuz, eta  sakatu, sinkronizatzeke.

Biltegitzeari eta memoriari buruzko informazioa ikustea

Gailua denbora luzez erabili ondoren ez dakizu seguru zenbat memoria duzun eta biltegitzeko zenbat toki duzun? Memoriari eta gailuaren biltegiari buruzko informazioa bistaratu dezakezu, bien erabilera monitorizatzeke eta garbiketa egin behar duzun ala ez erabakitzeke.


Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Memoria**, memoriaren erabilerari, barne-biltegiari edo microSD memoria-txartelari buruzko informazioa bistaratzeko, eta ekintza hauek egiteko:


- **Biltegitzeko lekua egitea:** Hautatu **Biltegi garbitzailea** aukera, **Garbiketa** pantailan sartzeko, eta garbitu memoria edo egin tokia biltegian pauso bakar batean.


- **MicroSD txartela formateatzea:** Sakatu **SD txartela > Formateatu > Ezabatu eta formateatu**, microSD txarteleko datu guztiak ezabatzeko. Aurrez, egin datuen segurtasun-kopia, ez daitezen gal.

Produktuari buruzko informazioa bistaratzea gailua hobeto ezagutzeko

Gailua hobeto ezagutzeko, produktuari buruzko informazioa bistaratu dezakezu, hala nola modelo-zenbakia, bertsio-zenbakia, IMEI-zenbakia, hardwarearen ezarpenak, produktuaren zehaztapenak eta legezko ziurtagiria.

 SIM bakarreko gailuek IMEI bakarra dute, eta bi SIMekoek, berriz bi IMEI.

Produktuari buruzko informazioa bistaratzea: Aukeratu  **Ezarpenak** eta aukeratu **Sistema > Telefonoari buruz**, informazioa bistaratzeko (besteak beste, informazio hau dago; modelo-zenbakia, bertsio-zenbakiak, IMEI-zenbakia, hardwareari buruzko informazioa, egoerari buruzko informazioa eta gailurako legezko ziurtagiria).

Gailuaren izena aldatzea: Ireki  **Ezarpenak**, eta sakatu **Sistema > Telefonoari buruz > Gailuaren izena**, eta aldatu gailuaren izena.

Sistemaren eguneraketak


Eguneraketa online egitea

Sistemaren eguneraketak daudenean, telefonoak jakinaraziko dizu, deskargatu eta instalatu ditzazun. Online eguneratzeko funtzioak aukera ematen du telefonoa bizkor eta seguru eguneratzeko.

- Eguneraketa bat online egin aurretik, ziurtatu telefonoa Internetera konektatuta dagoela. Online eguneratzeko, Internetera konektatuta egon behar da. Konektatu WiFi sare batera, telefonoa eguneratzeko eta datuak behar bezala ez erabiltzeagatik kargurik ez sortzeko.
- Eguneratzekoan, ziurtatu telefonoak gutxienez bateriaren % 30 duela.
- Ez erabili baimendu gabeko hirugarrenen softwareak firmwarearen eta sistemaren eguneraketak instalatzeko. Horrek eragin dezake telefonoak ez funtzionatzea edo jendea zure informazio pertsonalera sartzea. Eraitza hobekia lortzeko, eguneratu sistema, online eguneratzeko funtzioa erabilia, edo eraman telefonoa Huaweiaren zerbitzu-zentro batera.
- Telefonoa eguneratu aurretik, egin beti zure datuen segurtasun-kopiak, datuak galtzeko arriskua saihesteko.
- Baliteke hirugarrenen aplikazio batzuk bateragarriak ez izatea sistemaren bertsio berriarekin (adibidez, bankuen lineako aplikazioak edo jokoak). Itxaron hirugarrenen aplikazioen bertsio berriak merkaturatu arte.

1 Ireki  **Ezarpenak.**

2 Hautatu **Sistema > Eguneratzaila > Begiratu eguneratzerik baden**

- Sistemak eguneratze bat detektatzen duenean, sakatu **Bertsio berria > Eguneratze bizkorra.**
- Sistemak esaten badu eguneratuta dagoela, sakatu  **> Deskargatu pakete oso berriena.** Sistemak eguneratze bat detektatzen duenean, sakatu **Bertsio berria > Eguneratze bizkorra.**

Baliteke eguneratze-prozesuak amaitzen luze jotzea. Ez erabili telefonoa bitarte horretan. Automatikoki berrabiatuko da telefonoa eguneraketa amaitutakoan.

Erreferentzia gisa soilik erabiltzekoa da eskuliburu hau. Baliteke eskuratuko produktua desberdina izatea: kolorea, tamaina, pantailaren diseinua... Eskuliburu honetako adierazpen, informazio eta gomendioek ez dute sortzen inolako bermerik, ez berariazkorik, ez inpliziturik.

Oharra: Gogoan izan Googleren zein konturekin hasi duzun saioa gailua sartu zaren azkeneko aldian.

Telefonoa fabrikako balio lehenetsietara modu ez-fidagarrian berrezartzean edo microSD txartelean oinarritutako eguneraketa egitean, Googleren lapurreten aurkako mekanismoak eskatzen du nabigazio-pantailatik azkena abiarazitako saioko kontura sartzeko, identitatea baimentzeko. Identitatea baimendu ondoren bakarrik piztu ahal izango da gailua behar bezala.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Kontsultatu <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> webgunean zure herrialde eta lurralderako bezeroarentzako arretaz-zerbitzuko telefono eta helbide elektronikoko eguneratuak.

Modeloa: FIG-LX1

Qualcomm[®]
aptX[™]

