

honor 8X^{AI}

Erabiltzailearen eskuliburua

honor

Edukiak

Funtzio apartak

Erabilera-aholku nagusiak	1
Kamerari buruzko aholkuak	4

Gailu berria

Gailu berria konfiguratzea	6
----------------------------	---

Keinuak eta funtzioak

Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioa	10
---	----

Pantaila nagusia

Nabigazio-barra	14
Hautaketa azkarra	15
Jakinarazpen-panela eta egoera-barra	17
Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea	19
Oinarrizko printzipioak: Modu soila	21
Pantaila nagusia kudeatzea	22

Kontaktuak

Kontaktuak bilatzea	26
Kontaktuak kudeatzea	26
Hirugarrenen aplikazioetako kontaktuak batzea	28

Markatzea

Oinarrizko dei-funtzioak	30
Nahi ez dituzun deiak blokeatzea: lasai hartu atsedeen	32
VoLTE	32
Nola erabili VoWi-Fi, deietan aukera berriak izateko	33

Mezua

Mezularitzako oinarrizko funtzioak	34
------------------------------------	----

Kamera

Kameraren oinarrizko funtzioak	36
Erretratu modua erabiltzea erretratu deigarriak egiteko	39
Irekidura handia	40
Panoramikoa	41
Modu profesionala	43
Argiarekin pintatzea modua	45
Argazkiak ateratzeko modu gehiago	50

Galeria

Argazkien kudeaketa	53
---------------------	----

Kudeatzailea

Optimizazioa pauso bakar batean	57
Datu mugikorrek kudeatzea	57
Energia aurrezteko modu adimenduna gaitzea bateriaren kontsumoa optimizatzeko	57
Birus-analizagailua gaitzea	58

Posta elektronikoa

Posta elektronikoko kontuak gehitzea	60
Posta elektronikoko kontuak kudeatzea	60
Postako VIP kontaktuak kudeatzea	61
Exchange-rako erantzun automatikoa konfiguratzeko	61

Egutegia

Egutegia: ekitaldien kudeaketa-zentroa	62
Egutegian barrena nabigatzea	62
Egin beharrekoak inportatzea, lana ondo antolatua izateko	63

Erlojua

Erlojuaren erabilera	64
Ohar-bloka	
Oharrak kudeatzea, erregistroak ondo antolatua izateko	66

Tresnak

Eguraldiaren iragarpen gehiago ikustea	67
Audio-oharrak sortzeko grabagailua erabiltzea	67

Gailuaren konexioa

Bluetootha	68
NFC	70
Kanpo-pantailen ikuspegia	72
USB gailuak konektatzea	73
Huawei Share	75

Segurtasuna eta pribatutasuna

Aurpegiaren bidez desblokeatzea	79
Hatz-marka	81
Kokapenari buruzko informazioa babestea	84
Aplikazio-blokeoa funtzioa gaitzea	85

Segurtasun-kopiak egitea eta leheneratzea

Datuen segurtasun-kopia, ez daitezen gal	87
Datuen segurtasun-kopiak egiteko HiSuite erabiltzea	87
Datuen segurtasun-kopia USB gailu batean	87
Telefonoa leheneratzea	88

	Edukiak
Segurtasun-kopia batetik datuak berrezartzea	88
Zure telefonoko segurtasun-kopietan datuak bilatzea	89
WiFi sarea eta beste sare batzuk	
WiFi-a	90
Internetera konektatzea	93
Sare mugikorra beste gailu batzuekin partekatzea	93
Aplikazioak eta jakinarazpenak	
Aplikazio bikia: sare sozial batean bi konturen saioa aldi berean abiarazteko	96
Soinua eta pantaila	
Ez molestatu modua konfiguratzea	97
Soinu-ezarpenak konfiguratzea	97
Irakurketa modua aktibatzea begiak ez nekatzeko	98
Pantailaren doikuntza gehiago	99
Biltegitratzea	
Memorian espazioa libratzekoa	101
Laguntza adimenduna	
Nabigazio-barra eta -docka	102
Sistema	
Testua idazteko modua aldatzea	103
Irisgarritasuna	103
Ezarpen orokorrak	105
Sistemaren eguneraketak	
Eguneraketa online egitea	112
Lege-oharra	
Lege-oharra	113
Laguntza eskuratzea	115
Informazio gehiago	115

Funtzio apartak

Erabilera-aholku nagusiak


Iradozikizunak: Zure telefonoaren funtzioak ulertzea

Gailu berri bat baldin baduzu baina ez badituzu haren funtzio batzuk ezagutzen, erabili aholkuen aplikazioa.

Aholkuak aplikazioa aurrez instalatua dakar gailuak.

Aholkuak aplikazioak funtzio hautatu batzuk erakusten ditu, eta erabiltzailearen eskulibururako esteka batzuk sartzen ditu; horrek gailua errazago erabiltzen laguntzen dizu.

- i Aholku intuitiboak** Ikasketa adimenduna automatikoki gaituko da, zure gailu berria denboraldi batez erabili ondoren. Funtzio honen bidez aholku intuitiboak jasoko dituzu erabilera espezifikoetarako, zure gailuaren abantaila guztiak balia ditzazun.

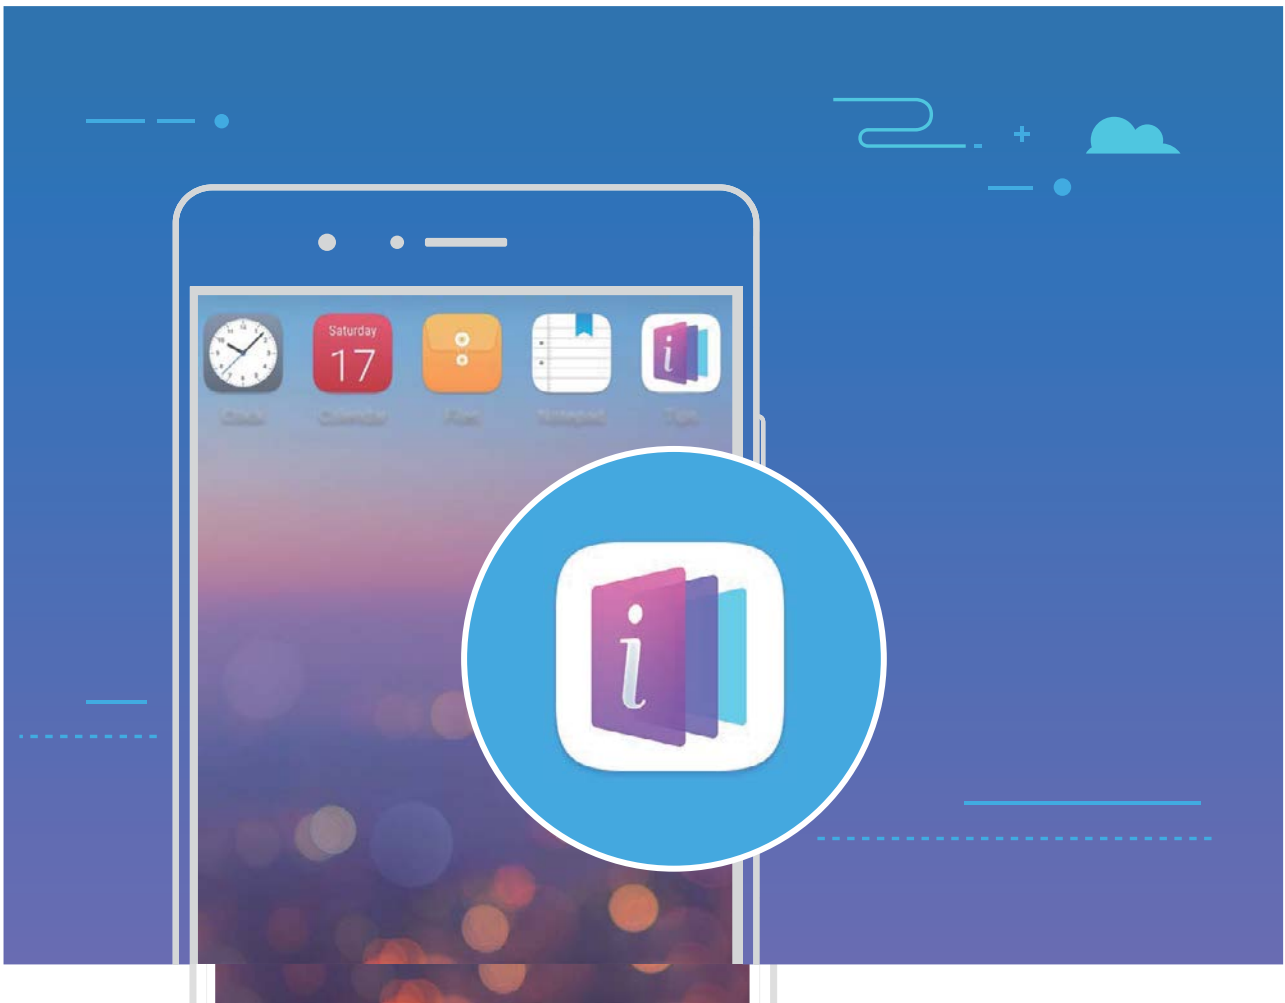


Etengabe eguneratzea: Aholkuetako edukia aldizka eguneratuko da, funtzioei buruzko azken nobedadeen berri emateko.

Huawei Share erabiltzea, bi Huawei gailuren artean fitxategiak bizkor transferitzeko

Erabili Huawei Share Huawei batetik bestera argazkiak, bideoak edo bestelako fitxategiak azkar batean bidaltzeko. Huawei Sharek bluetootha erabiltzen du elkarrengandik hurbil dauden beste Huawei gailuak detektatzeko, eta WiFi Directo fitxategiak azkar batean bidaltzeko, datu mugikorrek erabili gabe.

- i** Huawei Sharek WiFi-a eta bluetootha erabiltzen ditu datuak bidaltzeko. Huawei Share gaitzean, automatikoki gaitzen dira WiFi-a eta bluetootha ere.

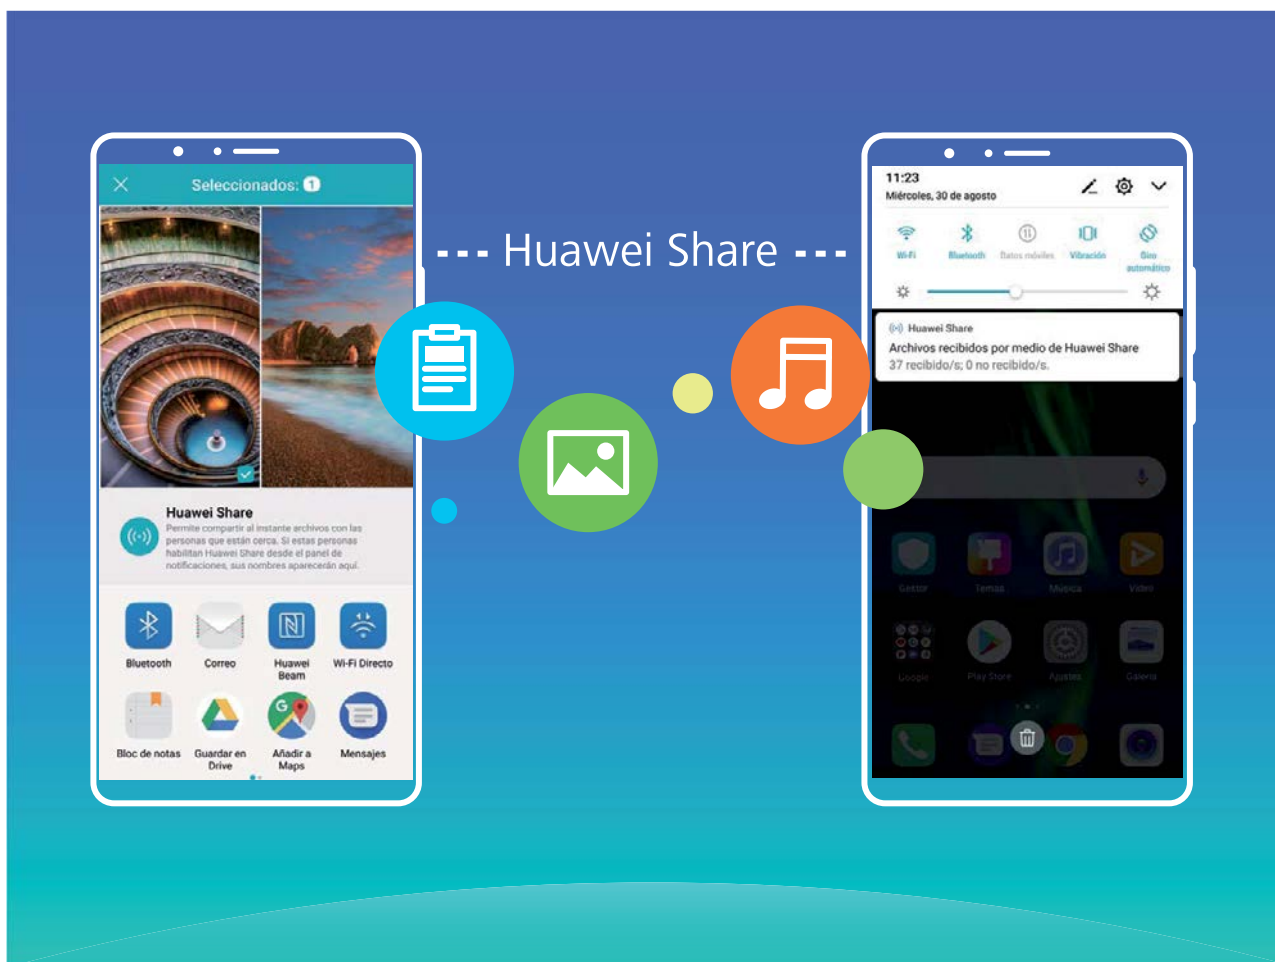


Huawei Share erabiltzea fitxategiak bidaltzeko: Hautatu partekatu nahi dituzun fitxategiak, eta sakatu **Partekatu**. Fitxategiak bidaltzeko, hautatu hargailua gertu dauden gailuen zerrendatik, eta onartu.

Huawei Share erabiltzea fitxategiak jasotzeko: Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, ireki jakinarazpen-panela, eta sakatu (📶) Huawei Share aktibatzeko. Fitxategia jasotzeko jakinarazpena jasotzen duzunean, sakatu **Ados**. Jasotako fitxategiak **Huawei Share** karpetan jasoko dira lehenespenez, **Fitxategiak** aukeran.


- i** Bi Huawei gailuek saioa Huawei ID berarekin abiarazi badute, ez da berretsi behar.

Telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak transferitzea Huawei Share erabilia


Huawei Share erabilia, argazkiak eta fitxategiak erraz parteka ditzakezu telefono baten eta ordenagailu baten artean (PC/Mac), USB kable bat erabili beharrik gabe.

-  Huawei Sharek WiFi-a eta bluetootha erabiltzen ditu datuak bidaltzeko. Huawei Share gaitzean, automatikoki gaitzen dira WiFi-a eta bluetootha ere.
- Datuak transferitzeko garaian, egiaztatu gailua eta ordenagailua sare berera konektatuta daudela (adibidez, WiFi-sare berera).

Zure telefonoko fitxategiak ordenagailu batekin partekatzea


- 1** Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Gailuaren konexioa > Huawei Share**, eta gaitu **Huawei Share**. Erregistratu **Ordenagailuan agertzen den izena** aukera.
- 2** Ordenagailuan, ireki sareen karpeta eta bi klik egin Ordenagailuan agertzen den izena aukeran.
- 3** Ondoren, idatzi pasahitza. Pasahitza hemen ikus dezakezu: **Gailuaren konexioa > Huawei Share > Ordenagailuetako egiaztapena**
- 4** Ikusi zure bildumak edo gailuaren barne-memoria.

Zure telefonoko fitxategiak Mac ordenagailu batekin partekatzea

- 1** Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Gailuaren konexioa > Huawei Share**, eta gaitu **Huawei Share**. Erregistratu **Ordenagailuan agertzen den izena** aukera.
- 2** Mac-ean, ireki **Finder** eta bi klik egin erregistratutako **Ordenagailuan agertzen den izena** aukeran.
- 3** Erregistratu erabiltzaile berri bat, eta, ondoren, idatzi erabiltzailearen izena eta pasahitza. Pasahitza hemen ikus dezakezu: **Gailuaren konexioa > Huawei Share > Ordenagailuetako egiaztapena**
- 4** Ikusi zure bildumak edo gailuaren barne-memoria.

Gailuko funtzioetara sartzea, telefonoan nonahi zaudela ere, nabigazio-docka erabilia

Aplikazio bat ixteko edo pantaila nagusira itzultzeko, gailuaren behean dagoen nabigazio-barra erabili behar duzu. Nabigazio-dockaren funtzioa gaitu dezakezu telefonoan, nabigazio-teklak ez erabiltzeko eta gailua esku bakarrarekin eroso-eroso erabiltzeko.

Ireki  **Ezarpenak**. Sakatu Sistema > **Sistemaren nabigazioa > Nabigazio-docka** eta gaitu **Nabigazio-docka**. Nabigazio-docka pantailan bistaratzen da. Nahi duzun tokira eraman dezakezu. Nabigazio-dockak aukera hauek ematen ditu:


- **Atzera**: Sakatu nabigazio-docka behin pauso bat atzera egiteko edo bi aldiz bi pauso atzera egiteko.
- **Hasierara joatea**: Luze sakatu nabigazio-docka eta, ondoren, askatu, pantaila nagusira sartzeko.

- **Atzeko planoko aplikazioak ikustea:** Luze sakatu nabigazio-docka, eta, ondoren, irristatu hatza eskuinera edo ezkerrean atzean exekutatzeko ari diren aplikazioak ikusteko.

Aplikazio bikia: sare sozial batean bi konturen saioa aldi berean abiarazteko

Gustatuko litzaizuke zure telefonoan WeChat edo Facebook-eko bi kontutan aldi berean saioa hastea, etengabe batetik bestera aldatzen ibili beharrik gabe? Aplikazio bikiari esker, WeChat-eko edo Facebook-eko bi kontutan aldi berean has dezakezu saioa, zure bizitza pertsonala eta lana bereizteko.

- Aplikazio bikiaren funtzioak hauekin bakarrik funtzionatzen du: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eta Messenger. Deskargatu aplikazio horien azken bertsioak funtzioa erabiltzen hasi aurretik.




Ireki  **Ezarpenak**. Sartu **Aplikazioak eta jakinarazpenak** > **Aplikazio bikiak**, eta gaitu aplikazio bikia WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp edo Messenger-en, dagokionaren arabera.




Aplikazio bikia gaituta badago, WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp edo Messenger aplikazioen bi ikono agertuko dira pantaila nagusian. Horrek esan nahi du bi kontutan aldi berean has dezakezula saioa. Aplikazio bikia azkar batean desgaitzeko, luze sakatu aplikazio bikiaren ikonoa pantaila nagusian.

Kamerari buruzko aholkuak

Erretratu modua erabiltzea erretratu deigarriak egiteko

Zure selfieak edo taldean egindako argazkiak hobeto ikustea nahi duzu? Erretratu moduak aukera pertsonalizatuak eskaintzen dizkizu, argazki zoragarri eta iraunkorrak egiteko.

Erretratuaren modua gaitzea eta argazki bikainak ateratzea Ireki  **Kamera**, gaitu **Erretratu**, eta, ondoren, sakatu bisorean  ikonoa. Irriatu kontrol lerragarria ezkerrean edo eskuinera edertasun-ekarpenak definitzeko. Zenbat eta edertasun-maila handiagoa, orduan eta nabarmenago ikusiko dira edertasun-efektuak. Doikuntzak konfiguratu ondoren, sakatu  argazkiak ateratzeko.

Selfiea hobetzeko modua gaitzea edertasun-ekarpenak pertsonalizatzeko: Ireki  **Kamera** > **Erretratu** >  kameraren ezarpenen pantailara sartzeko. Sakatu **Selfie perfektua** aukera hau aktibatzeke. Segi pantailan agertzen diren jarraibideei argazkiak aurrera, alde bietara eta behera begira ateratzeko, eta, hala, edertasun-parametroak konfiguratu. Parametroen balio altuenek edertasun-efektua sorrazten dute, eta argalago egiten. Ezarpenak berretsi ondoren, sakatu  edertasunari buruzko informazio pertsonalizatua gordetzeko.



- **Informazio pertsonala berriro sartzeko:** Kameraren ezarpenen pantailan, aukeratu **Selfie perfektua** > Editatu informazio pertsonala, eta segi pantailan ageri diren jarraibideei argazkiak berriro ateratzeko aurrera, alde bietara eta behera begira.



Horrela edertasun-parametroak berrezarriko dituzu.

- **Edertasun-parametroak ezartzea:** Kameraren ezarpen-pantailan, sakatu **Selfie perfektua** > **Edertasun-efektuak konfiguratzea** edertasun-parametroak (adibidez, azalaren tonua eta leuntasuna) doitzeko.

Irekidura handiko modua erabiltzea erretratuetako pertsonak eta objektuak nabarmentzeko

Irekidura handiko moduaren bidez, eremu-sakonera txikiko argazkiak egin daitezke. Funtzio honek atzealdea lausotzen du, eta, hala, argazkiaren itua nabarmentzen da.

Irekidura handiarekin ateratzea argazkia: Sakatu  **Kamera** > **Irekidura**. Argazki bat egiterakoan, sakatu pantaila, puntu fokal bat hautatzeko, eta, gero, sakatu  argazkia ateratzeko.

-  Emtzarik onenak lortzeko, ziurtatu itua kameratik 2 metro edo gutxiagora dagoela.
- Sakatu  eta mugitu hatza ezkerrera edo eskuinera kontrol lerragarrian, irekidura-maila doitzeko. Irekidura-balioa zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta lausoagoa ikusiko da atzealdea.


Gailu berria

Gailu berria konfiguratzeko


Internetera konektatzea



Konektatu WiFi sareetara erraz-erraz zure gailuarekin.

WiFi sare batera konektatzea

- 1 Lerratu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
- 2 Luze sakatu  WiFi-aren ezarpenen pantailara sartzeko.
- 3 Aktibatu **WiFi**-a. Gailuak bera dagoen lekuan eskura dauden WiFi sareen zerrenda bistaratuko du.
- 4 Hautatu zein WiFi saretara konektatu nahi duzun. Sare zifratu bat hautatzen baduzu, pasahitza sartu beharko duzu.


Datu mugikorrek erabiliz konektatzea

 Datu mugikorrek erabili aurretik, egiaztatu baduzula datu-plan bat, gehiegizko gastuak saihesteko.


- 1 Lerratu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
- 2 Sakatu  datu mugikorrek gaitzeko.
 -  Ez badaukazu Internetera sartu beharrik, desgaitu datu-zerbitzua, bateria aurrezteko eta datuen kontsumoa murrizteko.

Aurpegiari buruzko informazioa erregistratzea, aurpegiaren bidez desblokeatzeko modua gaitzeko

Aurpegiaren bidez desblokeatzeko moduaren bidez gailua erraz desblokeatu dezakezu, aurpegiaren parean jarrita.

-  • Aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera erabilgarri dago soilik desblokeatzeko modua hauetako bat bada: **Eredua**, **PIN** edo **Pasahitza**.
- Aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera ez da erabilgarri egongo baldin eta pantaila desblokeatzeko pasahitza sartzen ez baduzu hiru egunez edo gehiagoz segidan, edo berrabiarazi egin bada edo gailua urrunetik blokeatu baldin bada.
- Gailua desblokeatzeko aurpegia erabiltzen duzunean, eduki begiak ondo irekita, begiratu zuzenean gailuari eta eduki gailua 20 cm (7,87 hazbete) eta 50 cm (19,69 hazbete) arteko distantzian. Zure aurpegia behar bezala eskaneatu dadin, ez erabili funtzio hau toki ilunetan, ez eta argiak zuzenean aurpegian ematen dizunean ere.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**. Sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna** > **Aurpegi bidezko desblokeoa** aukeran, eta idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza.


 Pantaila blokeatzeko aukerarik ez baduzu konfiguratu, segi pantailan agertuko diren jarraibideei, hura konfiguratzeko. Aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera erabilgarri dago soilik desblokeatzeko modua hauetako bat bada: **Eredua**, **PIN** edo **Pasahitza**.

2 Baldin eta **Gaitu Hartu gailua esnatzeko aukera, Aurpegi bidezko desblokeoaren esperientzia hobetzeko** hautatu baldin baduzu, gailuak pantaila piztuko du, eta zure aurpegia ezagutuko du, pantaila automatikoki desblokeatzeko telefonoa aurpegiaren parean duzunean. Funtzio hori ez baduzu behar, ez hautatu. Sakatu **Jarraitu**, eta bete pantailan agertuko diren jarraibideak, zure aurpegiari buruzko informazioa erregistratzeko.



3 Pantaila desblokeatzeko hiru modu daude funtzio hau erabilia:

- **Zuzenean desblokeatzea:** Piztu pantaila. Zure telefonoak zure aurpegiaren xehetasunak ezagutuko ditu, eta hura desblokeatuko du, xehetasun horiek bat baldin badatoz.
- **Irristatzea, desblokeatzeko:** Piztu pantaila. Zure telefonoak zure aurpegiaren informazioa ezagutu duenean, irristatu hatza pantailan, gailua desblokeatzeko.
- **Jakinarazpenen bistaratze adimenduna, pantaila blokeatuta dagoela:** Baldin eta **Irristatu desblokeatzeko** eta **Blokeatutako pantaila adimendunaren jakinarazpenak** gaitzen badituzu, jakinarazpenen xehetasunak ez dira bistaratuko pantaila blokeatuta dagoenean, gailuak zure aurpegia identifikatu arte.
- **Leku segurura sartzea:** Gaitu **Fitxategien gotorlekua** aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera erabilia leku segurura sartzeko.
- **Aplikazio-blokeora sartzea:** **Atzitu Aplikaxio-blokeoa** aukera gaitu baduzu, aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa erabil daiteke aplikazioetara sartzeko, bai eta blokeatuta daudenetara sartzeko ere.

Desblokeatzeko altxatzea funtzioa


Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Aurpegi bidezko desblokeoa**. Aurpegiaren datuak erregistratzean, hautatu **Gaitu Hartu gailua esnatzeko aukera, Aurpegi bidezko desblokeoaren esperientzia hobetzeko** eta konfiguratu Aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukeran **Desblokeo zuzena**.


Konfiguratu ondoren, altxa gailua pantaila desblokeatzeko, pasahitzik edo hatz-markarik erabili beharrik gabe.

Baldin eta ez baduzu gaitu **Gaitu Hartu gailua esnatzeko aukera, Aurpegi bidezko desblokeoaren esperientzia hobetzeko** aukera aurpegiaren datuak erregistratzeko garaian, funtzio hori aurrerago konfiguratu ahal izango duzu: Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Aurpegi bidezko desblokeoa** eta konfiguratu aurpegiaren bidez desblokeatzeko moduan **Desblokeo zuzena**. Ondoren, ireki  **Ezarpenak**, sartu **Laguntza adimenduna > Mugimenduen kontrola > Hautatu** aukeran, eta hautatu **Esnatu gailua**.

Hatz-markak erregistratzea


Telefonoan hatz-marka bat erregistra dezakezu, eta, ondoren, pantaila desblokeatzeko erabili, edo Leku segurura edo Aplikazioen blokeora pasahitzik gabe sartzeko.


-  Hatz-marka bidez desblokeatzeko aukera erabilgarri dago soilik desblokeatzeko modua hauetako bat bada: **Eredua, PIN** edo **Pasahitza**. Gailua desblokeatzeko, pantaila desblokeatzeko pasahitza erabili behar da gailua berrabiarazitakoan edo gailuak hatz-marka ezagutzen ez badu.
- Hatz-marka erregistratu aurretik, ziurtatu hatza garbi eta lehor duzula.


- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
 - 2 Hautatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Hatz-markaren IDa > Hatz-marken kudeaketa**; sakatu **Eredua, 4 digituko PINa, PIN pertsonalizatua** edo **Pasahitza** eta, ondoren, segi pantailako aginduei, desblokeatze-pasahitz bat ezartzeko.
 - 3 Pasahitza konfiguratu ondoren, sakatu **Hatz-marka berria** hatz-marka erregistratzeko.
 - 4 Jarri hatz-punta hatz-marka digitalen sentsorean. Sakatu sentsorea, leun, gailuak bibratu arte. Errepikatu hatzaren puntaren beste parte batzuk erabilia.
 - 5 Erregistratu ondoren, sakatu **Ados**.
- Pantaila desblokeatzeko, jarri hatzaren punta hatz-marka digitalen sentsorean.

WiFi sareetara konektatzea

Zure gailua WiFi-sare batera konektatzen baduzu, datuak aurreztu ditzakezu mugikorrean.

-  Arriskuak ekiditeko (adibidez, zure datu pertsonaletara eta informazio finantzariora inor baimenik gabe ez sartzeko), kontu handiz konektatu behar duzu beti WiFi sare publikoetara.

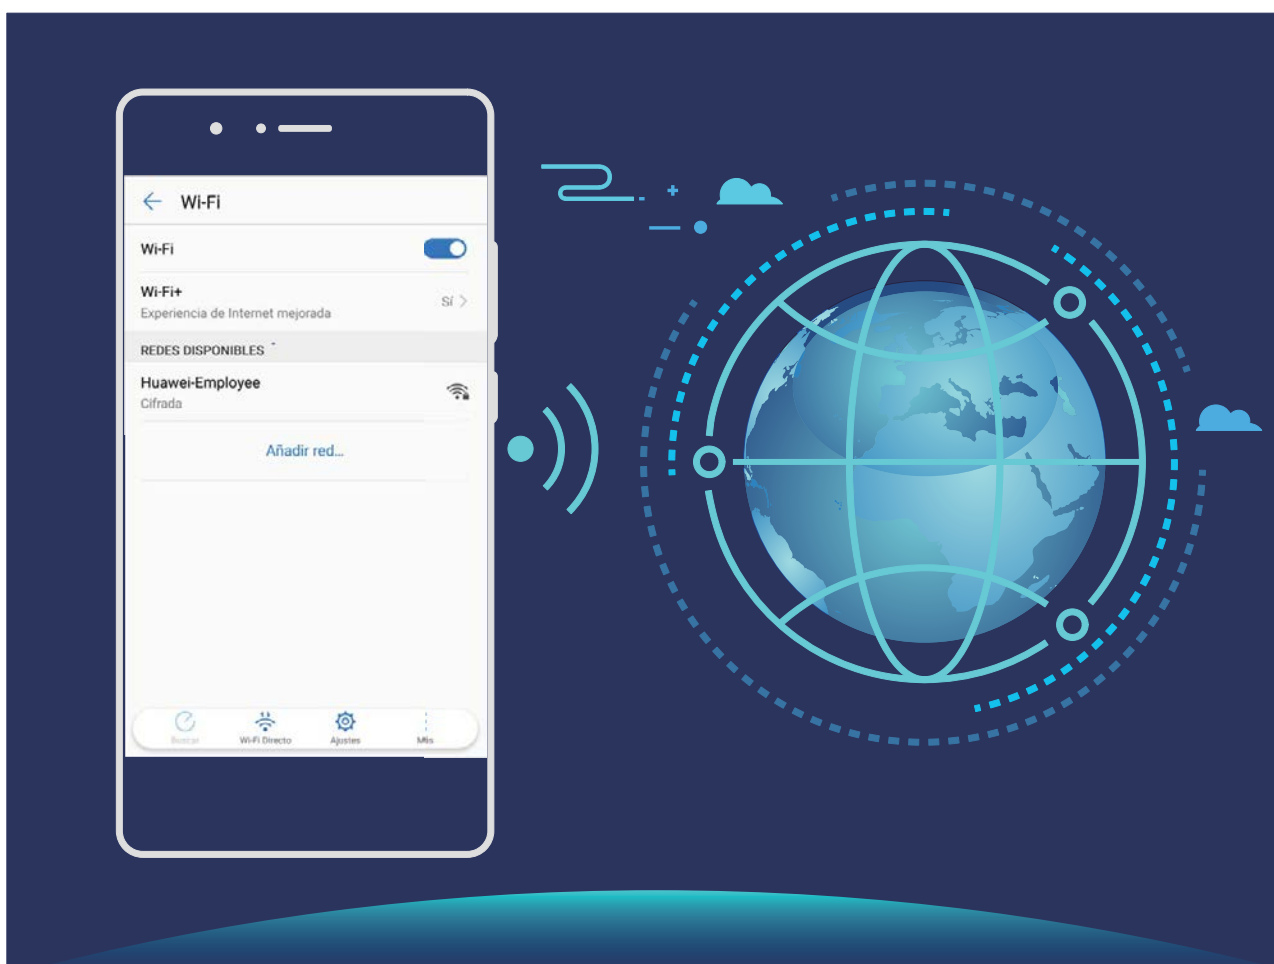

WiFi sare batera konektatzea: Ireki  **Ezarpenak** eta sartu **Hari gabekoak eta sareak > Wi-Fi-a** aukeran, eta gaitu **WiFi-a**. Hautatu zein sareetara konektatu nahi duzun. Sare-ezarpenen arabera, baliteke pasahitz bat sartu behar izatea edo pantailako jarraibideei segitu behar izatea autentikazioa amaitzeko, hala behar izanez gero. WiFi-guneak erantsi ditzakezu, **Bilatu** modu automatikoa edo **Gehitu sarera...** eskuzko modua erabilia.

- **WiFi gunea eguneratzea:** Sakatu **Bilatu** erabilgarri dauden WiFi sareak berriro bilatzeko.
- **Wi-Fi gune bat eskuz gehitzea:** Joan menuaren behealderaino, sakatu **Gehitu sarea**, eta jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei, WiFi-sarearen izena eta pasahitza sartzeko.



WiFi sare batera WPS bidez konektatzea: WiFi-aren pantailan, aukeratu **Wi-Fi ezarpen aurreratuak > WPS konexioa**. Sakatu bideratzailearen WPS botoia, konexioa ezartzeko. WPS gaitua duen bideratzaile batera WPS bidez konektatuz gero, bizkor konektatu zaitezke WiFi sareetara pasahitzik sartu gabe.

Keinuak eta funtzioak



Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioa

Desplazamendu bidezko pantaila-argazkiak, orri osoak hartzeko

Nekatu zara artikulu luzeen edo txateko erregistroen pantaila-argazki bat baino gehiago egin behar izateaz? Orri osoaren pantaila-argazkia egiteko, desplazamendu bidezko pantaila-argazkia erabil dezakezu. Modu horretan, orriko informazio osoa pantaila-argazki bakar batean hartu ahal izango duzu.

Lasterbideak erabiltzea pantaila-argazkiak desplazamendu bidez egiteko: Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, ireki jakinarazpen-panela, eta sakatu  argazkiak desplazamendu bidez egiteko. Pantaila-argazkia egin eta bi segundora, sakatu ; pantaila automatikoki joango da beherantz, eta pantaila-argazkia egiten jarraituko du. Desplazamendua egiten ari den bitartean, sakatu desplazatzen ari den eremuaren gainean, pantaila-argazkia amaitzeko.





Pantaila-argazkia egin ondoren, sakatu  edo , editatzeko edo partekatzeko. Pantaila-argazkia **Galerian** gordetzen da, lehenespenez.

Une zirrargarriak pantailan grabatzea

Pantailaren grabazio-funtzioa baliagarria da tutorialak sortzeko edo jokoetako balentriak gailuan grabatzeko eta lagunekin partekatzeko.

- Grabazioa eten egingo da dei bat egiten edo jasotzen baduzu.
- Zure telefonoan grabazio-funtzioa erabiltzen ari zarenean, aukera hauek dituzu **Soinu iturria** aukeran: **Sistematik** edo **Bat ere ez**.
- **Soinu iturria** aukeran **Mikrofono** hautatu baduzu, zure telefonoak soinu eta ekintza guztiak grabatuko ditu, baita pantaila ukituta sortzen direnak ere. Pantailaren grabaketak zarata gutxi dagoen leku lasaietan egitea gomendatzen da.

Lasterbidea erabiltzea grabatzen hasteko: Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, eta ireki jakinarazpen-panela; ondoren, sakatu  pantaila grabatzen hasteko. Zure beharren arabera, **Soinu iturria** aukeran hautatu **Mikrofono**, **Sistematik** edo **Bat ere ez**.

Grabazioa amaitzeko, sakatu  pantailaren ezkerreko goiko muturrean.




Tekla-konbinazio bat erabiltzea grabatzen hasteko: Grabazioa hasteko, luze sakatu aldi berean **pizteko/itzaltzeko botoia** eta **bolumena igotzeko botoia**. Zure beharren arabera, **Soinu iturria** aukeran hautatu **Mikrofono**, **Sistematik** edo **Bat ere ez**. Eta gauza bera grabazioa amaitzeko: sakatu aldi berean **pizteko/itzaltzeko botoia** eta **bolumena igotzeko botoia**.




Pantailaren grabazioak **Galerian** ikus ditzakezu.



Pantaila-argazki bat egitea

Botoi-konbinazio bat erabiliz: Sakatu **pizteko/itzaltzeko botoia eta bolumena jaisteko botoia** aldi berean, pantaila-argazki bat egiteko.

Lasterbideen ikonoa erabiliz: Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko. Sakatu  pantaila-argazkia egiteko.

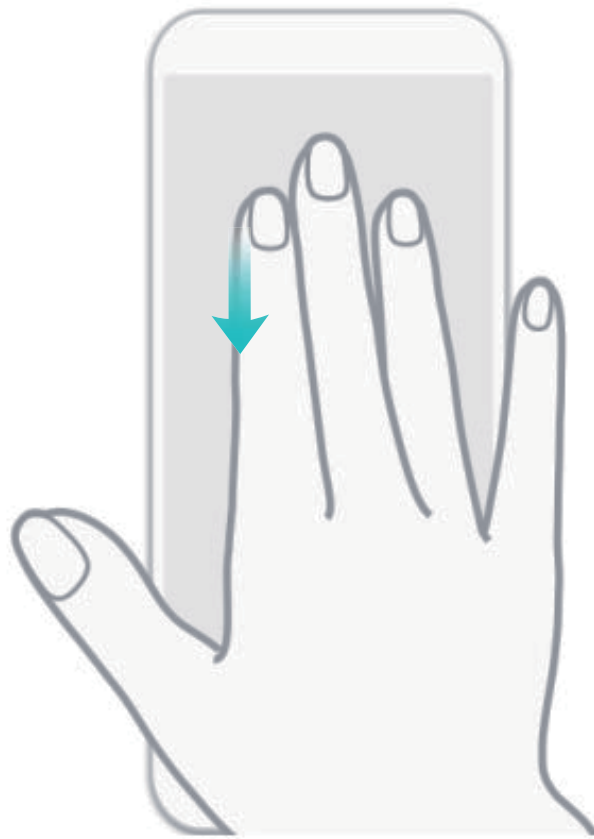Hiru hatzekin egitea pantaila-argazkia: Pantaila-argazki bat egiteko, irristatu hiru hatz pantailaren erditik behera.




Pantaila-argazkia egin ondoren, sakatu  edo , editatzeko edo partekatzeko. Pantaila-argazkiak **Galerian** gordetzen dira, lehenespenez.


Pantaila nagusia





Nabigazio-barra

Nabigazio-barra konfiguratzeko

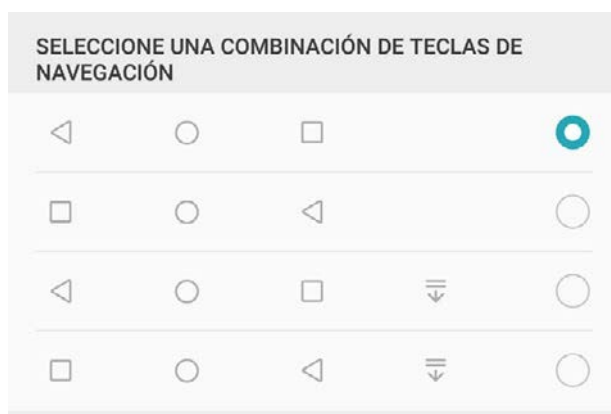Nabigazio-barra erabilia, bizkor egin ditzakezu ekintza hauek: pantaila nagusian sartu, aurreko orrira itzuli, aplikazio batetik atera edo azkena erabilitako aplikazioak ikusi.

Nabigazio-barra konfiguratzeko, sartu  **Ezarpenak** aukeran; ondoren, sakatu **Sistema > Sistemaren nabigazioa > Hiru teklako nabigazioa > Ezarpenak**, hautatu nabigazio-teklaren konbinazioa, eta gaitu edo desgaitu **Ezkatatu nabigazio-teklak**, erabilera-ohituren arabera.








-  **Itzultzeko tekla:** Sakatu tekla hau, aurreko orrialdera itzultzeko edo aplikaziotik irteteko. Sakatu tekla hau teklatura ixteko testua idazten ari zarenean.
-  **Hasierako tekla:** Sakatu tekla hau pantaila nagusira itzultzeko. Luze sakatu tekla hau HiVoice ikonoa bistaratzeko, eta irristatu hatza gora ikonoan HiVoice funtzioak gaitzeko.
-  **Azkena erabilitako aplikazioen tekla:** Sakatu tekla hau azkena erabili dituzun aplikazioen zerrenda ikusteko. Luze sakatu tekla hau pantaila zatituaren modua gaitzeko.
-  **Jakinarazpen-tekla behera irristatzea:** Sakatu tekla hau jakinarazpen-panela irekitzeko.

Azkena erabilitako aplikazioen tekla erabiltzea, bigarren mailako aplikazioak kudeatzeko

Azkena erabilitako aplikazio bat bizkor hautatu nahi baduzu, azkena erabilitako aplikazioen tekla erabil dezakezu. Azkena erabilitakoa aplikazioen teklak lagundu diezazuke azkena erabilitako zenbait aplikazioen artean batetik bestera bizkor aldatzen. Bigarren mailako aplikazioak ixteko ere erabil dezakezu; horrela, gailuaren abiadura operatiboa bizkortu egingo da.

Sakatu . Bigarren mailan azkena erabilitako aplikazioak ikus, hauta, itxi edo blokea ditzakezu:


- **Azkena erabilitako aplikazioak ikustea:** Azkena erabilitako aplikazioak pantailan bistaratuko dira, eta horiek kontsultatzeko aukera izango duzu hatza gora edo behera irristatuta.
- **Azkena erabilitako aplikazio batera joatea:** Irriatu hatza gorantz edo beherantz erabili nahi duzun aplikazioa bilatzeko, eta sakatu aplikazioaren fitxa.
- **Aplikazio bat ixtea:** Irriatu hatza ezkerrera edo eskuinera aplikazioaren fitxan, edo sakatu  fitxako eskuineko goiko aldean, nahi duzun aplikazioa ixteko.
- **Aplikazio guztiak ixtea:** Sakatu  aplikazio guztiak ixteko.
- **Aplikazioak blokeatzea:** Aplikazio batek bigarren mailan exekutatzen segitzea nahi baduzu, aplikazio hori blokeatu dezakezu. Aplikazio bat blokeatu ondoren, ezin da itxi  sakatuz gero. Aplikazio bat desblokeatu nahi baduzu, sakatu  fitxako eskuineko goiko muturrean.

Blokeatuta dagoen aplikazio bat desblokeatu nahi baduzu, sakatu  fitxako eskuineko goiko muturrean.

Hautaketa azkarra


Lasterbideak erabiltzea sarri erabiltzen diren funtzioak azkar gaitzeko

Azkar batean gaitu edo desgaitu nahi dituzu datu mugikorak edo WiFi konexioa? Irriatu hatza egoera-barratik beherantz, eta ireki lasterbideen panela; ondoren, sakatu dagokion lasterbidea funtzio bat gaitzeko edo desgaitzeko. Luze sakatu lasterbidea dagokion funtzioaren ezarpenetan sartzeko.

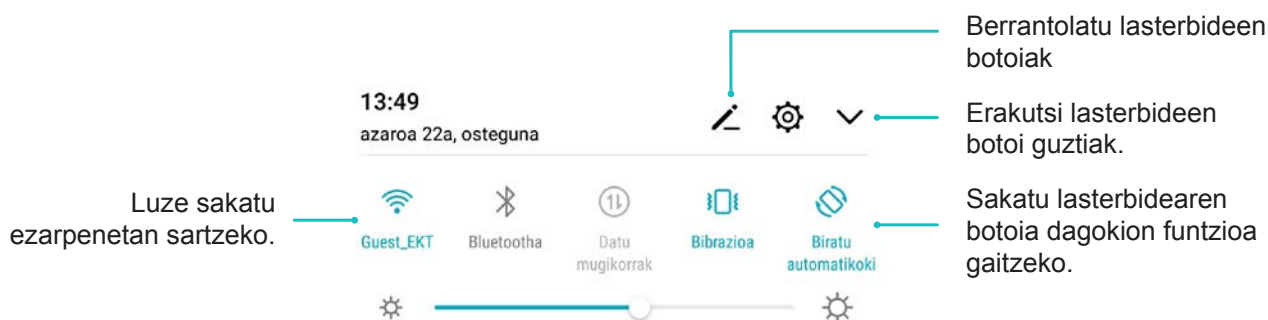


Lasterbideen posizioaren ezarpen pertsonalatuak

Doitu lasterbideen posizioa gehien erabiltzen dituzunak goialdean jartzeko.


Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, ireki lasterbideen panela, eta sakatu . Lasterbideen panelean, aukera hauek dituzu:

Lasterbideak antolatzea: Luze sakatu lasterbidea, eta, ondoren, eraman ikonoa nahi duzun tokira.

Lasterbide bat gehitzea: Panelaren ezkutuko aldetik ageriko aldera eraman lasterbidea; Ondoren, sakatu **ITZULI**.

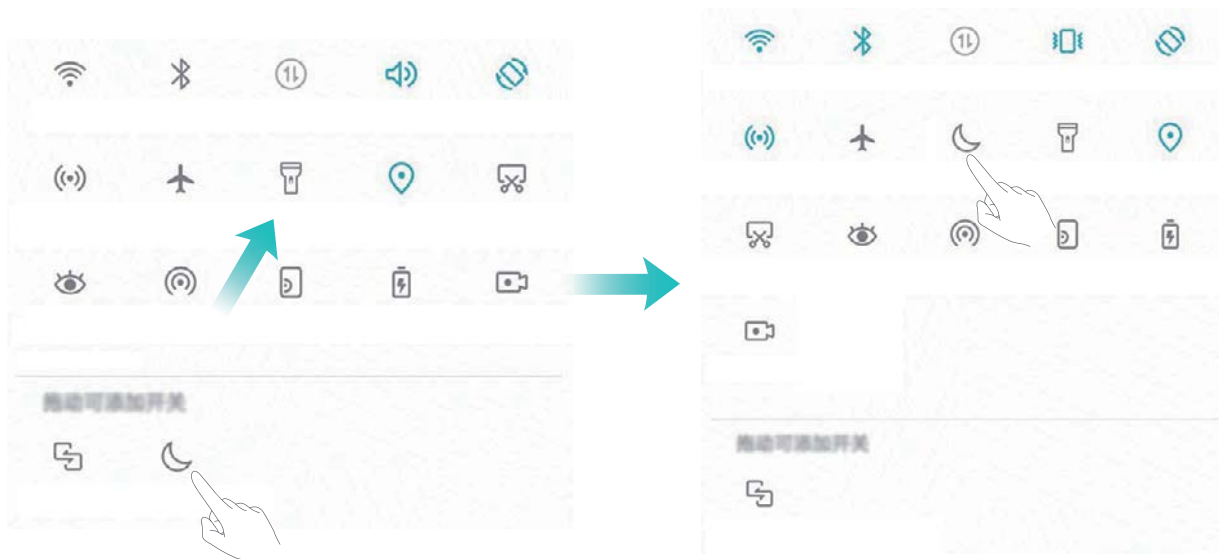

Lasterbideak ezabatzea: Panelaren ageriko aldetik ezkutukora eraman lasterbidea; Ondoren, sakatu **ITZULI**.

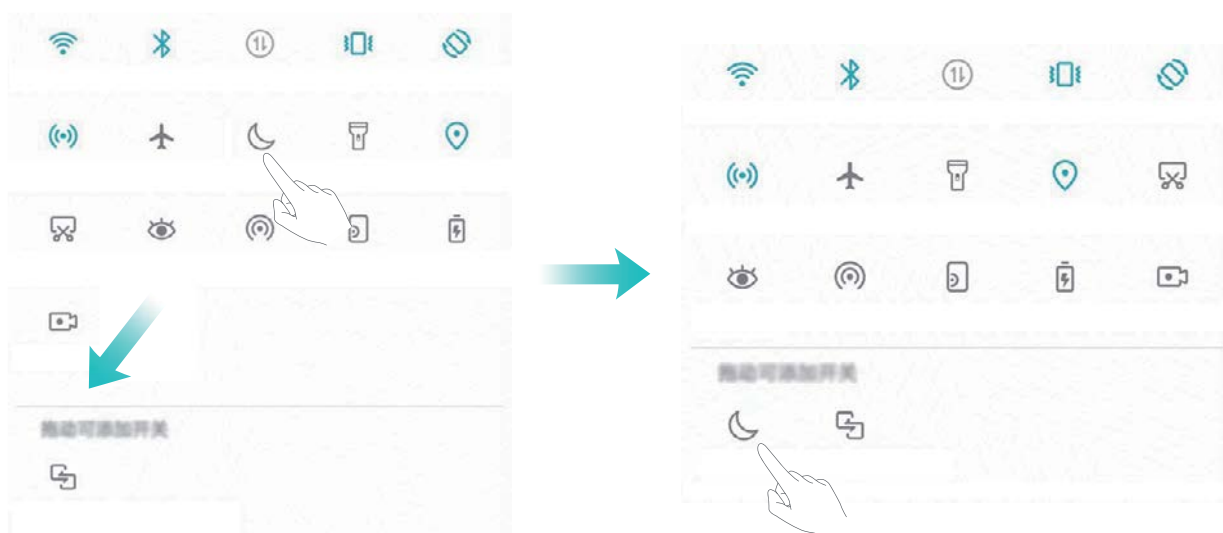















Jakinarazpen-panela eta egoera-barra


Jakinarazpen- eta egoera-ikonoak eta deskribapenak

Egoera-barrako ikonoek telefonoaren egoera orokorraren ikuspegi bizkor bat ematen digute; besteak beste, sare-konexioa, bateria-maila eta gailua isilik moduan dagoela jasotako mezu-kopurua.



Egoera-ikonoak: Egoera-ikonoei begiratuta berehala ikusiko duzu zein den gailuaren egoera: sare-konexioa, seinalearen intentsitatea, bateria-maila, data, ordua, eta abar.

 Sareko egoera-ikonoak desberdinak izan daitezke eskualdearen eta zerbitzu-operadorearen arabera.

	Seinalearen intentsitatea		Seinalerik gabe.
4G+	4G+ sarea konektatuta	3G	3G sarea konektatuta
4G	4G sarea konektatuta	H	HSPA sarea konektatuta
2G	2G sarea konektatuta	LTE	Epe luzeko bilakaera-sarea (LTE) konektatuta
LTE+	LTE+ sarea konektatuta		NFC aktibatuta
H+	Abiadura handiko paketeetarako sarbide-sare garatua (HSPA+) konektatuta		Hegazkin modua aktibatuta
HD	VoLTE aukera erabilgarri		WiFi sarea konektatuta
R	Ibilitaritza		GPSaren kokapenaren datuak jasota
	Bluetootha aktibatuta		Isilik modua aktibatuta
	WiFi sarea detektatuta		Kargatzen
	Bibrazio modua aktibatuta		Bateria, baxu
	Alarma aktibatuta		Ez da SIM txartelik detektatu
	Bateria erabat kargatuta		Entzungailuak, konektatuta

 JSN-L21 modeloak bakarrik onartzen du NFC funtzioa. Eduki NFC eremua beste gailuetatik edo objektuetatik gertu NFC funtzioa erabiltzen duzunean.

Jakinarazpen-ikonoak: Mezu berri bat, jakinarazpen bat edo gogorarazpen bat jasotzen duzunean telefonoan, hari dagokion ikonoa bistaratuko da egoera-barran.


	Dei galdua		Mezu elektronikoko berriak
	Datuak deskargatzen		Ahots-mezu berriak
	Gertaera-gogorarazlea		Datuak kargatzen
	Datuak sinkronizatzen		Telefonoaren memoria beteta
	Arazoa saioa hastean edo sinkronizatzean		Sinkronizazio-errorea
	VPN konektatuta		Jakinarazpen gehiago


Jakinarazpen-panela irekitzea informazio garrantzitsua jasotzeko

Ziur egon nahi duzu ez duzula jakinarazpen garrantzitsurik galduko? Zure telefonoko egoera-barratik, jakinarazpenei buruzko informazioa jaso ahal izango duzu, denbora errealean, bai eta gailuaren funtzionamendu-egoerari buruzkoa ere.

Jakinarazpenen gogorarazle bat jasotzen duzunean, aktibatu pantaila, eta irristatu hatza egoera-barratik behera, jakinarazpena ikusteko. Jakinarazpenen eta egoera-barraren ezarpenak irekitzeko, modu hauek daude:

Jakinarazpen-panela atzitzea pantaila blokeatuta dagoela: Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko. Lasterbideen hautagailuak aktibatu edo desaktibatu ditzakezu edo jakinarazpenak sakatu, horien xehetasunak ikusteko.

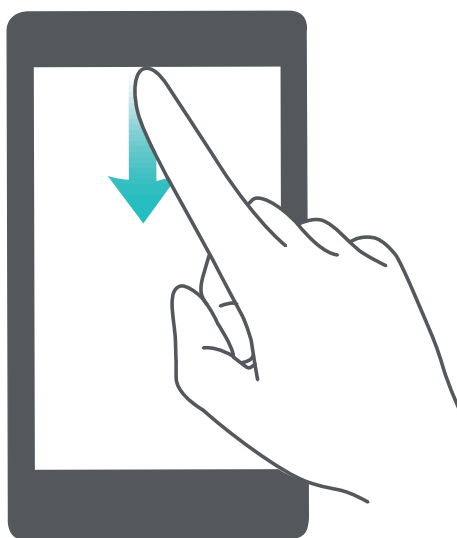

Nahi duzu egoera-barrak eta jakinarazpen-panelak jakinarazpen-kopurua bakarrik bistaratzea edo jakinarazpenik ez bistaratzea? Sakatu  **Ezarpenak** eta sakatu **Aplikazioak eta Jakinarazpenak** > **Jakinarazpenak eta egoera-barra** > **Jakinarazpen-metodoa**. Ondoren, hautatu **Zenbakiak** edo **Batere ez**, nahierara.

Desgaitu enbarazu egiten duten jakinarazpenak

Enbarazu egiten dizu hainbeste motatako aplikazioen jakinarazpenak jasotzeak? Jakinarazpenak konfiguratu ditzakezu, eta aplikazioen jakinarazpenak desgaitu, halakorik gerta ez dadin.

Ireki  **Ezarpenak** aukeran, eta sartu hemen: **Aplikazioak eta Jakinarazpenak > Jakinarazpenen kudeaketa**. Aukera hauek dituzu:

- **Aplikazio guztiek jakinarazpenak bidaltzea galaraztea:** Sakatu **Sorten kudeaketa** eta desaktibatu **Guztia**.

Jakinarazpenak pertsonalizatzea

Ez dituzu gustuko aurrez zehaztutako jakinarazpenen gogorazleak? Jakinarazpenen gogorazpenak pertsonaliza ditzakezu, zuk nahi bezala jasotzeko.

Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Aplikazioak eta Jakinarazpenak > Egoera-barra eta jakinarazpenak**.


Hemendik hau egin dezakezu:

- **Jakinarazpenak jasotzen dituzunean pantaila piztu dadin gaitzea:** Aktibatu **Jakinarazpenek pantaila pizten dute** hautagailua. Gailuak pantaila itzalia badu, piztu egingo da jakinarazpen bat jasotzean.
- **Pulse jakinarazpenen argia:** Aktibatu **Pulse jakinarazpenen argia** eta jakinarazpena-argiak keinu egingo du jakinarazpen berri bat jasotzen duzunean.
- **Egoera-barran informazio gehiago erakustea:** **Operadorearen izena erakutsi** eta **Sarearen abiadura erakutsi** aukerak aktiba ditzakezu, hala nahi baduzu.
- **Jakinarazpen-metodoa konfiguratzea:** Sakatu **Jakinarazpen-metodoa**. Zure lehentasunen arabera, hautatu **Ikonoak**, **Zenbakiak** edo **Batere ez**.
- **Bateriaren portzentajearen modua gaitzea:** Sakatu **Bateriaren ehunekoa**. Zure nahiaren arabera, aukera hauetako bat sakatu: **Bateria kinoaren alboan**, **Bateriaren ihunekoa** edo **Ez erakutsi**.

Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea

Pantaila blokeatzeko pasahitza sartzea, pribatutasuna gordetzeko

Zure telefonoan informazio konfidentzial ugari duzu, hala nola argazkiak, kontaktuei buruzko informazioa, bankuetako aplikazioak (esate baterako, Alipay). Konfiguratu pantaila blokeatzeko pasahitz bat, gailua desblokeatu nahi duzun bakoitzean sartu beharko duzuna. Pantaila blokeatzeko pasahitzak aukera ematen dizu zure informazio pribatua babesteko zure telefonoa galduz gero edo baimenik ez duen erabiltzaile bat zure gailuan sartzen saiatzen bada.


Pantaila blokeatzeko pasahitza konfiguratzeko: Sakatu  **Ezarpenak**, eta hautatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Pantaila-blokeoa eta pasahitza**; konfiguratu pantaila blokeatzeko erabili nahi duzun pasahitza.

- **PIN bat konfiguratzeko:** PIN zenbakia digituen sekuentzia bat da. Zure telefonoa desblokeatzeko PIN bat sartzea erraza da, eta azkar egiten da. Segurtasun-maila handiagoa izateko, ausazko zenbakien sekuentzia luze bat erabili PIN modurako. Sakatu **Ezarri blokeatutako pantailaren pasahitza** eta segi pantailako jarraibideen PIN bat konfiguratzeko. Bestela, sakatu **Aldatu desblokeatzeko metodoa**, eta konfiguratu **4 digituko PINa** edo **PIN pertsonalizatua**.
- **Eredu bat konfiguratzeko:** Desblokeatu zure telefonoa pantailan lehenetsitako eredia marraztuta. Segurtasun-maila handiagoa izateko, erabili gainjarritako marra-segmentuak dituen eredu bat. Sakatu **Ezarri blokeatutako pantailaren pasahitza > Aldatu desblokeatzeko metodoa > Eredua** eta marraztu eredu bera bi aldiz. Gutxienez lau puntu konektatu behar ditu ereduak.
- **Pasahitz bat konfiguratzeko:** Zenbakiz, letraz eta karaktere bereziz osatutako pasahitzak seguruagoak dira PIN bat edo eredu bat baino. Segurtasun handiagoa izateko, erabili 8 karaktereko edo gehiagoko pasahitz bat, zenbakiz, letraz eta karaktere bereziz osatua. Gogoan izan pasahitza, ahaztuz gero ezingo baitzara sartu telefonora. Sakatu **Ezarri blokeatutako pantailaren pasahitza > Aldatu desblokeatzeko metodoa > Pasahitza** eta segi pantailako jarraibideak pasahitz bat konfiguratzeko.
- **Gailua eskumuturreko adimendun baten bidez desblokeatzeko:** Gailuak aukera ematen badu eskumuturreko adimendun baten bidez desblokeatzeko, pantaila automatikoki piztuko da eskumuturrekoa gailutik 80 cm-ra dagoenean. Pantailan hatza irristatuta, zure telefonoa berehala desblokeatzen da. Sakatu **Desblokeo adimenduna** eta bete pantailan agertuko diren jarraibideak, konfigurazioa amaitzeko.
- **Gailua hatz-marka erabilia desblokeatzeko:** Gailuak aukera ematen badu hatz-marka erabilia desblokeatzeko, aukera hori erabiltzea gomendatzen dugu. Zure gailua desblokeatzeko modu segurua eta erraza da. Behin pantaila-blokeoko pasahitza konfiguratuta, sakatu **Erregistratu** pantailan azaltzen den elkarrizketa-koadroan, eta jarraitu argibideei zure hatz-marka erregistratzeko.
- **Segurtasun-arrazoiengatik, ez desgaitu pantaila blokeatzeko pasahitza:** Pantaila blokeatzeko pasahitzak gailua baimenik gabe erabiltzea saihesten du. Gailua seguru egoteko, ez hautatu **Desgaitu blokeatutako pantailaren pasahitza** pantaila blokeatzeko metodo gisa.
- **Pasahitzaren aldizkako jakinarazpenek gogorarazten laguntzen dizute:** Pantaila-blokeoaren pasahitza hiru egunean sartu ez baduzu, gailua desblokeatzeko pasahitza sartzeko eskatuko dizu sistemak.

Pantaila azkar blokeatzea, gailua seguru egoteko

Gailua denbora-tarte jakin batean erabiltzen ez baduzu, pantaila itzali egingo da, eta blokeatu.

Pantaila piztuta dagoen bitartean, pantaila desblokeatzeko beharrik gabe erabili ahal izango duzu gailua. Erabiltzen ari ez zarenean, blokeatu pantaila, zure pribatutasuna zaintzeko eta nahi gabe testurik ez sartzeko.


-  Konfiguratu pantaila blokeatzeko pasahitz bat, pribatutasuna gordetzeko.. Gailuak blokeatzeko, honela egin dezakezu:

Pizteko/itzaltzeko botoia erabiliz pantaila berehala blokeatuz: Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia pantaila edozein unetan blokeatzeko.

Behin sakatuta pantaila blokeatuz: Pantaila nagusian, atximur egin bi hatzak elkartuta, pantaila nagusiaren editorera sartzeko. Sakatu **Widgets > Pantaila blokeatzea** eta gehitu **Pantaila blokeatzea** widgeta pantaila nagusira. Hala, pizteko/itzaltzeko botoia gutxiago gastatuko duzu. Pantaila nagusiaren edizio modutik atera ondoren, sakatu **Pantaila blokeatzea** widgeta pantaila berehala blokeatzeko. Pantaila modu horretan blokeatzeko, lehenik sartu **Pantaila blokeatzea** widgeta dagoen pantaila nagusiko orrira.


Oinarrizko printzipioak. Modu soila

Pantaila nagusia aplikazioen ikonoz betea dago eta testua oso txiki ikusten da? Modu soilak ikonoaren eta tipografiaren tamaina handitzen du, antolaketa argiagoa egiten du eta, hala, nabigazioa errazten du.

Ireki  **Ezarpenak**, sartu **Sistema > Modu soila** aukeran, eta sakatu ✓.

Modu soilean, hau egin ahal izango duzu.

- **Pantaila nagusiko ikonoak editatu:** Luze sakatu ikono bat, pantaila nagusia editatzeko modura iristeko; ondoren, aplikazioen ikonoak gehitu edo ezabatu ahal izango dituzu.
- **Modu soiletik irten: Modu soila** modutik irteteko, sakatu **Ezarpenak > Ezarpen gehiago > Sistema > Modu soila > Irten**.

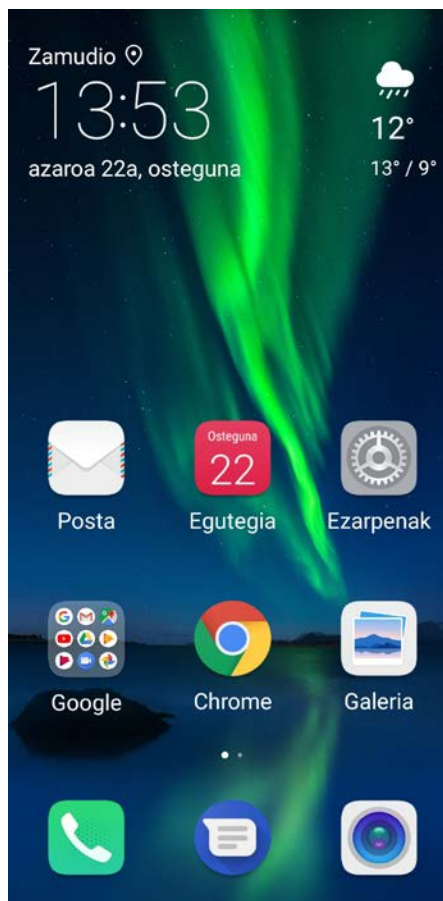



Pantaila nagusia kudeatzea

Pantaila nagusiko ikonoak kudeatzea


Pantaila nagusia aplikazioen ikonoz betea dago? Ikono horiek mugitu edo ezabatu ditzakezu, edo karpetan ordenatu eta gorde, errazago erabiltzeko.

Pantaila nagusian ikonoak mugitzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazioaren ikonoa, gailuak dar-dar egin arte. Ondoren, eraman pantaila nagusian nahi duzun tokiraino.

Aplikazio bat ezabatzea: Pantaila nagusian, luze sakatu desinstalatu nahi duzun aplikazioaren gainean, gailuak dar-dar egin arte, eta ondoren arrastatu hona: . Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, aplikazioa ezabatzeko.

 Aurrez instalatutako aplikazio batzuk ezin dira desinstalatu, sistemak behar bezala funtzionatuko badu.

Karpeta bat sortzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazioaren ikonoa, gailuak dar-dar egin arte. Ondoren, arrastatu beste ikono baten gainera. Bi ikonoak karpeta berri batean gordeko dira.

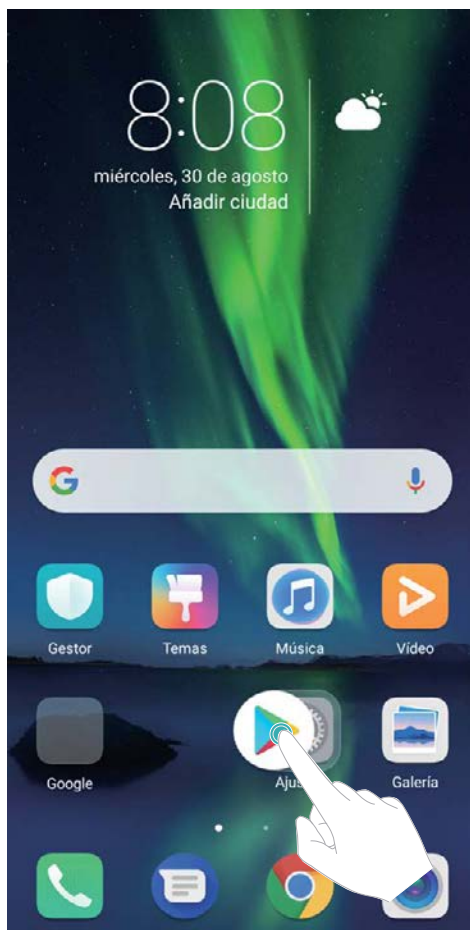

Karpeta bat ezabatzeko: Ireki karpeta, sakatu $+$, desautatu aplikazio guztiak eta, ondoren, sakatu **Ados**. Karpeta automatikoki ezabatuko da, eta karpetako aplikazioen ikono guztiak pantaila nagusira mugituko dira.

Karpeten izena aldatzea: Ireki karpeta, sakatu izenaren gainean, eta idatzi izen berri bat.

Karpeta batera aplikazioen ikonoak gehitzea edo handik ezabatzea: Ireki karpeta, sakatu $+$, hautatu edo desautatu aplikazioak eta sakatu **Ados**. Hautatutako aplikazioen ikonoak karpetan sartuko dira automatikoki, eta gainerako ikonoak ezabatu egingo dira karpetatik.




i Aplikazio baten ikono bat ezabatzeko beste modu bat ere badago: karpetaren barruko aplikazioa luze sakatu, gailuak dar-dar egin arte, eta, ondoren, arrastatu pantaila nagusira.

Pantaila nagusia kudeatzea

Ikono gehiegi dituzu pantaila nagusian? Pantaila nagusian orri berri bat erants dezakezu, eta nahi bezala pertsonalizatu.

Luze sakatu pantaila nagusiko gune huts bat, pantaila nagusiko editatzeko modura sartzeko. Hau egin dezakezu:

- **Pantaila nagusiko orri berri bat gehitzea:** Sakatu $+$ pantailaren ezkerrean edo eskuinean, pantaila nagusiko orri berri bat gehitzeko.


- **Pantaila nagusiko orri huts bat ezabatzea:** Sakatu  orria ezabatzeko.
-  Widgetak edo ikonoak dituzten pantaila nagusiko orriak ezin dira ezabatu.
- **Pantaila nagusiko orrien ordena aldatzea:** Luze sakatu mugitu nahi duzun pantaila nagusiko orria, eta arrastatu nahi duzun kokapenera.
- **Pantaila nagusiko orri lehenetsia konfiguratzea:** Sakatu  pantaila nagusiaren goiko aldean, pantaila nagusiko orri lehenetsia konfiguratzeko.

Pantaila nagusiaren atzealdea konfiguratzea

Pantaila-atzealde lehenetsiak aspergarriak iruditzen zaizkizu? Konfiguratu gehien gustatzen zaizun argazkia pantaila nagusiaren atzealde gisa, pantaila pertsonalizatzeko.

Ireki  **Ezarpenak** aukera, eta hautatu **Pantaila > Horma-papera**. Hau egin dezakezu:


- **Argazki bat konfiguratzea pantaila nagusiaren atzealde gisa:** Sakatu **Ezarri horma-papera. Gehiago** edo **Galeria** aukeretan, aukeratu gustatzen zaizun argazki bat, eta jarraitu pantailako argibideei **Blokeo-pantaila, Pantaila nagusia** edo **Biak** aukeratzeko.
- **Pantaila-atzealdea ausaz hautatzea:** Gaitu **Aldatu ausaz hasierako pantailako horma-papera**, eta konfiguratuz **Tartea** eta Ikusteko albuma.

Galeriako argazkia bat pantaila-atzealde gisa konfiguratzea: Argazkia bikain bat duzu eta pantaila-atzealde gisa konfiguratuz nahi duzu?  **Galeria** aukeran, ireki nahi duzun argazkia, sartu >  > **Ezarri honela > Horma-papera** aukeran, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, argazkia pantailaren atzealde gisa konfiguratuzeko.

Pantaila nagusiko widgetak kudeatzea

Pantaila nagusiko widgetak bizkor kudeatu nahi dituzu? Pantaila nagusira widgetak gehitu ditzakezu. Mugitu edo ezabatu ere egin ditzakezu ordenatzeko eta errazago erabiltzeko.

Widgetak gehitzeko: Luze sakatu pantaila nagusiko gune huts bat, pantaila nagusiko editatzeko modura sartzeko. Sakatu **Widgets**, luze sakatu widget bat, eta arrastatu orri nagusiko gune zuri batera, edo sakatu nahi duzun widget-a.

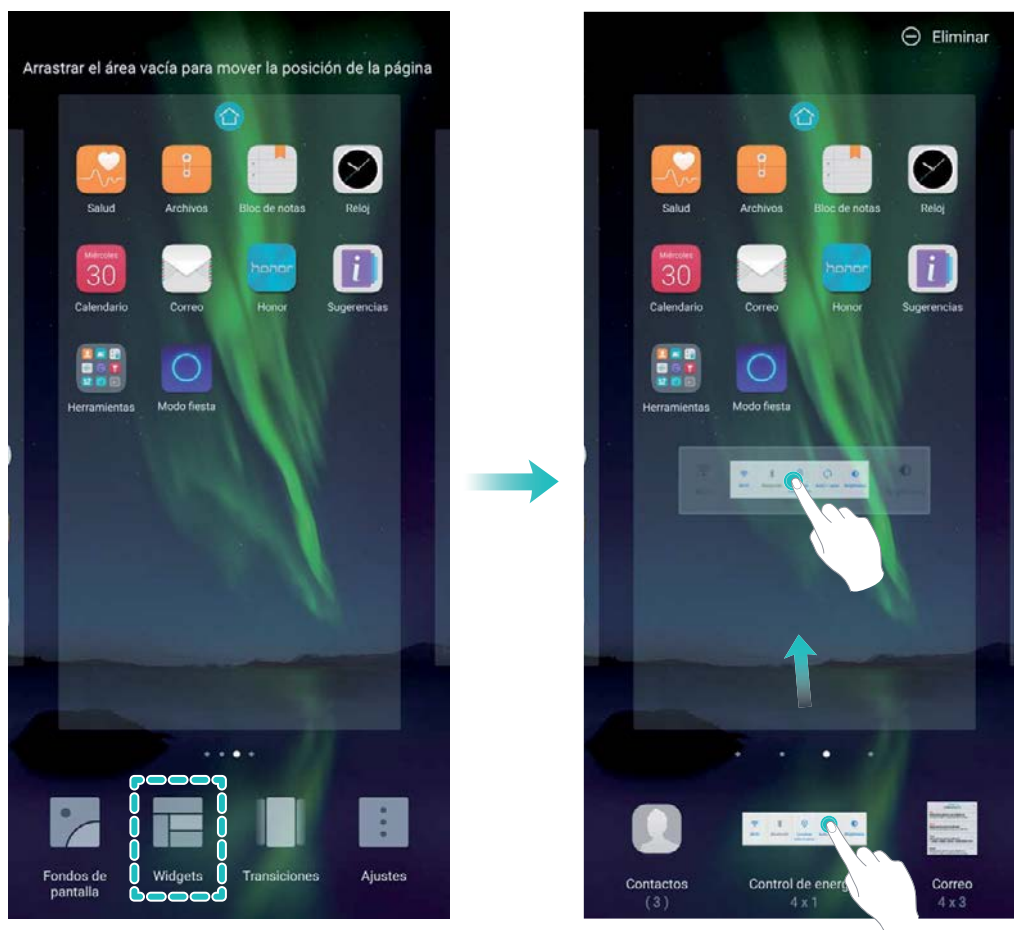

- i** Begiratu pantaila nagusian nahikoa leku libre dagoen widgeta jartzeko. Ez baldin badago, erantsi orri nagusi huts berri bat edo egin tokia uneko pantailan.

Widgetak ezabatzeko: Luze sakatu pantaila nagusiko widget bat, gailuak dar-dar egin arte. Arrastatu widgeta **Ezabatu** aukerara.


Widgetak mugitzea: Luze sakatu pantaila nagusiko widget bat, gailuak dar-dar egin arte. Pantailaren edozein lekutara eraman dezakezu widget-a.

Aplikazioen tiradera erabiltzea aplikazioak biltegitzeko

Aplikazioak pantaila nagusiaren gunen batean biltegitu nahi dituzu? Hala, txukunago agertuko zaizu. Pantaila nagusiko aplikazioen tiradera gaitu dezakezu aplikazio guztiak bertan biltegitzeko, eta, hala, tokia libratuko duzu pantaila nagusian.

Ireki **Ezarpenak**, sakatu **Pantaila** > **Pantaila nagusiaren estiloa**, eta hautatu **Aplikazio-tiradera**. Pantaila nagusi estandarera itzuli nahi baduzu, hautatu **Estandarra**.





- i** **Aplikazio-tiraderatik pantaila nagusira aplikazio baten ikono bat eramatea:**

Aplikazio-tiradera gaitu ondoren, sakatu pantaila nagusiko  aplikazio-zerrendara sartzeko. Aplikazio-zerrendan, luze sakatu erantsi nahi duzun aplikazioaren ikonoa, gailuak dar-dar egin arte, eta irristatu ikono hori pantaila nagusiko edozein tokitara.

Kontaktuak

Kontaktuak bilatzea

Ireki  **Kontaktuak**. Kontaktuen zerrendan, bilaketa-metodo hauetako edozein erabil dezakezu:

-  Bilaketetan emaitza zehatzagoak lortzeko, egiaztatu kontaktu guztiak dituzula bistaratuta gailuan. Kontaktuen zerrendaren pantailan, aukeratu  > **Bistaratu hobespenak**, eta sakatu **Kontaktu guztiak**.
- Arrastatu albo batean dagoen zerrenda, azkar mugitzeko zerrenda horretan.
- Kontaktuen zerrendako goiko aldean dagoen bilaketa-barran, idatzi kontaktuaren izena, inicialak, telefono-zenbakia edo postako helbidea, eta bilaketaren emaitzak barraren azpian agertuko dira. Bilaketa egiteko gako-hitz bat baino gehiago idatzi ditzakezu (adibidez, "Juan Pérez"), eta sistemak berehala bilatuko ditu harekin bat datozen kontaktu guztiak.
-  Kontaktu bat bilatzean akatsen bat gertatzen bada, kontaktuen zerrendan hautatu  > **Antolatu kontaktuak** eta sakatu **Eraiki berriro datuen aurkibidea > Ados**.

Kontaktuak kudeatzea

Kontaktuak inportatzea eta esportatzea



Gailua aldatutakoan, lehendik zenituen kontaktuak transferitu beharko dituzu.


Ireki  **Kontaktuak**, sartu >  > **Inportatu/Esportatu** aukerara, eta hautatu aukera hauetako bat:



- **Kontaktuak inportatzea:** Hautatu **Inportatu biltegitik**, **Inportatu beste telefono batetik** edo **Inportatu hemendik: SIMa** eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei. • **Kontaktuak esportatzea:** Hautatu **Esportatu biltegitira** edo **Esportatu hona: SIM, Partekatu kontaktua** eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei. Lehenespenez, **Esportatu biltegitira** aukeraren bidez esportatutako **.vcf** fitxategiak gailuaren barne-memoriako jatorrizko direktorioan gordetzen dira. Ireki **Fitxategiak**, esportatutako fitxategiak ikusteko.

Kontaktuak kudeatzea

Kontaktuak aplikazioak kontaktuak funtzio ugari ditu. Kontaktuen zerrenda sinplifikatu daiteke, gailua kontaktuen ikuspegia edo SIM txartelekoena bakarrik hauta dezakezu eta ohiko kontaktuak bizkor bilatu ditzakezu.

Kontaktu bikoiztuak bateratzea: Kontaktu bikoiztuak badituzu zerrendan, **Bateratu bi aldiz dauden kontaktuak** funtzioa erabil dezakezu fusionatzeko. Kontaktuen zerrendan, joan  > **Antolatu kontaktuak > Bateratu bi aldiz dauden kontaktuak** aukerara, eta hautatu elkartu nahi dituzun kontaktuak, eta sakatu .



Zenbait kontutako kontaktuak ikustea: Gailuko kontaktuak bakarrik ikusi nahi dituzu? Edo SIM txartelegekoak bakarrik? Joan  > **Bistaratu hobespenak** aukerara, eta hautatu zer kontu nahi duzun bistaratzea. Bestalde, aukera hauek dituzu:



- **Diseinu soila gaitzea:** Kontaktuen zerrendan profil-argazkiak, enpresak eta karguak ezkutatu nahi dituzu? Kontaktuen zerrendaren pantailan, aukeratu  > **Bistaratu hobespenak**, eta gaitu **Diseinu soila**.
- **Kontaktuak biltegitzeko tokia ikustea:** Kontaktuak biltegitzeko zenbat toki duzun jakin nahi duzu? Kontaktuen zerrendan, aukeratu  > **Bistaratu hobespenak**. **Kontuak** atalean, gailuan edo SIM txartelean zenbat leku dagoen guztira eta zenbat dagoen libre ikus dezakezu.



Kontaktuak gogokoetara gehitzea: Aspertu zara beti zure kontaktuen artean sarrera jakin bat bilatzen? Gogoko gisa hautatu ditzakezu gehien erabiltzen dituzun kontaktuak, bizkor eta erraz aurkitzeko. Kontaktuen zerrendan, luze sakatu gogokoetara gehitu nahi duzun sarrera, eta sakatu **Gehitu gogokoetanekintza** berresteko.

Kontaktu-taldeak kudeatzea

Mezu bat bidali nahi diozu lankide-talde bati edo bilera bat antolatu? Talde adimendunek automatikoki multzokatzen dituzte kontaktuak konpainiaren, hiriaren eta kontaktuaren azken dataren arabera, taldeko mezu elektronikoko edo mezu bat bizkor bidali ahal izateko.

Kontaktu-talde bat sortzea: Talde-zerrendan, sakatu  idatzi taldearen izena (adibidez, Familia edo Adiskideak), eta sakatu **Ados**. Jarraitu pantailan agertzen diren argibideei kontaktuak gehitzeko, eta sakatu .


Mezu bat bidaltzea kontaktu-talde adimendun bati: Taldeen zerrendan, **Talde adimendunak** atalean, ireki talde bat, eta sakatu , mezu bat bidaltzeko edo  mezu elektronikoko bat bidaltzeko.

Taldeak editatzea: Taldeen zerrendan, hautatu editatu nahi duzun taldea, eta sakatu  kontaktu bat gehitzeko, edo  aukera hauetarako: **Kendu kideak**, **Taldeari tonua esleitzea**, **Ezabatu taldea** edo **Aldatu izena**.


Taldea bat ezabatzea: Taldeen zerrendan, luze sakatu talde bat, eta sakatu **Ezabatu**.

Kontaktuak zerrenda beltzean sartzea

Kontaktu baten zenbakia zerrenda beltzean sar dezakezu, haren deirik ez jasotzeko.



Ireki  **Kontaktuak**, luze sakatu zerrenda beltzean gehitu nahi duzun kontaktua, eta sakatu **Gehitu zerrenda beltzean**. Gailuak ditu zerrenda beltzean ageri diren kontaktuen dei eta mezu guztiak iragaziko ditu.

Zerrenda beltzeko kontaktuak ikustea: Ireki  **Telefono-kudea...**, aukeratu **Blokeatuta** >  eta sakatu **Zenbakien zerrenda beltza**, zerrenda beltza ikusteko.

Zerrenda beltzeko kontaktuak ezabatzea: Ireki  **Kontaktuak**, luze sakatu zerrenda beltzetik ezabatu nahi duzun kontaktua, eta sakatu **Kendu zerrenda beltzetik**.

Mezuen eta deien erregistro guztiak ezabatzea

Erabili kontaktu baten deien eta mezuen erregistroak ezabatzeko funtzioa, eta, hala, babestu zure pribatutasuna.

Ireki  **Kontaktuak**, hautatu kontaktu bat, eta sakatu  > **Ezabatu arrastoa** > **Ezabatu**. Kontaktua horren mezuen eta deien erregistro guztiak ezabatuko dira.


Hirugarrenen aplikazioetako kontaktuak batzea

Sare sozial integratuak: jendea elkartzen


Zure sare sozialak zabaldu nahi dituzu? Sare sozial bateko kontuko informazioa zure kontaktuekin sinkronizatu nahi duzu? Sare sozial bateko kontuan saio has dezakezu (adibidez, LinkedIn-en) eta zure kontaktuen informazioa (adibidez, konpainia, kargua eta posta) zure tokiko kontaktuekin sinkronizatu, sare soziala aberasteko.

Zure kontaktuen informazioa sare sozialetako zure kontuarekin asoziatzea

Zertan dihardute zure telefonoko kontaktuek? Zein dira haien helbide elektronikoak? Zer kargu dituzte? Hirugarrenen sare sozialak erabil ditzakezu (adibidez, LinkedIn), zure kontaktuei buruz gehiago jakiteko.

LinkedIn-eko kontu batekin asoziatzea: Ireki  **Kontaktuak**, hautatu **Gehiago** > **Ezarpenak** > **Lotu LinkedIn kontua**, eta jarraitu pantailako jarraibideei, LinkedIn-en kontuan saioa hasteko. Saioa hasitakoan, gailuak automatikoki eguneratuko du zure tokiko kontaktuen informazioa. LinkedIn-eko zure kontaktu guztietako informazioa sinkronizatzeko, LinkedIn-en ezarpenen pantailako **Kontaktuak** atalean, aukeratu **LinkedIn-eko kontaktuak sinkronizatu** > **LinkedIn-eko kontaktu guztiak**, eta hautatu **Sinkronizatu** edo **Eguneratu autom. LinkedIn**.

LinkedIn-ek emandako kontaktuen informazioa ikustea: Ireki LinkedIn-eko kontaktu bat, eta sakatu **Ikusi LinkedIn profila**.

LinkedIn-eko kontaktuak desasoziatzea: Hautatu  > **Kontaktuak** > **Gehiago** > **Ezarpenak** > **LinkedIn** eta sakatu **Desasoziatu**.

Igorlearen informazio profesionala ikustea

Lanez aldatu baduzu, lankide berrien informazio profesionala bizkor ezagutu behar duzu. Sare sozialeko kontu bat (LinkedIn, adibidez), posta elektronikoko kontaktuekin asozia dezakezu. Mezu elektronikoen igorleen informazio profesionala mezuaren xehetasunen pantailan bistaratuko da.





Postako sarrerako ontzian , ireki jaso duzun mezu bat. Joan mezuaren xehetasunetara, sakatu igorlearen profil-argazkia, eta hautatu **Ikusi LinkedIn profila**.


Markatzea


Oinarrizko dei-funtzioak

Deiak

Zenbakizko teklatuaren pantailan, sartu telefono-zenbakiaren zati bat edo kontaktuaren izenaren lehenengo letra edo pinyin inizialak. Gailuak automatikoki bilatuko ditu kontaktuak.


Ireki  **Markagailua**. Zenbakizko teklatuaren pantailan, idatzi telefono-zenbakia edo kontaktuaren izenaren lehenengo letra edo pinyin inizialak (adibidez, idatzi Huaweiren bezeroen arretarako zerbitzua bilatzeko). Zure gailuak automatikoki bilatuko du kontaktuetan eta dei-erregistroan dagokion zenbakia. Sakatu zerrendan deitu nahi duzun kontaktua. Gailuak bi SIM txartel baldin baditu, sakatu  edo  deitzeko. Kontaktuari egoera pantailan ikus dezakezu (adibidez, ea deia jotzen ari den edo deia desbideratzeko aukera gaituta dagoen). Sakatu , deia esekitzeko.



 Markatu nahi duzun telefono-zenbakia kopiatu behar duzu, eta itsatsi zenbakien teklatuaren pantailan sartzen zarenean.

Pizteko botoia sakatzea esekitzeko: Ustekabean okerreko zenbaki bat markatu duzu, deien pantaila ezkutatu duzu eta lehenbailehen eseki nahi duzu? Hauxe konfiguratu dezakezu: **Pizteko/Itzaltzeko botoiak deia amaitzen du**. **Markagailua** pantailan, aukeratu  > **Ezarpenak** > **Gehiago** eta gaitu **Pizteko/Itzaltzeko botoiak deia amaitzen du**, deiak bizkor amaitzeko.

Larrialdi-deiak


Larrialdi-egoera batean, gailua piztuta baldin badago eta zerbitzu-area batean bazaude, larrialdi-deiak egin ditzakezu, baita pantaila blokeatuta badago ere edo sare mugikorrik ez badago ere.





 Larrialdi-deien funtzioa tokiko arauen eta Interneteko zerbitzuen hornitzailearen mende dago. Sare-arazoez edo inguruko interferentziek erroreak eragin ditzakete larrialdi-deietan. Larrialdi-egoeretan, ez egon gailuaren mende soilik komunikatzeko.

Ireki  **Markagailua** edo sakatu **Larrialdia** blokeo-pantailan, sartu tokiko larrialdi-zenbakia teklatuan, eta sakatu . Sare mugikorraren estaldura oneko leku batean bazaude, gailua Internetera konektatuta badago eta kokapen-zerbitzuak gaituta badaude, zure kokapena eskuratuko du eta pantailan agertuko da erreferentzia gisa.

Deia zain gaitzea hirugarrenen dei garrantzitsuak ez galtzeko

Hitz egiten ari zarela beste dei bat jasotzen duzu? Deia zain funtzioak aukera ematen du dei berriari erantzuteko eta dei batetik bestera pasatzeko.



 Baliteke operadore batzuek funtzio hori ez onartzea.

Ireki  **Markagailua**, aukeratu  > **Ezarpenak** > **Gehiago**, eta gaitu **Deia zain**. Beste dei bat jasotakoan, sakatu  deiari erantzuteko eta lehenengoa atxikitzeko. Sakatu  edo atxikitako deia deien zerrendan, dei batetik bestera pasatzeko.

Deiak desbideratzea gaitzea inoiz ez galtzeko deirik


Deiei erantzun ezin badiezu, deiak beste zenbaki batera desbidera ditzan konfiguratu dezakezu gailua.



 Baliteke operadore batzuek funtzio hori ez onartzea.

Ireki  **Markagailua** eta aukeratu  > **Ezarpenak** > **Dei-desbideratzea**. Gailuak bi SIM baldin baditu, **SIM 1** edo **SIM 2** ataletan, sakatu **Dei-desbideratzea**, eta hautatu desbideratze-metodo bat. Idatzi deiak zein zenbakitara desbideratzea nahi duzun, eta berretsi. Deiak desbideratzeko modua gaitzen denean, gailuak automatikoki desbideratzen ditu baldintzak betetzen dituzten deiak aurrez definitutako zenbaki batera.

Dei-erregistroak ezabatzea


Jada behar ez dituzun dei-erregistroak ezaba ditzakezu.



Ireki  **Markagailua** eta sakatu  zenbakizko teklatua ezkutatzeko. Honako aukera hauek dituzu:

- **Erregistro bakar bat ezabatzea:** Luze sakatu sarrera bat, eta sakatu **Ezabatu sarrera**.
- **Hainbat erregistro ezabatzea:** Sakatu , hautatu ezabatu nahi dituzun sarrerak edo sakatu **Hautatu guztiak**, eta, ondoren, .

Ahots-postontzia gaitzea

Gailua itzalita duzunean dei garrantzitsuak galtzeko arriskuak kezkatzen zaitu? Ahots-postontziak dei-egileen mezuak denbora errealean grabatzen ditu; beraz, ez duzu kezkatu behar dei garrantzitsuak galtzeko arriskuaz.


 Operadoreak ahots-postontziaren zerbitzua eman behar dizu. Ziurtatu zerbitzu hori gaitua duzula. Jarri harremanetan zure operadorearekin informazio gehiago izateko postontzi-zenbakiari, zerbitzuaren xehetasunei eta tarifei buruz.

Ahots-postontzia gaitzea: Ireki  **Markagailua**, aukeratu  > **Ezarpenak** sakatu **Gehiago** (bi SIM txartel dituzten telefonoen kasuan, **SIM 1** edo **SIM 2** atalean, sakatu **Gehiago**) eta, gero, aukeratu **Ahots-postontzia** > **Ahots-posta zenbakia**, eta idatzi operadoreak eman dizun postontzi-zenbakia.

Ahots-mezuak entzutea: Zenbakizko teklatuan, luze sakatu **1**, ahots-postontziari deitzeko eta mezuak entzuteko.

Nazioarteko ibiltaritza aktibatzea, mugarik gabe komunikatzeko




Atzerrira bidaiatzen duzunean, dela lanagatik, dela oporregatik, herrialdearen kodea markatu beharrik gabe egin ditzakezu deiak ibiltaritzan zaudela.


 Operadoreak funtzio hori eman behar dizu. Ziurtatu ibiltaritza edo nazioarteko ibiltaritza gaituta daudela zure SIM txartelean. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure operadorearekin.

Ireki  **Markagailua** edo  **Kontaktuak** dei bat egiteko.

Nahi ez dituzun deiak blokeatzea: lasai hartu atsedea

Nahi ez dituzun mezuez eta telefono bidezko iruzurrez aspertuta? Erabili **Blokeatutako kontaktuak** funtzioa.

Intertzeptazio-arauak konfiguratzeko: Ireki  **Markagailua**, hautatu >  > **Blokeatutako kontaktuak** eta sakatu . Konfiguratu interzeptazio-arauak eta zerrenda beltza edo zuria, zure lehentasunen arabera.

Nahi ez dituzun zenbaki jakin batzuetako deiak etetea: Ireki  **Markagailua**, hautatu deiak eten nahi dituzun zenbakiaren erregistroa, eta sakatu **Gehitu zerrenda beltzean**. Nahi ez dituzun zenbaki horretako deiak eta testu-mezuak eten egingo dira automatikoki.

VoLTE

VoLTE: aldi berean deitzea eta datuak erabiltzea

VoLTE (LTEren gaineko ahotsa) funtzioak aukera ematen du 4G sarean aldi berean erabiltzeko dei- eta datu-zerbitzuak; beraz, Internet erabili dezakezu eta deiak egin, aldi berean. Gainera, deia ezartzeko denbora laburragoak eta kalitate handiagoak ditu VoLTEk, ahots-deietarako eta bideo-deietarako.


Gailuaren SIM txartelentzako bi zirrikituak onartzen dituzte 4G, VoLTE eta VoWiFi. Beraz, ez da beharrezkoa SIM batetik bestera aldatzea.

- **4G bikoitza:** Gailuaren SIM txartelentzako bi zirrikituak onartzen dute 4G.
- **VoLTE bikoitza:** Gailuaren SIM txartelentzako bi zirrikituak onartzen dute VoLTE; beraz, Internet erabiltzen ari zarela HD deiak egin daitezke aldi berean.
- **VoWiFi bikoitza:** Gailuaren SIM txartelentzako bi zirrikituak onartzen dute VoWiFi; eta, beraz, WiFi bidezko deiak egin ditzakezu. VoWiFi aukerarekin, hegazkin moduan ere egin ditzakezu deiak.



 Baliteke operadore batzuek funtzio hori ez onartzea.

VoLTE gaitzea HD deiak egin ahal izateko

- Baliteke operadore batzuek funtzio hori ez onartzea.
- Bi SIM dituzten telefonoek bakarrik onartzen dute 4G LTE, VoLTE eta VoWiFi gaitzea SIM txartelerako bi zirrikituetan.

Ireki  **Ezarpenak**, eta aukeratu **Hari gabekoak eta sareak** > **Sare mugikorra**. SIM 1 en edo 2 ren ezarpenen atalean (operadorearen sareak onartzen badu), aukera hauek daude:



- **4G LTE gaitzea:** Aktibatu **4G LTE**. Operadoreentzako pertsonalizazioa dela eta, baliteke **4G LTE** hautagailurik ez egotea gailuan. Horrek esan nahi du 4G dagoeneko gaituta dagoela eta ez dela eskuz aktibatu behar.
- **VoLTE deiak gaitzea:** Aktibatu **Deiak VoLTE HD**.
- **WiFi bidezko deiak gaitzea:** Aktibatu **WiFi bidezko deiak**.

Konfigurazioa prest dagoenean, aukeratu deitu nahi duzun kontaktua, eta sakatu , bideo-deia egiteko. Bestela, sakatu  pantailan, ahots-dei batean, bideo-deira pasatzeko.

VoWi-Fi erabiltzea, deietan aukera berriak izateko

VoWi-Fi erabil dezakezu, WiFi sarea dagoen edonon ahots-deiak eta bideo-deiak egiteko, baita telefono mugikorren sarearen estaldurarik ez badago ere.

- Operadoreak funtzio hori eman behar dizu. Jar zaitetz harremanetan operadorearekin informazioa eskuratzeko, hala nola tarifak, zordunketak eta abar.





Ireki  **Markagailua**, aukeratu  > **Ezarpenak** > **WiFi bidezko deiak**, gaitu **WiFi bidezko deiak**. Sakatu **Modo**, eta jarraitu pantailako argibideei, sare gogokoena konfiguratzeko.

Mezuak

Mezularitzako oinarrizko funtzioak

Mezuak bidaltzea


Testu-mezuak lagunekin, senideekin eta lankideekin erraz eta bizkor komunikatzeko dira. Testua idazteaz gain, emotikonoak, irudiak edo audio-fitxategiak sar daitezke mezuak erakargarriagoak izan daitezen.



Mezuak bidaltzea: Ireki  **Mezularitza**. Mezu-zerrendaren pantailan, sakatu , eta hautatu kontaktuak edo taldeak. Idatzi mezuaren edukia, sakatu  bestelako edukiak sartzeko, eta sakatu  mezua bidaltzeko.


Zirriborro gisa gordetzea: Sakatu  **Itzuli** tekla, mezu bat zirriborro gisa gordetzeko.

Mezuak kudeatzea


Mezuen aplikazioaren bidez, errazagoa da mezuen jakinaren gainean egotea.

Ireki  **Mezularitza**. Mezu-harien zerrendan, sakatu kontaktu baten izena edo telefono-zenbakia, hari dagokion elkarrizketa ikusteko.

Mezuei erantzutea: Idatzi mezuaren edukia testu-laukian, eta sakatu . **Mezuak artxibatzea:** Mezu garrantzitsuak ustekabeaz ezabatzeko arriskuak kezkatzen zaitu? Luze sakatu mezu bat, eta, gero, sakatu  mezua artxibatzeko.

Mezu bat ezabatzea: Aspertuta zaude mezuak pilatuta edukitzeaz? Ezabatu behar ez dituzun elkarrizketak, mezu-zerrenda garbitzeko. Elkarrizketak edo mezuak ezabatzeko, luze sakatu elkarrizketa edo mezu bat edizio-pantailara joateko, hautatu elkarrizketa edo mezua, eta sakatu . Ezin dira berreskuratu ezabatutako mezuak.

Mezuak bilatzea: Mezu bat bizkor topatu nahi duzu? Mezuen zerrendan, idatzi gako-hitzak bilaketa-barran, eta emaitzak bilaketa-barraren azpian agertuko dira.


Kontaktuak blokeatzea: Pertsona batengandik jasotzen dituzun eta jaso nahi ez dituzun mezuak geldiarazi nahi dituzu? Luze sakatu mezu bat, eta, gero, sakatu  kontaktua blokeatzeko.


Nahi ez diren mezuak blokeatzea

Nahi ez dituzun mezuak jasotzeaz aspertuta? Gaitu mezu-blokeoa, eta esan agur nahi ez dituzun!

Ireki  **Mezularitza**.

Jazarpen-iragazkia erabili dezakezu honetarako:

Mezuak blokeatzea: Luze sakatu mezu bat, eta sakatu  zenbaki horren mezuak eta deiak blokeatzeko.

Mezuak desblokeatzea: Sakatu  eta sakatu **Blokeatutako zenbakiak**. Sakatu  telefono-zenbakiaren amaieran, hura desblokeatzeko.

MMS mezuetan deskargak automatikoki egiteko arauak konfiguratzea

MMS mezuetan deskargak automatikoki egiteko arauak ezar ditzakezu, datu mugikorren kontsumoa dela-eta gastu asko ez edukitzeko.

Ireki  **Mezuak** eta sakatu  . Sartu **Ezarpenak > Aurreratua** aukeran.

Pantaila horretan, ezarpen hauek hauta daitezke:

MMS mezuak automatikoki jasotzea: Desgaitu **Deskargatu MMSak automatikoki** MMS mezuak automatikoki ez deskargatzeko.



MMS mezuak automatikoki jasotzea desplazamendua aktibatuta dagoela: Desgaitu **Deskargatu MMSak automatikoki ibiltaritzan** desplazamenduan ez daitezen automatikoki deskargatu MMS mezuak.


Kamera

Kameraren oinarrizko funtzioak


Kameraren oinarrizko funtzioak erabiltzea


Ikasi kameraren oinarrizko funtzioak, argazki hobeak ateratzeko.





Oinarrizko argazkiaren modua: Ireki  **Kamera**. Bisorean, sakatu  argazki bat ateratzeko. Bolumen-botoia kameraren obturadore gisa ere konfiguratu dezakezu.


Kamera modu bat hautatzea: Ireki  **Kamera**. Bisorean, hautatu argazkiak ateratzeko aurrez instalatutako moduetako bat.

Irudiak gerturatzea edo urrutiratzea: Bisorean, sakatu pantaila bi hatzekin eta urrundu hatzak irudia gerturatzeke edo elkartu urruntzeko. Irudia kameraren zoom optikoaren mugatik harago gerturatzen baduzu, irudiaren kalitateari eragingo dio. Pantaila bi hatzekin sakatzen baduzu eta irudia gerturatzen edo urruntzen baduzu, zoom-barra bat agertzen da pantailaren albo batean; hura ere erabil daiteke irudia hurbiltzeko edo urruntzeko.

Kameraren esposizioa doitzea: Kamerak automatikoki ezartzen du esposizioa inguruko argi-mailaren arabera. Zenbat eta esposizio handiagoa, orduan eta distira handiagoa argazkietan; zenbat eta esposizio txikiagoa, orduan eta iluntasun handiagoa. Eskuz ezar daiteke esposizioa bisorean, pantaila sakatuz eta  ikonoa gorantz edo beherantz arrastatuz.

Flasha gaitzea edo desgaitzea: Argi gutxiko toki batean argazkiak ateratzean argitasun gehigarria emateko erabiltzen da flasha. Bisorean, sakatu , flash-modu hauetako bat hautatzeko:

-  **Automatikoa:** Kamerak automatikoki gaitzen edo desgaitzen du flasha inguruko argi-mailaren arabera.
-  **Ez:** Flasha desgaitzeko.
-  **Bai:** Flasha gaitzeko.
-  **Beti:** Flasha beti gaitua dago bisorean.

Geolokalizazioa gaitzea: zure kokapen geografikoa erregistratzen du argazki bat egiten duzunean, gero, argazkiak kokapenaren arabera bilatu ahal izateko. Bisorean, sakatu  doikuntzen menura sartzeko, eta gaitu **GPS etiketa**.



Kamera erabiltzea bideoak grabatzeko

Argazkiak egiteaz gain, kamerak aukera ematen du bereizmen handiko bideoak grabatzeko.

Bideo bat grabatzea: Sakatu  **Kamera** > **Bideoa**, eta sakatu  bideo bat grabatzen hasteko.



Argazki bat ateratzea bideo bat grabatu bitartean: Sakatu  bideo bat grabatu bitartean argazki bat ateratzeko.

Irudiak gerturatzea edo urrutiratzea: Bisorean, sakatu pantaila bi hatzekin eta, gero, elkartu hatzak irudia txikitzeko edo urrundu hatzak irudia handitzeko. Kameraren zoom optikoaren mugatik harago gerturatzen baduzu, irudiaren kalitatea okertu egingo da. Pantaila bi hatzekin sakatzen duzunean eta irudia gerturatzen edo urruntzen duzunean, zoom-barra bat agertzen da pantailan; hura ere erabil daiteke irudia hurbiltzeko edo urruntzeko.

Linterna piztea: Argi gutxiko inguru batean bideo bat grabatzen ari zarenean, sakatu  eta hautatu  linterna pizteko.

Kameraren ezarpenak konfiguratzeko

Kameraren ezarpenen pantailan, zenbait ezarpen, modu eta zehaztapen konfiguratu daitezke beharrezko arabera.

Bisorea sakatzea argazkia egiteko: Ireki  **Kamera**, sakatu  **Ezarpenak** irekitzeko, eta gaitu **Ukitu kapturatze**. Hemendik aurrera, bisorean objektu bat sakatzen duzunean, kamerak fokuratu egingo du eta argazkia automatikoki egingo.

Irribarreak automatikoki kapturatzea: **Ezarpenak** aukeran, gaitu **Kapturatu irribarreak**. Kamerak automatikoki egingo du argazkia bisorean irribarre bat hautematen duenean.



Fokuratze-distantzia blokeatzea: **Ezarpenak** aukeran, sakatu **Ukitu eta eutsi obturadorearen botoia** eta hautatu **Blokeatu fokuren luzera**. Obturadorearen botoia luze sakatuta, kamerak jada ez du automatikoki fokuratuko.

Bolumen-botoiak erabiltzea argazkiak egiteko, kaptura bat fokatzeko edo irudia gerturatze edo urruntzeko: **Ezarpenak** aukeran, sakatu **Bolumen-teklen funtzioa** eta hautatu **Obturadorea**, **Zooma** edo **Fokatzea** modua, zure beharrezko arabera.

Argazkiak isilaraztea: **Ezarpenak** pantailan, sakatu **Isilik modua**.

Laguntza-sareta erabiltzea argazkiak egiteko

Aspertu zara zure argazkiak desorekatuta ikusteaz edo argazkietako pertsonak mugituta agertzeaz? Kameraren laguntza-sareta erabil dezakezu argazkia ondo lerrokatzeko.

Laguntza-sareta bat hautatzeko, ireki  **Kamera** eta sakatu  **Ezarpenak** aukerara sartzeko. Ondoren, sakatu **Kamera-sareta** eta hautatu erabili nahi duzun lerro- edo sareta-mota.

Herenen araua osatzeko metodoa: Erabili **Sareta** edo **Sareta Phi**. Saretaren lau ebakidura-puntuak argazkiaren fokuratze-eremuak dira. Kokatu argazkian atera nahi duzun pertsona edo objektua ebakidura-puntuetako batean, argazki-konposizio egokia egiteko.









Kiribila erabiltzeko metodoa: Hautatu **Fibonacci Espirala (ezker)** edo **Fibonacci Espirala (eskuin)**. Kokatu argazkian atera nahi duzun pertsona edo objektua kiribilaren erdian.



Erretratu modua erabiltzea erretratu deigarriak egiteko

Zure selfieak edo taldean egindako argazkiak hobeto ikustea nahi duzu? Erretratu moduak aukera pertsonalizatuak eskaintzen dizkizu, argazki zoragarri eta iraunkorrek egiteko.

Erretratuaren modua gaitzea eta argazki bikainak ateratzea Ireki  **Kamera**, gaitu **Erretratua**, eta, ondoren, sakatu bisorean  ikonoa. Irristatu kontrol lerragarria ezkerrera eta eskuinera edertasun-ezarpenak definitzeko. Zenbat eta edertasun-maila handiagoa, orduan eta nabarmenago ikusiko dira edertasun-efektuak. Doikuntzak konfiguratu ondoren, sakatu  argazkiak ateratzeko.

Selfiea hobetzeko modua gaitzea edertasun-ezarpenak pertsonalizatzeko: Ireki  **Kamera** > **Erretratua** >  kameraren ezarpenen pantailara sartzeko. Sakatu **Selfie perfektua** aukera hau aktibatzeko. Segi pantailan agertzen diren jarraibideei argazkiak aurrera, alde bietara eta behera begira ateratzeko, eta, hala, edertasun-parametroak konfiguratu. Parametroen balio altuenek edertasun-efektua sorrazten dute, eta argalago egiten. Ezarpenak berretsi ondoren, sakatu  edertasunari buruzko informazio pertsonalizatua gordetzeko.

- **Informazio pertsonala berriro sartzea:** Kameraren ezarpenen pantailan, aukeratu **Selfie perfektua** > Editatu informazio pertsonala, eta segi pantailan ageri diren jarraibideei argazkiak berriro ateratzeko aurrera, alde bietara eta behera begira.

Horrela edertasun-parametroak berrezarriko dituzu.


- **Edertasun-parametroak ezartzea:** Kameraren ezarpen-pantailan, sakatu **Selfie perfektua** > **Edertasun-efektuak konfiguratzea** edertasun-parametroak (adibidez, azalaren tonua eta leuntasuna) doitzeko.

Irekidura handia

Irekidura handiko modua: Itua nabarmentzea



Peonia bat nabarmendu nahi duzu lore-pila batean, pertsona bat jendetza artean, edo distira handitu argi gutxiko ingurune batean? Gaitu irekidura handiko modua atzealdea desfokuratzeko eta itua nabarmentzeko, eta, hala, argazki garbiak lortuko dituzu, baita argi gutxiko egoeretan ere.

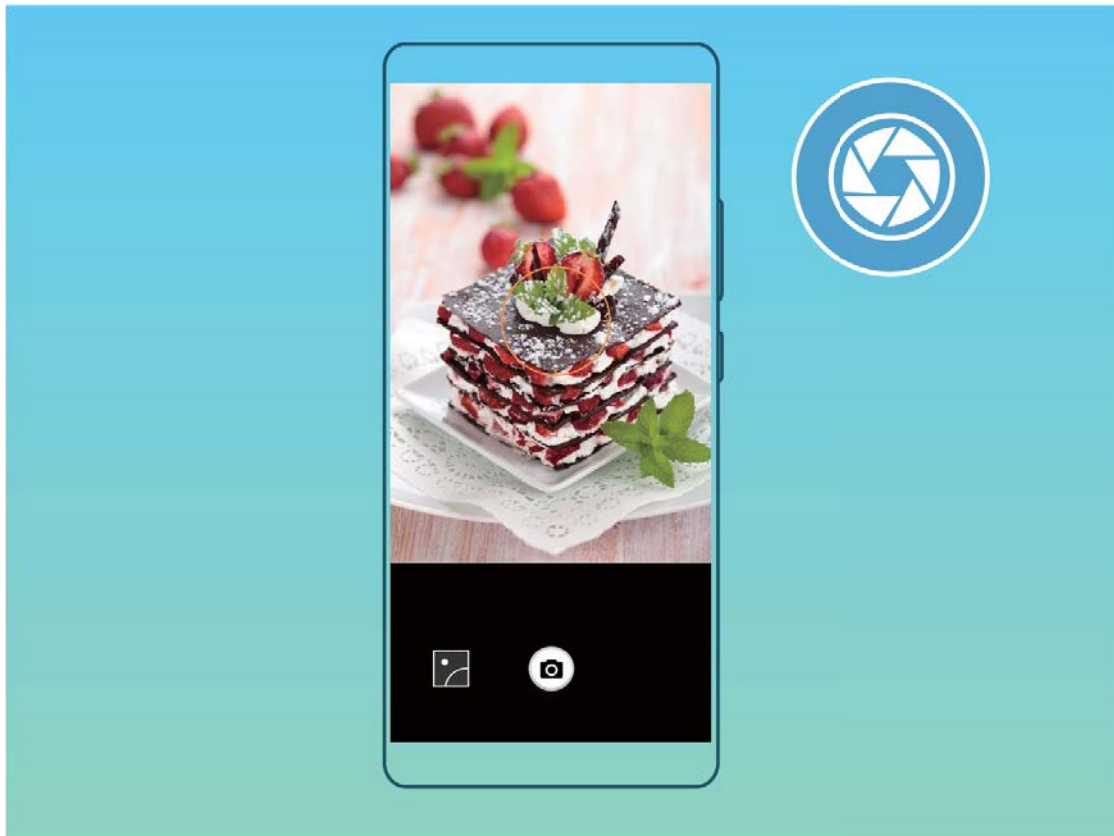

- **Fokuratze bizkorra une iragankorrek kapturatzeko:** Irekidura handiko moduaren bidez, bizkor kapturatu daitezke une iragankorrek. Aldi berean, leiarraren mugimenduak eragiten duen lauso-efektua edo fokuratze motelegia saihesten da.
- **Atzealdea desfokuratzea itua nabarmentzeko:** Ezin duzu itu bat fokuratu jende-tarte batean? Gaitu irekidura handiko modua atzealdea desfokuratzeko, eta, hala, itua erraz nabarmentzeko, baita jende asko dagoen kale batean ere.
- **Uneak erraz kapturatzeko, baita gauzez ere:** Argazkiak ilunak ateratzen dira gauzez egitean edo argi gutxiko egoeretan? Gaitu irekidura handiko modua argazkiaren distira pertsonalizatzeko. Hala, hobeto kapturatu ahalko duzu ondoen argizatuta dagoen unea, baita argi gutxi dagoenean ere.



Irekidura handiko modua erabiltzea erretratuetakoko pertsonak eta objektuak nabarmentzeko

Irekidura handiko moduaren bidez, eremu-sakonera txikiko argazkiak egin daitezke. Funtzio honek atzealdea lausotzen du, eta, hala, argazkiaren itua nabarmentzen da.



Irekidura handiarekin ateratzea argazkia: Sakatu  **Kamera** > **Irekidura**. Argazki bat egiterakoan, sakatu pantaila, puntu fokal bat hautatzeko, eta, gero, sakatu  argazkia ateratzeko.


-  • Emaizarik onenak lortzeko, ziurtatu itua kameratik 2 metro edo gutxiagora dagoela.
- Sakatu  eta irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera kontrol lerragarrian, irekidura-maila doitzeko. Irekidura-balioa zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta lausoagoa ikusiko da atzealdea.

Panoramikoa

Panoramikoa modua selfie panoramikoak egiteko erabiltzea

Jende gehiago edo eszenaren zati handiago bat sartu nahi duzu selfiean? Erabili panoramikoa modua, ikuseremu zabalagoko selfieak egiteko.


- 1** Ireki  **Kamera** eta sakatu  aurreko kamera hautatzeko.
- 2** Sakatu **Gehiago** > **Panoramikoa**.





- 3 Eutsi tinko telefonoari, eta sakatu  lehen argazkia ateratzeko.
- 4 Jarraitu pantailako argibideei, eta mugitu gailua horizontalean marko urdina pantailaren marko karratuaren gainean jarri arte. Kamerak beste argazki bat egingo du automatikoki.
- 5 Jarraitu pantailako argibideei, eta mugitu gailua beste noranzkoan marko urdina pantailaren marko karratuaren gainean jarri arte. Kamerak azken argazkia egingo du automatikoki.
- 6 Argazkiak egitea bukatutakoan, kamerak hiru argazkiak automatikoki elkartuko ditu 3Dko selfie angeluhandi batean.

Panoramikoa modua erabiltzea panoramikoak egiteko

Argazki panoramikoek ohiko argazkiek baino ikuspen-angelu handiagoa dute, eta paisaia zabalak kapturatzeko aukera ematen dute.

Argazki panoramiko bat egiteko, kamerak ikus-eremuko objektuen hainbat argazki egiten ditu, eta argazki bakar batean elkartu.

-  Argazki panoramiko bat egiterakoan, bilatu eremu zabal eta ireki bat, itutik pixka bat urrundua, eta saiatu atzealde monokromatikoak saihesten.

- 1 Sakatu  **Kamera > Gehiago > Panoramikoa.**
- 2 Ukitu , pantailaren beheko aldean, kapturaren noranzkoa konfiguratzeko.
- 3 Eutsi tinko telefonoari, eta, ondoren, sakatu  argazkiak ateratzen hasteko. Poliki mugitu gailua adierazitako noranzkoan, tinko eutsiz eta ziurtatuz gezia erdiko marraren mailan dagoela.
- 4 Sakatu  amaitzen duzunean. Kamerak automatikoki elkartzen ditu argazkiak, argazki panoramiko bat osatzeko.



Profesional modua

Kamera profesionala: argia erabiltzea istorioak kontatzeko

Kamera profesionalaren moduan, esposizioa, obturadorearen abiadura eta beste ezarpen batzuk konfiguratu ditzakezu; beraz, erabat kontrolatu dezakezu kamera.

Zure telefonoan aurrez instalatuta dagoen modu bat da kamera profesionala. Modu horren bidez, zenbait parametro ezar ditzakezu eta kamera profesionalekin egindako argazki eta bideoekin konparatzeko moduko emaitzak lortu.

Modu profesionala erabiltzea paisaien argazkiak ateratzeko



Paisaien argazki erakargarriago eta interesgarriagoak atera nahi dituzu? Erabili modu profesionala argazki eskusiboak eta pertsonalizatuak ateratzeko.


Ireki  **Kamera > Gehiago > Profesionala.**





Neurketa-modu bat hautatzea, erretratuan atera nahi duzunaren arabera: Modu profesionalaren pantailan, sakatu  eta hautatu dagokion neurketa-modua.


Neurketa-modua:	Aplikatzeko tokiak
Neurketa matritziala	Paisaia eta itsaso zabalak.
Neurketa haztatua	Pertsona edo objektua argazkiaren erdian dago, eta atzeko aldetik nabarmenduta.
Puntu-neurketa	Argazkiak nabarmendu nahi den objektua nahiko txikia da (adibidez, lore bat edo zuhaitz bat).

Distira ezartzea inguruaren arabera:


- **ISOa ezartzea:** Modu profesionalaren pantailan, sakatu **ISO** eta irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera ISOaren kontrol irristagarrian, balioa ezartzeko.
 -  Zarata handirik ez izateko, ISOaren balioa 400 edo txikiagoa izatea aholkatzen da. Egunez ateratzen diren argazkietarako, gomendatutako ISO-balioa 100 eta 200 artekoa da. Gaueko argazkietarako, balioa 400 baino handiagoa izatea aholkatzen da.
- **Obturadorearen abiadura ezartzea:** Modu profesionalean, sakatu **S** (obturadorearen abiadura), irristatu hatza obturadorearen abiaduraren kontrol irristagarrian, eta arrastatu nahi duzun balioa erdira.
 -  Mugimendurik gabeko paisaietarako (adibidez, mendiak) gomendatutako obturadorearen abiadura 1/80 - 1/125 da, eta mugitzen ari diren objektuei argazkiak ateratzeko (adibidez, olatuak), abiadura handiagoak erabiltzea gomendatzen da (1 segundo baino gutxiago). Emaitza hobek lortzeko, erabili tripode bat mugitzen ari diren objektuei argazkiak ateratzeko.
- **EV-aren konpentsazioa ezartzea:** Modu profesionalean, sakatu **EV ***, irristatu hatza EV-aren kontrol irristagarrian, eta arrastatu nahi duzun balioa erdira.


AWBa ezartzea: Modu profesionalen, sakatu , irristatu hatza AWBaren kontrol irristagarrian, eta arrastatu nahi duzun balioa erdira.

-  • Eguzkitan argazkiak ateratzeko,  hauta dezakezu. Argi gutxi dagoen tokietan,  hauta dezakezu.
- Sakatu  kolorearen tenperatura ezartzeko. Zure argazkiei tonu atsegin eta nostalgikoa eman nahi badiezu, igo K-ren balioa. Tonu hotzagoa, bareagoa edo futuristagoa eman nahi badiezu, hautatu K-ren balio baxuago bat.

AFa ezartzea, erretratatu nahi duzunaren arabera: Modu profesionalen, sakatu AF , irristatu hatza AFaren kontrol irristagarrian, eta arrastatu nahi duzun modua erdira.

AF moduak	Aplikatzeke tokiak
AF-S modua	Eszena estatikoak (mendiak, adibidez).
AF-C modua	Mugitzen diren eszenak (ura mugitzen edo olatuak itsasoan).
MF modua	Objektuak nabarmenduta (adibidez, argazki baten lehen planoan).



Argazkiak ateratzeko gailuari tinko eustea: Modu profesionalaren pantailan, sakatu  eta gaitu **Maila horizontala**. Funtzio hori gaituta dagoela, bi laguntza-lerro agertuko dira bisorean. Puntudun lerroak linea osatuarekin bat egiten duenean, adierazten du kamera maila horizontalaren paralelo dagoela.

-  • Modu profesionalen ezarpen batzuk aldatu egin daitezke ezarpen hau aldatzen baduzu. Balioak zure beharren arabera ezarri ditzakezu.
- Gomendatutako ezarpenak erreferentzia bat baino ez dira. Aldatu egin daitezke benetako baldintzetara egokitzeko eta, hala, nahi den efektua lortzeko.

Modu profesionala erabiltzea erretratuak egiteko

Erretratu profesionalagoak egitea gustatuko litzaizuke? Modu profesionalen, kamerako ezarpenak konfiguratu ditzakezu.

Ireki  **Kamera > Gehiago > Profesionala**.

Neurketa-modu bat hautatzea: Erretratuak egiteko,  edo  moduak aholkatzen dira. Jarri bisorearen erdian erretratatu nahi dituzun pertsonak (aurpegiak, adibidez).

Distira ezartzea inguruaren arabera:

- **ISOa ezartzea:** Gehiegizko zaratarik ez izateko, aholkatzen da ISOaren maila baxua aukeratzea erretratuak egiten direnean. ISOaren maila konfiguratu egin dezakezu inguru errearen arabera.

Ingurua	ISOren balio gomendatua
Kanpoaldean	100 eta 200 artean

Barruan	400, gutxi gorabehera
Gaueko eszenak	400 eta 800 artean

- **Obturadorearen abiadura ezartzea:** Obturadorearen abiadurak mantsoa izan behar du argi gutxi baldin badago, eta bizkorra argi asko baldin badago. Erretratu estatikoetarako obturadorearen abiadura gomendatua 1/80 - 1/125 da. Mugimenduan dauden pertsonai/animaliei/objektuei argazkiak ateratzeko, hautatu 1/125 edo hortik gorakoa obturadorearen abiadura gisa.
- **EV-aren konpentsazioa ezartzea:** EV-aren konpentsazioa igo egin dezakezu pertsonaren inguruan edo atzean argi gutxi baldin badago, eta jaitsi argi gehiegi baldin badago.

AWBa ezartzea: Hautatu AWB inguruan dagoen argiztapenaren arabera. Eguzkitan argazkiak ateratzeko, ☀️ hauta dezakezu. Argi gutxi dagoen tokietan, 🌙 hauta dezakezu.

Fokuratzea ezartzea: Pertsonak hobeto nabarmentzeko, eskuz fokuratzea gomendatzen da (MF) erretratu bat atera nahi izanez gero. Bisorean, sakatu ezazu nabarmendu nahi duzun aldea fokuratzeko (adibidez, pertsonaren aurpegia).

- **i** Modu profesionaleko ezarpen batzuk aldatu egin daitezke ezarpen hauek aldatzen badituzu. Balioak zure beharren arabera ezarri ditzakezu.
- Gomendatutako ezarpenak erreferentzia bat baino ez dira. Aldatu egin daitezke benetako erabilera-baldintzetara egokitzeko, eta, hala, nahi den efektua lortzeko.

Argiarekin pintatzea modua

Argiarekin pintatzea: argi-arrastoei argazkiak ateratzea

Argiarekin pintatzea moduak automatikoki konfiguratu du abiadura mantsoa obturadorean, argi-arrastoei esposizio luzeko argazkiak atera ahal izateko. Modu honen bidez argazki harrigarriak atera daitezke, kalitate etereokoak.

Argiarekin pintatzea moduak argazkiak sortzeko lau modu ditu, itu eta argiztapen-baldintza desberdinetarako:




- **Argi-arrastoak:** Gauez autoek egiten dituzten argi-arrastoei argazkiak ateratzeko aukera ematen du.
- **Argi-grafitia:** Argi gutxi dagoenean argi-iturriek sortutako argi-arrastoak kapturatzeko balio du.
- **Ur leunak:** Ur-jauziei eta mugitzen ari den urari argazkiak ateratzeko eta leun-leun ikusteko balio du.
- **Izar-arrastoak:** Gauean, izar-arrastoei argazki txundigarriak atera dakizkieke.



Argi-arrastoen funtzioa erabiltzea hiriko argiei argazkia ateratzeko

Argi-arrastoaren moduak aukera ematen du gauzez autoen argiekin argazki artistikoak ateratzeko.

- Eraitza hobekia lortzeko, atera argazkia urrutitik, eta nahi duzun baino pixkatxo bat goragotik. Autoen argiek ez dute begiratu behar zuzenean kamerara, horrek gainesposizioa sor baitezake.
- Jarri gailua tripode batean edo gainazal irmo batean, esposizioan zehar mugitu ez dadin.




Ireki  **Kamera** > **Gehiago** > **Pitura argiak** > **Trafiko argien arrastoa**. Eutsi tinko telefonoari, eta, ondoren, sakatu  argazkiak ateratzen hasteko. Bisorean irudiaren aurrebista bat agertuko da. Sakatu  amaitzen duzunean.



Argi-grafitiaren funtzioa erabiltzea argi-irudiak sortzeko

Argi-grafitiaren moduak aukera ematen du kameraren aurrean argi-iturri bat mugituz ereduak sortzeko edo hitzak idazteko.

- Bilatu toki ilun bat, argi-iturrietatik urrun dagoena, eta ziurtatu ituaren silueta ez dagoela bistan. Hautatu argi-iturri distiratsu bat, kolore egokikoa (adibidez, argi-zuzi txiki bat edo makil distiratsu bat).
- Jarri gailua tripode batean edo gainazal irmo batean, esposizioan zehar mugiri ez dadin.


Ireki  **Kamera** > **Gehiago** > **Pintura argiak** > **Grafiti argia**. Eutsi tinko telefonoari, eta, ondoren, sakatu  argazkiak ateratzen hasteko. Bisorean irudiaren aurrebista bat agertuko da. Sakatu  amaitzen duzunean.




Ur leunen modua erabiltzea ibaiei eta ur-jauziei argazkiak ateratzeko

Ur leunak moduak aukera ematen du ur-jauziei eta ibaiei itxura leuneko argazkiak ateratzeko.

- Eaitza optikoak lortzeko, bilatu ur-emari handiko ibai edo ur-jauzi bat.
- Jarri gailua tripode batean edo gainazal irmo batean, esposizioan zehar mugitu ez dadin.

1 Ireki  **Kamera > Gehiago > Pitura argiak > Zetazko ura.**

2 Eutsi tinko telefonoari, eta, ondoren, sakatu  argazkiak ateratzen hasteko.




3 Bisorean irudiaren aurrebista bat agertuko da. Sakatu  amaitzen duzunean.



Izar-arrastoen modua erabiltzea izarren edertasunari argazkiak ateratzeko

Izar-arrastoaren modua aukera ematen du kamera erabiltzeko gaueko zeruan izarren mugimenduari argazkiak ateratzeko.

- i • Eraitza hobeak lortzeko, hautatu hodeirik gabeko gau bat eta argi-kutsadurarik gabeko leku bat; horrez gain, zerua garbi egotea komeni da.
- Jarri gailua tripode batean edo gainazal irmo batean, esposizioan zehar mugitu ez dadin.




- 1** Ireki  **Kamera > Gehiago > Pintura argiak > Izarren argien arrastoa**
- 2** Eutsi tinko telefonoari, eta, ondoren, sakatu  argazkiak ateratzen hasteko.
- 3** Bisorean irudiaren aurrebista bat agertuko da. Sakatu  amaitzen duzunean.



Argazkiak ateratzeko modu gehiago

Bideo laburrak sortzeko kamera lasterra funtzioa erabiltzea

Erabili Kamera lasterra funtzioa tarte luze batean argazkiak ateratzeko eta bideo labur batean biltzeko; esate baterako, lore bat nola irekitzen den ikusteko, hodeiak nola mugitzen diren ikusteko, hiriko trafikoa ikusteko edo gauetz izarrak zeruan nola mugitzen diren ikusteko.

- i • Ez erabili kamera lasterraren funtzioa oso luze grabatzeko, bateria agortuko baita, eta biltegiratzeko toki asko hartuko baitu.
 - Erabili tripode finko bat gailua gelditu eduki zezan kamera lasterraren funtzioarekin grabatzen ari den bitartean.
- 1** Kamera lasterraren funtzioarekin grabatzen hasi aurretik, ziurtatu nahiko argi dagoela, eta kamera ongi fokatuta dagoela. Atzealdean garrantzirik gabeko objektuak ez azaltzeko moduan kokatu kamera.
 - 2** Ireki  **Kamera > Gehiago > Denbora-tartea**. Sakatu  grabazioa hasteko.
 - 3** Sakatu  grabazioa amaitzeko.
 - 4** Aukeratu **Galeria** kamera lasterraren funtzioarekin grabatutakoa erreproduzitzeko.
 - i Emaitza optimoa izan dadin, sistemak erreprodukzio-abiadura hautatzen du. Ezin dira eskuz doitu grabazio-abiadura eta erreprodukzio-abiadura.





Irudiak hartzeko modu pertsonalizatuak


Kamera erabiltzeko beste modu batzuk ezagutu nahi dituzu, aurrez ezarritako funtzioek eskaintzen dituztenez gain? Argazkiak ateratzeko moduak deskargatu edo ezaba ditzakezu, erabiltzailearen beharren arabera.

Argazkiak ateratzeko modu gehiago deskargatzea: Ireki  **Kamera > Gehiago > Deskargatu > Gehiago.**

Hautatu deskargatu nahi dituzun argazkiak ateratzeko moduak eta sakatu **Gehitu**.

Argazkiak ateratzeko moduak eguneratzea: Argazkiak ateratzeko moduak eguneratzeko, sartu **Gehiago** pantailan. Eguneratzeko aukera duten argazkiak ateratzeko moduek puntu gorri bana izango dute ondoan. Eguneratzeko, jarraitu pantailako jarraibideei.




Argazkiak ateratzeko moduak ezabatzea: Sartu **Gehiago** > , eta sakatu  argazkiak ateratzeko behar ez dituzun moduak ezabatzeko.

 Kameraren funtzionamendu normala bermatzeko, lehenetsitako argazkiak ateratzeko moduak ezingo dira ezabatu.




Argazki mugimendudunak ateratzea:



Argazki interesgarriagoak eta dinamikoagoak atera nahi dituzu? Atera argazki mugimendudunak, eta luzatu zure bizitzako une gogoangarriak.


Argazki mugimendudunak ateratzeko aukerarekin, gutxi gorabehera segundo bateko eszenak graba ditzakezu obturadorea sakatu aurretik eta ondoren. Galerian sartzen zarenean, obturadorea sakatu zenuenean atera zenuen unearen argazki estatikoa ikusiko duzu, eta, horrez gain, argazki dinamikoa soinuarekin erreproduzitu.

Argazki mugimendudunak ateratzea: Ireki  **Kamera**, sakatu  pantailaren goiko aldean, eta, ondoren, sakatu  argazkia ateratzeko.

Mugimendudun argazkiak ikustea: Mugimendudun argazkiak JPG formatuan gordetzen dira

Galerian. Sakatu  **Galeria > Albuma > Kamera**. Sakatu  ikonoa duten argazkiak, eta sakatu  argazkiaren goiko aldean, efektu dinamikoa ikusteko. Mugimendua duen argazkia gelditu egiten da automatikoki erreprodukzioa amaitu ondoren. Erreprodukzioa eteteko, pantaila ere sakatu dezakezu.



Argazki mugimendudunak partekatzea: Zoaz  **Galeria > Albuma** aukerara, sakatu partekatu nahi duzun argazki mugimenduduna, sakatu , hautatu partekatzeko modua, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei argazkiak partekatzeko.












-  Argazki mugimendudunak zuzenean parteka daitezke WiFi, bluetooth, Huawei Share eta abarren bidez. Gailu hartzaileak argazki mugimendudunak onartzen dituen Huawei gailu bat izan behar du argazkien mugimenduzko efektu hori erreproduzitzeko. Hirugarrenen aplikazioak edo bateragarri ez diren gailuak erabiltzen badira argazki mugimendudunak partekatzeko, irudi estatiko gisa bistaratuko dira argazki horiek.

Argazkiak kudeatzea

Argazkiak editatzea

Argazkiak editatu nahi dituzu are gehiago hobetzeko? Galerian zenbait edizio-funtzio dituzu, hala nola argazkiak mozteko aukera, argazkiei bira ematekoa eta efektuak aplikatzekoa (adibidez, graffiti-efektua, ur-marka pertsonalizatuak eta iragazkiak), zure argazkiak are hobekiago izan daitezzen.



Aukeratu  **Galeria**, hautatu editatu nahi duzun argazkia, eta sakatu  argazkiak editatzeko pantailan sartzeko. Funtzio hauek dituzu aukeran zure argazkiak editatzeko:

- **Argazkiari bira ematea:** Sakatu  eta lerratu hatza zirkuluan, argazkiaren biratze-angelua pertsonalizatzeko. Bestela, sakatu **Biratu** edo **Ispilua**, argazkia 90 gradu biratzeko edo alderantzizatzeko.
- **Argazki bat moztea:** Sakatu  eta irristatu laukia edo izkinak hautaketa egiteko. Bestela, mozteko proportzio finko bat hauta dezakezu, eta laukiaren izkinak irristatu argazkia mozteko.
- **Iragazki-efektuak eranstea:** Sakatu , eta hautatu iragazki bat.
- **Koloreak atxikitzea:** Sakatu  eta segi pantailako jarraibideei, aldatu nahi ez dituzun koloreak hautatzeko. Koloreak atxikitze hautatutako eremuak nabarmendu egingo dira.
- **Lauso-efektua aplikatzea:** Sakatu , hautatu modu lausoa eta irristatu kontrol irristagarria efektu-maila ezartzeko.
- **Argazkien efektuak doitzea:** Sakatu  distira, kontrastea, asetasuna eta argazkiaren beste parametro batzuk ezartzeko.
- **Erretratuetan edertasun-modua aplikatzea:** Sistemak erretratu bat detektatzen duenean, automatikoki aktibatzen du **Edertasuna** funtzioa. Argazkiak editatzeko pantailan  sakatu dezakezu, **Azal leuna**, **Argiztatua**, **Aurpegi meheagoa** eta **Handitu begiak** eta beste funtzio batzuk aplikatzeko, erretratu hobeto ateratu dadin.
- **Argazkiekin mosaikoak sortzea:** Sakatu  eta hautatu estilo eta tamaina bat, argazki-mosaiko bat sortzeko.
- **Grafitia:** Sakatu  eta hautatu pintzela eta kolorea, argazkietan grafitiak aplikatzeko.
- **Ur-marka gehitzea:** Sakatu  eta hautatu nahi duzun ur-marka (adibidez, **Data eta ordua**, **Kokalekua**, **Eguraldia** edo **Egoera**) argazkiak pertsonalizatzeko.
- **Etiketa eranstea:** Sakatu  eta hautatu ohar-estilo bat eta letra-tipoaren formatu bat, argazkiak hobetzeko.



Argazkiak eta bideoak bilatzea eta partekatzea


Bilatu argazki eta bideo zaharrak une apartak gogoratzeko. Argazkiak eta bideoak zure gailuko galerian gordetzen dira. Egunaren eta orduaren arabera ikus daitezke, bai eta kokapenaren edo bildumaren arabera ere.


Argazkiak pantaila osoan ikustea: Ireki  **Galeria** eta sakatu irudi bat, pantaila osoan ikusteko. Sakatu pantaila berriz menua ezkutatzeko. Argazkiak pantaila osoan ikusten dituzunean, hau egin dezakezu:

- **Argazki bat gerturatzea edo urruntzea:** Ezarri bi hatz pantailan eta bereiz itzazu, irudia handitzeko, edo elkartu itzazu, irudia txikitzeko. Argazki batek pantailarena baino bereizmen hobe duenean, bi hatzekin argazkia gerturatuta eta hatzak gero pantailatik altxatuta, argazkia bi aldiz handiagoa bihurtzen da gehienez.
- **Kaptura-parametroak ikustea:**  sakatu eta irristatu xehetasunen leihoa gora eta behera ISO balioa (sentsibilizazioa), EV balioa (esposizioaren konpentsazioa), bereizmena eta argazkiaren beste parametro batzuk ikusteko.
- **Argazkiaren izena aldatzea:** Aukeratu  > **Aldatu izena**, eta idatzi izen berri bat.
- **Argazki bat pantaila nagusiaren atzealde gisa konfiguratzeko edo argazki bat kontaktu bati esleitzeko:**


Aukeratu  > **Ezarri honela** eta hautatu argazkia **Horma-papera** edo **Kontaktuaren argazkia** gisa.

Argazkiak edo bideoak partekatzea: Ireki  **Galeria**, luze sakatu edozein elementu hautaketa-pantailan sartzeko, eta hautatu partekatu nahi dituzun elementuak. Ondoren, sakatu  partekatzeko modu bat hautatzeko, eta segi pantailako jarraibideei prozesua amaitzeko.


Kapturaren data eta ordua ikustea: **Argazkiak** fitxan, argazkiak eta bideoak bistaratuko dira atera edo grabatu ziren dataren eta orduaren arabera. Informazio hori bistartzeko, argazkiak pantaila osoan ikusten dituzunean, sakatu  > **Ezarpenak**, eta gaitu **Erakutsi ordua eta kokapena**. **Argazkiak** fitxan, bereizi edo elkartu bi hatz argazkia gerturatzeko edo urruntzeko, eta argazkien eta bideoen eguneko eta hilabeteko ikuspegiak txandakatzeko.



Argazkia non atera den ikustea: Argazkiak eta bideoak atera zirenean **GPS etiketa** gaituta baldin bazegoen **Kameraren** ezarpenen menuan, mapan ikus ditzakezu. **Argazkiak** fitxan, sakatu . Mapan, kokapen-informazioarekin ateratako argazkien eta bideoen kokapenak agertuko dira. Bereizi bi hatz pantailan mapa hurbiltzeko eta argazkiaren kokapen-xehetasunak ikusteko. Sakatu argazki baten miniatura, kokapen horretan ateratako argazki eta bideo guztiak ikusteko.

Albumaren arabera ikustea: **Albuma** fitxan, argazkiak eta bideoak albumen arabera ikus ditzakezu. Argazki eta bideo batzuk sistemak aurrez zehaztutako albumetan gordetzen dira. Adibidez, kamerarekin grabatutako bideoak **Bideo guztiak** albumean gordetzen dira. Pantaila-irudiak eta pantaila-grabazioak **Pantaila-irudiak** albumean gordetzen dira.



Aurkezpenak erreproduzitzea: **Argazkiak** fitxan, sartu  > **Diaporama** aukeran, eta sistemak automatikoki erreproduzitu du argazki-aurkezpen bat. Sakatu pantaila erreprodukzioa eteteko.




Argazki-bildumak antolatzea

Album berri bati argazkiak edo bideoak gehitzea: **Albuma** fitxan, sakatu , idatzi albumaren izena, eta, ondoren, sakatu **Ados**. Hautatu argazki edo bideo bat, eta erantsi hautatutako elementua bilduma berrira.


Argazkiak eta bideoak lekuz aldatzea Zenbait kokapenetako argazki eta bideoak bilduma bakarrera ekar daitezke errazago kudeatzeko eta bilatzeko. Dagokion albumera sartu ondoren, luze sakatu argazki edo bideo bat  ikonoa agertu arte, eta, ondoren, hautatu mugitu nahi dituzun argazkiak edo bideoak. Sakatu  eta hautatu elementuak zer bildumatarara eraman ditzakezun. Elementuak mugitu ondoren, horiek ez dira geratuko jatorrizko bildumetan.

Argazkiak eta bideoak gogokoetara gehitzea: Argazki eta bideo gogokoak berezita jaso nahi dituzu? Argazki eta bideo bereziak gogoko gisa jar ditzakezu, horietara erraz sartzeko.



Ireki gogoko gisa hautatu nahi duzun argazki edo bideoa, eta sakatu  **Gogokoa** bilduman gordetzeko. Gogokoetan dauden elementuak beren jatorrizko bilduman ere egongo dira. Hala ere, miniaturen ikuspegian  ikonoa edukiko dute.


Albumak antolatzea: Zure bildumen ordena aldatu dezakezu, sarrien erabiltzen dituzun horiei lehentasuna emateko. Horrek eguneroko bilaketetan lagunduko dizu. Luze sakatu bilduma bat, bilduma guztietan  ikurra agertu arte, eta, ondoren, luze sakatu , eta arrastatu bildumak nahi dituzun tokira. Bildumen ordena ezarri ondoren, sakatu  aldaketak gordetzeko.


 Bilduma batzuk ezin dira ezkutatu (adibidez, **Kamera**, **Bideo guztiak**, **Gogokoa** eta **Pantaila-irudiak**).

Albumak ezkutatzea: Besteek ikustea nahi ez duzun bilduma garrantzitsurik baduzu? Ezkutatu egin ditzakezu, zure pribatutasuna bermatzeko. **Albumak** fitxan, sartu  > **Ezkutatu albumak** aukeran, eta aktibatu ezkutatu nahi dituzun albumen ondoan dauden hautagailuak.

 Bilduma batzuk ezin dira ezkutatu (adibidez, **Kamera**, **Bideo guztiak**, **Gogokoa** eta **Pantaila-irudiak**).

Argazkiak eta bideoak ezabatzea: Luze sakatu bilduma edo argazki bat  ikonoa agertu arte, hautatu ezabatu nahi dituzun elementuak, eta, ondoren, sakatu  > **Ezabatu**. Ezabatutako argazkiak eta bideoak **Azkena ezabatutakoak** bilduman gordetzen dira, eta etiketa bat dute ondoan. Etiketa horrek adierazten du zenbat egun geratzen diren argazki hori behin betiko ezabatu arte.


Epe hori amaitu baino lehen argazki edo bideo bat betiko ezabatzeko, **Azkena ezabatutakoak** albumean, hautatu behin betiko ezabatu nahi duzun elementua, eta sakatu  > **Ezabatu**.

Ezabatutako argazkiak eta bideoak berreskuratzea: Sartu **Azkena ezabatutakoak**, luze sakatu argazki edo bideo bat ikonoa agertu arte, hautatu berreskuratu nahi dituzun elementuak, eta sakatu  jatorrizko bildumetan berrezartzeko. Jatorrizko bilduma ezabatu egin bada, sistemak bilduma berri bat sortuko du zuretzat.

Kudeatzailea

Optimizazioa pauso bakar batean

Azkenaldian gailuaren abiadura mantsotu dela iruditzen zaizu? Software maltzurrekin eta beste segurtasun-mehatxu batzuekin arriskuan egon litekeela uste duzu? Erabili optimizazioa pauso bakar batean aukera, gailua bizkorrago ibili dadin eta segurtasun-mehatxuetatik babestu dezazun.

Aukeratu  **Telefono-kudea**, eta sakatu **Optimizatu**. Gailuak areagotu egingo du exekuzio-abiadura, segurtasun-arriskurik ez dagoela egiaztatuko du, energia-kontsumoa optimizatuko du eta zenbaki ezezagunak eta traba egiten duten deiak monitorizatu eta oztopatuko ditu.

Datu mugikorrek kudeatzea

Kezkatuta zaude ustekabeen hileko datu-kuota agortu eta kargu osagarriak jaso ditzakezulako?


Datuen kudeatzaileak aukera ematen du datu-trafikoa monitorizatzeko, eta gehiegi ez kontsumitzeko.

Aukeratu  **Telefono-kudea**, eta sakatu **Sare mugikorra**, datu-kontsumoaren xehetasunak ikusteko, edo gaitu **Datu-aurrezkailua**.


- **Datu-trafikoaren rankinga:** Egiaztatu norberaren aplikazioen datu-kontsumoa.
- **Sareko aplikazioak:** Aplikazio bakoitzak Internet atzitzeko zer baimen dituen ezartzen du.
- **Datu-aurrezkailua:** Gaitu **Datu-aurrezkailua** (bigarren planoan dauden aplikazioei datu mugikorrek erabiltzea galarazten die), eta hautatu datu-kontsumoen murriztapenetik salbuetsitako aplikazioak.

Energia aurrezteko modu adimenduna gaitzea bateriaren kontsumoa optimizatzen

Une desegoki batean bateriarik gabe geratzeak arazo handiak sor ditzake. Energia aurrezteko modu adimendunari esker, zure telefonoaren bateriaren autonomia eraginkortasunez luza dezakezu, jokoez eta aisiaz arazorik gabe goza dezazun.



Ireki  **Telefono-kudea**, eta sakatu **%geratzen da** aukera hauetan sartzeko:

- **Energia-kontsumo osoa analizatzea eta optimizatzea:** Sakatu **Optimizatu bateriaren erabilera** energia-kontsumoarekin arazoren bat dagoen egiaztatzen eta errendimendua automatikoki optimizatzen.


- **Energia aurrezteko modua edo energia aurrezteko ultra modua gaitzea:** Gaitu **Bateria aurrezteko modua** edo **Bateriaren ultra aurrezkiaren modua**. Hautatu, gailuaren bateria-mailaren arabera, energia aurrezteko modu egokiena, eta bateriaren autonomia luzatuko duzu.
 - **Pantailaren bereizmena doitzea, energia aurrezteko:** Gaitu **Pantailaren bereizmena** eta hautatu **Bereizmen adimentsua**. Pantailaren bereizmena gutxitu egingo du gailuak, energia automatikoki aurrezteko: Halaber, pantailaren bereizmena eskuz konfiguratu dezakezu, bereizmen altua beharrezkoa ez denean energia aurrezteko.
 - **Geratzen den bateria-portzentajea egoera-barran bistaratzea:** Gaitu **Geratzen den bateriaren portzentajea**, geratzen den bateria-portzentajea ager dadin egoera-barran.
 - **Aplikazioen irekiera kudeatzea, energia aurrezteko:** Sakatu **Abiarazi**, eskuz edo automatikoki kudeatzeko aplikazioak noiz ireki daitezkeen automatikoki edo bigarren mailan, eta jardun bigarren planoan. Sistemak automatikoki kudeatuko du energia-erabilera, energia aurrezteko.
-  Jakinarazpen bat jasoko duzu energia asko kontsumitzen duten aplikazioak bigarren planoan exekutatzeko ari direnean. Pantailan agertzen diren argibideei jarraitu, aplikazioen doikuntzak optimizatzeko.
- **Geratzen den bateria-portzentajea egoera-barran bistaratzea:** Gaitu **Geratzen den bateriaren portzentajea**, geratzen den bateria-portzentajea ager dadin egoera-barran.

Birusen azterketa, telefonoa babesteko

Okerreko iragarki bat irekiz gero, gerta daiteke gailuan birus troiatarrak eta malwareak instalatzea eta ezkutuan exekutatzea, eta kontaktuen informazioa eta beste datu pertsonal batzuk lapurtzea. Birus-azterketaren funtzioak aukera ematen du mehatxuak aurkitzeko eta ezabatzeko, eta, hala, telefonoa egoera onean edukitzeko.

Ireki  **Telefono-kudea..**, sakatu **Birus-aztertzea**, eta gailuak automatikoki bilatu eta ezabatuko ditu mehatxuak, segurtasunerako. Gainera,  sakatu dezakezu, eragiketa hauek egiteko:


- **Birusen azterketa hodeian egitea:** Gaitu **Hodeiko azterketa**, eta telefonoak analisi dinamiko bat erantsiko dio analisi estandarrari, hodeian oinarritua, eta, horrela, telefonoa mehatxu berrietatik babestuko du.
- **Birus-azterketaren gogorarazlea:** Gaitu **Azterketa-gogorarazlea** eta sistemak jakinarazpen bat bistaratuko dizu, 30 egun baino gehiago baldin badaramatzazu birus-analisik egin gabe.
- **Azterketa bizkorra:** Hautatu **Azterketa bizkorra**. Sistemak bizkor analizatuko ditu gailuko aplikazio eta kokapen gakoak ohiko mantentze-lanetan zehar.


- **Birusen datu-basea eguneratzea:** Gaitu **Eskuzko eguneratzea** birusen datu-basea eskuz eguneratzeko. Bestela, gaitu **Eguneratu automatikoki** eta **WiFi-ren bidez aktualizatu**. Sistemak automatikoki eguneratuko du birusen datu-basea, WiFi bidez, eta, hartara, eguneratuta edukiko du gailuko mehatxuak ezabatzeko ahalmena.
-  Lehenespenez, birusen analisiaren gogorazlea gaituta dago. Sistemak jakinarazpen bat bistaratuko dizu, 30 egun baino gehiago baldin badaramatzazu birus-analisik egin gabe.

Posta elektronikoa

Posta elektronikoko kontuak gehitzea

Erantsi posta-kontuak zure telefonora edozein unetan horietan erraz sartu ahal izateko. Posta elektronikoko kontua konfiguratzeko ari zarela ezarpenei buruzko zalantzarik baldin baduzu, galdetu posta elektronikoko zure hornitzaileari.

Posta-kontu pertsonal bat eranstea: Ireki , hautatu postako zerbitzu-hornitzaile bat, edo sakatu **Besteak**, idatzi helbide elektronikoa eta pasahitza, eta sakatu **Hasi saioa**. Segi pantailako jarraibideei, kontua konfiguratzeko. Sistema automatikoki konektatzen da zerbitzarira, eta ezarpenak egiaztatuko ditu.


Exchange kontu bat gehitzea: Microsoft-ek garatu du Exchange eta enpresa askok erabiltzen dute barne-postako sistema gisa. Zure enpresako postak Exchange-ren zerbitzariak erabiltzen baditu, laneko postaren kontuan telefonotik sar zaitezke. Sartu  > **Exchange** aukeran, idatzi helbide elektronikoa, erabiltzaile-izena eta pasahitza, eta sakatu **Hasi saioa**. Segi pantailako jarraibideei, kontua konfiguratzeko. Sistema automatikoki konektatzen da zerbitzarira, eta ezarpenak egiaztatuko ditu.


Konfiguratu ondoren, sistemak **Sarrerako ontzia** pantaila zabalduko du lehenespenez.




Posta elektronikoko kontuak kudeatzea



Posta-kontu bat edo gehiago gehitu ditzakezu.

Ireki  **Posta**. Aukera hauek dituzu:

- **Posta kontsultatzea:** **Sarrerako ontzia** pantailan, sakatu  eta, ondoren, hautatu posta-kontu bat, mezu elektronikoen zerrenda ikusteko. Irristatu hatza beheantz mezuen zerrenda eguneratzeko. Ireki mezuak irakurtzeko, horiei erantzuteko, birbidaltzeko edo ezabatzeko. Irristatu hatza pantailaren ezkerrean edo eskuinera, aurreko mezua edo ondorengo mezua irakurtzeko.

Hainbat mezu elektronikoa ezabatzeko, sakatu profileko argazkia edo luze sakatu posta-kontu bat mezu elektronikoa kudeatzeko pantailan sartzeko; ondoren, hautatu mezuak eta sakatu .



- **Posta-kontuak sinkronizatzea:** Irristatu hatza behean, **Sarrerako ontzia** pantailan, mezu elektronikoen zerrenda eguneratzeko. Sartu  > **Ezarpenak** aukeran, sakatu kontu bat eta gaitu **Sinkronizatu posta** aukera. Automatikoki sinkronizatzeko, sakatu **Sinkronizatu ordutegia** eta hautatu sinkronizatzeko ordua, konfigurazioa amaitzeko.
- **Mezuak bilatzea:** Postako mezuen zerrenda bistaratu duzun pantailan, sakatu bilaketa-barra eta idatzi bilatu nahi dituzun hitzak; adibidez, mezuaren gaia, edukia eta atxikitako fitxategien izenak.
- **Posta-kontu asko eranstea:** Aukeratu  > **Ezarpenak** > , hautatu posta elektronikoko zerbitzuaren hornitzailea, eta sartu eskatzen den informazioa.

- **Posta elektronikoko beste kontu bat hautatzea:** Kontuen pantailan, sakatu  eta, ondoren, sakatu ireki nahi duzun kontuaren izena.
- **Posta-kontuak konfiguratzeko:** Kontuen pantailan, sartu  > **Ezarpenak** aukeran, eta hautatu kontu bat **Kontuaren izena** edo **Kontu lehenetsia** hautatzeko, edo **Ezabatu kontua**, kontua ezabatzeko.

Postako VIP kontaktuak kudeatzea

Postako kontaktu garrantzitsuen mezuak galtzeko beldur zara? VIP zerrendan kontaktu garrantzitsuak sar ditzakezu. Gailuak automatikoki mugituko ditu VIP kontaktuak VIP postontzira.



Ireki  **Posta**, eta sartu  > **Ezarpenak** > **VIP kontaktuak** aukeran. **VIP zerrenda** pantailan, hautatu **Gehitu** > **Sortu** edo **Gehitu kontaktuetatik**.

VIP kontaktuak gehitzea edo ezabatzea: **VIP zerrenda** pantailan, sakatu  edo  VIP kontaktuak kudeatzeko.

VIP kontaktuen postako jakinarazpenak aldatzea: Postaren pantaila nagusian, hautatu  > **Ezarpenak** > **VIP jakinarazpenak**.

Exchange-rako erantzun automatikoa konfiguratzeko

Ezin diozu postari erantzun oporretan? Gaitu erantzun automatikoak mezu bat jasotzen duzun aldiro automatikoki bidal daitezten.

Ireki  **Posta**, sartu  > **Ezarpenak**, eta hautatu Exchange-ko kontua. Sakatu **Erantzun automatikoak**, gaitu **Erantzun automatikoak**, konfiguratu erantzun automatikoko edukia eta ordua, eta sakatu **Ados**.

Egutegia

Egutegia: ekitaldien kudeaketa-zentroa

Gertaera gehiegi buruan? Egutegiak aukera ematen dizu gertaerak zorrotz kudeatzeko eta zure bizitza pertsonala eta profesionala errazago uztartzeko.

Funtzio hauek ditu egutegiak:




- **Bileren gogorazleak:** Laneko bilera garrantzitsuak ahaztuko dituzun beldur zara? Erantsi zure laneko posta (Exchange kontua) Egutegira, bileren gogorazleak baieztatzen eta telefonoan gogorazleak bilera hasi aurretik jasotzeko.
- **Gertaerak partekatzea:** Zure agenda partekatu nahi duzu eta lagunak gertaeretara gonbidatu? Partekatzen modu asko daude.


Egutegian barrena nabigatzea


Zure eguneroko zereginak antolatu nahi dituzu? Proba ezazu zure Huawei telefonoko egutegia, zure eguneroko kronograma kudeatzeko.

The screenshot shows the Huawei calendar app interface for the month of November 2018. The interface includes a header with the month and year, a search icon, and a grid of dates. Annotations point to various features:

- Gertaerak bilatzea:** Search icon in the top right.
- Gaurko egunera joateko:** Today's date (22) in the top right.
- Eguneko gertaerak:** Events for the current day (22) in the top right.
- Gaur:** Today's date (22) in the top right.
- Pantailan bistaratzen den eguna:** Today's date (22) in the top right.
- Urteko zenbatgarren astea:** Week number (5) in the top right.
- Pantailan bistaratutako eguneko gertaerak:** Events for the current day (22) in the top right.
- Ikuspegi batetik bestera aldatzeko: hilekoa, astea, eguna eta programatuak:** Navigation icons at the bottom: Gertaera berria, Hilabetea, Astea, Eguna, Programatu.
- Gertaera bat gehitzeko:** Plus icon at the bottom left.



Gertaerak sortzea: Ireki  **Egutegia**, sakatu  eta idatzi gertaerari buruzko informazioa: izenburua, kokalekua, eta hasierako eta amaierako orduak. Sartu **Gehiago** > **Gogorarazi** aukeran, gertaeraren gogorarazlea eransteko, eta, ondoren, sakatu .


Gertaerak bilatzea: **Egutegia** orrian, sakatu  eta idatzi gertaeraren gako-hitzak (adibidez, izenburua edo kokalekua).

Egutegia konfiguratzea: **Egutegia** orrian, sartu  > **Ezarpenak** aukeran, egutegia eta gogorarazleak bistartzeko modua pertsonalizatzeko.

Egin beharrekoak inportatzea, lana ondo antolatua izateko

Egin beharreko asko dituzu eta ez duzu bakar bat ere ahaztu nahi? Inportatu egutegira egin beharreko zereginak, erreferentzia praktiko bat izan dezazun eta gertaera garrantzitsuak ahaztu ez ditzazun.


Bileren gogorarazleak inportatzea: Ireki  **Egutegia**, sartu  > **Gehitu eta editatu kontua** > **Gehitu kontua** aukeran, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei laneko posta-kontua (Exchange kontua) **Egutegia** aukerara gehitzeko, eta hartara bilerako gogorarazleak ikusteko.




Gertaerak partekatzea: Hautatu egutegiko gertaera bat edo programatutako gertaera bat, sakatu , eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, gertaera partekatzeko aukeran dauden moduetako bat erabilita.



Erlojua

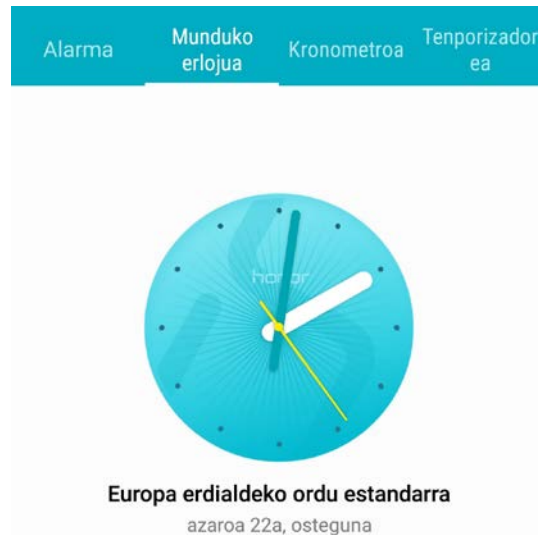
Erlojuaren erabilera

Erlojua aplikazioa erabilerraza da, funtzio sendo ugari ditu eta informazio asko. Erlojua alarma gisa erabil daiteke, bai eta munduko erloju, kronometro edo tenporizadore gisa ere.



Munduko datak eta orduak bistaratzea Sartu  **Erlojua** aukeran, sakatu  , **Munduko erlojua** fitxan, eta idatzi hiri baten izena edo aukeratu bat zerrendatik. Sakatu  data eta ordua konfiguratzeke

Bi eskualdetako orduak bistaratzea: Sartu  **Erlojua** aukeran, eta sartu  > **Data eta ordua** aukeran **Munduko erlojua** fitxan. Gaitu **Bi erloju**, sakatu **Etxeko hiria** eta hirien zerrendan hautatu zu bizi zaren hiria.

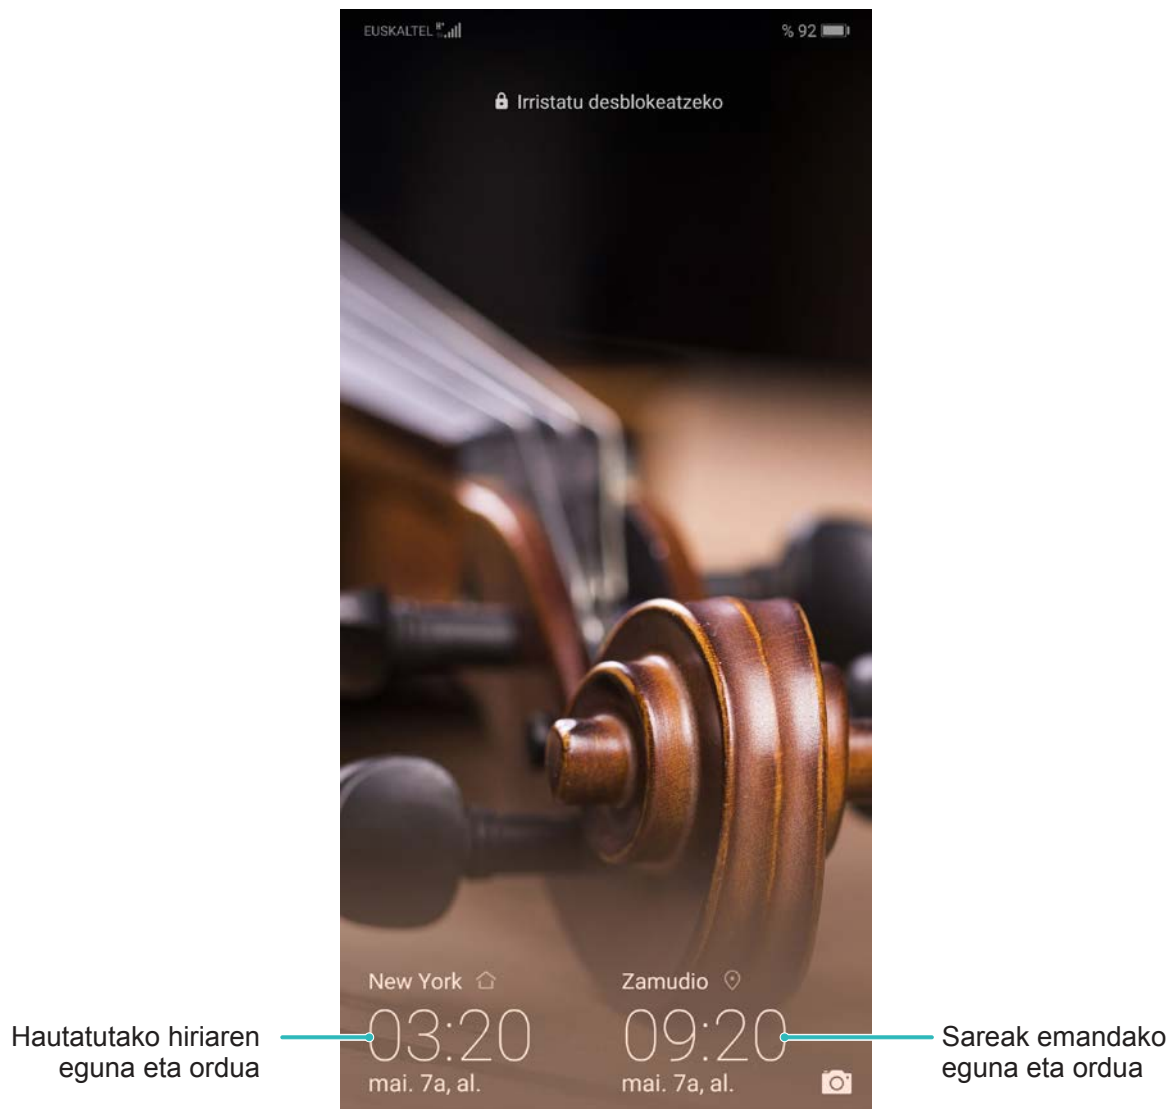




- i** Uneko eskualdeko ordua eta zure hirikoa berberak badira, blokeo-pantailan ordu bakarria bistaratuko da.



Ohar-bloka

Oharrak kudeatzea, erregistroak ondo antolatuak izateko



Ohar garrantzitsuak partekatu nahi dituzu? Edo gogoko gisa gehitu nahi duzu? Kudeatu oharrak erregistroak ondo antolatuak izateko.

Oharrak partekatzea: Bilerako oharrak lankideei bidali nahi dizkiezu? **Ohar-blokeko** zerrendaren orrian, ireki partekatu nahi duzun oharra, eta sakatu , partekatzeko modu bat hautatzeko, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei.


Oharrak gogokoetara gehitzea: Ohar bat gogoko gisa hautatu nahi duzu geroago erabiltzeko? **Ohar-blokeko** zerrendaren orrian, irristatu hatza ezkerreko gainera, eta sakatu . Edo ireki gogokoetara gehitu nahi duzun oharra, eta sakatu .

Oharrak ezabatzea: Ohar zaharrak ezabatu nahi dituzu? **Ohar-blokeko** zerrendaren orrian, irristatu hatza ezkerreko gainera, eta sakatu . Edo luze sakatu oharra aukerak bistartzeko, hautatu ezabatu nahi dituzun oharrak, eta sakatu .

Oharrak bilatzea: Oharrak bizkor bilatu nahi dituzu? Sakatu **Ohar-blokeko** zerrendaren orriko bilaketa-barra, eta hautatu bilatu nahi dituzun hitz gakoak. Edo irristatu hatza pantaila nagusian behera, bilaketa-barra ikusteko, eta idatzi gako-hitz bat edo batzuk.

Egiteko zereginen zerrendak sortzea: Erosketa-zerrenda bat sortu nahi duzu? **Ohar-bloka** editatzeko orrian, sakatu , sartu elementu bat, eta sakatu . Erantsi elementu gehiago, egin beharreko zereginen zerrenda sortzeko.

 Zeregin bat amaitutakoan, sartu **Ohar-bloka** editatzeko orrian, eta, egindako zereginaren ezkerreko aldean, hautatu .

Oharrei etiketak eranstea: Oharren kategoriak erraz ikusi nahi dituzu? **Ohar-bloka** editatzeko orrian, sakatu , eta erabili koloretako etiketak edukiak sailkatu, eta oharrak errazago ikusteko.

Tresnak

Eguraldiaren iragarpen gehiago ikustea

1. metodoa:



Sakatu **Tresnak** > **Eguraldia**. Irristatu hatza gorantz pantailaren erditik, eta sakatu **Iragarpen hedatua** hirugarrenen webguneetako eguraldiaren iragarpenera sartzeko; datozen egunetarako iragarpena ikusi ahal izango duzu.

2. metodoa:

Sakatu **Tresnak** > **Eguraldia**. Sakatu biharko eguraldiaren iragarpena (data, klimaren ikonoa eta tenperatura dituen), hirugarrenen webguneetako eguraldiaren iragarpenera sartzeko; datozen egunetarako iragarpena ikusi ahal izango duzu.

Audio-oharrak sortzeko grabagailua erabiltzea

Bileretan ez duzu astirik izaten oharrak idazteko? Elkarrizketa edo eskola bateko ohar pila bat ordenatu behar duzu? Grabagailuaren aplikazioaren bidez audio-fitxategiak graba ditzakezu, geroago eroso-eroso erreproduzitzeko.

Ireki  **Grabadora** eta sakatu  grabatzen hasteko. Grabazio batean, etiketak erantsi ditzakezu une garrantzitsuetan. Sakatu grabazioa amaitzeko eta audio-fitxategi gisa gordetzeko.

Grabazioa amaitu ondoren, hau egin dezakezu:


- **Grabazioa erreproduzitzea etiketatik:** Sakatu **Grabazioa**, eta sakatu grabazio bat erreprodukzio-pantailan sartzeko. Irristatu hatza ezkererantz erreprodukzio-pantailan, etiketen pantailan sartzeko. Ondoren, hautatu etiketa bat eta erreproduzitu grabazioa puntu horretatik aurrera.
- **Grabazioak kudeatzea:** Sakatu **Grabaketak**. Luze sakatu grabazioa partekatzeko eta ezabatzeko aukeretara sartzeko.

Gailuaren konexioa

Bluetootha

Gailua bluetootha darabilten beste gailu batzuetara konektatzea

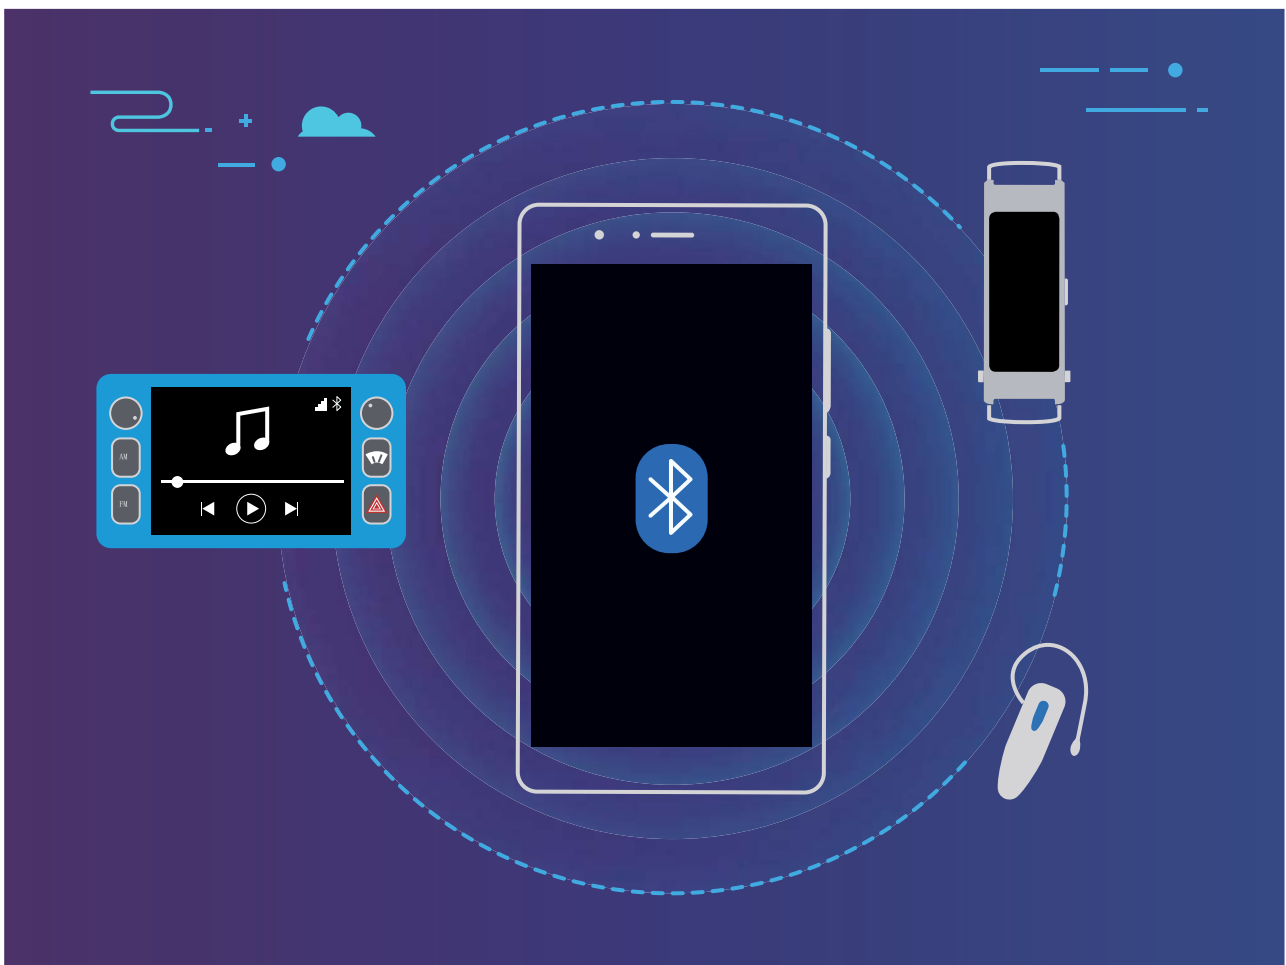

Erabili bluetooth funtzioa eta konektatu gailua bluetootha darabilten entzungailuetara edo autoko bluetooth-konexiora, nabigatzeko edo gidatzen ari zarela musika entzuteko. Horrez gain, soinean eraman daitezkeen bluetooth-gailuetara konekta daiteke, jarduera fisikoaren datuak erregistratzeko eta kudeatzeko. Zure telefonora bluetootha darabilten gailuak konektatzeak ez dakar energia-kontsumoa asko handitzea.



Huawei gailuek erabiltzen dituzten bluetooth protokoloak, eta horien funtzioak:

HFP, HSP	Permiten hacer llamadas
A2DP	Permite reproducir música
AVRCP	Permite controlar la reproducción de música
OPP	Transferir archivos
PBAP	Permite sincronizar contactos
MAP	Permite sincronizar mensajes de texto


HID	Permite operar teclado y ratón Bluetooth
PAN	Permite compartir Internet
BLE	Permite conectarse a dispositivos BLE (Bluetooth de baja energía)

Bluetootha gaitzea edo desgaitzea: Pantaila nagusian, irristatu hatza egora-barratik behera, ireki lasterbideen panela, eta, ondoren, sakatu  bluetootha gaitzeko edo desgaitzeko. Luze sakatu  bluetootharen ezarpenen pantailara sartzeko.

Bluetootha darabilen gailu bat parekatzea: Gaitu **bluetootha** gailuaren bluetooth-ezarpenen pantailan. Egiaztatu bluetootha darabilen gailua besteek ikusteko moduan jarrita dagoela. **Gailu erabilgarriak**-en hautatu parekatu nahi duzun gailua, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, parekatzeko.


Bluetooth gailuak desparekatzea: Gaitu **bluetootha** gailuaren bluetooth-ezarpenen pantailan. Sakatu parekatutako gailuaren izenaren ondoan ageri den  ikonoa, eta sakatu **Desparekatu**.


Bluetootha darabilen gailuaren izena aldatzea: Bluetootharen ezarpen-pantailan, gaitu **Bluetooth**. Sakatu **Gailuaren izena**, eta idatzi beste izen bat gailuari, eta sakatu **Gorde**.


Bluetootharen laguntza ikustea: Bluetootharen ezarpen-pantailan, sakatu  bluetooth-konexio hauek ezartzeko behar den informazioa ikusteko: autoko sistemak, entzungailuak, bozgorailuak, soinean eramatekoak, telefonoak, tabletak eta ordenagailuak.

Bluetootha erabiltzea datuak partekatzeko

Telefonoa beste gailu batera konektatu daiteke bluetooth bidez, datuak partekatzeko, kontaktuak inportatu eta esportatzeko eta Internet partekatzeko.


Bluetootha erabiltzea fitxategiak bidaltzeko: Ziurtatu telefonoa beste gailuaren bluetootharen helmenaren barruan dagoela (10 metro edo 32 oin). Horrela, bluetooth-konexio bat ezarri ahal izango duzu, eta multimedia-fitxategiak, web-orriak, kontaktuak, dokumentuak eta aplikazioak partekatu bi gailuen artean. Ireki  **Fitxategiak**, luze sakatu bidali nahi duzun fitxategia, eta sakatu **Gehiago** > **Partekatu** > **Bluetooth**. Segi pantailako jarraibideei, bluetootha gaitzeko. Beste gailua detektatzen denean (bluetooth funtzioak gaituta egon behar du, eta ikusteko moduan konfiguratua), sakatu konexioa ezarri nahi den gailuaren izena, eta hasi fitxategiak bidaltzen.

Fitxategiak jasotzea bluetooth bidez: Pantaila nagusian, irristatu hatza egora-barratik behera, ireki lasterbideen panela, eta, ondoren, sakatu  bluetootha gaitzeko. Sakatu **Onetsi** fitxategi-transferentziaren jakinarazpenean, jasotzen hasteko. Lehenespenez, jasotako fitxategiak bluetooth karpetan gordetzen dira, **Fitxategiak** atalean.

Kontaktuak inportatzea eta esportatzea bluetooth bidez: Abra  Kontaktuak eta hautatu  > **Inportatu/Esportatu**, eragiketa hauek egiteko:

- **Kontaktuak inportatzea:** Sakatu **Inportatu beste telefono batetik** eta hautatu **Bluetooth onartzen du**.


Bete pantailan azaltzen diren jarraibideak beste gailuarekin bluetooth bidezko konexioa ezartzeko. Beste gailuko kontaktuak automatikoki inportatuko dira zeure gailura.


- **Kontaktuak esportatzea:** Sakatu **Partekatu kontaktua**, hautatu partekatu nahi dituzun kontaktuak, sakatu  eta hautatu **Bluetooth**. Bete pantailan azaltzen diren jarraibideak beste gailuarekin bluetooth bidezko konexioa ezartzeko. Hautatutako kontaktuak zure gailutik bestera esportatuko dira automatikoki.


NFC

NFC erabiltzea datuak bizkor partekatzeko


NFCrekin bi gailutako datuak bizkor parteka daitezke, elkarri lotu beharrik gabe. Gaitu aldi berean bi gailuetan NFC, elkartu bi gailuetako NFC detekzio-eremuak, eta transferitu fitxategiak eta beste datu batzuk bizkor.


-  JSN-L21 modeloak bakarrik onartzen du NFC funtzioa. Eduki NFC eremua beste gailuetatik edo objektuetatik gertu NFC funtzioa erabiltzen duzunean.

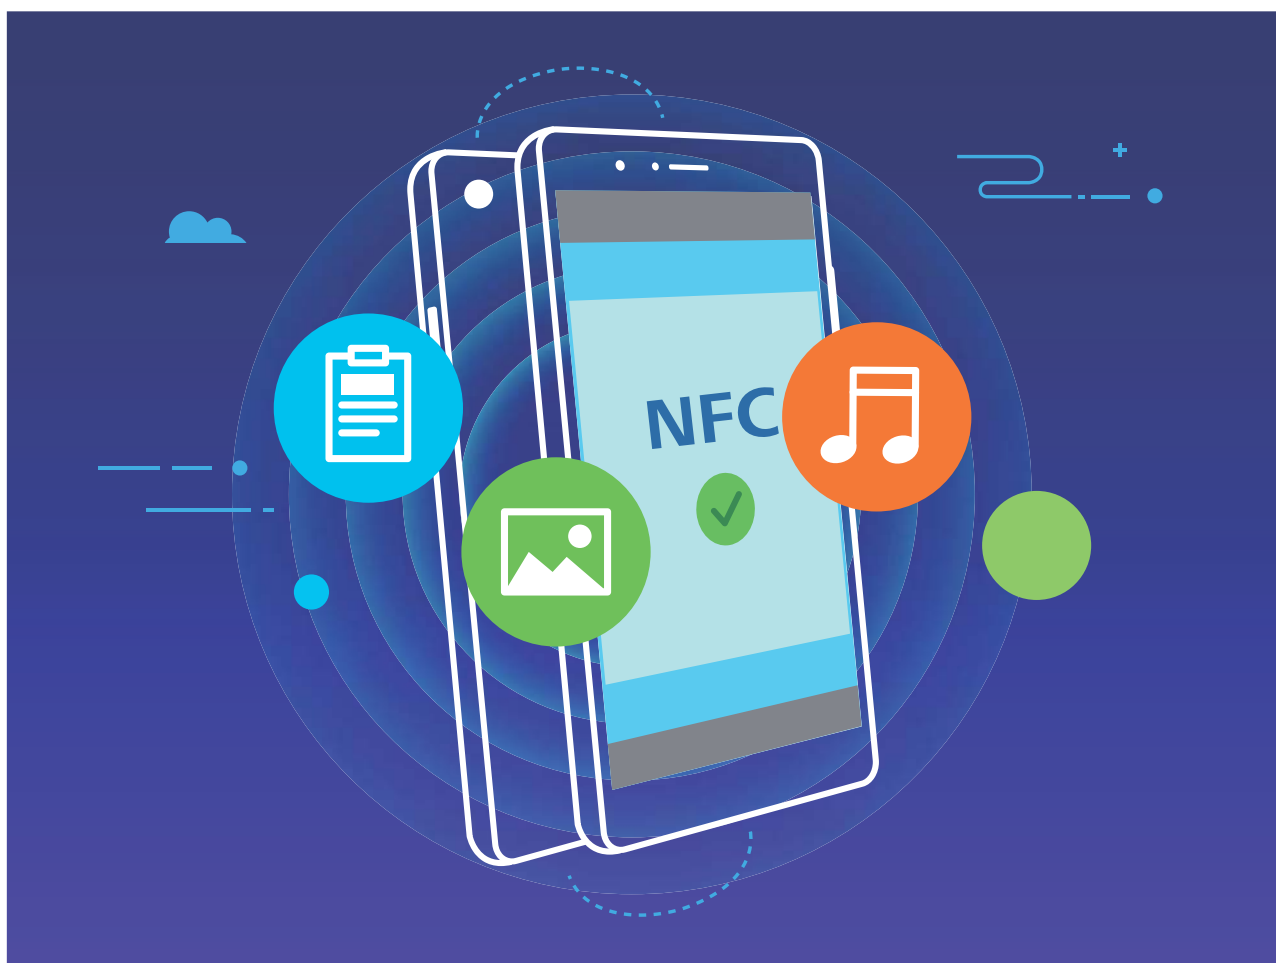

NFC erabiltzea datuak bidaltzeko: Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Gailuaren konexioa** eta gaitu **NFC** eta **Huawei Beam**. Hautatu bidali dituzun fitxategiak, eta sakatu **Partekatu > Huawei Beam**.


Gailua desblokeatuta eta pantaila piztuta duela eduki. Gerturatu ondo gailuetako NFC detekzio-eremuak. Konexioa ezarri ondoren, gailu bidaltzaileak audio-ohar bat erreproduzituko du, eta partekatzen ari den pantaila txikiagotu egingo da. Sakatu gailu bidaltzailearen pantaila bidalketa hasteko.

Fitxategiak jasotzea NFC bidez: Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Gailuaren konexioa** eta gaitu **NFC** eta **Huawei Beam**. Gailua desblokeatuta eta pantaila piztuta duela eduki. Gerturatu ondo gailuetako NFC detekzio-eremuak. Konexioa ezarri ondoren, gailu bidaltzaileak audio-ohar bat erreproduzituko du. Oharraren ondoren, itxaron transferentzia amaitu arte. Lehenespenez, jasotako fitxategiak **Beam** karpetan gordetzen dira, **Fitxategiak** atalean.

-  NFC pantailan **Irakurri eta idatzi / P2P** gaitzeko aukera baldin badago, ziurtatu aukera hori gaituta dagoela. Funtzioak desberdinak izan daitezke, operadorearen arabera.

NFC erabiltzea bi gailu bizkor konektatzeko

Gerturatu bi gailuen NFC detekzio-eremuak bien artean bluetooth edo WiFi konexio bat bizkor ezartzeko. Honetarako ere erabil dezakezu metodo hau: WiFi Directo bidez konexio bat ezartzeko edo gailuak bilatu edo lotu beharrik gabe eta konexiorako xehetasunak eskuz sartu beharrik gabe WiFi gune bat partekatzeke.

-  JSN-L21 modeloak bakarrik onartzen du NFC funtzioa. Eduki NFC eremua beste gailuetatik edo objektuetatik gertu NFC funtzioa erabiltzen duzunean.



Bluetooth bidez lotzea adibide gisa hartuta, gaitu NFC, Huawei Beam eta bluetootha bi gailuetan. Ireki bi gailuetan bluetootharen lotze-pantaila, eta gerturatu NFCaren detekzio-eremua. Gailu bidaltzaileak audio-ohar bat erreproduzitzen duenean eta pantailaren edukia minimizatzen denean, segitu pantailako jarraibideei, eta sakatu gailu bidaltzailearen pantaila bluetooth konexioa ezartzeko.

- i** NFC pantailan **Irakurri eta idatzi / P2P** hautagailu bat baldin badago, ziurtatu aukera hori gaituta dagoela. Funtzioak desberdinak izan daitezke, operadorearen arabera.

Kanpo-pantailen ikuspegia



Kanpo-pantaila: gailuko edukiak pantaila handiago batekin partekatzea

Konektatu zure telefonoa eta telebista edo edukiak etengabe deskargatzeko gailua WiFi sare berera, pantaila erabilgarriak partekatzeko funtzioa erabili ahal izateko. Argazkiak ikusten ari zarenean, telebistan bistara ditzakezu, eta oroitzapenak lagun eta senideekin partekatu.




Protokolo-mota	Konexio-jarraibideak	Konexio-metodoak	Argazkiak partekatzeko moduak
Miracast protokoloa	Gailuko pantailan ikusten duzuna ikus dezakezu Miracast onartzen duen beste gailu batean (adibidez, telebista, proiektagailu bat edo beste pantaila bat).	Konektatu zuzenean WiFi bidez, eta aktibatu pantaila (adibidez, Miracast) beste gailuarekin partekatzeko funtzioa.	Zure gailuan ikusten duzun guztia beste gailuko pantailan ikusiko da. Musika eta bideoak erreproduzitzeko garaian, gailuaren irudia bakarrik bistaratuko da, baina ez da audioa erreproduzitu.

Kanpo-pantaila: pantaila erreproduzitzea

Beste pantaila bat hautatzea: Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, lasterbideen panela irekitzeko. Sakatu , kanpo-pantaila batera sartzeko. Beste pantaila detektatutakoan, hautatu konektatzeko metodo onartu baten ikono bat . Pantailak ez baditu onartzen aipaturako konexio-metodoak, eskuratu Android deskodetzaile bat eta konektatu pantailara.

: Miracast onartzen du. Beste pantailan erreproduzi daiteke.

Zure pantaila beste pantaila batean erreproduzitzea: Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, lasterbideen panela irekitzeko. Sakatu , kanpo-pantaila batera sartzeko. Hautatu zerrendan zuk nahi duzun pantaila. Gaitu Miracast beste pantailan, hala behar izanez gero. Ikusi gailuaren eskuliburua jarraibideak eskuratzeko.

Pantailaren erreprodukzioa eteteko, sakatu  > **Deskonektatu**.

USB gailuak konektatzea

Telefonoaren eta ordenagailuaren artean datuak transferitzea

Erabili USB kablea telefonoa ordenagailuari konektatzeko eta datuak transferitzeko.

USB bidezko konexioa hautatzea

Erabili USB kablea zure telefonoa ordenagailu batera konektatzeko. Ondoren, hautatu konektatzeko lehenetsitako modu bat. Telefonoaren eta ordenagailuaren artean argazkiak eta fitxategiak transferitu ditzakezu, edo gailua kargatu ordenagailuko USB konexioaren bidez.

Irristatu hatza beherantz, egoera-barratik, jakinarazpen-panela irekitzeko; ondoren, sakatu eta hautatu gailuaren eta ordenagailuaren arteko konexio-metodo bat.

- **Argazkiak transferitzea:** Telefonoaren eta ordenagailuaren artean datuak transferitzeko aukera ematen du.
- **Fitxategiak transferitzea:** Telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak transferitzeko aukera ematen du.
- **Kargatzea bakarrik:** Zure telefonoa kargatu dezakezu USB kable baten bidez.
- **MIDI sarrera:** Aukera ematen du telefonoa MIDI sarrerako gailu gisa erabiltzeko, eta musika ordenagailuan erreproduzitzeko.

Datuak transferitzea USB ataka baten bidez

Konektatu telefonoa ordenagailu batera USB kablearekin, datuak transferitzeko eta beste eragiketa batzuk egiteko.

- **Fitxategiak transferitzea:** Multimedia transferitzeko protokoloa (MTP) multimedia-fitxategiak transferitzeko protokolo bat da. Telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak transferitu daitezke konexio-mota hau erabilita. Lehenengo, instalatu Windows Media Player-en 11. bertsioa edo berriagoa ordenagailuan.

Irristatu hatza beherantz egoera-barran jakinarazpen-panela irekitzeko eta, gero, konfiguratu USB konexio-moduan **Transferitu fitxategiak** aukera. Ordenagailuak automatikoki instalatuko ditu behar diren kontrolagailuak. Instalazioa amaituta dagoela, sakatu unitate berriaren ikonoa ordenagailuan (**Telefonoa** izena du), zure telefonoan dauden fitxategiak ikusteko. Windows Media Player erabil dezakezu zure telefonoan multimedia-fitxategiak ikusteko.

- **Argazkiak transferitzea:** Irudiak transferitzeko protokoloa (PTP) irudiak transferitzeko protokolo bat da. Telefonoaren eta ordenagailuaren artean argazkiak kargatu eta parteka daitezke konexio-mota hau erabilita.

Irristatu hatza beherantz egoera-barran jakinarazpen-panela irekitzeko eta, gero, konfiguratu USB konexio-moduan **Transferitu argazkiak** aukera. Ordenagailuak automatikoki instalatuko ditu behar diren kontrolagailuak. Instalazioa amaituta dagoela, sakatu unitate berriaren ikonoa ordenagailuan (**Telefonoa** izena du), zure telefonoan dauden argazkiak ikusteko.

- **MIDI datuak telefonora transferitzea:** MIDI (musika-tresnen interfaze digitala) audio-formatuko estandar bat da, musika konposatzeko, instrumentu elektronikoen fabrikatzaileek ezarritakoa.

Irristatu hatza beherantz egoera-barran jakinarazpen-panela irekitzeko, eta, gero, konfiguratu USB konexio-moduan **MIDI sarrera** aukera. Ondoren, beste gailu batzuek transferitutako MIDI mezuak jasotzeko eta prozesatzeko erabil dezakezu telefonoa.


Telefonoaren eta USB gailu baten artean datuak transferitzea

USB OTG (USB On-The-Go) funtzioak aukera ematen du telefonoaren eta beste gailu batzuen artean (adibidez, telefonoak, tabletak, kamerak eta inprimagailuak) datuak zuzenean transferitzeko, ordenagailurik erabili beharrik gabe. Horrez gain, USB OTG kablea erabil dezakezu zure telefonoa USB gailu batera zuzenean konektatu eta fitxategiak transferitzeko.

Telefonoaren eta USB gailu baten artean datuak transferitzea

Erabili OTG kablea zure telefonotik zuzenean USB gailu batera konektatzeko (adibidez, USB unitatea bat edo txartel-irakurgailu bat).

- 1 Konektatu USB flash unitate bat zure telefonora USB OTG kable bat erabilita.

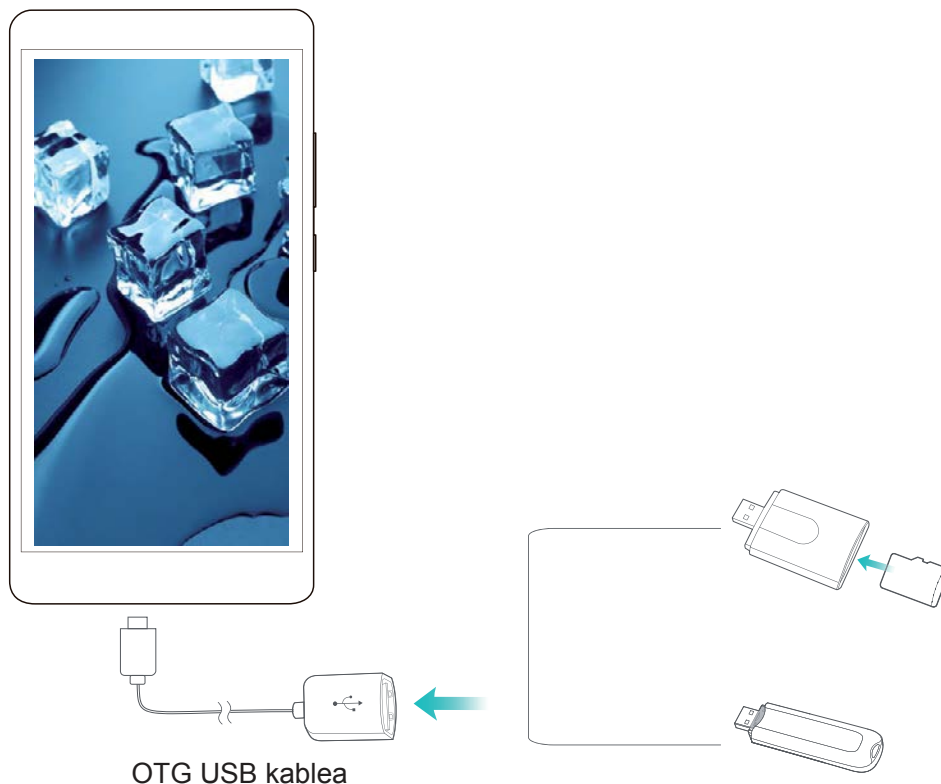

- 2** Sakatu **Fitxategiak > Lokala > USB unitatea**, sartu USB unitatean, hautatu kopiatu nahi dituzun datuak, eta, ondoren, kopiatu helburuko karpetan.
- 3** Transferentzia amaitu ondoren, sakatu **Ezarpenak > Memoria > USB unitatea > ATERA**.
- 4** Deskonektatu bi gailuetako USB OTG kablea eta USB datu-kablea.

Huawei Share

Huawei Share: fitxategiak partekatzeko modurik onena

Aplikazioak bizkor partekatu nahi dituzu eta argazkiak eta fitxategiak zure telefonoaren eta beste gailu mugikor baten artean edo zure telefonoaren eta ordenagailuaren artean bizkor transferitu nahi dituzu? Huawei Sharek aukera ematen dizu aplikazioak bizkor partekatzeko eta fitxategiak haririk gabe transferitzeko telefonoaren, tabletaren eta ordenagailuaren artean.

Huawei Shareren bidez, gailu hauen artean datuak transferi ditzakezu:

- Telefono mugikorren eta tabletaren artean: Huawei Share erabil dezakezu zure telefonoan dauden argazkiak eta fitxategiak beste telefono edo tableta batzuekin partekatzeko. Luze sakatu partekatu nahi dituzun fitxategiak eta argazkiak, eta hautatu Huawei Share partekatzeko aukeran, errazerraz eta datu askorik kontsumitu gabe parteka ditzazun.
- Telefonoaren eta edozein ordenagailuren artean (Mac bat edo PC bat): Huawei Share erabil dezakezu argazkiak eta fitxategiak telefonoaren eta ordenagailu baten artean partekatzeko, eta, halaber, zure telefonoan gordeta dauden argazkiak ordenagailuan editatzeko. Huawei Shareri esker, ez duzu USB kablerik ere behariko datuak telefonoaren eta ordenagailuaren artean transferitzeko.


- i** Hala ere, zure gailuak eta ordenagailuak sare berera konektatuta egon behar dute (adibidez, WiFi-sare berean).



Huawei Share erabiltzea, bi Huawei gailuren artean fitxategiak bizkor transferitzeko

Erabili Huawei Share Huawei batetik bestera argazkiak, bideoak edo bestelako fitxategiak azkar batean bidaltzeko. Huawei Sharek bluetootha erabiltzen du elkarrengandik hurbil dauden beste Huawei gailuak detektatzeko, eta WiFi Directo fitxategiak azkar batean bidaltzeko, datu mugikorrek erabili gabe.

- i** Huawei Sharek WiFi-a eta bluetootha erabiltzen ditu datuak bidaltzeko. Huawei Share gaitzean, automatikoki gaitzen dira WiFi-a eta bluetootha ere.

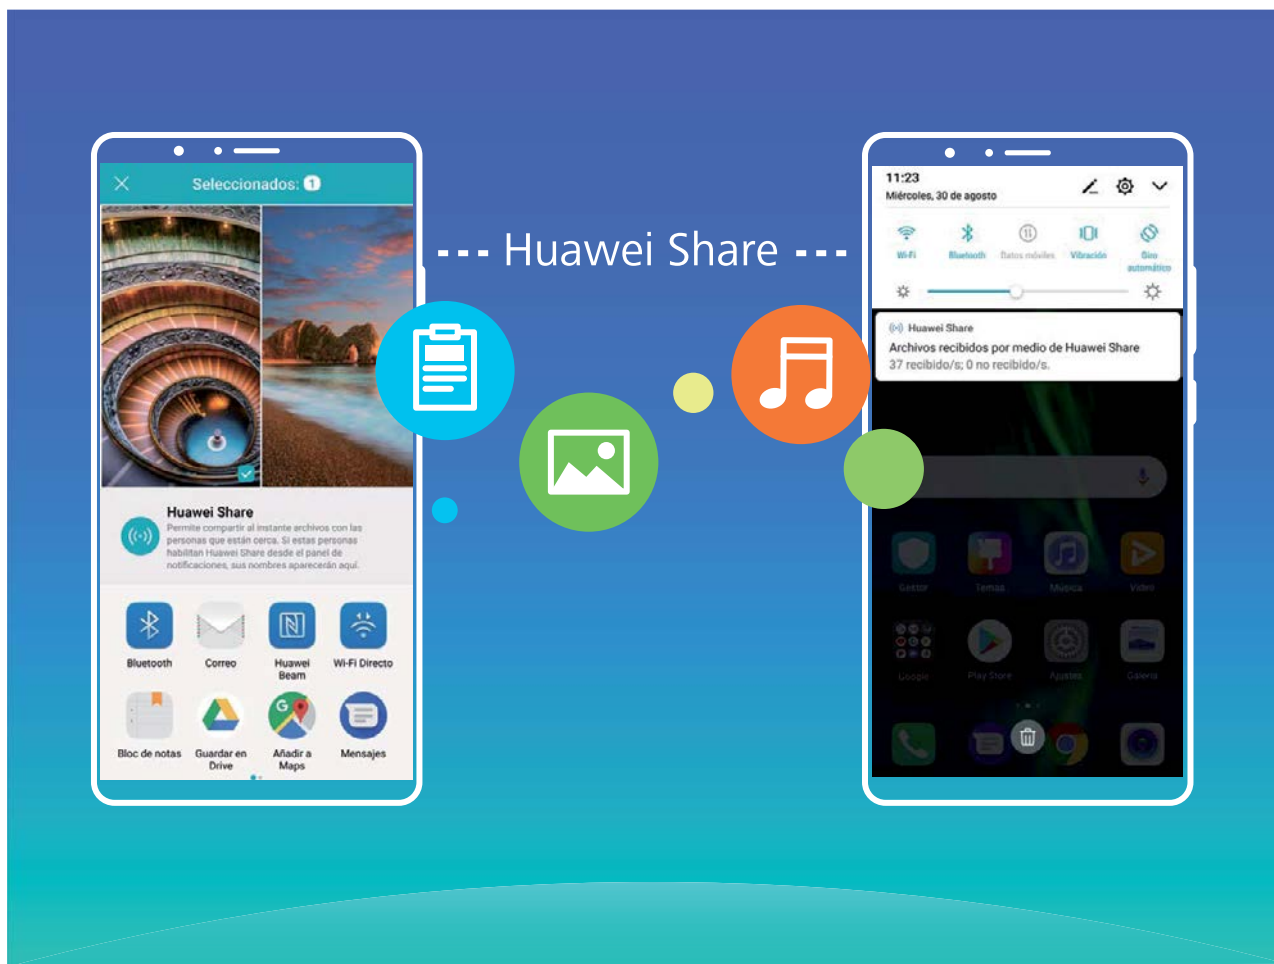

Huawei Share erabiltzea fitxategiak bidaltzeko: Hautatu partekatu nahi dituzun fitxategiak, eta sakatu **Partekatu**. Fitxategiak bidaltzeko, hautatu hargailua gertu dauden gailuen zerrendatik, eta onartu.

Huawei Share erabiltzea fitxategiak jasotzeko: Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, ireki jakinarazpen-panela, eta sakatu (📶) Huawei Share aktibatzeko. Fitxategia jasotzeko jakinarazpena jasotzen duzunean, sakatu **Ados**. Jasotako fitxategiak **Huawei Share** karpetan jasoko dira lehenespenez, **Fitxategiak** aukeran.

i Bi Huawei gailuek saioa Huaweiren ID berarekin abiarazi badute, ez da berretsi behar.

Telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak transferitzea Huawei Share erabilita

Huawei Share erabilita, argazkiak eta fitxategiak erraz parteka ditzakezu telefono baten eta ordenagailu baten artean (PC/Mac), USB kable bat erabili beharrik gabe.


- i** • Huawei Sharek WiFi-a eta bluetootha erabiltzen ditu datuak bidaltzeko. Huawei Share gaitzean, automatikoki gaitzen dira WiFi-a eta bluetootha ere.
- Datuak transferitzeko garaian, egiaztatu gailua eta ordenagailua sare berera konektatuta daudela (adibidez, WiFi-sare berera).

Zure telefonoko fitxategiak ordenagailu batekin partekatzea

- 1 Ireki **Ezarpenak**, sakatu **Gailuaren konexioa** > **Huawei Share**, eta gaitu **Huawei Share**. Erregistratu **Ordenagailuan agertzen den izena** aukera.

- 2 Ordenagailuan, ireki sareen karpeta eta bi klik egin **Ordenagailuan agertzen den izena** aukeran.
- 3 Ondoren, idatzi pasahitza. Pasahitza hemen ikus dezakezu: **Gailuaren konexioa > Huawei Share > Ordenagailuetako egiaztapena**
- 4 Ikusi zure bildumak edo gailuaren barne-memoria.

Zure telefonoko fitxategiak Mac ordenagailu batekin partekatzea

- 1 Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Gailuaren konexioa > Huawei Share**, eta gaitu **Huawei Share**. Erregistratu **Ordenagailuan agertzen den izena** aukera.
- 2 Mac-ean, ireki **Finder** eta bi klik egin erregistratutako **Ordenagailuan agertzen den izena** aukeran.
- 3 Erregistratu erabiltzaile berri bat, eta, ondoren, idatzi erabiltzailearen izena eta pasahitza. Pasahitza hemen ikus dezakezu: **Gailuaren konexioa > Huawei Share > Ordenagailuetako egiaztapena**
- 4 Ikusi zure bildumak edo gailuaren barne-memoria.

Segurtasuna eta pribatutasuna

Aurpegiaren bidez desblokeatzea

Aurpegiaren bidez desblokeatzea: Pantaila desblokeatzeko modu errazagoa eta azkarragoa

Aurpegiaren bidez desblokeatzea da gailuak aurpegiak ezagutzeko duen funtzio bat, aukera ematen duena aurpegia erabilia desblokeatzeko pantaila, pasahitz bat edo hatz-markak erabili beharrean. Azkarragoa da, eta errazagoa


Pantaila pizten denean zuzenean desblokeatzea: Pantaila aktibatu ondoren, jarri aurpegia pantailaren parean, hura desblokeatzeko.

Altxatu gailua, desblokeatzeko: Sakatu **Ezarpenak > Segurtasuna eta pribatutasuna > Aurpegi bidezko desblokeoa**, idatzi pantaila blokeatzeko/desblokeatzeko pasahitza, ireki **Aurpegi bidezko desblokeoa** pantaila, gaitu **Desblokeo zuzena** eta gaitu gailua altxatuta aktibatze funtzioa. Ondoren, begiratu pantailari, eta altxa gailua hura desblokeatzeko.

Hatza pantailan irristatzea pantaila desblokeatzeko: **Irristatu desblokeatzeko** aukera gaitu ondoren, begiratu pantailari hura aktibatze; ondoren, irristatu hatza pantailan zure telefonoa desblokeatzeko.


Jakinarazpenen bistaratze adimenduna, pantaila blokeatuta dagoela: Baldin eta **Irristatu desblokeatzeko** eta **Blokeatutako pantaila adimendunaren jakinarazpenak**, gaitzen badituzu, jakinarazpenen xehetasunak ez dira bistaratuko pantaila blokeatuta dagoenean, gailuak zure aurpegiko ezaugarriak identifikatu arte.

Aplikazio-blokeora sartzea: **Atzitu Aplikazio-blokeoa** aukera gaitu baduzu, aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa erabil daiteke aplikazioetara sartzeko, bai eta blokeatuta daudenetara sartzeko ere.


-  Pantaila desblokeatzeko pasahitza gogorarazten laguntzeko, sartzeko eskatuko dizu 3 egunez segidan ez baduzu erabili telefonoaren pantaila desblokeatzeko. Kasu honetan, aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera ezingo da erabili.
- Zure telefonoa berrabiarazten baduzu, pantaila desblokeatzeko pasahitza sartu beharko duzu hasieran telefonoa desblokeatzeko. Pantaila aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera ezingo da erabili.

Aurpegiari buruzko informazioa erregistratzea, aurpegiaren bidez desblokeatzeko modua gaitzeko

Aurpegiaren bidez desblokeatzeko moduaren bidez gailua erraz desblokeatu dezakezu, aurpegiaren parean jarrita.

-  Aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera erabilgarri dago soilik desblokeatzeko modua hauetako bat bada: **Eredua, PIN** edo **Pasahitza**.
- Aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera ez da erabilgarri egongo baldin eta pantaila desblokeatzeko pasahitza sartzen ez baduzu hiru egunez edo gehiagoz segidan, edo berrabiarazi egin bada edo gailua urrunetik blokeatu baldin bada.
- Gailua desblokeatzeko aurpegia erabiltzen duzunean, eduki begiak ondo irekita, begiratu zuzenean gailuari eta eduki gailua 20 cm (7,87 hazbete) eta 50 cm (19,69 hazbete) arteko distantzian. Zure aurpegia behar bezala eskaneatu dadin, ez erabili funtzio hau toki ilunetan, ez eta argiak zuzenean aurpegian ematen dizunean ere.

1 Ireki  **Ezarpenak**. Sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Aurpegi bidezko desblokeoa** aukeran, eta idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza.

-  Pantaila blokeatzeko aukerarik ez baduzu konfiguratu, segi pantailan agertuko diren jarraibideei, hura konfiguratzeko. Aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera erabilgarri dago soilik desblokeatzeko modua hauetako bat bada: **Eredua, PIN** edo **Pasahitza**.


2 Baldin eta **Esnatu gailua Gaitu Aurpegi bidez desblokeatzeko esperientzia hobetzeko** hautatu baldin baduzu, gailuak pantaila piztuko du, eta zure aurpegia ezagutuko du, pantaila automatikoki desblokeatzeko telefonoa aurpegiaren parean duzunean. Funtzio hori ez baduzu behar, ez hautatu. Sakatu **Jarraitu**, eta bete pantailan agertuko diren jarraibideak, zure aurpegiari buruzko informazioa erregistratzeko.

3 Pantaila desblokeatzeko hiru modu daude funtzio hau erabilita:


- **Zuzenean desblokeatzea:** Piztu pantaila. Zure telefonoak zure aurpegiaren xehetasunak ezagutuko ditu, eta hura desblokeatuko du, xehetasun horiek bat baldin badatoz.
- **Irristatzea, desblokeatzeko:** Piztu pantaila. Zure telefonoak zure aurpegiaren informazioa ezagutu duenean, irristatu hatza pantailan, gailua desblokeatzeko.
- **Jakinarazpenen bistaratze adimenduna, pantaila blokeatuta dagoela:** Baldin eta **Irristatu desblokeatzeko** eta **Blokeatutako pantaila adimendunaren jakinarazpenak** gaitzen badituzu, jakinarazpenen xehetasunak ez dira bistaratuko pantaila blokeatuta dagoenean, gailuak zure aurpegia identifikatu arte.
- **Leku segurura sartzea:** Gaitu **Sarbide segurua** aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera erabilita leku segurura sartzeko.
- **Aplikazio-blokeora sartzea Sartu aplikazio-blokeoan eta blokeatu/desblokeatu apl...** aukera gaitu baduzu, aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa erabil daiteke aplikazioetara sartzeko, bai eta blokeatuta daudenetara sartzeko ere.

Aurpegiaren datuak ezabatzea



Pantaila desblokeatzeko aurpegia erabiltzen ez baduzu edo aurpegiaren datuak berriro sartu nahi badituzu, aurpegiaren uneko datuak ezabatu ditzakezu.

Ireki  **Ezarpenak**, sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Aurpegi bidezko desblokeoa** aukeran, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, sartu pantaila blokeatzeko pasahitza, eta, ondoren, sakatu **Ezabatu aurpegiaren datuak** eta segi pantaila agertuko diren jarraibideei, aurpegiaren uneko datuak ezabatzeko.

Desblokeatzeko altxatzea funtzioa

Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Aurpegi bidezko desblokeoa**. Aurpegiaren datuak erregistratzean, hautatu **Esnatu gailua Gaitu Aurpegi bidez desblokeatzeko esperientzia hobetzeko** eta konfiguratu Aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukeran **Desblokeo zuzena**.

Konfiguratu ondoren, altxa gailua pantaila desblokeatzeko, pasahitzik edo hatz-markarik erabili beharrik gabe.

Baldin eta ez baduzu gaitu **Esnatu gailua Gaitu Aurpegi bidez desblokeatzeko esperientzia hobetzeko** aukera aurpegiaren datuak erregistratzeko garaian, funtzio hori aurrerago konfiguratu ahal izango duzu: Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Aurpegi bidezko desblokeoa** eta konfiguratu aurpegiaren bidez desblokeatzeko moduan **Desblokeo zuzena**. Ondoren, ireki  **Ezarpenak**, sartu **Laguntza adimenduna > Mugimenduen kontrola > Hautatu** aukeran, eta hautatu **Esnatu gailua**

Hatz-markak

Hatz-marka ezagutzea: gozatu nabigazio azkarragoaz eta seguruagoaz

Hatz-markak ezagutzeko funtzioak aukera ematen du gailua bizkorrago desblokeatzeko, eta, gainera, zure informazio pertsonala seguruago edukiko duzu babestuta.


Zure hatz-marka erabil dezakezu honetarako:

- **Pantaila pauso bakarrean desblokeatzeko:** Pantaila desblokeatzeko PIN kodeak eta ereduak erabiltzeak eragiten dituen eragozpenak saihestu nahi dituzu? Erabili hatz-markak pantaila azkarrago eta seguruago desblokeatzeko pauso bakarrean.
- **Fitxategi pribatuetara sartzeko:** Leku seguruaren pasahitza edo aplikazioak blokeatzekoa ahaztuko zaizun beldur zara? Edo zure konfiantzazkoa ez den norbaiten esku geratuko den beldur? Konfiguratu Leku segurura edo Aplikazioen blokeora sartzeko hatz-markak erabiltzeko modua, zure fitxategien eta aplikazioen segurtasunari eusteko eta zu zeu bakarrik sartzeko.



Hatz-marka bidez lasterbideak erabiltzea, gailuko funtzioetara bizkor sartzeko


Ezin duzu obturadorean sartu argazki bat ateratzeko? Deiei erantzuteko edo alarma desaktibatzeke modu azkarrago bat eduki nahi duzu? Hatz-marken sentsorea erabilia, edozein hatz-marka erabil dezakezu argazkiak bizkor ateratzeko eta deiei bizkor erantzuteko. Ez da hatz-marka bidezko egiaztapenik behar.

Ireki  **Ezarpenak**, eta sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Hatz-markaren IDa**. Ondoren, hatz-marka bidezko lasterbideak gaitu ditzakezu, funtzio hauetarako bizkor sartzeko:

- **Argazkiak ateratzea edo bideoak grabatzea:** Kameraren bisorearen pantailan, luze sakatu hatz-marken sentsorea argazkiak ateratzeko edo bideoak grabatzeko.
- **Dei bati erantzutea:** Luze sakatu hatz-marken sentsorea deiei erantzuteko.
- **Alarmak desaktibatzea:** Luze sakatu hatz-marken sentsorea alarma desaktibatzeke.
- **Jakinazpen-panela bistaratzeta:** Pantaila bertikalean jarrita, irristatu hatza behera hatz-marka digitalen sentsorean jakinarazpen-panela bistaratzeko; sakatu bi aldiz jakinarazpenak ezabatzeko, eta irristatu hatza gora jakinarazpen-panela ixteko.
- **Irudiak bilatzea:** Pantaila osoko moduan argazkiak ikusten ari zarela, irristatu hatza ezkerrean edo eskuinera hatz-markaren sentsorean, argazkiak bilatzeko.

Hatz-markak erregistratzea

Telefonoan hatz-marka bat erregistra dezakezu, eta, ondoren, pantaila desblokeatzeko erabili, edo Leku segurura edo Aplikazioen blokeora pasahitzik gabe sartzeko.

-  Hatz-marka bidez desblokeatzeko aukera erabilgarri dago soilik desblokeatzeko modua hauetako bat bada: **Eredua**, **PIN** edo **Pasahitza**. Gailua desblokeatzeko, pantaila desblokeatzeko pasahitza erabili behar da gailua berrabiarazitakoan edo gailuak hatz-marka ezagutzen ez badu.
- Hatz-marka erregistratu aurretik, ziurtatu hatza garbi eta lehor duzula.

1 Ireki Ezarpenak

2 Hautatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Hatz-markaren IDa > Hatz-marken kudeaketa**; sakatu **Eredua**, **4 digituko PINa**, **PIN pertsonalizatua** edo **Pasahitza** eta, ondoren, segi pantailako aginduei, desblokeatze-pasahitz bat ezartzeko.

3 Pasahitza konfiguratu ondoren, sakatu **Hatz-marka berria** hatz-marka erregistratzeko.

4 Jarri hatz-punta hatz-marka digitalen sentsorean. Sakatu sentsorea, leun, gailuak bibratu arte. Errepikatu hatzaren puntaren beste parte batzuk erabilia.

5 Erregistratu ondoren, sakatu **Ados**.

Pantaila desblokeatzeko, jarri hatzaren punta hatz-marka digitalen sentsorean.

Hatz-markak eranstea edo aldatzea

Gehienez ere bost hatz-marka erregistratu ditzakezu gailu bakoitzean. Hatz-markak ezaba ditzakezu, edo izena alda diezaiekezu.

1 Ireki Ezarpenak.

2 Sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Hatz-markaren IDa > Hatz-marken kudeaketa**


3 Idatzi pantaila desblokeatzeko pasahitza, eta segitu jarraibideei hatz-markak konfiguratzeko pantailara sartzeko.

4 Hatz-marken zerrenda atalean, egin hauxe:


- **Hatz-marka berri bat erregistratzea:** Sakatu **Hatz-marka berria** hatz-marka berri bat eransteko.
- **Hatz-marka baten izena aldatzeko edo ezabatzeko:** Sakatu erregistratua dagoen hatz-marka bat izena aldatzeko edo ezabatzeko.
- **Hatz-marka bat identifikatzeko:** Sakatu **Hatz-markak ezagutzea** erregistratutako hatz-marka digitalak identifikatzeko edo nabarmentzeko.

Hatz-marka bat erabiltzea informazio pribatura bizkor sartzeko

Leku seguruko informazio pribatura edo aplikazio blokeatu batera sartu nahi duzun bakoitzean pasahitza idatzi behar izateaz aspertu zara? Zure hatz-marka erabil dezakezu informazio pribatura bizkor sartzeko. Modu hau erabiltzea komeni da, eta segurua da.

- 1 Ireki  **Ezarpenak**.
- 2 Sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Hatz-markaren IDa > Hatz-marken kudeaketa**.
- 3 Idatzi pantaila desblokeatzeko pasahitza, eta segitu jarraibideei hatz-markak konfiguratzeko pantailara sartzeko. Gaitu **Sarbide segurua** eta **Sartu aplikazio-blokeoan eta blokeatu/desblokeatu apl...** eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, pasahitza sartzeko.

Ondoren, aukera hauek dituzu:

- **Hatz-marka erabiltzea Leku seguruan sartzeko:** Ireki  **Fitxategiak** eta sakatu **Leku segurua** zure hatz-markekin Leku segurura sartzeko.
- **Aplikazioen blokeoaren bidez blokeatutako aplikazioetara sartzea hatz-marka erabilita:** Blokeatutako aplikazioak ireki ahal izango dituzu pantaila nagusian, hatz-marka erabilita.


Kokapenari buruzko informazioa babestea


Kokapen-zerbitzuak: gailuaren kokapena zehaztea



Kokapen-zerbitzuek kokapenari buruzko informazioa jasotzen eta ematen dute, kokapenean oinarritzen diren gailuko aplikazioetarako (adibidez, klima, mapak, bidaiak eta erosketak). GPS bidez kokatzeko funtzioak (GPSa gaituta badago eta zerbitzua erabilgarri badago), sare mugikorraren datuek eta WiFi bidezko kokapenak (funtzioak gaituta egon behar du) gailuaren gutxi gorabeherako kokapena zehazten dute. GPS bidez kokatzeko funtzioa desgaitzen bada, aplikazioek beste bide batzuen bidez eskuratu dezakete kokapenari buruzko informazioa.

Kokapen-zerbitzuak gaitzea edo desgaitzea

Kokapenaren informazioaren baimenak lortu ondoren, aplikazioek une oro jakin dezakete zure kokapena. Baldin eta aplikazio maltzur batek zure kokapenari buruzko informazioa jasotzen badu, kalte- edo iruzur-arriskua egon daiteke. Kokapen-zerbitzuak nahi duzunean gaitu edo desgaitu ditzakezu, eta aplikazioen baimenak aldizka monitorizatu eta kudeatu ditzakezu, pribatutasuna eta segurtasuna babesteko.


Kokapen-zerbitzuak gaitzea edo desgaitzea: Ireki  **Ezarpenak**, sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Kokaleku-sarbidea** aukeran, eta gaitu edo desgaitu **Sartu nire kokalekuan**. Kokapen-zerbitzuak gaituta daudenean, kokapen egokiaren modua ere konfiguratu ahal izango duzu. Kokapen-zerbitzuak desgaituta badaude, aurrez instalatutako softwarea salbu (adibidez, **Bilatu nire gailua**), zure telefonoak galarazi egingo du aplikazioek eta zerbitzu guztiek zure kokapen-zerbitzuei buruzko informazioa biltzea eta erabiltzea. Aplikazio horiek erabiltzen saiatzen zarenean, sistemak galdetuko dizu ea kokapen-zerbitzuak gaitu nahi dituzun.


- **Sare mugikorrek eta WiFi-a erabiltzea:** Gailuaren kokapena kalkulatu du operadoreen banaguneen kokapen-informazioari esker edo WiFi bideratzaileen kokapen-informazioari esker. Kokapenaren informazioaren doitasuna banaguneetatik edo WiFi sareetatik lortzen den informazioaren araberakoa da, hein handi batean. Oro har, 100 metro eta zenbait kilometro bitarteko doitasuna du. Sare bidezko posizionamendua ez da oso zehatza, baina aukera ematen du eraikinen barruan kokatzeko, eta batera gutxiago behar du.
 - **GPSa bakarrik erabiltzea:** Gailuaren GPSak kokapena ezartzeko aurkitzen dituen sateliteak bakarrik erabiltzen ditu. Ez du sare-konexiorik behar. GPSaren satelite bidez posizionamendua zehatzagoa da, baina batera gehiago kontsumitzen du. Doitasuna dozenaka metro batzuetakoa da. Hala ere, baliteke eraikinen barruan doitasuna ez izatea hain zehatza.
 - **Sare mugikorrek, WiFi eta GPSa erabiltzea:** GPS bidez eta sare bidez kokatzeko aukerak konbina ditzakezu, bai eraikinen barruan, bai kanpoan zehaztasun gehiago lortzeko.
-  • Funtzioak desberdinak izan daitezke, operadorearen arabera.
- Huawei erabiltzaileen kokapen-datuak erabiltzen dituen haiei beharrezko funtzioak eta zerbitzuak emateko bakar-bakarrik, ez haiek identifikatzeko edo haiei buruzko informazio pribatua eskuratzeko.


Eraikinen barruan kokatzeko laguntza konfiguratzeko: Ireki  **Ezarpenak**, sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna** > **Kokaleku-sarbidea** >  > **Arakatu ezarpenak** aukeran, eta gaitu edo desgaitu WiFi edo bluetooth bidez bilatzeko aukera. WiFi sareak eta bluetooth gailuak bilatzeak hobetu egiten du kokapenaren zehaztasuna eraikinen barruan.

Aplikazio-blokeoa funtzioa gaitzea

Aplikazio-blokeoa funtzioak aukera ematen du pasahitz bat ezartzeko WeChat, Alipay eta aplikazio garrantzitsuei. Gailua berrabiarazi edo pantaila desblokeatu ondoren, aplikazio-blokeorako pasahitz bat konfiguratu dezazun eskatuko dizu gailuak aplikazioak lehen aldiz zabaltzen dituzunean. Funtzio honen bidez hobeto babestuko duzu informazio pribatua eta gailuko aplikazio garrantzitsuetan inor baimenik gabe sartzea galarazten du.

Aplikazio-blokeoa funtzioa gaitzea: Ireki  **Ezarpenak**, eta sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna** > **Aplikazio-blokeoa**. Aplikazioan lehen aldiz sartzen zarenean, segitu pantailako jarraibideei zure pasahitz bat sartzeko aplikazio-blokeora sartu ahal izateko. Berrito sartzen zarenean, aplikazio-blokeoaren pasahitza zuzenean sar dezakezu. Aplikazio-blokeoaren pantailan, gaitu funtzioa babestu nahi dituzun aplikazioetan. Blokeatutako aplikazio batean lehen aldiz sartzen zarenean, pasahitza idatzi beharko duzu agertuko den testu-koadroan. Pasahitza ahaztuz gero, sakatu **Pasahitza ahaztu zait**, idatzi koadroan pasahitza babesteko galderaren erantzuna eta berrezarri pasahitza. Pasahitzaren babesa konfiguratu ez baduzu, ez duzu edukiko **Pasahitza ahaztu zait** aukera.

-  Telefonoa desblokeatzeko hatz-marka edo aurpegiaren ezagutza konfiguratu baldin baduzu eta aplikazio-blokeoa lehen aldiz irekitzen ari bazara, segi pantailan ageri diren jarraibideei zure hatz marka edo aurpegiaren ezagutza harekin lotzeko eta aplikazioak errazago desblokeatzeko.

Aplikazio-blokeorako pasahitza eta pasahitz horren babesa aldatzea: Sakatu  aplikazio-blokeoaren pantailan, eta, sakatu **Aldatu pasahitza** edo **Aldatu pasahitzaren babesa** aplikazio-blokeorako pasahitza edo pasahitzaren babesa aldatzeko.

Segurtasun-kopiak egitea eta berrezartzea

Datuen segurtasun-kopia, ez daitezen gal

Ez duzu galdu nahi zure telefonoko informazio garrantzitsua? Babestu zure ekipoa datuak galtzeko arriskuaren aurrean, aldizkako segurtasun-kopiak eginda.

Zure telefonoaren segurtasun-kopia egiteko zenbait modu daude:

- **USB gailu batean:** Zure telefonoa USB OTG kable baten bidez konektatu dezakezu, datu garrantzitsuen segurtasun-kopia USB biltegitratze-gailu batean egiteko.
- **Ordenagailuan:** Zure datu garrantzitsuen segurtasun-kopia egin dezakezu (argazkiak edo fitxategi handiak) ordenagailuan, datuak ez galtzeko eta gailuko barne-memorian tokia egiteko.

Datuen segurtasun-kopiak egiteko HiSuite erabiltzea


Gailuko informazio garrantzitsuenaren segurtasun-kopiak egiteko (kontaktuak, SMSak, argazkiak eta gainerako fitxategi garrantzitsuak) **HiSuite** funtzioa erabili dezakezu, eta ordenagailu batean kanpoan gorde. Ordenagailuaren datuak erraz berrezar daitezke uneko gailuan edo beste Huawei gailu batean.

HiSuite hau onartzen du:


- Ordenagailuan datu guztien segurtasun-kopia egitea.
- Datuen biltegitratze-espazioa ordenagailuan dagoen espazioaren arabera da.
- Segurtasun-kopia zifratuak ere onartzen ditu (baina, lehenespenez, ez daude zifratuta).

Datuen segurtasun-kopia USB gailu batean

Zure telefonoan tokirik gabe geratzen ari bazara edo datu garrantzitsuen segurtasun-kopia bat egin nahi baduzu kanpo-biltegitragailu batean, konektatu zure telefonoa USB gailu batera, USB OTG kable bat erabilita, datuen kopia egiteko. Hauek dira zure gailuarekin bateragarriak diren USB biltegitratze-gailuak: USB flash unitateak, txartel-irakurgailuak eta SD txartela sartuta duten gailuak.

- 1** Ireki  **Babeskopia** eta sakatu **Babeskopia**.
- 2** Hautatu **USB gailua** zure datuen segurtasun-kopia egiteko, eta, ondoren, sakatu **Hurrengoa**.
- 3** Hautatu segurtasun-kopian sartu nahi dituzun datuak, eta sakatu **Babeskopia**. Ondoren, sakatu **Hautatu guztiak** eskuineko beheko aldean, datu guztien segurtasun-kopia egiteko edo fitxategiak banaka hautatzeko. Hautaketa egin ondoren, sistemak automatikoki kalkulatu du segurtasun-kopia egiteko behar duen ahalmena zenbatekoa den.


4 Ezarri pantailaren pasahitza pantailan, segitu jarraibideei, datuen segurtasun-kopiaren pasahitza konfiguratzeko. **SALTATU** hautatzen baduzu pasahitza konfiguratzeko aukera alde batera uzteko, ez da finantza-aplikazioen eta WiFlaren datuetako segurtasun-kopiarik egingo.

 Segurtasun-kopietako fitxategiak karpeta honetan daude: **Fitxategiak > Lokala** aukeran **Huawei Backup** karpetan.


Telefonoa berrezartzea

Zure telefonoaren abiadura operatiboa mantsotu egin dela ikusiz gero, dela caché memoria edukia pilatu zaizulako edo hondakin-fitxategiak dituzulako, gailuaren fabrikako ezarpenak jar ditzakezu, fitxategi horiek erabat ezabatzeke.


Sareko ezarpenak berrezartzea: Aukera honekin WiFlaren ezarpenak eta datu mugikorren sarearen eta bluetootharen ezarpenak berrezarriko dira. Hemen sartzen dira Internetarako WiFi gunea partekatzeke aukera eta bluetooth-loturen informazioa. Telefonoko beste ezarpen batzuk ez dira aldatuko, eta ez dira ezabatuko datuak eta fitxategiak.

Ireki  **Ezarpenak**, zoaz **Sistema > Berrezarri > Sareko ezarpenak berrezartzea** aukerara, sakatu **Sareko ezarpenak berrezartzea** eta segi pantailako jarraibideei ezarpenak berrezartzeko.

Ezarpen guztiak berrezartzea: Aukera honekin berrezarriko dituzu gailuaren sareko hasierako doikuntzak, hatz-marken eta aurpegiaren datuak eta blokeo-pantailaren pasahitzak. Ez dira berrezarriko **Bilatu nire gailua** aukerako ezarpenak, ez eta Huawei IDa ere, eta fitxategiak eta datuak ez dira ezabatuko.

Ireki  **Ezarpenak**, zoaz **Sistema > Berrezarri > Berrezarri ezarpen guztiak** aukerara, sakatu **Berrezarri ezarpen guztiak** eta segi pantailako jarraibideei ezarpenak berrezartzeko.

Fabrikako doikuntzak berrezartzea: Aukera hau erabilita gailuko memoriako datu guztiak ezabatuko dira (kontuen ezarpenak, sistemaren ezarpenak, aplikazioetako doikuntzak, instalatutako aplikazioak, musika, dokumentuak eta irudiak), eta fabrikako doikuntzak ezartzen ditu telefonoan. Egin zure datuen segurtasun-kopia bat gailuan fabrikako ezarpenak jarri aurretik.

Ireki  **Ezarpenak**, zoaz **Sistema > Berrezarri > Berrezarri fabrikako ezarpenak** aukerara, sakatu **BERREZARRI TELEFONOA**, idatzi pantaila desblokeatzeko pasahitza (behar izanez gero) eta segi pantailako jarraibideei doikuntzak berrezartzeko.

Segurtasun-kopia batetik datuak berrezartzea

Berrezarri telefonoko barne-memoriako edo USB gailu bateko segurtasun-kopia, kopiaren kokapenaren arabera.



1 Ireki  **Babeskopia** eta hautatu **LEHENERATU**.


2 Hautatu berrezarri nahi duzun segurtasun-kopia dagoen tokia, eta sakatu **Hurrengoa**.

- a Datuak ordenagailutik berrezartzea: Egiaztatu zure gailua ordenagailura konektatuta dagoela, eta erabili HiSuite gailuan datuak berrezartzeko.
 - b Datuak USB gailu batetik berrezartzea: Ziurtatu zure gailua USBra konektatuta dagoela.
- 3 Hautatu berrezarri nahi dituzun datuak, eta sakatu **Leheneratu**. Datu guztiak berrezartzeko **GUZTIA** sakatu, edo fitxategiak banaka hauta ditzakezu berrezartzeko.

Zure telefonoko segurtasun-kopietan datuak bilatzea

Baldin eta erabakitzen baduzu zure telefonoko datuen segurtasun-kopia barne-memorian edo USB gailu batean egitea, segurtasun-kopiako fitxategiak ikus eta ezaba ditzakezu **Babeskopiaen kudeaketa** aukeran.

- 1 Lehenengo, ireki  **Babeskopia**.
- 2 Ondoren, sakatu pantailaren goiko aldean dagoen  ikonoa, eta sakatu **Babeskopiaen kudeaketa**.
- 3 Hautatu kopiarako biltegitratze-modu bat, eta sakatu **Hurrengoa** erregistroaren kokapena edo segurtasun-kopien edukia bilatzeko.
- 4 Segurtasun-kopiako datuak edo biltegitratze-gailuko fitxategiak ezabatzeko, sakatu **Ezabatu**. Multimedia-fitxategiak **Multimedia-babeskopia** aukeran ere ezabatu behar dira.

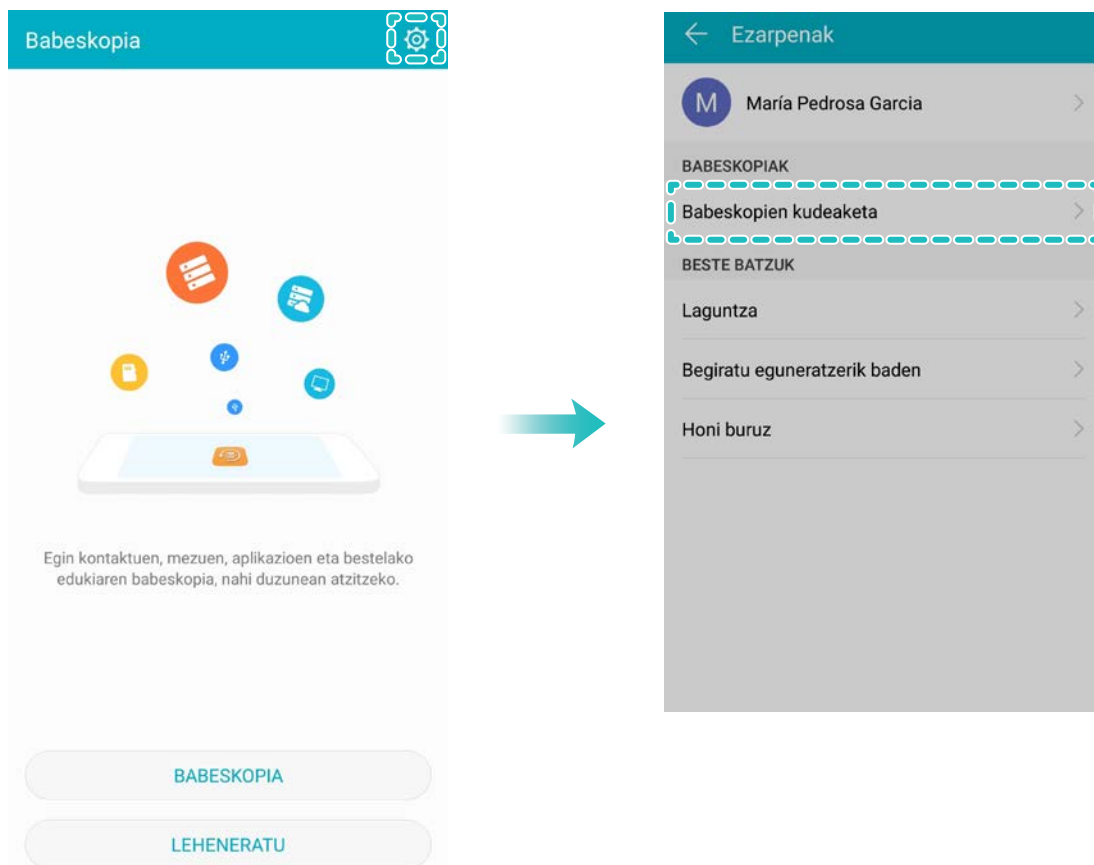


Wi-Fi sarea eta beste sare batzuk

WiFi-a

WiFi+: konektagarritasun-laguntzaile adimenduna

WiFi+ modu adimentsuan konektatzen da WiFi sareetara, eta, hala, datu mugikorrek aurrezten dira. Gailuak WiFi sare ezagun edo doako bat detektatzen badu, automatikoki aktibatuko da funtzioa, eta sarera konektatuko da. Internetera konektatzeko inguruan duen sare egokiena hautatzen du automatikoki gailuak, Interneteko konexio onena lortzeko.

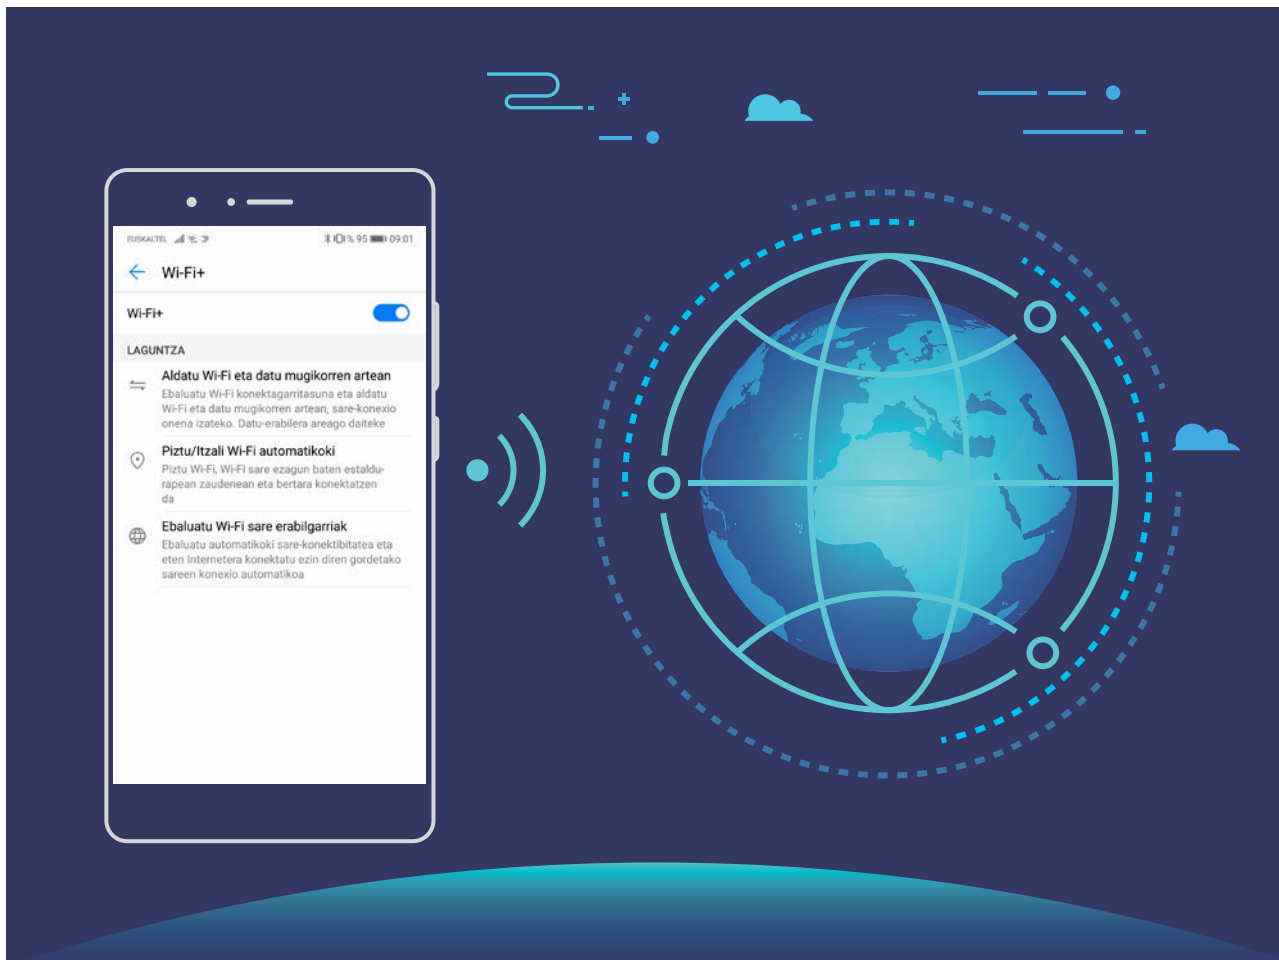

WiFi+ funtzioa gaituta, hau egin dezake gailuak:


- **Sare egokiena automatikoki hautatzea eta hartara konektatzea:** Gailuak automatikoki detektatzen ditu aurrez erabilitako WiFi sareak, doako sareak eta datu mugikorren konexioa, eta, seinalearen intentsitatearen arabera, egokiena hautatzen du eta hara konektatzen da.

- i Egoera-barrako ikonoak kontsultatu ditzakezu, WiFi sare batera edo datu mugikorretara konektatuta zauden jakiteko.
 - 📶 ikonoak adierazten du zure gailua WiFi bidez dagoela konektatuta Internetera.
 - 📶 ikonoak adierazten du zure gailua datu mugikorren bidez dagoela konektatuta Internetera.
- WiFi funtzioa automatikoki aktibatzea eta desaktibatzea:** Aurrez konektatu izan den WiFi sare bat detektatzen duenean gailuak, kokapen jakin batzuetan, automatikoki gaitzen edo desgaitzen da gailua. Hala, gailua ez da etengabe aritzen sare berrien bila.
- Eskura dituen sareen kalitatea ebaluatzea:** Funtzioak eskura dituen WiFi-eremuak ebaluatzen ditu, gailua Interneteko konexiorik ez duten sareetara automatikoki konektatzea saihesten du.

WiFi sareetara konektatzea

Zure gailua WiFi-sare batera konektatzen baduzu, datuak aurreztu ditzakezu mugikorrean.

- i Arriskuak ekiditeko (adibidez, zure datu pertsonaletara eta informazio finantzariara inor baimenik gabe ez sartzeko), kontu handiz konektatu behar duzu beti WiFi sare publikoetara.

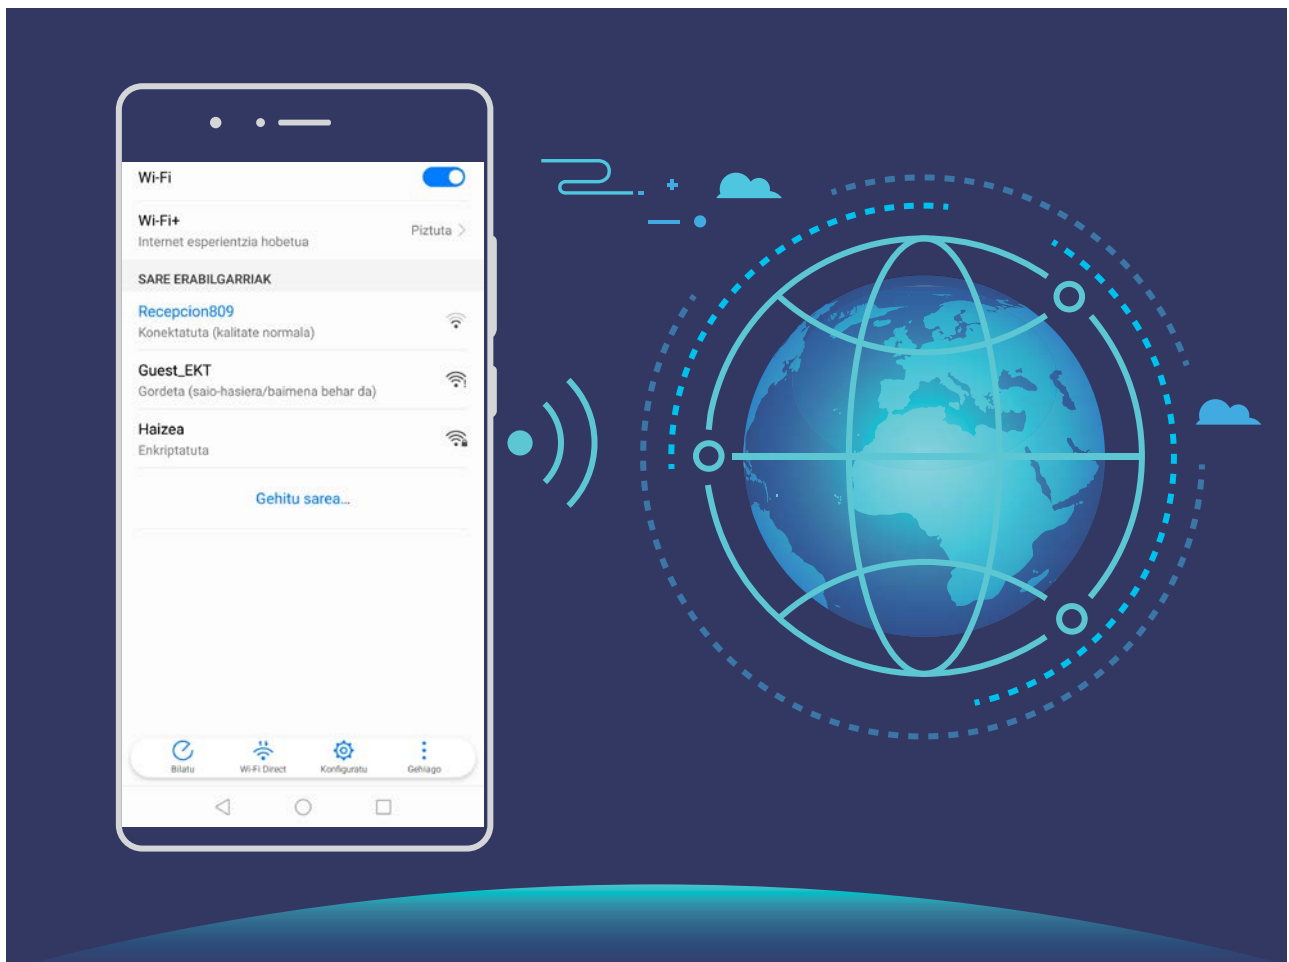


WiFi sare batera konektatzea: Ireki 🔒 **Ezarpenak** eta sartu **Hari gabekoak eta sareak > WiFi-a** aukeran, eta gaitu **WiFi-a**. Hautatu zein sareetara konektatu nahi duzun. Sare-ezarpenen arabera, baliteke pasahitz bat sartu behar izatea edo pantailako jarraibideei segitu behar izatea autentikazioa amaitzeko, hala behar izanez gero. WiFi-guneak erantsi ditzakezu, **Bilatu** modu automatikoa edo **Gehitu sarera...** eskuzko modua erabilita.

- **WiFi gunea eguneratzea:** Sakatu **Bilatu** erabilgarri dauden WiFi sareak berriro bilatzeko.
- **Wi-Fi gune bat eskuz gehitzea:** Joan menuaren behealderaino, sakatu **Gehitu sarea**, eta jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei, WiFi-sarearen izena eta pasahitza sartzeko.


WiFi sare batera WPS bidez konektatzea: WiFi-aren pantailan, aukeratu **Wi-Fi ezarpen aurreratuak > WPS konexioa**. Sakatu bideratzailearen WPS botoia, konexioa ezartzeko. WPS gaitua duen bideratzaile batera WPS bidez konektatuz gero, bizkor konektatu zaitezke WiFi sareetara pasahitzik sartu gabe.

Datuak WiFi Direct bidez transferitzea

Wi-Fi Directo-ren bidez datuak bizkor transferi daitezke Huawei gailu batetik bestera. Wi-Fi Directo bluetootha baino bizkorragoa da, eta ez dago gailua parekatu beharrik. Egokiagoa da fitxategi handiak distantzia laburretan transferitzeko.

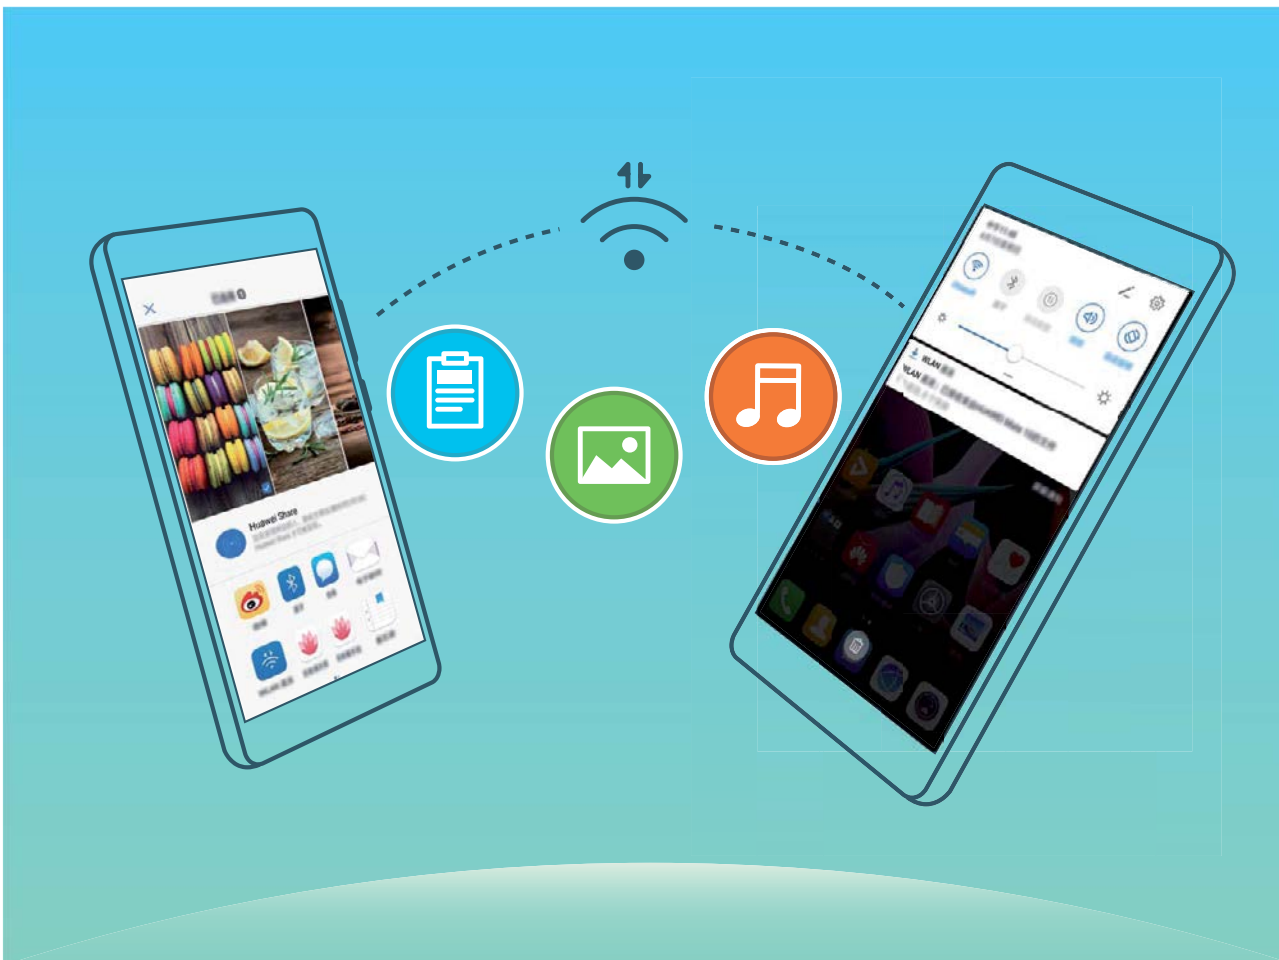


Fitxategiak Wi-Fi Direct-ekin bidaltzea: Ireki  **Fitxategiak**, luze sakatu bidali nahi duzun fitxategia, eta hautatu **Gehiago > Partekatu > Wi-Fi Direct**. Beste gailu bat hautemandakoan, sakatu haren izena konektatzeko eta fitxategiak transferitzen hasteko.

Fitxategiak Wi-Fi Directo-rekin bidaltzea: Gaitu WiFi-a. WiFi-aren ezarpen-pantailan, sakatu , hautematea gaitzeko. Fitxategi bat iritsi zaizula esaten duen abisua jasotakoan, sakatu **Ados**, fitxategiak transferitzen hasteko. Jasotako fitxategia **Fitxategiak** atalean gordeko da, **Wi-Fi Directo** karpetan, lehenespenez.

WiFi+ funtzioa aktibatzea eta desaktibatzea


Ireki  **Ezarpenak** eta hautatu **Hari gabekoak eta sareak > WiFi-a > WiFi+** eta gaitu edo desgaitu **WiFi+**.

-  • Zure telefonoa automatikoki konektatuko da erabilgarri dagoen sare optimo batera, WiFi+ gaituta dagoenean.
- WiFi+ funtzioak automatikoki hautatzen du datu mugikorren sarea WiFi+ funtzioak zure eremuan duen intentsitatearen arabera. Bideoak eta tamaina handiko beste fitxategi batzuk deskargatzeko edo ikusteko datu mugikorrak erabiltzeak gastu gehigarriak sor ditzake. Hori ez gertatzeko, kontrata ezazu datu-plan bat.
- WiFi+ gaitu baduzu, bai eta WiFi-a eskuz desgaitu baduzu ere, baliteke gailuak automatikoki hautatzea WiFi-sare bat, baldin eta WiFi-sare erabilgarri bat detektatzen badu, aurrez konektatu izan dena.




Internetera konektatzea

Konektatu WiFi sareetara erraz-erraz zure gailuarekin.

WiFi sare batera konektatzea

- 1** Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
- 2** Luze sakatu  WiFi-aren ezarpenen pantailara sartzeko.
- 3** Aktibatu **WiFi**-a. Gailuak bera dagoen lekuan eskura dauden WiFi sareen zerrenda bistaratuko du.
- 4** Hautatu zein WiFi sareetara konektatu nahi duzun. Sare zifratu bat hautatzen baduzu, pasahitza sartu beharko duzu.

Datu mugikorrak erabiliz konektatzea


-  Datu mugikorrak erabili aurretik, egiaztatu baduzula datu-plan bat, gehiegizko gastuak saihesteko.
- 1** Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
- 2** Sakatu  datu mugikorrak gaitzeko.
 -  Ez badaukazu Internetera sartu beharrik, desgaitu datu-zerbitzua, bateria aurrezteko eta datuen kontsumoa murrizteko.


Sare mugikorra beste gailu batzuekin partekatzea



Datu mugikorrak soberan dituzu hilaren amaieran? Lagunekin partekatu ditzakezu.





WiFi gunea edo bluetootha erabil dezakezu, datu mugikorrek beste gailu batzuekin partekatzeko.

WiFi gunea erabiltzea datu mugikorrek partekatzeko: Ireki  **Ezarpenak** eta aukeratu **Hari gabekoak eta sareak > Ainguraketa eta hotspot eramangarria > Wi-Fi hotspot eramangarria > Konfiguratu Wi-Fi hotspot**. Konfiguratu sarearen izena, zifratze-mota eta WiFi eremuaren pasahitza. Ondoren, sakatu **Gorde**, eta gaitu WiFi eremua, erabiltzeko.

 **Beste gailu batzuek zure WiFi guneko datuetara sarbide mugagabea izateak kezkatzen zaitu? Ezarpenak** pantailan, sakatu **Datuen muga**, saio baten datu-mugak konfiguratuzeko. Datuak partekatzeko mugara iritsitakoan, gailuak automatikoki desgaituko du WiFi eremuaren erabilera partekatua.

Bluetootha erabiltzea datu mugikorrek partekatzeko: Ezarri bluetooth-konexio bat gailuen artean, datu mugikorrek partekatzeko bluetootha erabili aurretik. Ireki  **Ezarpenak**, aukeratu **Hari gabekoak eta sareak > Ainguraketa eta hotspot eramangarria** eta gaitu **Bluetooth bidezko ainguraketa**. Lotutako gailuaren **Bluetooth** pantailan, sakatu  parekatutako gailuaren ondoan, eta gaitu **Interneterako sarbidea** Interneteko konexioa ezartzeko eta datu mugikorrek partekatzeko.


USB erabiltzea datu mugikorrek partekatzeko: Erabili USB kablea gailua ordenagailuari konektatzeko. Ireki  **Ezarpenak**, aukeratu **Hari gabekoak eta sareak > Ainguraketa eta hotspot eramangarria** eta gaitu **Bluetooth bidezko ainguraketa**, datu mugikorrek partekatzen hasteko.

-  Sistema eragilearen arabera, kontrolagailuak instalatu edo dagozkion sare-konexioak ezarri beharko dituzu ordenagailuan, funtzio hori erabili ahal izateko. Ikusi ordenagailuaren sistema eragilearen gida, xehetasun gehiago lortzeko.

Aplikazioak eta jakinarazpenak

Aplikazio bikia: sare sozial batean bi konturen saioa aldi berean abiarazteko

Gustatuko litzaizuke zure telefonoan WeChat edo Facebook-eko bi kontutan aldi berean saioa hastea, etengabe batetik bestera aldatzen ibili beharrik gabe? Aplikazio bikiari esker, WeChat-eko edo Facebook-eko bi kontutan aldi berean has dezakezu saioa, zure bizitza pertsonala eta lana bereizteko.

 Aplikazio bikiaren funtzioak hauekin bakarrik funtzionatzen du: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eta Messenger. Deskargatu aplikazio horien azken bertsioak funtzioa erabiltzen hasi aurretik.


Ireki  **Ezarpenak**. Sartu **Aplikazioak eta jakinarazpenak** > **Aplikazio biki**an, eta gaitu aplikazio bikia WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp edo Messenger-en, dagokionaren arabera.


Aplikazio bikia gaituta badago, WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp edo Messenger aplikazioen bi ikono agertuko dira pantaila nagusian. Horrek esan nahi du bi kontutan aldi berean has dezakezula saioa. Aplikazio bikia azkar batean desgaitzeko, luze sakatu aplikazio bikiaren ikonoa pantaila nagusian.

Soinua eta pantaila

Ez molestatu modua konfiguratzeko

Ez molestatu moduak ezezagunen deiak blokeatzen ditu, eta hautatutako kontaktuen deiak edo mezuak jasotzen dituenen bakarrik jakinarazten dio erabiltzaileari.

Ireki  **Ezarpenak** eta aukeratu **Soinua > Ez molestatu**. Gaitu **Gaitu orain**, sakatu **Ez molestatu modua**, eta, gero, hautatu aukera hauetako bat:


- **Baimendu lehentasunezko etenak soilik:** Hautatu **Baimendu lehentasunezko etenak soilik**, eta, gero, sakatu **Definitu lehentasunezko etenak**, zer kontaktuk deitu edo mezuak bidal diezazkizukeen konfiguratzeko.
- **Alarmak soilik:** Hautatu **Alarmak soilik** alarma-tonuak bakarrik onartzeko.
- **Eten guztiak desgaitu:** Hautatu **Ez eten**, tonuak eta bibrazioak desgaitzeko, eta deiak edo mezuak jasotzean edo alarmak aktibatzean pantaila piztea saihesteko.
- Bestela, irristatu hatza beherantz, egoera-barrarantz, eta sakatu  lasterbideen panelean, **Ez molestatu** modua bizkor gaitzeko edo desgaitzeko.
- Hirugarrenen aplikazio batzuek jotzen jarraitu dezakete Ez molestatu modua gaituta dagoenean ere. Konfiguratu aplikazioaren ezarpenak, aplikazio horien jakinarazpenak isilarazteko.


Gaitu programatu den bezala: Saihestu une jakin batzuetan molestatzeko, hala nola asteburuan edo gauean. Sakatu **Ordua, Ez molestatu** moduaren denbora-tartea edo errepikapen-tartea konfiguratzeko, eta, gero, gaitu **Ordua**.


Gertaeraren araua: Sakatu **Gertaera, Ez molestatu** modua gaitzeko egutegiko gertaeretan (bileretan, adibidez).

Soinu-ezarpenak konfiguratzeko


Gailuan filmak ikusten dituzunean edo jokoak erabiltzen dituzunean, gailuak soinu estereoa hautatuko du automatikoki, erabiltzaileak hobeto entzun dezan. Hainbat egoeratarako audio-gogorarazleak eta tonuak ere konfiguratu ditzakezu.

Sistemaren bolumena doitzeko: Sakatu bolumen-botoia eta , deien, alarmen, tonuen edo multimedia-fitxategian bolumena doitzeko.

- Sistemaren ezarpenetan ere doitu dezakezu bolumena. Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Soinua** eta arrastatu kontrol lerragarria, bolumena doitzeko.

Soinua, Isilik modua eta Bibrazioa moduak txandakatzea: Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, lasterbideen panela irekitzeko. Sakatu  **Soinua, Isilik modua** eta **Bibrazioa** moduak bizkor txandakatzeko.





Jakinarazpen-tonuak eta teklatuarenak gaitzea: Ireki  **Ezarpenak** eta aukeratu **Soinuak** > **Soinu-ezarpen gehiago**, teklatua edo jakinarazpen-tonuak gaitzeko edo desgaitzeko.


Gailuan Isilik modua aktibatzea: **Soinuak** pantailan, gaitu **Isilik modua**. **Isilik modua** gaitutakoan, gaitu **Isilik moduan bibratzea**. Orain, dei bat jasotakoan, pantaila aktibatuko egingo da eta gailuak bibratu egingo du.


Jakinarazpen-tonua eta dei-tonua pertsonalizatzea: **Soinuak** pantailan, hautatu tonu pertsonalizatu bat edo erabili **Jakinarazpena**.

Irakurketa modua aktibatzea begiak ez nekatzeko

Gailuari begira denbora luzez aritu ondoren begiak nekatzen zaizkizu? Irakurketa moduak eraginkortasunez gutxitu dezake argi urdina eta pantaila doitu argi beroagoak bistaratzeko. Horrek ikusmen-nekea arintzen du eta begiak babesten.

Irakurketa modua gaitzea: Ireki  **Ezarpenak**, aukeratu **Pantaila** > **Begietako erosotasuna** eta gaitu **Begietako erosotasuna**. Irakurketa moduaren ikonoa  egoera-barran agertuko da. Irakurketa modua gaitutakoan, argi urdina iragaziko da, eta pantailak kolore horixka izango du.

Irakurketa modua bizkor gaitzea eta desgaitzea: Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko. Jakinarazpen-paneletik, zabaldu lasterbideen panela; eta, ondoren, gaitu edo desgaitu .


Irakurketa modua aurrez definitutako uneetan aktibatzea: Gailua konfiguratu dezakezu aurrez definitutako aldi batean irakurketa modua aktiba dezan egunero. **Irakurketa modua desaktibatuta, ireki**  **Ezarpenak**, hautatu **Pantaila** > **Begietako erosotasuna** eta gaitu **Programatu**; gero, gaitu **Hasierako ordua** eta **Amaiera-ordua** aukerak.

Irakurketa moduaren kolore-tenperatura doitzea: Irakurketa modua gaitutakoan, argi urdina iragaziko da, eta pantailak kolore horixka argia izango du. Kolore-tenperatura doitu dezakezu, beharraren arabera. **Begietako erosotasuna** gaitu ondoren, kolore-tenperaturaren kontrol irristagarria doitu dezakezu, kolore hotzagoak edo beroagoak bistaratzeko.

Pantailaren ezarpen gehiago

Lasterbideak erabiltzea funtziorik erabilienera sartzeko

Lasterbideak egiteko, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, eta funtzio erabilienera menuan agertuko da. Bestela, luze sakatu funtzio bat eta arrastatu pantaila nagusira, lasterbidea sortzeko.

 Aplikazio baten ikonoa luze sakatu eta lasterbidea sortzen ez bada, aplikazioak pantaila nagusian lasterbidea izateko aukerarik ematen ez duen seinale.

Gehien erabiltzen dituzun funtzioetara azkar sartzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, eta, gero, sakatu funtzio erabilienerako bat, sartzeko. Aplikazio bakoitzak gehienez lau funtzio ditu gehien erabiltzen diren funtzio gisa. Funtzio horiek aplikazio bakoitzak lehenesten ditu, eta ezin dira aldatu. Adibidez, selfie bat egiteko, luze sakatu kameraren ikonoa, eta sakatu **Erretratua** menu gainerakorrean.

Pantaila nagusian lasterbideak sortzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, menua agertzeko. Luze sakatu nahi duzun funtzioa, eta arrastatu pantaila nagusira, lasterbidea sortzeko. Adibidez, kameraren selfieak egiteko funtzioaren lasterbide bat gehitu dezakezu; hala, azkar batean egin ahal izango dituzu.

Pantailaren ezarpenak aldatzea

Letra-tamaina aldatu dezakezu, bai eta pantailaren distira ere, uneko beharraren arabera.

Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Pantaila**. Hemendik hau egin dezakezu:


- **Koskaren bistaratze-doikuntzak konfiguratzeko:** Sakatu koskaren bistaratze-doikuntzak konfiguratzeko:
- Sakatu **Ikuspegi modua** eta hautatu bistaratze-modu bat, zure beharren arabera.
- **Letra-tamaina aldatzea:** Sakatu **Testuaren tamaina** eta hautatu nahi duzun tamaina.


Testu-lagina

Ozeko azti miragarria

11. Kapituluak: Oz-eko Esmeraldazko Hiria
Betaurreko berdeekin begiak babestu bazituzten ere, Amaia eta bere lagunak guztiz itsututa geratu ziren Hiri zoragarriaren distirarekin. Kaleak marmol berdez eraikitako etxe liluragarriak eta esmeralda distiratsuz josita zauden. Marmol berde berarekin egindako espaloian ibili ziren eta blokeek bat egiten zuten puntuan zeuden esmeralda-ilarak, elkarrengandik gertu eta eguzkiaren distira dirdiratzten. Leihoak kristal berdez eginak zeuden; Hiriaren gaineko zerua ere berdexka zen, eta eguzki-printzak ere berdeak ziren.

Jende mordoak zebilen oinez: gizonak, emakumeak eta haurrak, goitik behera berdez jantzita eta azala ere berdekara zuten. Amaiari eta haren konpainiari harridurazko begiekin begiratu zieten, neska-mutilek korrika alde egin eta amen atzean ezkutatu ziren Lehoia ikusi zutenean; baina inork ez zien hitz bat ere egin. Denda ugari zeuden kalean eta gauza berdez beteta zeudela ohartu zen Amaia. Gozoki berdeak eta krispeta berdeak zeuden...

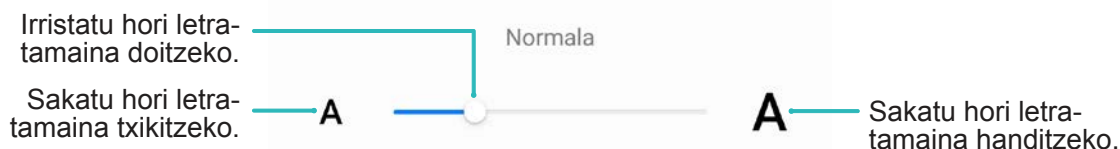


- **Pantailaren distira doitu:** Irristatu hatza egoera-barran, eta hautatu **Automatikoa** aukeraren ondoan dagoen egiaztatze-laukitxo (Distira barraren muturretako batean dago). Aukera hori hautatzen duzunean, gailuak automatikoki doitzeko du pantailaren distira, inguruko argiaren arabera. Distira eskuz doitzeko, irristatu distiraren kontrol irristagarria edo mugitu hatza behera egoera-barran, jakinarazpenen panela irekitzeko eta distira doitzeko aukerara sartzeko.
- **Pantaila automatikoki biratzeko aukera gaitzea:** Sakatu **Biratu automatikoki pantaila** automatikoki biratzeko aukera gaitzeko. Bestela, irristatu hatza behera, egoera-barran, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta sakatu .
- **Kolore modua eta tenperatura:** Sartu **Kolore modua eta tenperatura** aukeran. Sistemari aholkatutako aukera hauek dituzu: **Lehenetsia**, **Epela** edo **Hotza**. Bestela, sakatu edo irristatu kontrol irristagarria, kolore-tenperatura eskuz ezartzeko.
- **Pantailaren bereizmena automatikoki ezartzea:** Sakatu **Pantailaren bereizmena** eta gaitu **Bereizmen adimentsua**. Zure telefonoak automatikoki doitzeko du pantailaren bereizmena, energia-kontsumoa murrizteko.
- **Itzarote-moduan kargatzen ari dela pantaila-babesa erreproduzitzea:** Aukeratu **Pantaila-babeslea** eta gaitu **Pantaila-babeslea**. Irudiaren iturria eta **erreprodukzioaren iraupena** konfiguratu daitezke. Konfigurazioa amaituta, zure telefonoak argazkien aurkezpen bat erakutsiko du kargatzen ari dela itzarote-moduan sartzen zarenean.

Biltegitratzea

Memorian espazioa libratzekoa

Litekeena da, denborarekin, zure telefonoa gero eta makalago joatea, biltegitratzeko lekua gutxitu ahala. Memoria garbitzeko funtzioa erabili biltegitratzeko lekua egiteko, sistemaren funtzionamendua hobetzeko eta zure telefonoak etenik gabe funtzionatzeko.

Ireki  **Telefono-kudea.**, sakatu **Garbiketa** eta egin tokia memoria eta cache memoria bilaketa-emaizen arabera, gailua bizkorrago ibil dadin. Hala ere biltegitratzeko toki gutxi baldin badago, garbiketa sakon bat egin dezakezu biltegitratzeko tokia egiteko, bilaketaren emaitzaren arabera eta tokia egiteko aholkuak kontuan hartuta.

Laguntza adimenduna

Nabigazio-barra eta -docka


Nabigazio-docka: kontrolatu zure telefonoa ukitu bakar batekin

Aplikazio bat ixten duzun bakoitzean edo pantaila nagusira itzuli nahi duzun bakoitzean, gailuaren behean dagoen nabigazio-barra erabili behar duzu. Orain beste modu bat ere badago; nabigazio-docka erabiltzea. Funtzio berberak dituenek, gailua are errazago erabili ahal izango duzu.

Lehenetsitako keinuak erabil ditzakezu, atzera egiteko, pantaila nagusira itzultzeko edo aplikazioak hautatzeko.

Gailuko funtzioetara sartzea, telefonoan nonahi zaudela ere, nabigazio-docka erabilia

Aplikazio bat ixteko edo pantaila nagusira itzultzeko, gailuaren behean dagoen nabigazio-barra erabili behar duzu. Nabigazio-dockaren funtzioa gaitu dezakezu telefonoan, nabigazio-teklak ez erabiltzeko eta gailua esku bakarrarekin eroso-eroso erabiltzeko.


Ireki  **Ezarpenak**. Sakatu **Sistema > Sistemaren nabigazioa > Nabigazio-docka** eta gaitu **Nabigazio-docka**. Nabigazio-docka pantailan bistaritzen da. Nahi duzun tokira eraman dezakezu. Nabigazio-dockak aukera hauek ematen ditu:

- **Atzera:** Sakatu nabigazio-docka behin pauso bat atzera egiteko edo bi aldiz bi pauso atzera egiteko.
- **Hasierara joatea:** Luze sakatu nabigazio-docka eta, ondoren, askatu, pantaila nagusira sartzeko.
- **Atzeko planoko aplikazioak ikustea:** Luze sakatu nabigazio-docka, eta, ondoren, irristatu hatza eskuinera edo ezkerrean atzean exekututzen ari diren aplikazioak ikusteko.

Sistema

Testua idazteko modua aldatzea





Zure telefonoan testua idazteko modua alda dezakezu.

Testua idazteko modua aldatzea: Ireki  **Ezarpenak**, eta hautatu **Sistema > Hizkuntza eta idazkera > Teklatu lehenetsia > Konfiguratu idazteko metodoak**, eta gaitu testua idazteko erabili nahi duzun modua. Itzuli **Hizkuntza eta idazkera** aukerara, sakatu Teklatu lehenetsia eta hautatu testua idazteko erabili nahi duzun modua.

Irisgarritasuna

TalkBack gaitzea, pantailako edukia ozen irakur dadin


TalkBack-ek ozen irakurriko du zuk pantailan sakatzen, hautatzen edo aktibatzen duzun edukia. Tresna erabilgarri honek aukera ematen die ikusmen-arazoak dituzten erabiltzaileak gailuarekin interakzioan aritzeko.

- 1 Ireki  **Ezarpenak** eta hautatu **Laguntza adimenduna > Erabilerraztasuna > TalkBack > **, **TalkBack**-en ezarpenen pantaila irekitzeko.
- 2 Gaitu **TalkBack**, eta sakatu **Ados**. Gailuak tutoretza bat bistaratuko du TalkBack lehen aldiz gaitzen denean. Tutoretza berriro entzun behar izanez gero, sakatu , ireki TalkBacken ezarpenen pantaila, eta aktibatu tutoretza.
- 3 Sakatu  eta gaitu **Arakatu ukituta**. **Arakatu ukituta** funtzioa gaituta dagoenean, zure gailuak edukia irakurtzen du zuk zerbait sakatzen duzun bakoitzean.


Zergatik hasi da nire mugikorra bat-batean pantailako edukia irakurtzen? Nola desgaitu dezaket funtzio hori? Baliteke ustekabeen TalkBack funtzioa aktibatu izana. TalkBack desgaitzeko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, gailuak dar-dar egin arte, eta, ondoren, sakatu pantaila bi hatzekin, gutxienez hiru segundoz.

Keinuak TalkBack funtzioarekin


TalkBack funtzioak keinu-sorta berezi bat erabiltzen du, gailuaren eragiketetarako. TalkBack funtzioa gaituta dagoenean, keinu horiek egin behar dira erabiltzailea gailuarekin interakzioan aritu dadin.

-  Ustekabeen TalkBack funtzioa aktibatu baldin baduzu, hura desgaitzeko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, gailuak dar-dar egin arte, eta, ondoren, sakatu pantaila bi hatzekin, gutxienez hiru segundoz.


Pantailan nabigatzeko: Gorantz edo beherantz irristatu bi hatzak menuko zerrendetan gora eta behera mugitzeko. Irriatu hatzak ezkererantz edo eskuinerantz pantailaz aldatzeko.

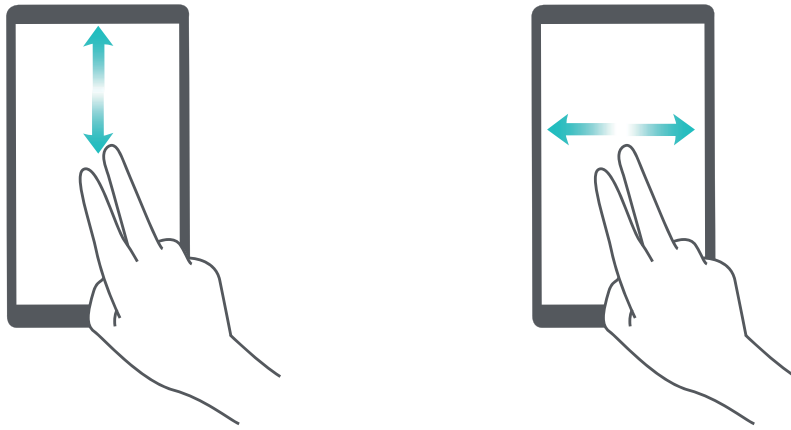

Elementu bat hautatzeko: Elementu bat hautatzeko, hatz batez sakatu (ez da irekiko). Gailua hautatutako elementuaren edukia irakurriko du.

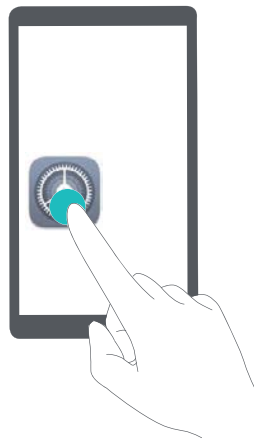


Elementu bat irekitzeko: Hatz bakar batez, sakatu bi aldiz pantailaren edozein gunere aurreko urratsean hautatutakoa berresteko.

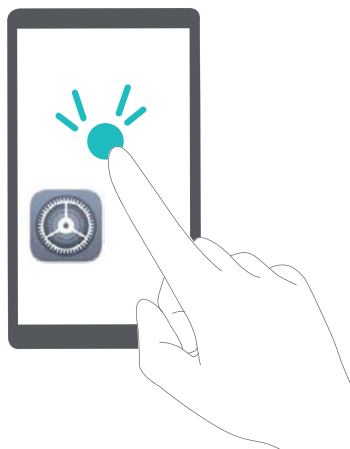

Adibidez, **Ezarpenak** ireki nahi badituzu, sakatu ezarpenen ikonoa hatz batez, eta, ondoren, sakatu bi aldiz pantailaren edozein gunere.


Testua ahots bihurtzeko funtzioa erabiltzea TalkBackekin

Testua ahots bihurtzeko funtzioak ozen irakurtzen ditu gailuko pantailako testuak. Horrez gain, ikusmen-arazoak dituzten erabiltzaileak gailuarekin interakzioan aritu daitezene ere erabil daiteke.

Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Laguntza adimenduna > Erabilerraztasuna** eta gaitu **Testutik ahotserako irteera**. Konfiguratu funtzio honetarako gaitu nahi duzun motore gogokoena eta ahots-abiadura.

Kolorea zuzentzeko funtzioa gaitzea

Kolorea zuzentzeko ezarpenek aukera ematen dute daltonismoak eragiten dituen efektuak konpentsatzeko.

 Kolorea zuzentzeko aukera gaituta dagoenean, baliteke koloreak normal ikusten dituzten erabiltzaileek zailtasunak izatea kolore batzuk ikusteko.


Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Laguntza adimenduna > Erabilerraztasuna > Kolore-zuzenketa**, eta gaitu **Kolore-zuzenketa**. Sakatu **Zuzenketa modua**, kolorea bistaratzeko nahi duzun modua hautatzeko.

Ezarpen orokorrak

Iradozikizunak: Zure telefonoaren funtzioak ulertzea

Gailu berri bat baldin baduzu baina ez badituzu haren funtzio batzuk ezagutzen, erabili aholkuen aplikazioa.

Aholkuak aplikazioa aurrez instalatua dakar gailuak. **Aholkuak** aplikazioak funtzio hautatu batzuk erakusten ditu, eta erabiltzailearen eskulibururako esteka batzuk sartzen ditu; horrek gailua errazago erabiltzen laguntzen ditu.


 **Aholku intuitiboak** Ikasketa adimenduna automatikoki gaituko da, zure gailu berria denboraldi batez erabili ondoren. Funtzio honen bidez aholku intuitiboak jasoko dituzu erabilera espezifikoetarako, zure gailuaren abantaila guztiak balia ditzazun.



Etengabe eguneratzea: Aholkuetako edukia aldizka eguneratuko da, funtzioei buruzko azken nobedadeen berri emateko.

Sistemaren hizkuntza aldatzea

Gailuaren sistemaren hizkuntza aldatu nahi duzu? Oso erraz egin daiteke hori.

Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Sistema** > **Hizkuntza eta testu-mezuak idazkera** > **Hizkuntza**, eta hautatu sistemaren hizkuntza. Hizkuntzen zerrendan ez baduzu aurkitzen zuk nahi duzun hizkuntza, sakatu **Gehitu hizkuntza bat** nahi duzuna gehitzeko.


Sistemaren data eta ordua konfiguratzea

Atzerrira bazoaz eta SIM txartela aldatzen baduzu, gailuak automatikoki bistaratuko ditu tokiko sare mugikorrek emandako data eta eguna. Data eta ordua eskuz ere doitu ditzakezu; horrez gain, data eta orduaren formatua ere aldatu dezakezu, edo bi erloju ezarri pantaila blokeatuta dagoenerako.

Ireki  **Ezarpenak**, eta sartu **Sistema** > **Data eta ordua** aukeran. Hemendik hau egin dezakezu:

- **Ordua eta data aldatzea:** Gaitu **Data eta ordu automatikoa** aukera gailuaren data eta ordua sare mugikorreko datuekin sinkronizatzeko. Desgaitu **Data eta ordu automatikoa** data eta ordua eskuz konfiguratzeko.
- **Ordu-eremua aldatzea:** Gaitu **Ordu-zona automatikoa**, gailuaren ordu-eremua sare mugikorrekoarekin sinkronizatzeko. Desgaitu **Ordu-zona automatikoa** aukera, ordu-eremua eskuz konfiguratzeko.

- **Orduaren formatua aldatzea:** Gaitu **24 orduko formatua** aukera, 24 orduko formatua konfiguratzeko. Desgaitu **24 orduko formatua** aukera, 12 orduko formatua konfiguratzeko.
- **Pantaila blokeatuta dagoela bi erloju ikusteko aukera konfiguratzeari:** Atzerrian bazaude, gailuak automatikoki bistaratuko ditu tokiko sare mugikorrek emandako data eta eguna. **Bi erloju** aukera gaitu dezakezu, eta **Etxeko hiria** konfiguratu, pantaila blokeatuta dagoela bi erloju bistartzeko: tokiko ordua emango dizu batek, eta zure jatorrizko herrialdearena bestea.

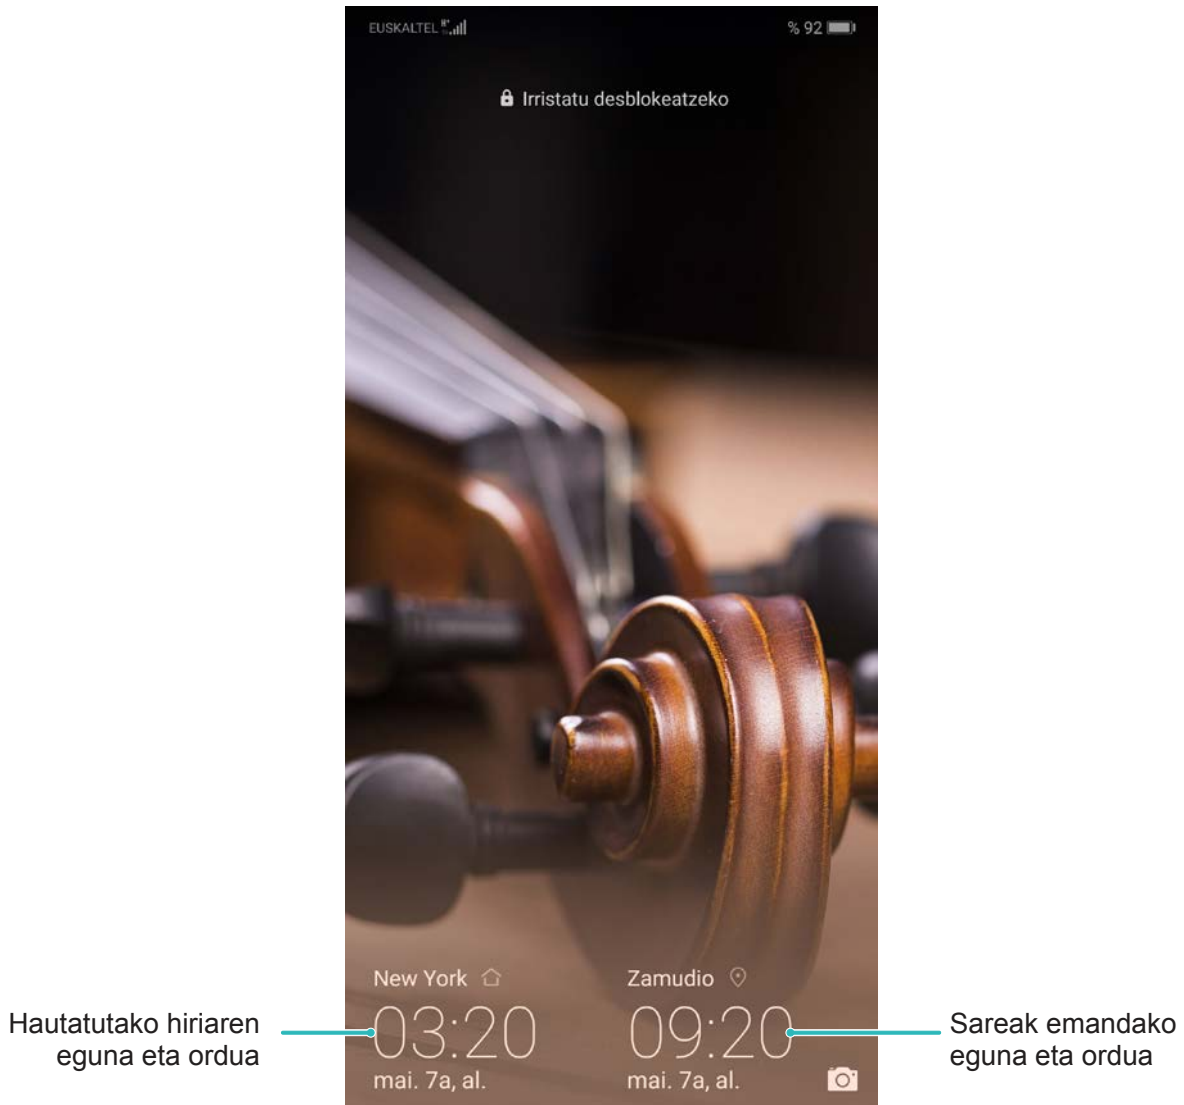







Gailutik dokumentuak eta argazkiak inprimatzea

Zure gailua inprimagailu batera konektatu dezakezu WiFi bidez, dokumentuak eta argazkiak erraz-erraz inprimatzeko.

- Mopria-k aukera ematen du gailutik zuzenean inprimatzeko Mopria-k ziurtatutako inprimagailuetan. WiFi bidez konektatzen da inprimagailua telefonora.
- Inprimagailua ez bada Mopria-k ziurtatua, jarri harremanetan inprimagailuaren fabrikatzailearekin, modelo horren osagarri bat eskuratzeko.


1 Konektatu gailua eta inprimagailua WiFi-sare berera.

- **Inprimagailua WiFi gunera konektatzea:** Inprimagailuak WiFi gunea baldin badu, segi inprimagailuaren eskuliburuan agertzen diren jarraibideei WiFi gunea gaitu eta pasahitz bat ezartzeko. Gailuan, ireki **Ezarpenak** eta aukera **Hari gabekoak eta sareak > WiFi-a**. Gaitu **Wi-Fi** aukera, hautatu inprimagailuaren WiFi gunea, eta, ondoren, segi pantailan ageri diren jarraibideei konexioa ezartzeko

- **Wi-Fi Directo bidez konektatzea:** Inprimagailuak Wi-Fi Directo onartzen badu, segi inprimagailuaren eskuliburuan agertuko diren jarraibideei funtzio hori gaitzeko. Gailuan, ireki  **Ezarpenak** eta aukera **Hari gabekoak eta sareak > WiFi-a**. Gaitu **WiFi-a**, sakatu  eta, ondoren, hautatu inprimagailua, detektatutako gailuen zerrendan.
 - **Bideratzailearekin konektatzea:** Inprimagailuan, gaitu WiFi-a eta konektatu etxeko bideratzaileera. Gailuan, ireki  **Ezarpenak** eta aukera **Hari gabekoak eta sareak > WiFi-a**. Gaitu **WiFi-a** aukera, hautatu bideratzailea, eta, ondoren, segi pantailan ageri diren jarraibideei konfigurazioa ezartzeko.
- 2** Ireki  **Ezarpenak**. Sartu **Gailuaren konexioa > Inprimatzea > Inprimaketa-zerbitzu lehenetsia** aukeran, eta egiaztatu **Inprimaketa-zerbitzu lehenetsia** gaituta dagoela. Hautatu inprimagailu bat bilaketako emaitzetan, eta sakatu **Gehiago > Gehitu inprimagailua**, eta segi pantailan ageri diren jarraibideei inprimagailua eskuz gehitzeko.
- 3** Zuzenean inprimatu ahal izango duzu gailutik:
- **Irudiak inprimatzea:** Ireki Galeria. Ireki inprimatu nahi duzun argazkia, sakatu **Gehiago > Inprimatu edo esportatu PDFra**, eta, ondoren, segi pantailan ageri diren jarraibideei argazkia inprimagailura bidaltzeko.
 - **Web-orriak inprimatzea:** Nabigatzailean, ireki inprimatu nahi duzun web-orria, eta, menuan, hautatu inprimatzeko aukera.
 - **Dokumentuak inprimatzea:** Ireki inprimatu nahi duzun dokumentua produktibitate-aplikazio batean, eta, menuan, hautatu inprimatzeko aukera.
 - **Oharrak inprimatzea:** Ireki  **Ohar-bloka**. Ireki inprimatu nahi duzun oharra, sakatu  > **Inprimatu**, eta, ondoren, segi pantailan ageri diren jarraibideei oharra inprimagailura bidaltzeko.

Pizteko eta itzaltzeko aukerak programatzea


Gailua eguneko ordu batzuetan itzalita eduki nahi al duzu bateria aurreztu eta eragozpenak saihesteko? Erabili pizteko/itzaltzeko aukera programatzeko funtzioa, eta gailua eguneko ordu jakin batean piztu edo itzaliko da.

Ireki  **Ezarpenak**, sartu **Laguntza adimenduna > Programatutako piztea eta itzaltzea** aukeran, gaitu **Programatutako itzaltzea** eta Programatutako piztea, eta konfiguratu pizteko eta itzaltzeko orduak eta errepikapen-ezarpenak. Hautatutako orduan automatikoki piztu edo itzaliko da gailua.



Funtzio hori desgaitu nahi baduzu, desgaitu **Programatutako itzaltzea** eta **Programatutako piztea** aukerak.


Hegazkin modua aktibatzea hegaldietan segurtasuna areagotzeko eta bateriaren autonomia hobetzeko

Hegaldietan gailua itzaltzea ahaztuko zaizun beldur zara? Zure telefonoko bateriaren autonomia handitu nahi duzu deirik egiteko edo jasotzeko asmorik ez duzun tarteetan? Hegazkin modua gaitu dezakezu, hegaldietan segurtasuna areagotzeko eta bateriaren autonomia areagotzeko.

 Hegaldietan, segi tripulazioaren jarraibideei, eta itzali gailua edo aktibatu hegazkin modua.

Hegazkin modua aktibatuz gero, gailuak automatikoki desgaitzen ditu deiak, datu mugikorretako zerbitzuak, bluetootha eta WiFi-a. Nolanahi ere, eskuz aktiba ditzakezu bluetootha eta WiFi-a hegazkin modua gaituta dagoen bitartean.


Hegazkin modua bizkor gaitzea eta desgaitzea: Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko. Jakinarazpen-paneletik, sakatu  lasterbideen hautagailuak ikusteko. Sakatu  hegazkin modua gaitzeko edo desgaitzeko.

Hegazkin modua aktibatzea edo desaktibatzea ezarpenen menutik: Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Hari gabekoak eta sareak** eta gaitu edo desgaitu **Hegaldi modua**.



Hegazkin modua aktibatu ondoren,  ikonoa bistaratuko da egoera-barran.

Kontuen kudeaketa erabiltzea kontuak kudeatzeko eta eguneratzeko

Posta elektronikoko kontu guztiak, aplikazioen jakinarazpenak eta gailu eta ordenagailu askoren erregistroak sinkronizatu nahi dituzu? Posta elektronikoko kontu eta aplikazio guztiak zenbait gailutan (telefonoan, tabletan, ordenagailuan eta abar) denbora errealean kudeatu eta eguneratzeko erabil dezakezu gailua.


-  • Hirugarrenen aplikazioen kontuak sortu ahal izateko gailuan instalatuta egon behar dute.
- Sinkronizatu daitekeen informazioa kontu-motaren arabera da.


Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Kontuak**. Hemendik hau egin dezakezu:

- **Kontu bat gehitzea:** Sakatu **Gehitu kontua**, hautatu kontu-mota bat, eta, ondoren, segi pantailan agertzen diren jarraibideei kontuaren informazioa sartzeko eta eransteke.
- **Kontu bat ezabatzea:** Aukeratu ezabatu nahi duzun kontua, eta, ondoren, pantailan agertzen diren jarraibideak bete hura ezabatzeko.
- **Kontuak sinkronizatzea:** Sakatu , hautatu **Sinkronizazio automatikoa**, segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, eta, ondoren, sakatu **Ados**. **Sinkronizazio automatikoa** hautatzen ez baduzu, kontu bat hautatu dezakezu eskuz, eta  sakatu, sinkronizatzen.

Biltegitzearen eta memoriaren egoera ikustea

Zure telefonoa luzez erabili ondoren ez dakizu seguru zenbat memoria duzun eta biltegitzeko zenbat toki duzun? Memoriari eta gailuaren biltegiari buruzko informazioa bistaratu dezakezu, bien erabilera monitorizatzeko eta garbiketa egin behar duzun ala ez erabakitzeke.


 Gailu guztiek ez dituzte onartzen microSD txartelak.

Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Biltegitzea** biltegitzearen erabilerari, barne-memoriari edo memoria-mikrotxartelari buruzko informazioa ikusteko. Barne-memorian dagoen tokia kontuan hartuta, ezabatu nahi ez dituzun fitxategiak, formateatu memoria-mikrotxartela edo aldatu biltegitze-bide lehenetsia, hala behar izanez gero.


Biltegitzeko lekua garbitzea (gomendatua): Hautatu **Biltegi garbitzailea** aukera, **Garbiketa** pantailan sartzeko, eta garbitu memoria edo egin tokia biltegitan pauso bakar batean.

Produktuari buruzko informazioa bistaratzea gailua hobeto ezagutzeko

Zure telefonoa hobeto ezagutzeko, produktuari buruzko informazioa bistaratu dezakezu, hala nola modelo-zenbakia, bertsio-zenbakia, IMEI-zenbakia, hardwarearen ezarpenak, produktuaren zehaztapenak eta legezko ziurtagiria.


Produktuari buruzko informazioa bistaratzea: Ireki  **Ezarpenak** eta aukeratu **Sistema > Telefonoari buruz**, gailuko informazio hau bistaratzeko: modelo-zenbakia, bertsio-zenbakiak, IMEI-zenbakia, hardwareari buruzko informazioa, egoerari buruzko informazioa eta gailurako legezko ziurtagiria.


 SIM bakarreko gailuek IMEI bakarra dute, eta bi SIMekoek, berriz bi IMEI.


Gailuaren izena aldatzea: Ireki  **Ezarpenak**, eta sakatu **Sistema > Telefonoari buruz > Gailuaren izena**, eta aldatu gailuaren izena.

Ezarpen adimendunak erabiltzea ezarpenak bizkor bilatzeko

Letra-estiloa aldatu nahi duzu, baina ez duzu ezarpena aurkitzen? Ezarpen azkarrek aukera ematen dute ezarpen bat bizkor aurkitzeko. Horrez gain, ezarpen bat aholka diezazukete, gailuaren erabileraren arabera; horrek aukera ematen du ezarpen bat pauso bakar batean aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Ireki  **Ezarpenak**. Gailuak ezarpenak gomendatuko dizkizu, telefonoari ematen diozun erabileraren arabera. Gako-hitz bat edo sinonimo bat ere sar dezakezu bilaketa-barran, eta gailuak harekin lotutako ezarpenak bistaratuko dizkizu.

 JSN-L21 modeloak bakarrik onartzen du NFC funtzioa. Eduki NFC eremua beste gailuetatik edo objektuetatik gertu NFC funtzioa erabiltzen duzunean.

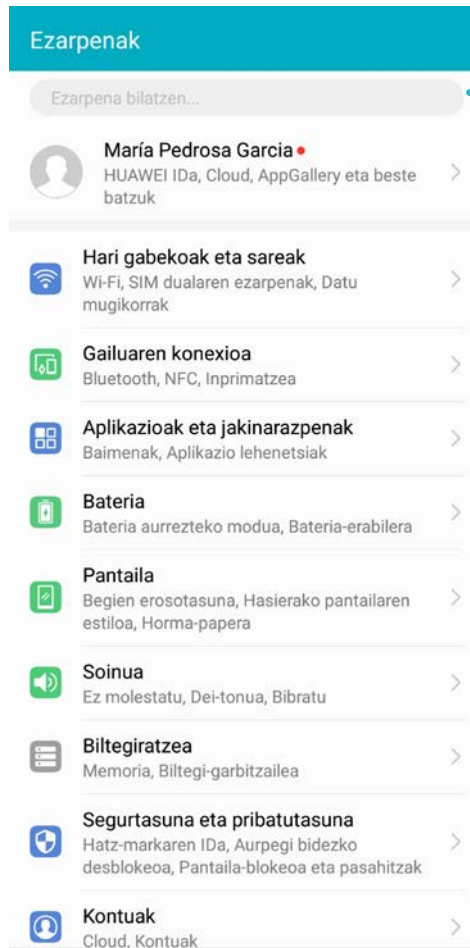


Ezarpenak bilatzea

Sistemaren eguneraketak


Eguneraketa online egitea

Sistemaren eguneraketak daudenean, telefonoak jakinaraziko dizu, deskargatu eta instalatu ditzazun. Online eguneratzeko funtzioak aukera ematen du telefonoa bizkor eta seguru eguneratzeko.

-  Eguneraketa bat online egin aurretik, ziurtatu telefonoa Internetera konektatuta dagoela. Online eguneratzeko, Internetera konektatuta egon behar da. Konektatu WiFi sare batera, telefonoa eguneratzeko eta datuak behar bezala ez erabiltzeagatik kargurik ez sortzeko.
- Eguneratzerakoan, ziurtatu telefonoak gutxienez bateriaren % 30 duela.
- Ez erabili baimendu gabeko hirugarrenen softwareak firmwarearen eta sistemaren eguneraketak instalatzeko. Horrek eragin dezake telefonoak ez funtzionatzea edo jendea zure informazio pertsonalera sartzea. Eraitza hobekia lortzeko, eguneratu sistema, online eguneratzeko funtzioa erabilita, edo eraman telefonoa Huaweiaren zerbitzu-zentro batera.
- Telefonoa eguneratu aurretik, egin beti zure datuen segurtasun-kopiak, datuak galtzeko arriskua saihesteko.
- Baliteke hirugarrenen aplikazio batzuk bateragarriak ez izatea sistemaren bertsio berriarekin (adibidez, bankuen lineako aplikazioak edo jokoak). Itxaron hirugarrenen aplikazioen bertsio berriak merkaturatu arte.

1 Ireki  **Ezarpenak.**

2 Hautatu **Sistema > Sistemaren eguneratzea.**

- Sistemak eguneratze bat detektatzen duenean, sakatu **Bertsio Berria > DESKARGATU ETA INSTALATU.**
- Sistemak esaten badu eguneratuta dagoela, sakatu  **> Deskargatu pakete oso berriena.** Sistemak eguneratze bat detektatzen duenean, sakatu **Bertsio Berria > DESKARGATU ETA INSTALATU.**

Baliteke eguneratze-prozesuak amaitzen luze jotzea. Ez erabili telefonoa bitarte horretan. Automatikoki berrabiatuko da telefonoa eguneraketa amaitutakoan.

Lege-oharra




Lege-oharra

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Debekatuta dago eskuliburu honen zati bat erreproduzitzea edo transmititzea, edozein modutan eta edozein baliabideren bidez, Huawei Technologies Co., Ltd. enpresak eta haren afiliatuek (Huawei) alde aurretik idatzizko baimenik eman ez badute.

Baliteke Huawei enpresaren eta beste lizentzia-emaile batzuen egile-eskubideek babestutako softwarea izatea eskuliburu honetan deskribatzen den produktuak. Bezeroek ezin dute software hori erreproduzitu, banatu, aldatu, deskonpilatu, desmuntatu, desenkriptatu, atera, alokatu edo utzi, ez eta atzerantzko ingeniarietza egin ere; halaber, ezin dizkiete hirugarren batzuei eman software horren azpilizentziak, baldin eta indarrean dagoen legeak ez baditu murrizketa horiek debekatzen edo egile-eskubideen titularrek ekintza horiek baimentzen badituzte.

Marka komertzialak eta baimenak

 HONOR,  HUAWEI eta  HUAWEI Huawei Technologies Co., Ltd. enpresaren marka komertzialak edo marka erregistratuak dira.

Google Inc. enpresaren marka da Android™.

Bluetooth® *logotipoak eta marka Bluetooth SIG, Inc.* enpresarenak dira, eta Huawei Technologies Co., Ltd. enpresak lizentzia-hitzarmen baten bidez erabiltzen ditu beti.

 NFC Forum, Inc.-en marka komertzial edo erregistratua da N-Mark, Ameriketako Estatu Batuetan eta beste herrialde batzuetan.

Dokumentu honetan aipatzen diren enpresa, zerbitzu, produktu eta marka komertzialen beste izen batzuk beren titularren jabetzakoak izan litezke.

Oharra

Dokumentu honetan deskribatzen diren produktuaren eta osagarrien ezaugarriak aldatu egiten dira instalatutako softwarearen, ahalmenen eta sare lokalaren ezarpenen arabera. Beraz, baliteke sare-operadoreek edo sare-zerbitzuen hornitzaileek ez aktibatu izana edo mugatu izana.

Hori dela eta, gerta liteke eskuliburu honetako deskribapenak guztiz bat ez etortzea eskuratutako produktuarekin edo osagarriekin.

Huaweik eskubidea du eskuliburu honetako informazioa edo zehaztapenak aldatzeko, aurrez jakinarazi gabe, eta ez du izango inolako erantzukizun komertzialik.

Hirugarren batzuen softwareari buruzko adierazpena

Huawei ez da produktu honekin batera ematen diren softwarearen eta hirugarren batzuen aplikazioen jabetza intelektualaren titularra. Beraz, Huawei ez du emango inolako bermerik softwareerako eta hirugarren batzuen aplikazioetarako. Halaber, Huawei ez die laguntza-zerbitzurik emango software eta aplikazio horiek erabiltzen dituzten bezeroei, eta ez du erantzukizunik izango softwarearen eta hirugarren batzuen aplikazioen errendimenduaren gainean.

Softwarearen eta hirugarren batzuen aplikazioen zerbitzuak eten edo amaitu egin daitezke edozein unetan, eta Huawei ez du bermatzen inolako eduki edo zerbitzuren eskuragarritasunik. Hirugarren zerbitzu-hornitzaileek Huaweiaren kontrolpean ez dauden transmisio-tresnen edo sareen bidez eskaintzen dituzte edukiak edo zerbitzuak. Indarrean den legeriak ezartzen duen maila gorenean, espresuki ezartzen da Huawei ez duela izango erantzukizunik eta ez duela konpentsaziorik emango hirugarren batzuen zerbitzuen hornitzaileen zerbitzuengatik edo hirugarren batzuen edukia edo zerbitzuak eteteagatik edo bukatzeagatik.

Huawei ez du izango erantzukizunik produktu honetan instalatutako softwarearen legezkotasunaren, kalitatearen eta beste inolako alderdiren gainean, ez eta edozein modutan transmititutako hirugarren batzuen lanen gainean ere (besteak beste, testuak, irudiak, bideoak, softwarea...). Bezeroek beren gain hartuko dituzte softwarea instalatzearen edo hirugarren batzuen lanak transmititzearen edo deskargatzearen ondorio guztiak, baita softwarearen eta produktu honen arteko bateragarritasuna ere.

Kode irekiko Android™ plataforman oinarrituta dago produktu hau. Huawei egin beharreko aldaketak egin ditu plataforma horretan. Beraz, baliteke produktu honek ez onartzea Android plataforma estandarrarekin bateragarriak diren funtzio guztiak edo ez izatea bateragarria hirugarren batzuen softwarearekin. Huawei ez du eskaintzen inolako bermerik edo deklaraziorik bateragarritasun horri lotuta, eta espresuki uko egiten die gai horiei lotutako erantzukizun guztiei.

ERANTZUKIZUNIK EZA

ESKULIBURU HONEN EDUKIA EZ DA INOLAKO BERMEA. APLIKATU BEHARREKO LEGERIAK HALA ESKATZEN DUEN KASUETAN IZAN EZIK, EZ DA EMATEN INOLAKO BERMERIK, EZ ESPRESUKI, EZ INPLIZITUKI. BESTEAK BESTE, EZ DA ESKAINTZEN ESKULIBURU HONEN ZEHAZTASUNARI, FIDAGARRITASUNARI EDO EDUKIARI DAGOKION MERKATURATZE- EDO EGOKITASUN-BERMERIK HELBURU ESPEZIFIKO BATERAKO.

LEGEAK BAIMENDUTAKO MAILA GORENEAN EZARTZEN DA HUAWEI INOLA ERE EZ DELA IZANGO KALTE BEREZI, NAHI GABEKO, ZEHARKAKO EDO ZERBAITEN ONDORIOZKOEN ERANTZULE, EZ ETA ONURAK, NEGOZIOA, DIRU-SARRERAK, DATUAK, MERKATARITZA-FUNTSA EDO AURRERATUTAKO AURREZPENAK GALTZEAREN ERANTZULE ERE, GALERA HORIEK AURREIKUSTEKO MODUKOAK IZAN ZEIN EZ.

PRODUKTU HAU ESKURATZEKO BEZEROEK ORDAINDUTAKO ZENBATEKORA MUGATUKO DA ESKULIBURU HONETAN DESKRIBATZEN DEN PRODUKTUAREN ERABILERAREN ONDORIOZKO GEHIENEZKO ERANTZUKIZUNA (MUGA HORI EZ ZAIO APLIKATUKO KALTE PERTSONALETARAKO ERANTZUKIZUNARI, INDARREAN DEN LEGERIAK DEBEKATU EGITEN BAITU MUGA HORI EZARTZEA).

Inportazioari eta esportazioari buruzko araudia

Bezeroek inportazioari eta esportazioari buruz indarrean dauden legeria eta arauak bete behar dituzte, eta eskuliburu honetan aipatutako produktua softwarea eta datu teknikoak barne esportatzeko, berresportatzeko edo inportatzeko behar diren gobernu-baimen eta -lizentzia guztiak eskuratu behar dituzte.

Laguntza eskuratzea

Irakurri telefonoak dakarren Bizkor hasteko gida.

Sakatu **Ezarpenak > Sistema > Telefonoari buruz > Lege-informazioa**, lege-informazioa irakurtzeko.

Joan <http://consumer.huawei.com/en/>-era informazio gehiago eskuratzeko.

Informazio gehiago

Informazio gehiago eskuratzeko, idatzi funtzioaren izena **Aholkuak** aukerako bilaketa-koadroan.

Erreferentzia gisa soilik erabiltzekoa da eskuliburu hau. Baliteke eskuratuko produktua desberdina izatea: kolorea, tamaina, pantailaren diseinua... Eskuliburu honetako adierazpen, informazio eta gomendioek ez dute sortzen inolako bermerik, ez berariazkorik, ez inpliziturik.

Oharra: Gogoan izan Googleren zein konturekin hasi duzun saioa gailua sartu zaren azkeneko aldian.

Telefonoa fabrikako balio lehenetsietara modu ez-fidagarrian berrezartzean edo microSD txartelean oinarritutako eguneraketa egitean, Googleren lapurreten aurkako mekanismoak eskatzen du nabigazio-pantailatik azkena abiarazitako saioko kontura sartzeko, identitatea baimentzeko. Identitatea baimendu ondoren bakarrik piztu ahal izango da gailua behar bezala.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Kontsultatu <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> webgunean zure herrialde eta lurralderako bezeroarentzako arreta-zerbitzuko telefono eta helbide elektronikoko eguneratuak.

Modeloa: JSN-L21

EMUI 8.2_01

Qualcomm[®]
aptX[™]



