

SONY®

Erabiltzailearen gida

Xperia™ E4g
E2003/E2006/E2053

Edukia

Lehen urratsak.....	6
Estilo gida honi buruz.....	6
Gailuaren ikuspegi orokorra.....	6
Muntaketa.....	7
Gailua lehen aldiz piztea.....	9
Zergatik behar dut Google™ kontu bat?.....	10
Gailua kargatzea.....	10
Oinarrizko ezagutzak.....	12
Ukipen pantaila erabiltzea.....	12
Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea.....	14
Hasierako pantaila.....	14
Aplikazioen pantaila.....	16
Aplikazioetan zehar nabigatzea.....	17
Aplikazio txikiak.....	18
Widget-ak.....	19
Laster tekla eta karpetak.....	19
Atzeko plano eta gaiak.....	20
Pantailaren argazkia ateratzea.....	21
Egoera eta jakinarazpenak.....	21
Egoera barrako ikonoak.....	22
Aplikazioen ikuspegi orokorra.....	24
Aplikazioak deskargatzea.....	26
Google Play™-etik aplikazioak deskargatzea.....	26
Beste iturburuetako aplikazioak deskargatzea.....	26
Internet eta sareak.....	27
Weba arakatzea.....	27
Internet eta MMS ezarpenak	27
Wi-Fi®.....	28
Datu mugikorren konexioa partekatzea.....	30
Datu erabilera kontrolatzea.....	30
Sare mugikorak hautatzea.....	31
Sare pribatu birtualak (VPN).....	32
Gailuko datuak sinkronizatzea.....	33
Lineako kontuekin sinkronizatzea.....	33
Microsoft® Exchange ActiveSync® zerbitzuarekin sinkronizatzea.....	33
Outlook®-ekin sinkronizatzea ordenagailua erabilia.....	34
Oinarrizko ezarpenak.....	36
Ezarpenak atzitzea.....	36
Soinua, tonua eta bolumena.....	36

SIM txartelen babesa.....	37
Pantailaren ezarpenak.....	38
Daydream.....	38
Blokeatutako pantaila.....	39
Hizkuntza ezarpenak.....	40
Data eta ordua.....	41
Soinuaren irteera hobetzea.....	41
Testua idaztea.....	43
Pantailako teklatura.....	43
Teklatu birtuala.....	44
Ahots bidezko idazketa erabilita testua sartzea.....	45
Testua editatzea.....	45
Xperia teklatura pertsonalizatzea.....	46
Deitzea.....	47
Deiak egitea.....	47
Deiak jasotzea.....	48
Abian diren deiak.....	49
Deien erregistroa erabiltzea.....	50
Birbidali deiak.....	50
Deiak murriztea.....	51
Aldi bereko deiak.....	52
Konferentzia deiak.....	52
Erantzungailua.....	53
Larrialdi deiak.....	53
Kontaktuak.....	54
Kontaktuak transferitzea.....	54
Kontaktuak bilatzea eta ikustea.....	55
Kontaktuak gehitzea eta editatzea.....	56
Osasun eta larrialdietarako harremanetarako informazioa gehitzea....	57
Gogokoak eta taldeak.....	58
Harremanetan jartzeko informazioa bidaltzea.....	59
Kopia bikoitzak saihestea Kontaktuak aplikazioan.....	59
Kontaktuen babeskopia egitea.....	60
Mezularitza eta txata.....	61
Mezuak irakurtzea eta bidaltzea.....	61
Mezuak antolatzea.....	62
Mezu batetik deitzea.....	63
Mezularitza ezarpenak.....	63
Istanteko mezularitza eta bideo txata.....	63
Posta elektronikoa.....	64
Posta elektronikoa konfiguratzea.....	64
Mezu elektronikoak bidaltzea eta jasotzea.....	64

Posta elektronikoaren aurrebista panela.....	65
Mezu elektronikoak antolatzea.....	66
Posta elektronikoko kontuaren ezarpenak.....	67
Gmail™	67
Musika.....	69
Musika gailura transferitzea.....	69
Musika entzutea.....	69
Walkman® aplikazioaren hasierako pantailako menua.....	70
Erreproduzio zerrendak.....	71
Musika partekatzea.....	72
Soinua hobetzea.....	72
Bistaratzailea	72
TrackID™ teknologiarekin musika ezagutzea.....	73
FM irratia.....	75
Irratia entzutea.....	75
Gogoko irrati kateak.....	76
Soinu ezarpenak.....	76
Kamera.....	77
Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea.....	77
Aurpegi hautematea.....	78
Irribarreka dauden aurpegiei argazkiak ateratzeko Smile Shutter™ erabiltzea.....	79
Argazkietan kokapen geografikoa gehitzea.....	79
Kameraren ezarpen orokorrak.....	79
Kameraren ezarpenak.....	83
Bideokameraren ezarpenak.....	87
Albumeko argazkiak eta bideoak.....	90
Argazkiak eta bideoak ikustea.....	90
Argazkiak eta bideoak partekatzea eta kudeatzea.....	91
Argazkiak Argazki editorea aplikazioarekin editatzea.....	92
Bideoak Movie Creator aplikazioarekin editatzea.....	93
Argazkiak eta bideoak ezkutatzea.....	93
Albumak aplikazioaren hasierako pantailaren menua.....	94
Argazkiak mapan ikustea.....	95
Bideoak.....	97
Bideoak aplikazioan bideoak ikustea.....	97
Bideo edukia gailura transferitzea.....	98
Bideo edukia kudeatzea.....	98
Konektagarritasuna.....	100
Gailuaren pantaila telebistan hari gabe islatzea.....	100
Edukia DLNA Certified™gailuarekin partekatzea.....	100
Bluetooth® hari gabeko teknologia.....	103

Denbora aurrezteko aplikazio eta eginbide adimendunak.....	106
Osagarriak eta ezarpenak kontrolatzea Smart Connect aplikazioarekin.....	106
Bidaiek eta mapak.....	109
Kokapen zerbitzuak erabiltzea.....	109
Google Maps™ eta nabigazioa.....	109
Bidaietan datu trafikoa erabiltzea.....	110
Hegaldi modua.....	111
Egutegia eta alarma.....	112
Egutegia.....	112
Alarma eta erlojua.....	113
Laguntza eta mantentzea.....	116
Gailuaren laguntza.....	116
Ordenagailurako tresnak.....	116
Gailua eguneratzea.....	117
Galdutako gailu bat aurkitzea	119
Gailuaren identifikazio zenbakia bilatzea.....	119
Bateria eta energia kudeaketa.....	120
Memoria eta biltegia.....	121
Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia.....	122
Edukien babeskopia egitea eta leheneratzea.....	123
Egin diagnostiko probak gailuan.....	125
Berrabiaraztea eta berrezartzea.....	126
Gailua birziklatzea.....	127
Zerbitzuen eta eginbideen mugak.....	127
Lege-informazioa.....	128

Lehen urratsak


Estilo gida honi buruz

Android™ 4.4.4 software bertsioaren **Xperia™ E4g** Erabiltzailearen gida da hau. Gailuak zein software bertsio darabilen ziur ez badakizu, Ezarpenak menuan begira dezakezu. Software eguneratzeei buruz gehiago jakiteko, ikusi *Gailua eguneratzea*. orrialdean 117.

Gailuaren uneko software bertsioa begiratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Android bertsioa**.

Gailuaren ikuspegi orokorra

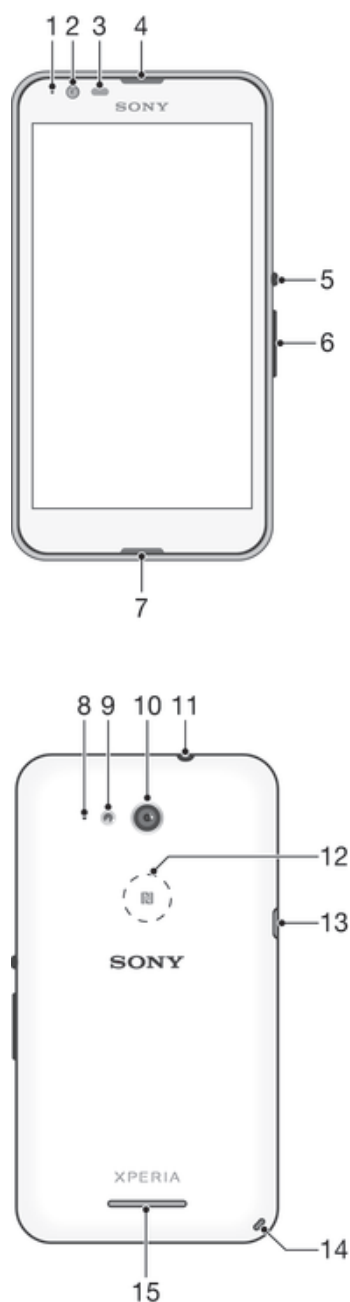

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Kargatze eta jakinarazpen argia | 9. Kameraren argia |
| 2. Aurreko kameraren lentea | 10. Kamera nagusiaren lentea |
| 3. Hurbiltasun eta argi sentsorea | 11. Entzungailuaren konektorea |
| 4. Belarriko entzungailua | 12. NFC™ hautemate eremua |
| 5. Pizteko/Itzaltzeko tekla | 13. Kargagailuaren eta USB kablearen ataka |
| 6. Bolumen eta zoom tekla | 14. Uhalaren zuloa |
| 7. Mikrofono nagusia | 15. Bozgorailua |
| 8. Bigarren mikrofonoa | |

! NFC ez dago eskuragarri herrialde guztietan.

Muntaketa

Plastikozko xafla babesle bat dago pantailara erantsita. Film hori kendu egin beharko zenuke ukipen pantaila erabiltzen hasi aurretik. Bestela, baliteke ukipen pantailak behar bezala ez funtzionatzea.

Atzeko estalkia kentzeko



- Sartu azazkala tartean (ilustrazioan ikus daitezkeen bezala) eta altxatu estalkia.


Atzeko estalkia ezartzeko



- 1 Ezarri atzeko estalkia gailuaren atzealdean, eta bultzatu beheko ertzak beherantz, euren tokian sartzeko.
- 2 Behetik gora mugitzeko, sakatu estalkiaren alboak, estalkiak bere tokian klik egin arte.


Micro SIM txartela sartzeko

- ! Gailua piztuta dagoela micro SIM txartel bat sartzen baduzu, gailua automatikoki berrabiaraziko da.

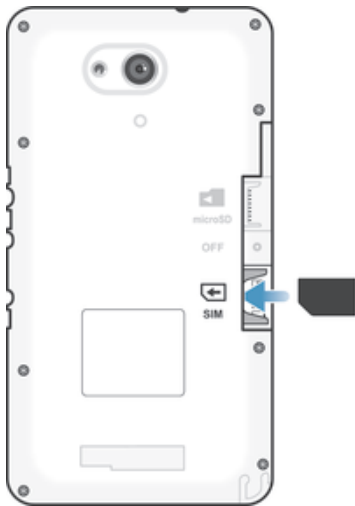


- Kendu atzeko estalkia eta sartu micro SIM txartela zirrikitan, urre koloreko kontaktuak behera begira dituela.
- ! Micro SIM txartela erabili behar duzu gailuak behar bezala funtziona dezan. Tamaina estandarreko zenbait SIM txartek micro SIM txartel bateratua bereizteko aukera eskaintzen dute. Behin micro SIM txartela tamaina estandarreko SIM txartetik bereizitakoan, ezingo duzu berriro erantsi eta tamaina estandarreko SIM txartela erabili. Ez baduzu micro SIM txartelik edo zure uneko SIM txartelak ez badu bereiz daitekeen micro SIM txartelik, jarri sarearen operadorearekin harremanetan SIM txartela eskuratzeari edo trukatzeari buruzko informazioa eskuratzeko.

Memoria txartela sartzeko

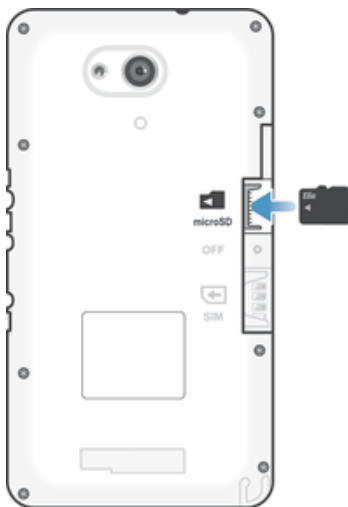


- 1 Kendu atzeko estalkia.
- 2 Sartu memoria txartela dagokion zirrikitan, urre koloreko konektoreak behera begira dituela.

Micro SIM txartela kentzeko

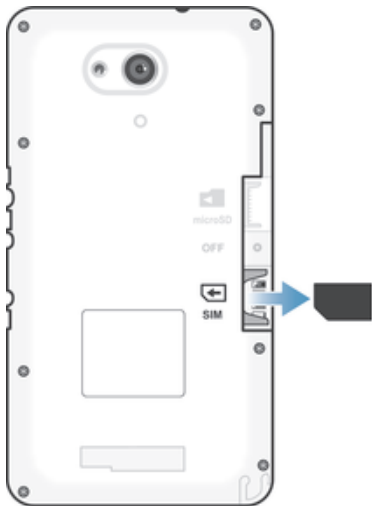

- 1 Ireki atzeko estalkia.
- 2 Arrastatu micro SIM txartela bere zirrikitutik kanpora, eta atera guztiz.

Memoria txartela kentzeko

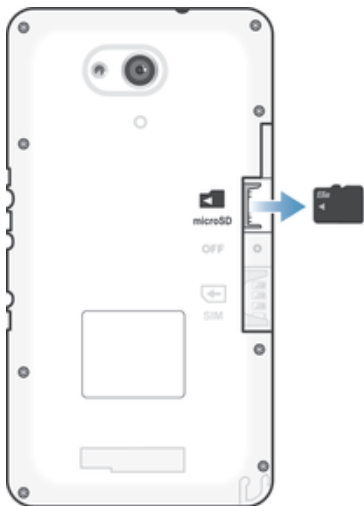

- 1 Itzali telefonoa, edo desmuntatu memoria txartela **Ezarpenak > Biltegia > Desmuntatu SD txartela** sakatuta.
- 2 Kendu atzeko estalkia, tiratu memoria txartelari kanpoaldera eta atera.

Gailua lehen aldiz piztea

Gailua abiarazten duzun lehenengo aldian, konfigurazio gida irekiko da oinarrizko ezarpenak konfiguratzeko, lineako kontuetan saioa hasten eta gailua pertsonalizatzen lagun zaitzan. Adibidez, Sony Entertainment Network kontua baduzu, hemen has dezakezu saioa, dena berehala konfiguratzeko.

- 💡 Era berean, geroago ere atzi dezakezu konfigurazio gida Ezarpenak menutik.

Gailua pizteko

- ! Gailua lehen aldiz piztu aurretik, ziurtatu bateria gutxienez 30 minutuz kargatu duzula.



- 1 Eduki sakatuta pizteko tekla gailuak dardara egin arte.
- 2 Idatzi SIM txartelaren PINa eskatzen zaizunean, eta punteatu .
- 3 Itxaron gailua abiarazi arte.

- 💡 Sare hornitzaileak emango dizu hasierako SIM txartelaren PINa, baina gero Ezarpenak menuan aldatu ahal izango duzu. SIM txartelaren PIN kodea sartzean egindako akatsak zuzentzeko, punteatu .

Gailua itzaltzeko

- 1 Eduki sakatuta pizteko tekla aukeren menua irekitzen den arte.
- 2 Aukeren menuan, punteatu **Itzali**.
- 3 Punteatu **Ados**.

- ! Baliteke zenbait denbora behar izatea gailua itzali arte.

Zergatik behar dut Google™ kontu bat?

Sony-ren Xperia™ gailuak Google™-k garatutako Android™ plataforman funtzionatzen du. Gailua erosten duzunean, Google™ aplikazio eta zerbitzu sorta dago bertan erabilgarri, adibidez, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ eta Google Play™ (Android™ aplikazioak deskargatzeko lineako denda da azken hori). Zerbitzu horiei etekin handiena ateratzeko, Google™ kontua behar duzu. Adibidez, derrigorrezkoa da Google™ kontua izatea ekintza hauetarako:

- Google Play™ dendatik aplikazioak deskargatzeko eta instalatzeko.
- Posta elektronikoa, kontaktuak eta egutegia sinkronizatzeko.
- Hangouts™ aplikazioaren bidez lagunekin txateatzeko.
- Arakatzeko historia eta laster markak sinkronizatzeko.

Android™ sistemari eta Google™ enpresari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi www.sonymobile.com/support.

Gailuan Google™ kontua konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehitu kontua** > **Google**.
- 3 Jarraitu erregistratzeko laguntzailea Google™ kontu bat sortzeko, edo hasi saioa, dagoeneko kontua baduzu.

- 💡 Gailuan hasten duzun lehen aldian, konfigurazio laguntzailetik ere has dezakezu saioa edo sor dezakezu Google™ kontu bat. Edo linean sor dezakezu kontua www.google.com/accounts helbidean.


Gailua kargatzea

Gailuak berriz kargatzeko bateria du barruan; Sony-k edo baimendutako Sony konponketen zentro batek ordeztu beharko luke soilik. Ez saiatu inoiz gailua zeure kabuz

irekitzen edo desmuntatzen. Gailua irekitzeagatik eragiten diren matxurek bermea baliogabe dezakete.

Bateria erdi kargatuta duela bidaltzen da gailua fabrikatik. Erosi aurretik gailua kutxan denbora luzez egon bada, baliteke bateria oso gutxi izatea. Beraz, gailua lehen aldiz abiarazi aurretik, bateria gutxienez 30 minutuz kargatzea gomendatzen da. Kargatzen ari den bitartean, gailua normaltasunez erabil dezakezu. Irakurri bateriari eta bere errendimendua hobetzeko moduari buruzko informazio gehiago *Bateria eta energia kudeaketa* orriko 120 atalean.

Gailua kargatzeko

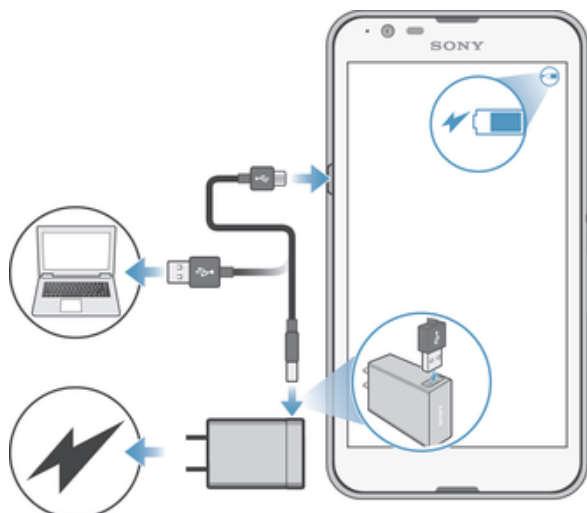

- 1 Konektatu kargagailua korrante hartune batera.
 - 2 Konektatu USB kablearen mutur bat kargagailuan (edo ordenagailuaren USB atakan).
 - 3 Entxufatu kablearen beste muturra gailuaren mikro USB atakan, USB ikurra gora begira dagoela. Jakinarazpen argia piztuko da kargatzen hasierakoan.
 - 4 Gailua guztiz kargatutakoan, deskonektatu kablea gailutik kanpora tiratuta. Ziurtatu konektorea tolesten ez dela.
- 💡 Bateria guztiz deskargatuta badago, hainbat minutu beharko dira jakinarazpen argia piztu eta kargatze ikonoa (⚡) agertu arte.

Bateriaren jakinarazpen argiaren egoera

Berdea	Bateria maila % 90etik gorakoa da
Gorri keinukaria	Bateria kargatzen ari da eta karga maila % 15etik beherakoa da
Laranja	Bateria kargatzen ari da eta karga maila % 90etik beherakoa da

Oinarrizko ezagutzak

Ukipen pantaila erabiltzea

Punteatzea




- Ireki edo hautatu elementua
- Markatu edo kendu marka kontrol laukiari edo aukerari.
- Sartu testua pantailako teklatura erabilia.

Gauzak sakatuta edukitzea




- Eraman elementuak
- Aktibatu elementurako berariazkoa den menua.
- Aktibatu hautapen modua, adibidez, zerrendako hainbat elementu hautatzea.

Hatzak elkartzea eta aldentzea

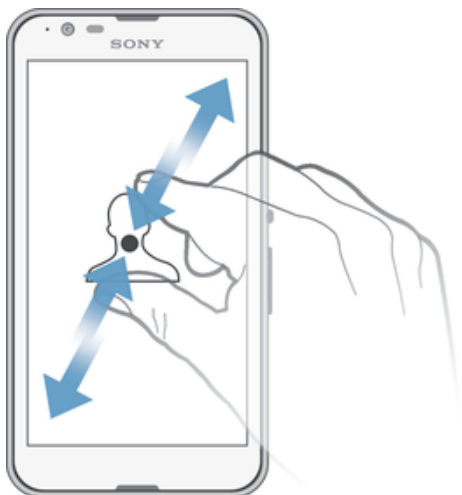


- Handitu edo txikitu web orriak, argazkiak edo mapak.

Hatza pasatzea

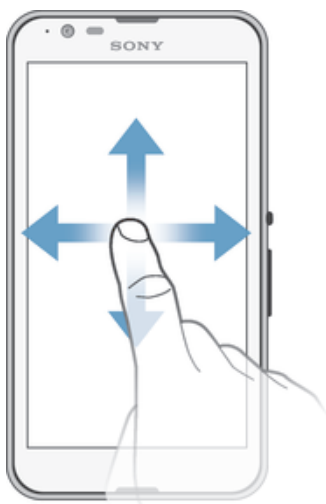

- Korritu zerrendan gora eta behera
- Korritu ezkerrera edo eskuinera, adibidez, hasierako pantailaren paneletan zehar.

Korritzea

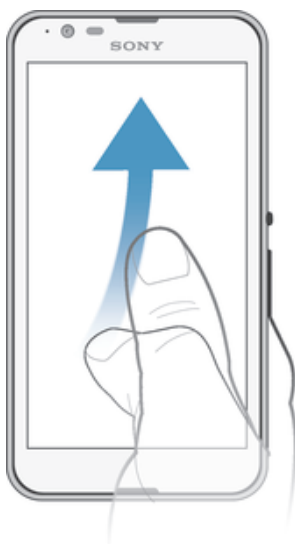

- Korritu pantailan zehar bizkor, adibidez, zerrenda batean edo web orri batean. Korritze mugimendua gelditu dezakezu pantaila punteatuta.

Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea


Gailua piztuta dagoela, aurrez ezarritako denbora tartean egonean uzten bada, pantaila iluntzen da eta automatikoki blokeatzen, bateria aurrezteko. Blokeo horri esker, gailua erabiltzen ari ez zarenean, ukipen pantailan nahigabeko ekintzak egitea saihestuko duzu. Gailua erosten duzunean, irristatze bidezko oinarrizko blokeoa dakar ezarrita. Bestela esanda, gailua desblokeatzeko, pantailan gora edo behera irristatu beharko duzu hatza. Geroago izango duzu aukera segurtasun ezarpenak aldatzeko eta bestelako blokeoak gehitzeko. Ikusi *Blokeatutako pantaila* atala, 39 orrian.



Pantaila aktibatzeko

- Sakatu labur  pizteko tekla.

Pantaila blokeatzeko

- Pantaila aktibo dagoenean, sakatu azkar  pizteko tekla.

Hasierako pantaila

Hasierako pantaila gailua erabiltzen hasteko abiapuntua da. Ordenagailuaren pantailaren mahaigainaren antzekoa da. Hasierako pantailak zazpi panelera arte izan ditzake, pantailaren zabalera normala baino handiagoak. Hasierako pantailako panel kopurua

adierazten da behealdean dagoen puntu multzoarekin. Nabarmendutako puntuak adierazten du unean zein paneletan zauden.



Hasierako pantailara joateko


- Sakatu .

Hasierako pantaila arakatzeko




Hasierako pantailako panelak


Hasierako pantailan panel berriak gehi ditzakezu (zazpi gehienez) eta daudenak ezabatu. Hasierako pantailako panel nagusi gisa erabili nahi duzun panela ere ezar dezakezu.

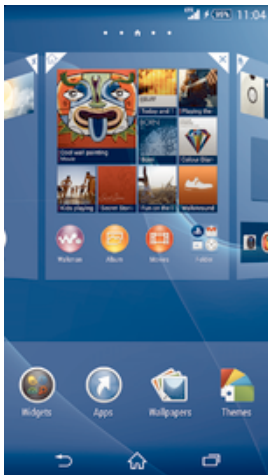


Panel bat hasierako pantailako panel gisa ezartzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
- 2 Irristatu ezkerrera edo eskuinera hasierako pantailako panel nagusi gisa ezarri nahi duzun panelera eta punteatu , panelaren goi ertzean.

Panelak hasierako pantailan gehitzeko


- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremua bat gailuak bibratu arte.
- 2 Pasa hatza ezkerrera edo eskuinera panelak arakatzeko eta punteatu .

Panela hasierako pantailatik ezabatzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegiko eremu huts bat gailuak dardara egin arte.
- 2 Korritu ezkerrera edo eskuinera ezabatu nahi duzun panelera iristeko eta punteatu .

Aplikazioen pantaila

Hasierako pantailatik irekitzen den aplikazioen pantailan, gailuan aurretik instalatutako aplikazioak eta deskargatutakoak agertzen dira.

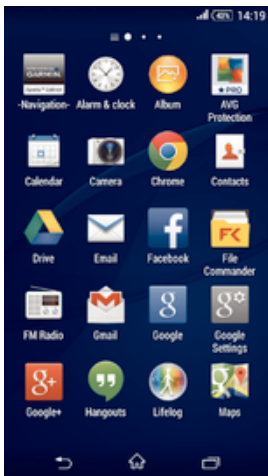

Aplikazioen pantailan aplikazio guztiak ikusteko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Irriatu hatza ezkerrera edo eskuinera aplikazioen pantailan.

Aplikazioen pantailako aplikazio bat irekitzeko

- Irriatu hatza ezkerrera edo eskuinera aplikazioa bilatzeko, eta punteatu aplikazioa.

Aplikazioen pantailako menua irekitzeko

- Aplikazioen pantaila irekita dagoenean, arrastatu pantaila horretako ezkerreko ertza eskuinera.

Aplikazioen pantailan aplikazioak mugitzeko

- 1 Aplikazioen pantailaren menua irekitzeko, arrastatu Aplikazioen pantailaren ezkerreko ertza eskuinetara.
- 2 Egiatzatu **Neure ordena** hautatuta dagoela **ERAKUTSI APLIKAZIOAK** atalean.
- 3 Eduki ukituta aplikazioa handitu arte eta gailuak dardara egin arte. Ondoren, arrastatu elementua kokapen berrira.

Aplikazioen laster markak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Aplikazioak pantailatik, eduki aplikazio ikono bat sakatuta pantailak dardara egin arte, era arrastatu ikonoa pantailaren goialdera arte. Hasierako pantaila irekiko da.
- 2 Arrastatu ikonoa hasierako pantailako nahi duzun tokira, eta jaso hatza.


Antolatu aplikazioak Aplikazioen pantailan

- 1 Aplikazioak pantailaren menua irekitzeko, arrastatu pantaila horretako ezkerreko ertza eskuinera.
- 2 Hautatu nahi duzun aukera **ERAKUTSI APLIKAZIOAK** atalean.


Aplikazioen pantailako aplikazioak bilatzeko

- 1 Aplikazioen pantailaren menua irekitzeko, arrastatu Aplikazioen pantailaren ezkerreko ertza eskuinetara.
- 2 Punteatu **Bilatu aplikazioak**.
- 3 Sakatu bilatu nahi duzun aplikazioaren izena.

Aplikazioen pantailako aplikazioak desinstalatzeko

- 1 Aplikazioak pantailaren menua irekitzeko, arrastatu pantaila horretako ezkerreko ertza eskuinera.
- 2 Punteatu **Desinstalatu**. Desinstala daitezkeen aplikazio guztiak  irudiaren bidez adierazten dira.
- 3 Sakatu desaktibatu nahi duzun aplikazioa eta, ondoren, punteatu **Desinstalatu**.

Aplikazioetan zehar nabigatzea

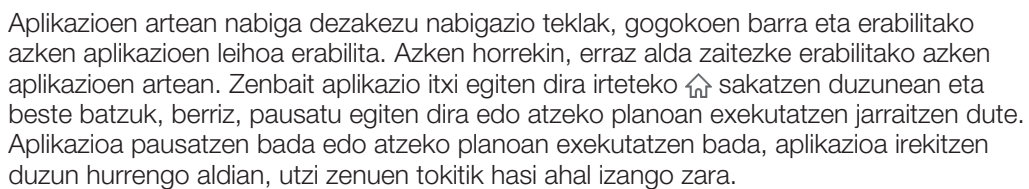Aplikazioen artean nabiga dezakezu nabigazio teklak, gogokoen barra eta erabilitako azken aplikazioen leihoa erabilia. Azken horrekin, erraz alda zaitezke erabilitako azken aplikazioen artean. Zenbait aplikazio itxi egiten dira irteteko 




- 1 Erabilitako azken aplikazioen leihoa: ireki erabilitako azken aplikazioetako bat
- 2 Gogokoen barra: erabili laster tekla aplikazioak edo widgetak atzitzeko
- 3 Egitekoen nabigazio tekla: ireki erabilitako azken aplikazioen leihoa eta gogokoen barra
- 4 Hasierako orriko nabigazio tekla: irten aplikaziotik eta itzuli hasierako pantailara
- 5 Atzera nabigazio tekla: itzuli aurreko pantailara aplikazioaren barnean edo itxi aplikazioa


Ireki erabilitako azken aplikazioen panela

- Sakatu .

Erabilitako azken aplikazio guztiak ixteko

- Punteatu  eta, ondoren, **Itxi guztiak**.

Aplikazioetako menuak irekitzeko


- Aplikazioa erabili bitartean, sakatu .
- ! Aplikazio guztiek ez dute menurik erabilgarri.

Aplikazio txikiak

Aplikazio txikiak pantaila berean beste aplikazio batzuen gainean exekutatzeko diren miniaturazko aplikazioak dira eta ataza anitz egitea ahalbidetzen dute. Adibidez, moneta kanbioaren tasei buruzko xehetasunak erakusten dituen web orri bat irekita baduzu, Kalkulagailua aplikazio txikia ireki dezakezu horren gainean kalkuluak egiteko. Aplikazio txikiak gogokoen barratik atzi ditzakezu. Aplikazio txiki gehiago deskargatzeko, joan Google Play™ zerbitzura.






Aplikazio txikiak irekitzeko

- 1 Gogokoen barra agertzeko, sakatu .
 - 2 Punteatu ireki nahi duzun aplikazio txikia.
- ! Hainbat aplikazio txiki ireki ditzakezu aldi berean.

Aplikazio txiki bat itxeko

- Punteatu  aplikazio txikiaren leihoan.

Aplikazio txikiak deskargatzeko

- 1 Gogokoen barran, punteatu  eta, ondoren,  eta .
- 2 Bilatu deskargatu nahi duzun aplikazio txikia eta, ondoren, jarraitu deskargatzeko eta instalazioa osatzeko jarraibideei.

Aplikazio txiki bat mugitu

- Aplikazio txikia irekita dagoenean, eduki ukituta aplikazio txikiaren goi ezkerreko ertza eta mugitu nahi duzun kokapenera.

Aplikazio txiki bat minimizatu

- Aplikazio txikia irekita dagoenean, eduki ukituta aplikazio txikiaren goi ezkerreko ertza eta arrastatu eskuin ertzerako edo pantailaren behealdera.


Gogokoen barrako aplikazio txikiak berrantolatzeko

- Eduki sakatuta aplikazio txikia eta arrastatu nahi duzun kokapenera.





Gogokoen barrako aplikazio txikiak kentzeko

- 1 Eduki sakatuta aplikazio txikia eta, ondoren, arrastatu hona: .
- 2 Punteatu **Ados**.

Aurretik kendutako aplikazio txikiak berrezartzeko

- 1 Ireki gogokoen barra eta, ondoren, punteatu .
- 2 Eduki ukituta berrezarri nahi duzun aplikazio txikia eta, ondoren, arrastatu gogokoen barrara.

Widgetak aplikazio txiki gisa gehitzeko

- 1 Gogokoen barra agerrarazteko, sakatu .
- 2 Punteatu  >  > .
- 3 Hautatu widget bat.
- 4 Idatzi widgetaren izena, nahi baduzu, eta punteatu **Ados**.

Widget-ak

Hasierako pantailan zuzenean erabil ditzakezun aplikazio txikiak dira widget-ak. Laster tekla gisa ere funtzionatzen dute. Adibidez, Eguraldia widget-arekin, eguraldiari buruzko oinarritzko informazioa ikus dezakezu hasierako pantailan zuzenean. Widget-a punteatzean, ordea, Eguraldia aplikazio osoa irekitzen da. Google Play™ dendatik widget gehiago deskarga ditzakezu.



Widgetak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremua bat gailuak bibratu arte eta punteatu **Widgetak**.
- 2 Bilatu eta ukitu birbidali nahi duzun widgeta.

Widget bati tamaina aldatzeko

- 1 Eduki ukituta widget bat handitu eta gailuak dardara egin arte. Orduan, askatu widgeta. Widgetari tamaina aldatu badiezioketu, adibidez, Egutegia widgetari, narbarmendutako marko bat eta tamainaz aldatzeko puntuak agertuko dira.
- 2 Arrastatu puntuak barrurantz edo kanporantz widgeta txikitu edo hedatzeko.
- 3 Widgetaren tamaina berria berresteko, punteatu Hasierako pantaila ikuspegiko punturen batean.

Widget bat mugitzeko

- Eduki ukituta widgeta handitu eta gailuak dardara egin arte. Ondoren, arrastatu elementua kokapen berrira.

Widgetak kentzeko

- Eduki ukituta widgeta handitu eta gailuak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua pantailaren goialdeko **X** atalera.

Laster teklak eta karpetak

Erabili laster teklak eta karpetak aplikazioak kudeatzeko eta hasierako pantaila txukunduta izateko.



- 1 Atzitu aplikazioa laster teklaren bidez
- 2 Atzitu aplikazioak dituen karpeta

Aplikazioen laster markak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin eta pertsonalizazio menua agertu arte.
 - 2 Pertsonalizazio menuan, punteatu **Aplikazioak**.
 - 3 Korritu aplikazio zerrendan zehar eta hautatu aplikazioa. Hautatutako aplikazioa Hasierako pantaila atalean gehituko da.
- 💡 3. urratsean, bestela, **Last. teklak** puntea dezakezu eta zerrendako beste aplikazio bat hautatu. Metodo hori erabiltzen baduzu laster teklak gehitzeko, erabilgarri dauden aplikazioetako batzuek funtzionaltasun zehatza gehitzen diote laster teklari.

Eraman elementuak hasierako pantailara

- Eduki ukituta elementu bat handitu eta gailuak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua kokapen berrira.

Elementuak hasierako pantailatik kentzeko

- Eduki ukituta elementua handitu eta gailuak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua pantailaren goialdeko **X** atalera.

Karpetak hasierako pantailan sortzeko

- Eduki ukituta aplikazioaren ikonoa edo laster tekla handiagotu eta gailuak dardara egin arte. Gero, arrastatu eta askatu beste aplikazio baten ikonoaren edo laster teklaren gainean.

Hasierako pantailako karpetan elementuak gehitzeko

- Eduki ukituta elementu bat handitu eta gailuak dardara egin arte. Orduan, arrastatu elementua karpetara.

Hasierako pantailako karpetari izena aldatzeko

- 1 Punteatu karpeta, hura irekitzeko.
- 2 Punteatu karpetaren izenburu barra **Karpetaren izena**, eremua erakusteko.
- 3 Sartu karpetaren izen berria eta punteatu **Eginda**.

Atzeko planoa eta gaiak

Hasierako pantaila nahi bezala egoki dezakezu horma-paper eta gai desberdinak erabilita. Blokeatutako pantailako horma papera ere alda dezakezu.



Hasierako pantailaren horma-papera aldatzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
- 2 Punteatu **Horma pap.** eta hautatu aukera bat.

Gaiak ezartzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
 - 2 Punteatu **Gaiak**.
 - 3 Hautatu aukera bat eta jarraitu gailuko jarraibideei.
- ! Gaia aldatzen duzunean, zenbait aplikazioren atzeko plano ere aldatzen da.

Blokeatutako pantailaren horma papera aldatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pertsonalizazioa** > **Blokeatutako pantaila**.
- 3 Hautatu aukera bat eta jarraitu horma papera aldatzeko argibideei.

Pantailaren argazkia ateratzea

Gailuko edozein pantailarako irudi finkoak pantailaren argazki gisa atera ditzakezu. Ateratzen dituzun pantailako argazkiak automatikoki gordeko dira albumean.

Pantailaren argazki bat ateratzeko

- 1 Eduki sakatuta pizteko tekla laster leiho bat irekitzen den arte.
 - 2 Punteatu [+]
- 💡 Bestela, pantailaren argazki bat ateratzeko, pizteko eta itzaltzeko tekla eta bolumena jaisteko tekla aldi berean saka dezakezu klik bat entzun arte.

Pantailako argazkiak ikusteko

- Arrastatu egoera barra beheraino; ondoren, punteatu ikusi nahi duzun pantaila argazkia.
- 💡 Albuma aplikazioan irekita ere ikusi ditzakezu pantailako argazkiak.

Egoera eta jakinarazpenak

Egoera barrako ikonoek hainbat gertaeren berri ematen dizute, hala nola, mezu berriak eta egutegi jakinarazpenak, abian diren jardueren garapena (adibidez, fitxategien deskargak), eta egoera informazioa, esaterako, seinalearen indarra eta bateriaren egoera. Egoera barra beherantz arrasta dezakezu, jakinarazpen panela irekitzeko eta jakinarazpenak kudeatzeko. Bestela, ikonoak eta jakinarazpenak pertsonalizatzeko,

egoera barran sistemaren zein ikono bistaratuko diren hauta dezakezu eta jakinarazpenak bidaltzeko baimena zer aplikaziok duten zehatz dezakezu.

Jakinarazpenen panela irekitzeko edo ixteko



Jakinarazpen baten ondorioz zerbait egitea

- Punteatu jakinarazpena.

Jakinarazpenen paneletik jakinarazpenak garbitzea

- Jarri hatza jakinarazpen baten gainean eta korritu ezkerrera edo eskuinera.

Jakinarazpenen paneletik jakinarazpen guztiak garbitzea

- Punteatu **Garbitu**.

Jakinarazpen argia




















Jakinarazpen argiak bateriaren egoera islatzen du eta gertaeren berri ematen du. Adibidez, argi urdin keinukariak mezu berri bat edo dei galdu bat duzula esan nahi du.



Egoera barrako ikonoak

Egoera ikonoak

	Seinalearen indarra
	Seinalarik ez
	Ibiltaritzan
	LTE erabilgarri dago
	GPRS erabilgarri dago
	EDGE erabilgarri dago
	3G erabilgarri dago
	Datu sare mugikorra erabilgarri
	LTE datuak bidaltzen eta deskargatzen












-  GPRS datuak bidaltzen eta deskargatzen
-  EDGE datuak bidaltzen eta deskargatzen
-  3G datuak bidaltzen eta deskargatzen
-  Datu mugikorak bidaltzen eta deskargatzen
-  Bateriaaren egoera
-  Bateria kargatzen ari da
-  STAMINA modua aktibatuta dago
-  Bateria gutxi modua aktibatuta
-  Hegaldi modua aktibatuta dago
-  Bluetooth® funtzioa aktibatuta dago
-  SIM txartela sartu gabe dago
-  Mikrofona isilarazita dago
-  Bozgorailua aktibatuta dago
-  Isilik modua
-  Dardara modua
-  Alarma ezarrita dago
-  GPS aktibatuta dago
-  Sinkronizatzen ari da
-  Arazo bat izan da saioa hasterakoan edo sinkronizatzerakoan

















! Zerbitzu hornitzailearen, sarearen edota herrialdearen arabera, baliteke zerrenda honetako ikonoek ordezkatzen dituzten funtzio edo zerbitzuetako batzuk erabilgarri ez egotea.

Egoera barrako ikonoak kudeatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pertsonalizazioa** > **Egoera barraren ikonoak**.
- 3 Markatu egoera barran agertzea nahi duzun sistema ikonoen kontrol laukiak.

Jakinarazpen ikonoak

-  SMS edo MMS berria
-  Dei galdua
-  Deia abian
-  Deien desbideratzea aktibatuta dago
-  Erantzungailuko mezu berria
-  Mezu elektronikoko berria
-  Wi-Fi® konexioa gaituta dago eta datuak transferitzen ari dira
-  Datuak deskargatzen
-  Datuak kargatzen
-  Datu mugikorak desgaituta daude
-  Eskuragarri dago softwarearen eguneratzea











-  Eskuragarri daude sistemaren eguneratzeak
-  Sistemaren eguneratzeak deskargatzen
-  Punteatu deskargatutako sistemaren eguneratzeak instalatzeko
-  Pantaila argazkia atera da
-  Hangouts™-eko txat mezu berria heldu da
-  Egin bideo txatak lagunekin Hangouts™ aplikazioa erabilia
-  Egutegiko gertaera gertu
-  Abian da aplikazio txiki bat
-  Smart Connect aktibatuta dago
-  Abesti bat erreproduzitzen ari da
-  Martxan da irratia
-  Gailua ordenagailu batera dago konektatuta USB bidez
-  Barneko biltegiaren % 75 beteta dago. Punteatu datuak memoria txartelera transferitzeko.
-  Abisu mezua
-  Errore mezua
-  Jakinarazpen gehiago (bistaratu gabeak)
















! Gailuan agertzen diren ikono guztiak ez dira agertuko zerrenda honetan. Ikonoak erreferentzia gisa azaldu dira, eta inolako jakinarazpenik gabe alda daitezke.

Jakinarazpenak kudeatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pertsonalizazioa** > **Kudeatu jakinarazpenak**.
- 3 Markatu jakinarazpenak bidal ditzaketan aplikazioen kontrol laukiak.

Aplikazioen ikuspegi orokorra

-  Erabili Alarma eta erlojua hainbat alarma mota ezartzeko.
-  Erabili web arakatzaila web orrietan zehar nabigatzeko, web orriak ikusteko, eta laster markak, testuak nahiz irudiak kudeatzeko.
-  Erabili Kalkulagailua oinarritzko kalkuluak egiteko.
-  Erabili Egutegia gertaeren segimendua egiteko eta hitzorduak kudeatzeko.
-  Erabili kamera argazkiak ateratzeko eta bideoak grabatzeko.
-  Erabili Kontaktuak telefono zenbakiak, helbide elektronikoak eta kontaktuekin lotutako bestelako informazioa kudeatzeko.
-  Atzitu deskargatutako aplikazioak, dokumentuak eta argazkiak.
-  Erabili Posta elektronikoa mezu elektronikoak kontu pertsonalen nahiz laneko kontuen bidez bidaltzeko eta jasotzeko.
-  Erabili Facebook™ aplikazioa mundu guztiko lagunekin, senideekin eta lankideekin sare sozialean aritzeko.
-  Arakatu eta entzun FM irrati kateak.

-  Erabili Albuma argazkiak eta bideoak ikusteko eta haiekin lan egiteko.
-  Erabili Gmail™ mezu elektronikoak irakurtzeko, idazteko eta antolatzeko.
-  Bilatu informazioa gailuan eta webean.
-  Ikusi uneko kokapena, bilatu beste kokapen batzuk eta kalkulatu ibilbideak Google Maps™ erabilita.
-  Joan Google Play™ zerbitzura gailurako doako eta ordainpeko aplikazioak deskargatzeko.
-  Erabili Mezularitza SMSak eta MMSak bidaltzeko eta jasotzeko.
-  Erabili Bideoak aplikazioa gailuan bideoak erreproduzitzeko eta lagunekin edukiak partekatzeko.
-  Erabili Walkman® aplikazioa musika, audio liburuak eta podcastak antolatzeko eta erreproduzitzeko.
-  Ikusi albisteak eta eguraldi iragarpenak.
-  Egin deiak zenbakiak eskuz markatuta edo markatze adimenduna erabilita.
-  Optimizatu gailuaren ezarpenak zeure beharretara egokitzeko.
-  Erabili Hangouts™ lagunekin linean hitz egiteko.
-  Identifikatu inguruan entzuten dituzun musika pistak eta eskuratu haiei buruzko informazioa, besteak beste, artista eta albuma.
-  Erabili YouTube™ mundu osoko bideoak partekatzeko eta ikusteko.
-  Erabili Laguntza gailuko erabiltzailearen laguntza teknikora sartzeko. Adibidez, Erabiltzailearen gida, irtenbideen informazioa edota aholkuak eta trikimailuak atzi ditzakezu.
-  Deskargatu eta instalatu aplikazioak eta eguneratzeak.

! Zenbait aplikazio ez dira eremu batzuetako sare edota zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak edo ez dira zerrendatzen.


Aplikazioak deskargatzea

Google Play™-etik aplikazioak deskargatzea

Google Play™ da Google-ren lineako denda ofiziala aplikazioak, jokoak, musika, filmak eta liburuak deskargatzeko. Doako eta ordainpeko aplikazioak ditu. Google Play™ dendatik gauzak deskargatzen hasi aurretik, egiaztatu Interneteko konexioa abian dela, ahal bada Wi-Fi® konexioa, datu trafikoaren kostuak murrizteko.

- ! Google Play™ erabili ahal izateko, Google™ kontua behar duzu. Baliteke Google Play™ herrialde edo eskualde guztietan erabilgarri ez izatea.

Google Play™ dendatik aplikazioak deskargatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Play Store**.
 - 3 Bilatu deskargatu nahi duzun elementua kategoriak arakatuta edo bilaketa funtzioa erabilita.
 - 4 Punteatu elementua bere xehetasunak ikusteko eta jarraitu argibideak instalazioa osatzeko.
- ! Aplikazio batzuek datuak, ezarpenak edo gailuko hainbat funtzio atzitu behar izan ditzakete, behar bezala funtzionatzeko. Fidagarriak diren aplikazioak soilik instalatu eta baimendu.
 - 💡 Deskargatutako aplikazio bati emandako baimenak ikusteko, sakatu aplikazioa **Ezarpenak > Aplikazioak** atalean.

Beste iturburuetako aplikazioak deskargatzea

Gailua Google Play™ ez diren iturburuetako deskargak onartzeko konfiguratuta dagoenean, aplikazioak beste webguneetatik deskarga ditzakezu zuzenean, deskargei dagozkien jarraibideak kontuan hartuta.

- ! Ezagunak edo fidagarriak ez diren jatorrietako aplikazioak instalatzeak gailua kalte dezake. Deskargatu soilik iturburu fidagarrietako aplikazioak. Jarri aplikazio hornitzailearekin harremanetan galderak eta zalantzak argitzeko.

Aplikazioak beste iturburuetatik deskargatzea onartzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna**.
 - 3 Markatu **Iturburu ezezagunak** kontrol laukia.
 - 4 Punteatu **Ados**.
- ! Aplikazio batzuek datuak, ezarpenak edo gailuko hainbat funtzio atzitu behar izan ditzakete, behar bezala funtzionatzeko. Fidagarriak diren aplikazioak soilik instalatu eta baimendu.
 - 💡 Deskargatutako aplikazio bati emandako baimenak ikusteko, sakatu aplikazioa **Ezarpenak > Aplikazioak** atalean.

Internet eta sareak

Weba arakatzea

Merkatu gehienetan, Android™ gailuetarako Google Chrome™ web arakatzaila aurrez instalatuta egon ohi da. Joan <http://support.google.com/chrome> gunera eta sakatu "Mugikorrerako Chrome" esteka web arakatzaille hori nola erabiltzen denari buruzko informazio xeheagoa eskuratzeko.

Google Chrome™ arakatzaila erabiltzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Google Chrome™ erabiltzen duzun lehenengo aldia bada, hautatu Google™ kontuan saioa hasteko aukera edo arakatu Google Chrome™ arakatzaillearekin modu anonimoan.
- 4 Idatzi bilaketa terminoa edo web helbidea bilaketan eta helbideen eremuan, eta punteatu **Joan hona**: teklatuan.

Internet eta MMS ezarpenak

Multimedia mezuak bidaltzeko edo Interneten sartzeko Wi-Fi® sarerik erabilgarri ez dagoenean, funtzionatzen duen mugikorreko datu konexio bat izan behar duzu Internet eta MMS ezarpen egokiek. Hona hemen aholku batzuk:

- Mugikorraren sare eta operadore gehienek kasuan, Internet eta MMS ezarpenak gailuak aldeztuz instalatuta datoz. Hala bada, Internet erabiltzen eta multimedia mezuak bidaltzen has zaitezke.
 - Zenbait kasutan, Internet eta MMS ezarpenak deskargatzeko aukera emango zaizu, SIM txartela sartuta dagoela gailua pizten duzun lehen aldian. Halaber, ezarpen horiek geroago deskarga daitezke Ezarpenak menuan.
 - Gailuaren Internet eta MMS ezarpenak noiznahi gehitu, aldatu edo ezaba ditzakezu eskuz. Nahi gabe Internet edo MMS ezarpen bat aldatu edo ezabatu baduzu, deskargatu Internet eta MMS ezarpenak berriro.
 - Ezin baduzu Internet sare mugikorraren bidez atzitu edo multimedia mezularitzak funtzionatzen ez badu, Internet eta MMS ezarpenak behar bezala deskargatuta ere, joan irtenbideetara zure gailuari buruzko aholkuak jasotzeko (www.sonymobile.com/support) sarearen estaldurari, mugikorreko datuei eta MMS arazoei buruz.
- ! Bateria aurrezteko STAMINA modua aktibatuta badago, datu mugikorraren trafiko guztia pausatu egiten da pantaila itzalita dagoenean. Egoera horrek konexio-arazoak sortzen baditu, probatu aplikazio eta zerbitzu batzuk ez pausatzeko ezarrita edo desaktibatuta STAMINA modua aldi baterako. Gehiago jakiteko, ikusi *STAMINA moduaren ikuspegi orokorra*. orrialdea 121.



Internet eta MMS ezarpenak deskargatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago...** > **Internet ezarpenak**.
 - 3 Punteatu **Onartu**. Ezarpenak behar bezala deskargatu ostean, ikonoa egoera barran agertuko da eta automatikoki aktibatuko da.
- ! Ezarpenak gailura deskargatu ezin badira, egiaztatu sare mugikorraren seinalea. Joan oztopo edo interferentziarik ez dagoen leku ireki batera edo hurbildu leiho batera, eta saiatu berriro.



Datu konexioa aktibatuta edo desaktibatuta dagoen egiaztatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago...** > **Sare mugikorrak**.
- 3 Egiaztatu **Datu mugikorraren trafikoa** kontrol laukia markatuta dagoen ala ez.

Internet eta MMS ezarpenak eskuz gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago...** > **Sare mugikorrak**.
- 3 Punteatu **Sarbide puntuen izenak** > **+**.
- 4 Punteatu **Izena** eta sartu nahi duzun izena.
- 5 Punteatu **APN** eta sartu sarbide puntuaren izena.
- 6 Sartu behar den gainerako informazioa. Beste zer informazio behar den ez badakizu, jarri harremanetan sareko operadorearekin xehetasun gehiago lortzeko.
- 7 Amaitutakoan, punteatu  eta, ondoren, **Gorde**.
- 8 Gehitu berri duzun APNa hautatzeko, punteatu APNaren izenaren ondoko irratibotoia. Hautatutakoan, APNa Internet eta MMS zerbitzuetarako APN lehenetsi bihurtzen da.

Deskargatutako Internet eta MMS ezarpenak deskargatzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago...** > **Sare mugikorrak**.
 - 3 Punteatu **Sarbide puntuen izenak**.
 - 4 Xehetasun gehiago ikusteko, punteatu erabilgarri dagoen edozein elementu.
- ! Konexio erabilgarri bat baino gehiago badituzu, sareko konexio aktiboa markatutako botoi batez adieraziko da. .

Wi-Fi®


Erabili Wi-Fi® konexioak Interneten ibiltzeko, aplikazioak deskargatzeko edo mezu elektronikoak bidaltzeko eta jasotzeko. Wi-Fi® sare batera konektatutakoan, gailuak sare hori gogoratuko du eta automatikoki konektatuko da behar adina hurbiltzen zaren hurrengo aldian.

Wi-Fi® sare batzuetara sartzeko, web orri batean saioa hasi beharko duzu. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan Wi-Fi® sarearen administratzailearekin.

Wi-Fi® sare erabilgarriak irekiak zein seguruak izan daitezke.




- Sareak irekiak direnean,  agertuko da Wi-Fi® sarearen izenaren ondoan.
 - Sareak seguruak direnean,  agertuko da Wi-Fi® sarearen izenaren ondoan.
- 💡 Wi-Fi® sare batzuk ez dira agertzen sare erabilgarrien zerrendan, ez dutelako sarearen izena (SSID) igortzen. Sarearen izena badakizu, eskuz gehi dezakezu Wi-Fi® sare erabilgarrien zerrendan.

Wi-Fi® konexioa gaitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Arrastatu **Wi-Fi** aukeraren alboko graduatzailea eskuinera Wi-Fi® funtzioa aktibatzeko.

- ! Baliteke zenbait segundo behar izatea Wi-Fi® konexioa gaitu arte.

Wi-Fi® sare batera automatikoki konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
 - 3 Punteatu **Wi-Fi**. Erabilgarri dauden Wi-Fi® sareak bistaratzen dira.
 - 4 Punteatu Wi-Fi® sare bat bertara konektatzeko. Sare seguruei dagokienez, idatzi bere pasahitza.  bistaratuko da egoera barran, konektatzen zarenean.
- 💡 Erabilgarri dauden beste sare batzuk bilatzeko, punteatu  eta punteatu **Bilatu**. Ezin baduzu **Wi-Fi** sare batera behar bezala konektatu, begiratu gailuaren irtenbide aholkuak www.sonymobile.com/support/.

Wi-Fi® sareak eskuz gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
 - 3 Punteatu **+**.
 - 4 Sartu **Sarearen izena (SSID)** informazioa.
 - 5 Segurtasun mota hautatzeko, ukitu **Segurtasuna** eremua.
 - 6 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
 - 7 Zenbait aukera aurreratu editatzeko, hala nola proxya eta IP ezarpenak, markatu **Erakutsi aukera aurreratuak** kontrol laukia eta, ondoren, editatu nahi duzun bezala.
 - 8 Punteatu **Gorde**.
- ! Jarri Wi-Fi® sarearen administratzailearekin harremanetan sarearen SSIDa eta pasahitza lortzeko.

Wi-Fi® seinalea hobetzea

Wi-Fi® seinalea hobetzeko hainbat gauza egin ditzakezu:

- Hurbildu gailua Wi-Fi® sarbide puntura.
- Urrundu Wi-Fi® sarbide puntua oztopo edo interferentzia posibleengandik.
- Ez estali gailuaren Wi-Fi® antenaren eremua (irudian nabarmendutako eremua).





Wi-Fi® ezarpenak


WLAN sare batera konektatuta zaudenean edo inguruan Wi-Fi® sareak erabilgarri dituzunean, Wi-Fi® sare horien egoera ikus dezakezu. Era berean, gailua gai dezakezu Wi-Fi® sare ireki bat hautematen duen bakoitzean jakinaraz diezazun.

Wi-Fi® sarera konektatuta ez bazaude, gailuak mugikorreko datu konexioa erabiltzen du Internet atzitzeko (gailuan mugikorreko datu konexioa gaitu baduzu). Wi-Fi® lokartze gidalerroa gehituta, Wi-Fi® saretik datu mugikorrera noiz aldatu zehatz dezakezu.


Wi-Fi® sarearen jakinarazpenak gaitzeko

- 1 Aktibatu Wi-Fi® konexioa, oraindik aktibatuta ez badago.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
- 4 Sakatu .
- 5 Punteatu **Aurreratua**.
- 6 Markatu **Sareko jakinarazpena** kontrol-laukia.

Wi-Fi® sare konektatu bati buruzko informazio xehatua bistartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
- 3 Punteatu unean konektatuta zauden Wi-Fi® sarea. Sarearen informazio xehatua bistaratuko da.

Wi-Fi® lokartze gidalerroak gehitzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Aurreratua > Wi-Fi aktibatuta lokartzean**.
- 4 Hautatu aukera bat.

Datu mugikorren konexioa partekatzea




Ordenagailu bakar batekin parteka ditzakezu gailuaren datu mugikorren konexioa, USB kable bat erabiliz. USB bidezko konexio deritzo prozesu horri. Gailuaren datu konexioa zortzi gailurekin parteka dezakezu aldi berean. Horretarako, gailua Wi-Fi® publiko eramangarri bihurtu behar duzu. Gailuaren datu konexioa behar bezala partekatu ondoren, hori partekatzen duten gailuek zure gailuaren datu konexioa erabil dezakete, adibidez, Interneten ibiltzeko, aplikazioak deskargatzeko edo mezu elektronikoak bidaltzeko eta jasotzeko.

- 💡 Ordenagailua prestatu behar duzu sare konexio bat USB kable bidez ezartzeko. Joan www.android.com/tether orrira informazio eguneratuena eskuratzeko.


Datu konexioa USB kablearen bidez partekatzeko

- 1 Desaktibatu gailuko USB kable bidezko konexio guztiak.
 - 2 Konektatu gailua ordenagailura gailuarekin batera datorren USB kablearen bidez.
 - 3 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 4 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram..**
 - 5 Markatu **USB konexioa** kontrol laukia eta, ondoren, punteatu **Ados**, galdetuz gero. Konektatzen zarenean,  bistaratuko da egoera barran.
 - 6 Datu konexioa partekatzeari uzteko, kendu marka **USB konexioa** kontrol laukiari edo deskonektatu USB kablea.
- ! Ezin dituzu gailuaren datu konexioa eta SD txartela USB kablearen bidez partekatu aldi berean.

Gailua Wi-Fi® publiko eramangarri gisa erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram..**
- 3 Punteatu **Wi-Fi pub. eramangarriaren ez. > Konfiguratu Wi-Fi publikoa**.
- 4 Sartu **Sarearen izena (SSID)** informazioa.
- 5 Segurtasun mota hautatzeko, punteatu **Segurtasuna** eremua. Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 6 Punteatu **Gorde**.
- 7 Punteatu  eta markatu **Wi-Fi gune eramangarria** kontrol laukia.
- 8 Eskatuz gero, punteatu **Ados** berresteko. Wi-Fi® publiko eramangarria aktibo dagoenean,  agertuko da egoera barran.
- 9 Datu konexioa Wi-Fi® bidez partekatzen gelditzeko, kendu marka **Wi-Fi gune eramangarria** kontrol laukiari.

Wi-Fi publikoa eramangarri berrizendatzeko edo babesteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram..**
- 3 Punteatu **Wi-Fi pub. eramangarriaren ez. > Konfiguratu Wi-Fi publikoa**.
- 4 Idatzi sarearen **Sarearen izena (SSID)**.
- 5 Segurtasun mota hautatzeko, punteatu **Segurtasuna** eremua.
- 6 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 7 Punteatu **Gorde**.


Datu erabilera kontrolatzea

Datu mugikorren edo Wi-Fi® konexio bidez eta epe jakin batean, gailutik eta gailura transferitutako datu kopuruaren segimendua egin dezakezu. Adibidez, banakako aplikazioek erabilitako datu kopurua ere muga dezakezu. Datu mugikorreko konexioaren


bidez datuak transferitzeko, datu erabileraren abisuak eta mugak ezar ditzakezu, kostu gehigarriak saihesteko.

- ! Datu erabileraren ezarpena doitu, datu erabileraren gainean kontrol handiagoa izan dezakezu, baina ezingo duzu kostu gehigarriak saihestea bermatu.


Datu trafikoa aktibatze edo desaktibatze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
 - 3 Arrastatu **Sare mugikorreko datuak** aukeraren alboko graduatzailea, datu trafikoa aktibatze edo desaktibatze.
- 💡 Datu trafikoa desaktibatuta dagoenean, gailuak Wi-Fi® eta Bluetooth® konexioak ezartzen jarrai dezake.


Datu erabileraren abisua ezartzeko

- 1 Egiaztatu datu mugikorren trafikoa aktibatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
- 4 Abisuaren maila ezartzeko, arrastatu abisu lineak nahi diren balioetara. Datu trafikoaren kopurua ezarri duzun mailara iristen denean, jakinarazpen abisu bat jasoko duzu.

Datu mugikorren erabileraren muga ezartzeko

- 1 Egiaztatu datu mugikorren trafikoa aktibatuta dagoela.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
 - 4 Markatu **Ezarri mugikorreko datu muga** kontrol laukia, oraindik markatu gabe badago, eta punteatu **Ados**.
 - 5 Datu mugikorren erabileraren muga ezartzeko, arrastatu dagozkion lineak nahi diren balioetara.
- ! Datu mugikorren erabilera zehaztutako mugara iristen denean, gailuko datu mugikorren trafikoa automatikoki desaktibatuko da.

Banako aplikazioen datu mugikorren erabilera kontrolatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
 - 3 Aurkitu eta punteatu nahi duzun aplikazioa.
 - 4 Markatu **Murriztu atzeko planoko datuak** kontrol laukia.
 - 5 Aplikazio baten ezarpen zehatzagoetara sartzeko (halakorik balego), punteatu **Ikusi aplikazioaren ezarpenak** eta egin nahi dituzun aldaketak.
- 💡 Banako aplikazioarekin lotutako datu erabileraren ezarpenak aldatzen badituzu, haren errendimenduan eragina izan dezake.


Wi-Fi® bidez transferitutako datuak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
- 3 Punteatu  eta markatu **Erakutsi Wi-Fi erabilera** kontrol laukia, markatu gabe badago.
- 4 Punteatu **Wi-Fi** fitxa.


Sare mugikorrek hautatzea

Gailua automatikoki aldatzen da mugikorren sare batetik bestera, zauden tokian erabilgarri dauden mugikorren sareen arabera. Eskuz ere ezarri dezakezu gailua mugikorren sare mota zehatz bat erabiltzeko, adibidez, LTE, WCDMA edo GSM.

Sare modua hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago...** > **Sare mugikorrak**.
- 3 Punteatu **Sare modua** eta hautatu sare modu bat.

Beste sare bat eskuz hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago...** > **Sare mugikorrak** > **Operadoreak**.
- 3 Punteatu **Bilaketa modua** eta hautatu **Hautatu eskuz**.
- 4 Hautatu sarea.

- ! Sarea eskuz hautatzen baduzu, gailuak ez du beste sarerik bilatuko, eskuz hautatutako sarearen estaldura eremutik irten arren.

Sare hautapen automatikoa aktibatzeke


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago...** > **Sare mugikorrak** > **Operadoreak**.
- 3 Punteatu **Bilaketa modua** > **Hautatu automatikoki**.

Sare pribatu birtualak (VPN)


Erabili gailua sare pribatu birtualetara (VPN) konektatzeko. Horiekin, sare lokal seguru bateko baliabideak atzi ditzakezu sare publiko batetik. Adibidez, enpresek eta hezkuntza erakundeek maiz erabili ohi dituzte VPN konexioak, euren erabiltzaileek intranetetara eta bestelako barneko zerbitzuetara sartzeko beharra baitute barneko saretik at daudenean (adibidez, bidaiatzean).

VPN konexioak era askotan konfiguratu daitezke, sarearen arabera. Zenbait sarek segurtasun ziurtagiri bat gailura transferitzea eta instalatzea eskatzen dute. Sare pribatu birtualerako konexio bat konfiguratzeari buruzko informazioa lortzeko, jarri harremanetan zure enpresako edo erakundeko sareko administratzailearekin.

Sare pribatu birtualak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago...** > **VPN**.
- 3 Punteatu **+**.
- 4 Hautatu gehitu nahi duzun VPN mota.
- 5 Sartu VPNaren ezarpenak.
- 6 Punteatu **Gorde**.

Sare pribatu birtualetara konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago...** > **VPN**.
- 3 Sare erabilgarrien zerrendan, punteatu zein VPN sarera konektatu nahi duzun.
- 4 Sartu beharrezko informazioa.
- 5 Punteatu **Konektatu**.

Sare pribatu birtual batetik deskonektatzeko


- 1 Punteatu egoera barra jakinarazpen panela irekitzeko.
- 2 Punteatu VPN konexioaren jakinarazpena konexioa desaktibatzeke.

Gailuko datuak sinkronizatzea

Lineako kontuekin sinkronizatzea

Sinkronizatu gailua lineako kontuetako kontaktu, posta, egutegiko gertaera eta bestelako informazioarekin, hala nola, Gmail™ eta Exchange ActiveSync posta kontuetakoak, bai eta Facebook™, Flickr™ eta Twitter™ zerbitzuetoakoak ere. Kontu guztietako datuak automatikoki sinkroniza ditzakezu sinkronizazio automatikoaren funtzioa aktibatuta. Bestela, kontu bakoitza eskuz sinkroniza dezakezu.



Lineako kontuen sinkronizazioa konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Gehitu kontua** eta, ondoren, hautatu gehitu nahi duzun kontua.
- 3 Jarraitu kontua sortzeko argibideei, edo hasi saioa jada kontu bat baduzu.


Sinkronizazio automatikoaren funtzioa aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak**.
- 2 Arrastatu graduatzailea **Sinkronizazio auto**. aukeraren ondora, eskuinean.

Lineako kontuekin eskuz sinkronizatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak**.
- 2 **Kontuak** atalean, hautatu kontu mota eta punteatu sinkronizatu nahi duzun kontuaren izena. Kontuarekin sinkroniza daitezkeen elementuen zerrenda agertuko da.
- 3 Markatu sinkronizatu nahi dituzun elementuak.
- 4 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Sinkronizatu**.


Lineako kontuak kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak**.
- 2 **Kontuak** atalean, hautatu kontu mota eta punteatu kendu nahi duzun kontuaren izena.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Kendu kontua**.
- 4 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.



Microsoft® Exchange ActiveSync® zerbitzuarekin sinkronizatzea

Microsoft Exchange ActiveSync kontua erabiltzen baduzu, enpresako mezu elektronikoak, egutegiko hitzorduak eta kontaktuak atzi ditzakezu gailuan zuzenean. Konfiguratu eta gero, bilatu zure informazioa **Posta elektronikoa**, **Egutegia** eta **Kontaktuak** aplikazioetan.



EAS kontuen sinkronizazioa konfiguratzeko

- 1 Ziurtatu enpresako sarearen administratzaileak emandako domeinuaren eta zerbitzariaren xehetasunak dituzula.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 3 Punteatu **Ezarpenak** > **Gehitu kontua** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Sartu laneko helbide elektronikoa eta pasahitza.
 - 5 Punteatu **Hurrengo**. Gailua kontuko informazioa berreskuratzen hasiko da. Errorerik gertatuz gero, idatzi eskuz kontuari dagozkion domeinuaren eta zerbitzariaren xehetasunak eta, ondoren, punteatu **Hurrengo**.
 - 6 Punteatu **Ados** laneko zerbitzariari gailua kontrolatzen uzteko.
 - 7 Hautatu gailuarekin zer datu sinkronizatu nahi dituzun; esaterako, kontaktuak eta egutegiko sarrerak.
 - 8 Nahi izanez gero, aktibatu gailuaren administratzailea enpresako zerbitzariari gailuko segurtasun eginbide batzuk kontrolatzea baimentzeko. Adibidez, laneko zerbitzariari pasahitzaren arauak ezartzeko eta biltegiatzearen enkriptatzea ezartzeko baimena eman dezakezu.
 - 9 Konfiguraturakoan, sartu laneko kontuaren izena.
- ! EAS kontuen saioa hasteko pasahitza ordenagailuan aldatuz gero, EAS kontuan berriro hasi beharko duzu saioa gailua erabilita.



EAS kontuen ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Posta elektronikoa** eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu **Ezarpenak** eta hautatu EAS kontua. Ondoren, aldatu EAS kontuaren ezarpenak nahi duzun bezala.

EAS kontuaren sinkronizazio maiztasuna ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Posta elektronikoa** eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu **Ezarpenak** eta hautatu EAS kontua.
- 4 Punteatu **Egiaztatze maiztasuna** > **Egiaztatze maiztasuna** eta hautatu maiztasuna.

EAS kontuak kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak**.
- 2 **Kontuak** aukeran, punteatu **Exchange ActiveSync** eta, ondoren, hautatu kendu nahi duzun EAS kontua.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Kendu kontua**.
- 4 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.

Outlook®-ekin sinkronizatzea ordenagailua erabilita

PC Companion eta Mac-erako Sony Bridge ordenagailuko programetako Egutegia eta Kontaktuak aplikazioak erabil ditzakezu gailua Outlook kontuko egutegi eta kontaktuekin sinkronizatzeke. Hala ere, ezin dezakezu sinkronizatu edozein datu gailutik ordenagailura.

- 💡 PC Companion PCan edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioa Apple® Mac® ordenagailuan instalatzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri *Ordenagailurako tresnak* atala 116 orrian.

Ordenagailuaren bidez Outlook kontaktuekin sinkronizatzeke

- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Mac-erako Sony Bridge instalatuta duzula.
- 2 **Ordenagailua**: Ireki PC Companion aplikazioa edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioa.
- 3 Sakatu **Hasi Kontaktuak** eta *Kontaktuuen sinkronizazioa* aplikazioak abiarazteko, eta jarraitu pantailako argibideei gailua Outlook-eko kontaktuekin sinkronizatzeke.

Ordenagailuaren bidez Outlook egutegiarekin sinkronizatzeko

- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Mac-erako Sony Bridge instalatuta duzula.
- 2 **Ordenagailua:** Ireki PC Companion aplikazioa edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioa.
- 3 Sakatu **Hasi** *Egutegia* eta *Egutegiaren sinkronizazioa* aplikazioak abiarazteko, eta jarraitu pantailako argibideei gailua Outlook-eko egutegiarekin sinkronizatzeko.

Oinarrizko ezarpenak

Ezarpenak atzitzea

Ikusi eta aldatu gailuaren ezarpenak Ezarpenak menuan. Ezarpenak menua Aplikazioa pantailatik eta ezarpen bizkorren paneletik atzi daiteke.

Gailuaren ezarpenen menua aplikazioen pantailatik irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak**.

Gailuari buruzko informazioa ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz**.

Ezarpen bizkorren panela irekitzeko

- Bi hatzak erabilia, arrastatu egoera barra behera.

Ezarpen bizkorren panelean bistaratu beharreko ezarpenak hautatzeko

- 1 Bi hatz erabilia, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu **Editatu**.
- 2 Pantailaren behealdeko barran, eduki ukituta gehitu nahi duzun ezarpen bizkorren ikonoa eta, ondoren, arrastatu eta jaregin pantailaren goialdean.

Ezarpen bizkorren panela berrantolatzeko

- 1 Bi hatz erabilia, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu **Editatu**.
- 2 Eduki ukituta ikono bat, eta, ondoren, mugitu nahi duzun tokira.
- 3 Punteatu **Eginda**.

Soinua, tonua eta bolumena

Dei tonuen eta jakinarazpen tonuen bolumena doi dezakezu, baita musika eta bideo erreproduzioena ere. Gailua isilik moduan ere ezar dezakezu, bilera batean zaudenean jo ez diezazun.

Bolumen mailak doitzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua** > **Bolumena**.
- 3 Arrastatu bolumenaren graduatzaileak nahi diren tokietara.

- ! Bolumen tekla gora edo behera ere saka daiteke dei tonuaren eta multimedia erreproduzioaren bolumen mailak doitzeko pantaila blokeatuta egonda ere.

Gailua dardara moduan ezartzeko

- Sakatu bolumen tekla behera egoera barran  irudia agertu arte.

Gailua isilik moduan ezartzeko



- 1 Sakatu bolumen tekla behera gailuak dardara egin eta egoera barran  irudia agertzen den arte.
- 2 Sakatu berriro bolumen tekla behera.  agertuko da egoera barran.

- 💡 Sakatu bolumen tekla gora isilik modutik irteteko.



Gailua dardara eta soinua egiteko moduan ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua**.
- 3 Markatu **Egin dardara deiak jasotzean** kontrol laukia.

Tonu bat ezartzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua > Telefonoaren tonua**.
- 3 Hautatu zerrendako aukera bat edo punteatu  gailuan gordetako musika fitxategi bat hautatzeko.
- 4 Berresteko, punteatu **Eginda**.

Jakinarazpen soinua hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua > Jakinarazpenen soinua**.
- 3 Hautatu zerrendako aukera bat edo punteatu  eta hautatu gailuan gordetako musika fitxategi bat.
- 4 Berresteko, punteatu **Eginda**.

- Aplikazio batzuek beren jakinarazpen soinu espezifikoak dituzte; horiek aplikazioen ezarpenetan hauta ditzakezu.

Ukipen tonuak gaitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua**.
- 3 Markatu **Markatze teklen ukipen tonuak** eta **Ukipen soinuak** kontrol laukiak.

SIM txartelen babesa

Gailuan erabiltzen duzun SIM txartel bakoitza blokea eta desblokea dezakezu PINa (Personal Identity Number) erabilita. SIM txartela blokeatzean, txartelari lotutako harpidetza erabilera okerren aurka babesten da, gailua pizten den bakoitzean PINa idatzi behar delako.

PINa zuzen idazteko baimendutako gehienezko saiakera kopurua gainditzen baduzu, SIM txartela blokeatu egingo da. Desblokeatzeko, PUKa (Personal Unblocking Key) sartu behar duzu eta, jarraian, PIN berri bat. Sareko operadoreak ematen dizkizu PINa eta PUKa.


SIM txartelaren blokeoa konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Konfiguratu SIM blokeoa**.
- 3 Markatu **Blokeatu SIM txartela** kontrol laukia.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kodea eta punteatu **Ados**. SIM txartelaren blokeoa aktibo dago eta gailua berrabiarazten duzun bakoitzean blokeo hori sartzeko eskatuko zaizu.




SIM txartelaren blokeoa kentzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Konfiguratu SIM blokeoa**.
- 3 Kendu marka **Blokeatu SIM txartela** kontrol laukiari.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kodea eta punteatu **Ados**.

SIM txartelaren PIN kodea aldatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Konfiguratu SIM blokeoa**.
- 3 Punteatu **Aldatu SIM PIN kodea**.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kode zaharra eta punteatu **Ados**.
- 5 Idatzi SIM txartelaren PIN kode berria eta punteatu **Ados**.
- 6 Idatzi berriro SIM txartelaren PIN kode berria eta punteatu **Ados**.

PUK kodearen bidez blokeatutako SIM txartela desblokeatzeko


- 1 Idatzi PUK kodea eta punteatu .
 - 2 Idatzi PIN kodea eta punteatu .
 - 3 Idatzi berriro PIN berria eta punteatu .
- ! PUK okerra gehiegitan idazten baduzu, sareko operadorearekin harremanetan jarri beharko duzu SIM txartel berria lortzeko.

Pantailaren ezarpenak




Pantailaren argitasuna doitzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Argitasuna**.
 - 3 Desmarkatu **Egokitu argitasun baldintzetara** kontrol laukia, markatuta badago.
 - 4 Arrastatu graduatzailea argitasuna doitzeko.
-  Argitasun maila txikitzea, bateriaren errendimendua handitzeko.

Pantaila ukitzean dardara egin dezan ezartzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua**.
- 3 Markatu **Egin dardara ukitzean** kontrol laukia. Hautapen teklak eta zenbait aplikazio punteatzen badituzu, pantailak dardara egingo du.

Pantaila itzali aurretik gailua inaktibo egon beharreko denbora doitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Lo**.
 - 3 Hautatu aukera bat.
-  Pantaila bizkor itzaltzeko, sakatu labur pizteko tekla .

Atzealdeko argiaren kontrol adimenduna

Atzealdeko argiaren kontrol adimendunari esker, pantaila piztuta mantentzen da gailua zure eskuetan dagoen bitartean. Gailua uztean, pantaila itzaltzen da lo moduaren ezarpenaren arabera.


Atzealdeko argi adimenduna kontrolatzeko funtzioa aktibatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Atz. argiaren kontrol adim.**
- 3 Arrastatu graduatzailea **Atz. argiaren kontrol adim.** aukeraren ondora, eskuinean.

Daydream

Daydream, gailua euskarrian edo kargatzen dagoenean eta pantaila inaktibo dagoen bitartean, koloreak, argazkiak edo diapositiba aurkezpenak automatikoki bistaratzen dituen pantaila babes interaktiboa da.


Daydream pantaila babes aktibatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Daydream**.
- 3 Arrastatu **Daydream** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

Daydream pantaila babeserako edukia hautatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Daydream**.
- 3 Arrastatu **Daydream** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 4 Hautatu pantaila babes aktibatuta dagoenean bistaratu nahi duzuna.

Daydream pantaila babesa noiz hasi ezartzeko


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Daydream**.
- 3 Arrastatu **Daydream** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 4 Daydream pantaila babesa berehala aktibatzeke, punteatu **Hasi orain**.
- 5 Automatikoki aktibatzeke aukerak ezartzeko, punteatu **Daydream noiz** eta, ondoren, hautatu aukera bat.

Blokeatutako pantaila


Hainbat modu daude pantaila blokeatzeko. Blokeo mota bakoitzaren segurtasun maila zerrendatu dugu behean, ahulenetik sendoenera:

- Irristatze bidez desblokeatzea: babesik ez, baina bizkor sartuko zara Hasierako pantailan
 - Desblokeatu bluetootha – gailua desblokeatzen du bikotetutako Bluetooth gailuak erabiliz
 - Aurpegi bidez desblokeatzea: gailuari begiratzen diozunean desblokeatzen da
 - Eredua: marraztu eredu sinplea gailua hatzaz desblokeatzeko
 - PIN kodea: idatzi gutxienez lau digitu dituen zenbakizko PIN kodea gailua desblokeatzeko
 - Pasahitza: idatzi alfazenbakizko pasahitza gailua desblokeatzeko
- ! Oso garrantzitsua da pantaila desblokeatzeko eredia, PINa edo pasahitza gogoratzea. Informazio hori ahaztuz gero, baliteke datu garrantzitsuak berrezarri ezin izatea, esaterako, kontaktuak eta mezuak.


Pantailaren blokeo mota aldatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa**.
- 3 Jarraitu gailuko argibideei eta hautatu beste pantaila blokeo bat.

Bluetooth® desblokeatzeko eginbidea erabiliz pantaila desblokeatzeko

- ! Bluetooth® desblokeatzeko eginbidea erabili baino lehen, ziurtatu Bluetooth® gailuak bikotetuta daudela Bikotetzeari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikusi *Gailua beste Bluetooth® gailuekin bikotetzeko* atala 104. orrialdean.
- 1 Hasierako pantailan, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna**.
 - 2 Punteatu **Pantailaren blokeoa** > **Bluetooth unlock**.
 - 3 Punteatu **Jarraitu**, hautatu pantaila desblokeatzeko erabili nahi duzun gailua eta punteatu **Jarraitu**.
 - 4 Aukeratu aukera bat babeskopia blokeo aukera gisa, eta desblokeatu pantaila Bluetooth® gailurik konektatuta ez dagoenean.
 - 5 Beste Bluetooth® gailu batzuetan, bilatu eta punteatu gailuaren izena **Ezarpenak** > **Bluetootha** > **Bikotetutako gailuak** atalean. Bluetooth® gailuetan **Konektatuta** agertzen denean, sakatu pizteko eta itzaltzeko tekla gailuan berehala.
- ! Gailua beste Bluetooth® gailuetatik desblokeatuta badago, pantaila desblokeatu behar duzu PIN bat edo eredu bat erabiliz.


Aurpegi desblokeoa eginbidea konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa**.
 - 2 Punteatu **Aurpegi bidez desblokeatzea** eta, ondoren, jarraitu gailuko argibideei aurpegia hautemateko.
 - 3 Zure aurpegia behar bezala hauteman ondoren, punteatu **Jarraitu**.
 - 4 Hautatu desblokeo metodo bat eta jarraitu gailuko argibideei konfiguratzeko osatzeko.
- 💡 Emaizta hobeak lortzeko, hauteman zure aurpegia ondo argizatutako baina argitasun handiegirik gabeko leku itxi batean eta mantendu gailua begi parean.


Aurpegi bidezko desblokeoa eginbidearen bitartez pantaila desblokeatzeko

- 1 Aktibatu pantaila.
 - 2 Jarri gailuari begira Aurpegi bidezko desblokeorako argazkia ateratzeko erabili zenuen angelu berean.
- 💡 Aurpegi bidezko desblokeo eginbideak ez badizu aurpegia ezagutzen, desblokeatzeko metodoaren babeskopia erabili beharko duzu pantaila desblokeatzeko.




Pantaila blokeatzeko ereduak sortzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa** > **Eredua**.
 - 3 Jarraitu gailuko jarraibideei.
- ! Gailua desblokeatzeko bost saiakera oker jarraian egiten badituzu, 30 segundoz itxaron beharko duzu berriz saiatu ahal izateko.




Pantaila desblokeatzeko eredu aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa**.
- 3 Marraztu pantaila desblokeatzeko ereduak.
- 4 Punteatu **Eredua** eta jarraitu gailuko jarraibideei.

Pantaila blokeatzeko PINak sortzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa** > **PINa**.
- 3 Idatzi zenbakizko PINa.
- 4 Behar izanez gero, ukitu  teklatura minimizatzeko.
- 5 Punteatu **Jarraitu**.
- 6 Idatzi berriro eta berretsi PINa.
- 7 Behar izanez gero, ukitu  teklatura minimizatzeko.
- 8 Punteatu **Ados**.

Pantaila blokeatzeko pasahitzak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa** > **Pasahitza**.
- 2 Idatzi pasahitz bat.
- 3 Behar izanez gero, ukitu  teklatura minimizatzeko.
- 4 Punteatu **Jarraitu**.
- 5 Sartu berriro eta berretsi zure pasahitza.
- 6 Behar izanez gero, ukitu  teklatura minimizatzeko.
- 7 Punteatu **Ados**.


Blokeatutako pantailako jakinarazpenak ikusteko



- 1 Blokeatutako pantailan, arrastatu egoera barra behera.
 - 2 Punteatu ikusi nahi duzun jakinarazpena.
- 💡 Pantaila **Lerratu** moduarekin blokeatzen duzunean, blokeatutako pantailako jakinarazpenak soilik ikus ditzakezu.

Hizkuntza ezarpenak

Gailurako hizkuntza lehenetsia hauta dezakezu, eta geroago ere alda dezakezu. Testua idazteko hizkuntza ere alda dezakezu. Ikusi *Xperia teklatura pertsonalizatzea* atala 46 orrian.

Hizkuntza ezarpenak aldatzeko


- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hizkuntza eta idazketa > Hizkuntza.**
- 3 Hautatu aukera bat.
- 4 Punteatu **Ados.**

! Hizkuntza okerra hautatzen baduzu eta ezin baduzu menuko testua ulertu, bilatu eta punteatu . Orduan, hautatu  aukeraren alboko testua eta hautatu irekitzen den menuko lehen sarrera. Hemen, nahi duzun hizkuntza hauta dezakezu.


Data eta ordua

Gailuko data eta ordua alda ditzakezu.


Data eskuz ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data.**
- 3 Desmarkatu **Data eta ordu automatikoak** kontrol-laukia, markatuta badago.
- 4 Punteatu **Ezarri data.**
- 5 Doitu data gora eta behera mugituz.
- 6 Punteatu **Ezarri.**

Ordua eskuz ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data.**
- 3 Desmarkatu **Data eta ordu automatikoak** kontrol-laukia, markatuta badago.
- 4 Punteatu **Ezarri ordua.**
- 5 Korritu gora edo behera ordua eta minutua doitzeko.
- 6 Behar bada, korritu **AM** adierazlea **PM** adierazlerra aldatzeko, eta alderantziz.
- 7 Punteatu **Ezarri.**

Ezarri ordu-zona

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data.**
- 3 Desmarkatu **Ordu zona automatikoa** kontrol-laukia, markatuta badago.
- 4 Punteatu **Hautatu ordu zona.**
- 5 Hautatu aukera bat.

Soinuaren irteera hobetzea

Gailuko bozgorailuetatik ateratzen den soinua hobetu dezakezu, Clear Phase™ eta xLoud™ gisako teknologiadun eginbideak erabiliz.

Clear Phase™ teknologia erabiltzea

Erabili Sony-ren Clear Phase™ teknologia gailuaren barne bozgorailuetako soinuaren kalitatea automatikoki doitu eta soinu garbiago eta naturalagoa eskuratzeko.

Bozgorailuaren soinu kalitatea Clear Phase™ erabiliz hobetzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua.**
- 3 Markatu **Clear Phase™** kontrol-laukia.

! Clear Phase™ eginbidea aktibatzeak ez die ahots bidez komunikatzeko aplikazioei eragingo. Adibidez, ez da aldaketarik izango ahots deien audio kalitatean.

xLoud™ teknologia erabiltzea

Erabili Sony-ren xLoud™ audio iragazkiaren teknologia, bozgorailuaren bolumena hobetzeko kalitatea sakrifikatu gabe. Eskuratu soinu dinamikoagoa abesti gogokoak entzuten dituzun bitartean.

Bozgorailuaren bolumena xLOUD™ erabiliz hobetzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua**.
 - 3 Markatu **xLOUD™** kontrol laukia.
- ! xLOUD™ eginbidea aktibatzeak ez die ahots bidez komunikatzeko aplikazioei eragingo. Adibidez, ez da aldaketarik izango ahots deien audio kalitatean.




Testua idaztea

Pantailako teklatura

Testua idazteko, pantailako QWERTY teklaturako teklak puntea ditzakezu edo mugimendu bidezko idazketa erabil dezakezu, hatza hizki batetik bestera irristatuta hitzak sortzeko. Testua esku bakarrarekin idazteko, pantailako teklaturaren bertsio txikiagoa nahiago baduzu, esku bakarrerako teklatura aktiba dezakezu.

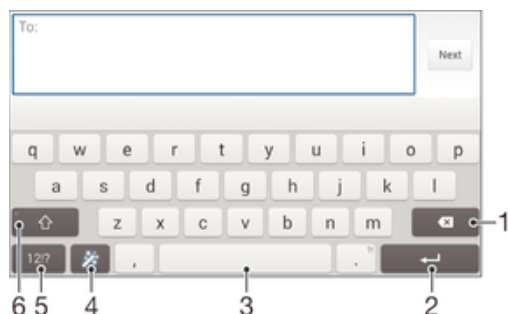Gehienez ere, hiru hizkuntza hauta ditzakezu testua idazteko. Teklatuak erabiltzen duzun hizkuntza detektatzen du eta hizkuntza horretarako hitzak aurrezatu ditu. Aplikazio batzuek automatikoki irekitzen dute pantailako teklatura, adibidez, posta elektronikorako eta SMS-erako aplikazioek.



- 1 Ezabatu kurtsorearen aurreko karakterea.
- 2 Sartu orga itzulera edo berretsi testu idazketa.
- 3 Sartu zuriunea.
- 4 Pertsonalizatu teklatura. Teklatura pertsonalizatu ondoren desagertuko da tekla.
- 5 Bistaratu zenbakiak eta ikurrak. Ikur gehiago bistartzeko, punteatu +=\$.
- 6 Aldatu minuskula , maiuskula  eta Maius  artean. Zenbait hizkuntzatan, hizkuntzaren karaktere gehigarriak atzitzeko erabiltzen da tekla hori.

Bistaratu pantailako teklatura testua sartzeko

- Punteatu testua sartzeko eremu bat.

Erabili pantailako teklatura orientazio horizontalean

- Pantailako teklatura bistaratzen denean, jarri gailua alboka.
- ! Agian aplikazio batzuetako ezarpenak doitu beharko dituzu orientazio horizontala gaitzeko.


Karakterek banaka sartzeko

- 1 Teklatuan ikusgai dagoen karaktere bat sartzeko, punteatu karakterea.
- 2 Karaktere baten aldagaia idazteko, eduki ukituta teklaturako karaktere arrunt bat erabilgarri dauden aukeren zerrenda lortzeko, eta, ondoren, hautatu zerrendatik. Adibidez, "é" sartzeko, eduki ukituta "e" beste aukera bat agertu arte; ondoren, oraindik ere hatza teklaturan sakatuta duzula, arrastatu eta hautatu "é".

Puntuak idazteko

- Hitzen bat idatzitakoan, punteatu birritan zuriune barra.




Mugimendu bidezko idazketa funtzioa erabiliz testua idazteko


- 1 Pantailako teklata bistaratzen denean, irristatu hatza letra batetik bestera eta idatzi nahi duzun hitza trazatu arte.
- 2 Hitza idazten amaitu ostean, altxa hatza. Trazatu berri dituzun hizkietan oinarritutako hitza iradokiko dizu.
- 3 Nahi duzun hitza agertzen ez bada, punteatu , beste aukera batzuk ikusi eta horren arabera hautatzeko. Nahi duzun aukera agertzen ez bada, ezabatu hitz osoa eta trazatu berriro, edo idatzi hitza, letra bakoitza banan banan punteatuta.

Pasa hatza idazteko ezarpenak aldatzeko

- 1 Pantailako teklata bistaratzen denean, punteatu 12!?
- 2 Punteatu , ondoren, punteatu **Teklatuaren ezarpenak**.
- 3 Mugimendu bidezko idazketa aktibatzeke edo desaktibatzeke, markatu edo kendu marka **Pasa hatza idazteko** kontrol laukiari.

Esku bateko teklata erabiltzeko

- 1 Ireki pantailako teklata bertikalki, eta punteatu 12!?
- 2 Punteatu , ondoren, punteatu **Esku bakarrerako teklata**.
- 3 Esku bateko teklata pantailako ezkeraldera edo eskuinaldera eramateko, punteatu  edo , dagokion moduan.

-  Pantailako teklatu osoa berriro erabiltzeko, punteatu .


Teklatu birtuala

Markagailua telefonoetako ohiko 12 teklako teklatuaren antzekoa da. Testu iragarle eta sakatzeko anitz aukerak eskaintzen ditu. Teklatuaren ezarpenetan aktiba dezakezu markagailuaren idazketa-metodoa. Markagailua orientazio bertikalean soilik dago erabilgarri.






- 1 Aukeratu idazketa aukera. Karaktere bakoitza behin puntea dezakezu eta hitzen iradokizunak erabil ditzakezu. Bestela, tekla punteatzen jarrai dezakezu nahi duzun karakterea hautatu arte.
- 2 Ezabatu kurtsorearen aurreko karakterea.
- 3 Sartu orga itzulera edo berretsi testu idazketa.
- 4 Sartu zuriune bat.
- 5 Bistaratu ikurrak eta aurpegierak.
- 6 Bistaratu zenbakiak.
- 7 Aldatu karaktereak maiuskulen eta minuskulen artean eta aktibatu maiuskulak.

Telefono birtuala lehen aldiz irekitzeko

- 1 Punteatu testua sartzeko eremu bat eta punteatu 12!?
- 2 Punteatu , ondoren, punteatu **Teklatuaren ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Teklatu bertikala** eta hautatu **Markagailua** aukera.


Teklatu birtualarekin testua idaztea

- Teklatu birtualean  agertzen denean, punteatu karaktere-teklak behin, nahi duzun hizkia teklako lehen hizkia izan ez arren. Punteatu agertzen den hitza edo punteatu  proposamen gehiago ikusi eta zerrendako hitz bat hautatzeko.
- Teklatu birtualean  agertzen denean, punteatu sartu nahi duzun hizkiari dagokion karaktere tekla. Punteatu karaktere botoia behin eta berriro erabili nahi duzun karakterea agertzen den arte. Ondoren, egin gauza bera sartu nahi duzun karaktere bakoitzeko.

Sartu zenbakiak markagailua erabiliz

- Teklatu birtuala bistaratzen denean, punteatu 123. Zenbakidun markagailua agertzen da.




Txertatu ikurrak eta aurpegierak markagailua erabiliz

- 1 Teklatu birtuala bistaratzen denean, punteatu . Ikurren eta aurpegieren sareta agertzen da.
- 2 Korritu gora edo behera aukera gehiago ikusteko. Punteatu ikur edo aurpegiera bat hura hautatzeko.






Ahots bidezko idazketa erabilita testua sartzea

Testua sartzean, hitzak idatzi beharrean, ahots bidezko idazketaren funtzioa erabil dezakezu. Sartu nahi dituzun hitzak esan besterik ez duzu egin behar. Ahots bidezko idazketa Google™ teknologia esperimental da eta hizkuntza eta eskualde ugartan dago eskuragarri.

Ahots bidezko idazketa gaitzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua sartzerakoan, punteatu 12!?
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Teklatuaren ezarpenak**.
- 3 Markatu **Google-n ahotsarekin idazteko tekla** kontrol laukia.
- 4 Punteatu  ezarpenak gordetzeko. Mikrofonoaren ikonoa  azalduko zaizu pantailako teklaturan.

Ahots bidezko idazketa erabilita testua idazteko

- 1 Ireki pantailako teklatura.
 - 2 Punteatu   agertzen denean, hitz egin testua idazteko.
 - 3 Amaitutakoan, punteatu  berriro. Iradokitako testua agertuko da.
 - 4 Editatu testua eskuz, behar izanez gero.
-  Teklatua bistaratu eta testua eskuz idazteko, punteatu .

Testua editatzea

Idatzi ahala, testua hautatu, moztu eta itsats dezakezu. Idatzitako testuan bi aldiz punteatuta, edizio tresnak atzi ditzakezu. Edizio tresnak aplikazio barraren bidez egongo dira erabilgarri.

Aplikazio barra



- 1 Itxi aplikazio barra
- 2 Hautatu testu osoa
- 3 Moztu testua

- 4 Kopiatu testua
- 5 Itsatsi testua

!  arbelean testua biltegituta duzunean bakarrik azaltzen da.

Testua hautatzeko

- 1 Idatzi testua, gero punteatu birritan testua. Punteatzen duzun hitza nabarmendu egingo da fitxen bidez bi aldetan.
- 2 Arrastatu fitxak ezkerrera edo eskuinera testu gehiago hautatzeko.



Testua editatzeko

- 1 Sartu testua, gero punteatu birritan sartutako testia aplikazioaren barra agertzeko.
- 2 Hautatu editatu nahi duzun testua, gero erabili aplikazio barrako tresnak nahi duzun aldaketak egiteko.



Xperia teklatura pertsonalizatzea

Testua pantailako teklatuaren bidez idazterakoan, teklatuaren eta idazketa metodoaren ezarpenen menua atzi dezakezu eta, horrela, idazketa hizkuntzen, testu iragarlearen, testu zuzentzailearen, zuriune automatikoen nahiz puntu bizkorren aukerak ezarri ahal izango dituzu, besteak beste. Teklatuak posta elektronikoko eta bestelako aplikazioetako datuak erabil ditzake zure idazketa estilora ohitzeko. Bizkor hasi nahi izanez gero, ezarpen oinarrikoenak laburki azaltzen dituen Pertsonalizazio gida ere baduzu.


Pantailako teklatuaren ezarpenak pertsonalizatzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua sartzerakoan, punteatu .
- 2 Punteatu  eta punteatu **Teklatuaren ezarpenak**. Ondoren, aldatu ezarpenak nahi bezala.
- 3 Testua idazteko hizkuntza gehitzeko, punteatu **Idazketa hizkuntzak** eta markatu kontrol lauki egokiak.
- 4 Punteatu **Ados** berresteko.

Hitzen iradokizunen ezarpenak aldatzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua idazterakoan, punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Teklatuaren ezarpenak > Hitz proposamenak**.
- 3 Hautatu aukera bat.




Idazketa metodo bat aukeratzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua idazterakoan, arrastatu egoera barra beheantz jakinarazpen panela irekitzeko eta, ondoren, punteatu .
- 2 Hautatu aukera bat.

Zure idazketa estiloa erabiltzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua sartzerakoan, punteatu .
- 2 Punteatu ; ondoren, punteatu **Teklatuaren ezarpenak > Erabili nire idazketa estiloa** eta hautatu iturburua.

Teklatuaren diseinua aldatzeko

- ! Diseinu sorta pantailako teklaturan dago erabilgarri, eta baliteke idazteko hizkuntza guztietan erabilgarri ez egotea.
- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua sartzerakoan, punteatu .
 - 2 Punteatu  eta, ondoren, **Teklatuaren ezarpenak**.
 - 3 Punteatu **Idazketa hizkuntzak** eta, ondoren, .
 - 4 Hautatu teklatuaren diseinua.
 - 5 Punteatu **Ados** berresteko.

Deitzea

Deiak egitea

Deiak egiteko, eskuz marka dezakezu telefono zenbakia, kontaktuen zerrendan gordetako zenbaki bat puntea dezakezu edo deien erregistroko telefono zenbaki bat puntea dezakezu. Markatze adimenduna ere erabil dezakezu kontaktuen zerrendan eta deien erregistroan zenbakiak bizkor aurkitzeko. Bideo deiak egiteko, gailuko istanteko mezularitzarako eta bideo txatetarako Hangouts™ aplikazioa erabil dezakezu. Ikusi *Istanteko mezularitza eta bideo txata* orriko 63 atala.



- 1 Ireki kontaktuen zerrenda
- 2 Ikusi deien erregistroko sarrerak
- 3 Ikusi gogoko kontaktuak
- 4 Ikusi gailuan gordetako kontaktu talde guztiak
- 5 Ezabatu zenbakia
- 6 Markagailua
- 7 Ikusi aukera gehiago
- 8 Deitzeko botoia
- 9 Ezkutatu edo erakutsi markagailua

Egin deiak markatuta

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonoa**.
- 3 Sartu hartzailearen zenbakia eta punteatu 📞.

Markatze dinamikoa erabiliz dei bat egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonoa**.
- 3 Erabili markagailua deitu nahi duzun kontaktuaren letrak edo zenbakiak sartzeko. Letra edo zenbaki bat sartzen duzun bitartean, balizko bat etortzeak agertuko dira.
- 4 Punteatu deitu nahi duzun kontaktua.

Nazioarteko deiak egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonoa**.
- 3 Eduki ukituta 0 tekla "+" ikurra agertzen den arte.
- 4 Sartu herrialde- kodea, eremu-kodea (lehen zerorik gabe) eta telefono-zenbakia; ondoren, punteatu ↵.

Hasierako pantailan markatze zuzeneko zenbakiak gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin eta pertsonalizazio menua erakutsi arte.
- 2 Pertsonalizazio menuan, punteatu **Aplikazioak > Last. tekla**.
- 3 Korritu aplikazio zerrendan zehar eta hautatu **Markatze zuzena**.
- 4 Hautatu markatze zuzeneko zenbaki gisa erabili nahi duzun kontaktua eta haren zenbakia.

Telefono zenbakia erakustea edo ezkutatzea


Deiak egiten dituzunean hartzaileei zure telefono zenbakia erakustea edo ezkutatzea hauta dezakezu.

Telefono zenbakia erakusteko edo ezkutatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Ezarpen gehigarriak > Deitzaile IDa**.

Deiak jasotzea

Deiak erantzuteko



Deiak baztertzeko



Sarrerako deien tonuak isilarazteko

- Deia jasotzen duzunean, sakatu bolumen tekla.

Erantzungailua erabiltzea

Gailuko erantzungailua deiei erantzuteko erabil dezakezu lanpetuta zaudenean edo deiei erantzun ezin diezunean. Automatikoki erantzuteko funtzioa gai dezakezu eta deiak automatikoki erantzun arte igaro beharreko segundo kopurua ezarri. Halaber, deiak erantzungailura eskuz bidera ditzakezu horiei erantzuteko lanpetuta zaudenean. Eta erantzungailuan utzitako mezuak atzi ditzakezu gailutik bertatik.

- ! Erantzungailua erabili aurretik, agur moduko mezuak grabatu behar duzu.

Erantzungailurako agur moduko mezuak grabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Erantzungailua > Agurrak**.
- 3 Punteatu **Grabatu beste agur bat** eta jarraitu pantailako argibideei.


Erantzun automatikoak gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Erantzungailua**.
 - 3 Markatu **Erantzungailua** kontrol laukia.
- 💡 Deiei automatikoki erantzuteko epea ezarri ezean, balio lehenetsia erabiliko da.

Erantzungailua erabilia deiei uko egiteko

- Deiak jasotzean, arrastatu **Erantzuteko aukerak** gora eta, ondoren, hautatu **Ukatu erantzungailuarekin**.

Erantzun automatikoak aktibatzeko epea ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Erantzungailua**.
- 3 Punteatu **Erantzun geroago**.
- 4 Doitu ordua gora eta behera korrituta.
- 5 Punteatu **Eginda**.

Erantzungailuko mezuak entzuteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Erantzungailua > Mezuak**.
- 3 Hautatu entzun nahi duzun ahots mezua.


- 💡 Erantzungailuko mezuak deien erregistrotik zuzenean entzun ditzakezu,  punteatuta.

Deiei SMS batekin uko egitea


SMS batekin egin diezaiekezu uko deiei. Deiei uko egiteko mezuak erabiltzen dituzunean, mezua automatikoki bidaliko zaio deitzaileari eta Mezularitzako elkarrizketan gordeko da kontaktuarekin batera.

Gailuan aurrez zehaztutako mezu ugari dituzu aukeran. Bestela, mezu berri bat sor dezakezu. Mezu pertsonalizatuak ere sor ditzakezu, aurrez zehaztutakoak editatuta.


Deiei SMS batekin uko egiteko

- 1 Deiak jasotzean, arrastatu **Erantzuteko aukerak** gora eta, ondoren, punteatu **Egin uko mezu bidez**.
- 2 Hautatu aurrez zehaztutako mezua edo punteatu  eta idatzi mezu berria.


Bigarren deiak SMS baten bidez baztertzeko

- 1 Deia abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu **Egin uko mezu bidez** gora.
- 2 Hautatu aurrez zehaztutako mezua edo punteatu  eta idatzi mezu berria.

Deiei uko egiteko SMSa editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Egin uko deiarri mezu bidez**.
- 3 Punteatu editatu nahi duzun mezua eta egin beharrezko aldaketak.
- 4 Punteatu **Ados**.

Abian diren deiak

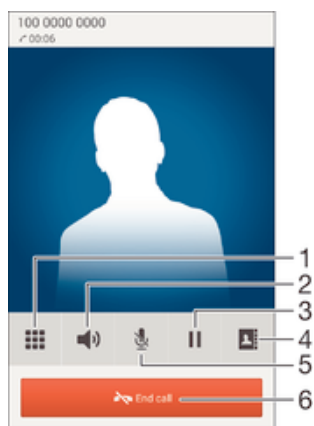

- | | |
|---|---|
| 1 | Sartu zenbakiak dei batean zehar |
| 2 | Aktibatu bozgorailua dei batean zehar |
| 3 | Jarri zain abian den deia edo berreskuratu deia |
| 4 | Ireki kontaktuen zerrenda |
| 5 | Mututu mikrofonoa dei batean zehar |
| 6 | Amaitu deiak |




Aldatu entzungailuaren bolumena deian zehar

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.


Deia abian dela mikrofonoa aktibatzeko

- Sakatu labur .


Deien erregistroa erabiltzea

Dei erregistroan, dei galduak , jasotako deiak  eta markatutako deiak  ikus ditzakezu.

Dei galduak ikusteko


- 1 Deiren bat galdu duzunean,  agertzen da egoera barran. Arrastatu egoera barra beherantz.
- 2 Punteatu **Dei galdua**.

Deitu deien erregistroko zenbaki batera

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonoa**. Dei-erregistroaren ikuspegia agertuko da pantailaren goialdean.
- 3 Zuzenean zenbaki batera deitzeko, punteatu zenbakia. Deitu aurretik zenbaki bat editatzeko, eduki ukituta zenbakia eta, ondoren, punteatu **Editatu deitu aurretik**.

! >> **Deitu** punteatuta ere dei dezakezu zenbakira.

Gehitu dei-erregistroko zenbakiak kontaktuetan

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonoa**. Dei-erregistroaren ikuspegia agertuko da pantailaren goialdean.
- 3 Eduki ukituta zenbakia. Ondoren, punteatu **Gehitu kontaktuetan**.
- 4 Punteatu aldatu nahi duzun kontaktua edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 5 Editatu kontaktuaren xehetasunak eta punteatu **Eginda**.


Deien erregistroa ezkutatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonoa**.
- 3 Punteatu  > **Ezkutatu deiak**.


Birbidali deiak

Deiak birbidal ditzakezu, esaterako, beste telefono-zenbaki batera edo erantzungailu-zerbitzu batera.

Deiak desbideratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
- 3 Punteatu **Deien desbideratzeak** eta hautatu aukera bat.
- 4 Adierazi deiak zein zenbakitara desbideratu nahi dituzun eta, ondoren, punteatu **Gaitu**.

Deien desbideratzea desaktibatzeke


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Deien desbideratzeak**.
- 3 Hautatu aukera bat eta, ondoren, punteatu **Desgaitu**.

Deiak murriztea

Sarrerako zein irteerako deien kategoria batzuk edo guztiak blokea ditzakezu. Zerbitzu hornitzaileak PIN2 kodea eman badizu, markatze finkoko zenbakien (FDN) zerrenda ere erabil dezakezu irteerako deiak murrizteko. Harpidetzan erantzungailua sartzen bazaizu, kontaktu jakinen sarrerako dei guztiak erantzungailura bidal ditzakezu. Zenbaki jakin bat blokeatu nahi izanez gero, zoaz Google Play™ dendara eta deskargatu funtzio hori onartzen duten aplikazioak.

- ! Sareko operadore batzuek ez dute onartzen FDN. Jarri harremanetan zure sareko operadorearekin SIM txartelak edo sareko zerbitzuak eginbide hori onartzen duten egiaztatzeke.

Sarrerako edo irteerako deiak blokeatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
- 3 Punteatu **Deien debekua**, eta hautatu aukera bat.
- 4 Sartu pasahitza eta punteatu **Gaitu**.

- ! Deien blokeoa lehen aldiz konfiguratzeko duzunean, pasahitza idatzi behar duzu deien blokeoaren funtzioa aktibatzeke. Pasahitz hori bera erabili behar duzu geroago, deien blokeoaren ezarpena editatu nahi baduzu.


Markatze finkoa gaitu edo desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Gehitu markatze finkoko zenbakiak**.
- 3 Punteatu **Aktibatu markatze finkoa** edo **Desaktibatu markatze finkoa**.
- 4 Sartu PIN2 kodea eta punteatu **Ados**.





Dei hartzaile onartuen zerrenda atzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Gehitu markatze finkoko zenbakiak > Gehitu markatze finkoko zenbakiak**.

SIM txartelaren PIN2 kodea aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
- 3 Punteatu **Gehitu markatze finkoko zenbakiak > Aldatu PIN2 kodea**.
- 4 Idatzi SIM txartelaren PIN2 kode zaharra eta punteatu **Ados**.
- 5 Idatzi SIM txartelaren PIN2 kode berria eta punteatu **Ados**.
- 6 Berretsi PIN2 kode berria eta punteatu **Ados**.

Kontaktu jakin baten sarrerako deiak zuzenean erantzungailura bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Hautatu zein kontakturen sarrerako dei guztiak bidali nahi dituzun automatikoki erantzungailura.
- 4 Punteatu  > .
- 5 Markatu **Dei guztiak erantzungailura** aukeraren ondoko kontrol laukia.
- 6 Punteatu **Eginda**.

Aldi bereko deiak

Deiak zain uzteko eginbidea aktibatuta baduzu, aldi berean hainbat dei kudea ditzakezu. Aktibatuta dagoenean, bip soinu bat entzungo duzu dei batean zaudela beste dei bat jasotzen duzunean.

Deia zain zerbitzua aktibatu edo desaktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Deia** > **Ezarpen gehigarriak**.
- 3 Deia zain zerbitzua aktibatzeke edo desaktibatzeke, punteatu **Deia zain**.

Bigarren dei bati erantzuteko eta abian duzuna zain uzteko

- Deia bat abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu  eskuinera.

Bigarren deiak baztertzeko

- Dei bat abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu  ezkerrera.

Bigarren dei bat egiteko

- 1 Deia abian dela, punteatu .
- 2 Sartu hartzaillearen zenbakia eta punteatu . Lehen deia zain uzten da.

Hirugarren dei bat erantzun eta abian duzuna amaitzeko

- Hirugarren dei bat datorrenean, punteatu **Amaitu uneko deia eta erantzun**.

Hirugarren dei bat ukatzeko

- Hirugarren dei bat datorrenean, punteatu **Ukatu sarrerako deia**.

Dei batetik bestera aldatzeko




- Beste dei batera aldatzeko eta unekoa zain uzteko, punteatu **Aldatu dei honetara**.

Konferentzia deiak

Konferentzia deietan eta alderdi anitzeko deietan bi pertsonekin edo gehiagorekin hitz egin dezakezu.

- ! Konferentzia deira gehi ditzakezun parte hartzaillearen kopuruari buruzko xehetasunak eskuratzeko, jarri harremanetan sare operadorearekin.


Konferentzia deiak egiteko

- 1 Deia abian dela, punteatu .
- 2 Markatu bigarren parte hartzaillearen zenbakia eta punteatu . Lehen parte hartzailea zain utziko da.
- 3 Punteatu  telekonferentzian bigarren parte hartzailea gehitzeko.
- 4 Errepikatu 1 eta 3 urratsak deian parte hartzaile gehiago gehitzeko.

Konferentzia deietako parte hartzailleekin elkarrizketa pribatuak izateko

- 1 Konferentzia deia abian dela, punteatu **Kudeatu**.
- 2 Punteatu parte hartzaillearen telefono zenbakia, elkarrizketa pribatu bat izateko.
- 3 Elkarrizketa pribatua amaitu eta konferentzia deira itzultzeko, punteatu .

Parte hartzaileak konferentzia deietatik kanporatzeko

- 1 Konferentzia deia abian dela, punteatu **Kudeatu**.
- 2 Punteatu kanporatu nahi duzun parte hartzaillearen ondoko  aukera.


Konferentzia deiak amaitzeko

- Konferentzia deia abian dela, punteatu **Amaitu konferentzia deia**.

Erantzungailua

Harpidetzan erantzungailu zerbitzua sartzen bada, deitzaileek ahotsezko mezuak utz ditzakete zuretzat, deiak erantzun ezin dituzunean. Erantzungailuaren zenbakia, normalean, SIM txartelean gordeta dago. Horrela ez bada, zerbitzu hornitzailearengandik eskura dezakezu zenbakia eta eskuz idatzi.

Erantzungailuaren zenbakia sartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Erantzungailua > Erantzungailuaren ezarpenak > Erantzungailuko zk.**
- 3 Sartu erantzungailuaren zenbakia.
- 4 Punteatu **Ados**.




Deitu erantzungailu-zerbitzura


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonoa**.
- 3 Eduki ukituta **1**.

Larrialdi deiak


Zure gailuak nazioarteko larrialdi deiak onartzen ditu, 112 edo 911, esaterako. Zenbaki hauek beti bezala erabil ditzakezu edozein herrialdeetatik deitzeko, SIM txartela sartuta edo gabe, betiere sare baten eremuan bazaude.

Egin larrialdi deiak

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Telefonoa**.
- 3 Sartu larrialdi deietarako zenbakia eta punteatu . Zenbaki bat ezabatzeko, punteatu .

 SIM txartela sartu gabe dagoenean edo irteerako deiak debekatuta daudenean ere egin ditzakezu larrialdi-deiak.

Egin larrialdi deiak SIM txartela blokeatuta dagoela

- 1 Blokeatutako pantailan, punteatu **Larrialdi deia**.
- 2 Sartu larrialdi deietarako zenbakia eta punteatu .

Kontaktuak

Kontaktuak transferitzea

Kontaktuak gailu berrira transferitzeko modu ugari daude. Kontaktuak sareko kontu batetik sinkroniza ditzakezu edo zuzenean beste gailu batetik inporta ditzakezu.

Ordenagailuaren bidez kontaktuak transferitzea

Xperia™ Transfer aplikazioarekin, gailu zaharreko kontaktuak bildu eta gailu berrira transferi ditzakezu. Xperia™ Transfer PC Companion eta Mac-erako Sony Bridge programen bidez atzi dezakezu eta sistema eragile desberdinetako gailu mugikorak onartzen ditu, besteak beste, iOS, Android™, Windows® eta BlackBerry™.

Xperia™ Transfer erabiltzeko, hauek behar dituzu:

- Internetera konektatutako ordenagailua.
- Gailu zaharraren USB kablea.
- Android™ gailu berriaren USB kablea.
- Gailu zaharra.
- Android™ gailu berria.





Kontaktuak gailu berrira transferitzeko

- 1 Bilatu eta deskargatu PC Companion (PC batean) edo Bridge for Mac (Mac ordenagailu batean) www.sonymobile.com helbidetik, aplikazioa oraindik instalatu gabe badago.
- 2 Ondo instalatu ostean, ireki PC Companion edo Sony Bridge for Mac aplikazioa, eta sakatu *Xperia™ Transfer* eta jarraitu kontaktuak transferitzeko argibideei.

Lineako kontuaren bidez kontaktuak transferitzea

Gailu zaharreko edo ordenagailuko kontaktuak lineako kontu batekin sinkronizatzen badituzu, adibidez, Google Sync™, Facebook™ edo Microsoft® Exchange ActiveSync® kontu batekin, kontu horren bidez transferi ditzakezu kontaktuak gailu berrira.




Sinkronizazio kontu baten bidez kontaktuak gailu berriarekin sinkronizatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > Kontuak/Sinkronizazioa**.
 - 3 Hautatu kontaktuak zer konturekin sinkronizatu nahi dituzun eta punteatu  > **Sinkronizatu**.
- ! Dagokion sinkronizazio kontuan saioa hasi behar duzu horrekin kontaktuak sinkronizatu ahal izateko.

Kontaktuak transferitzeko bestelako metodoak

Gailu zaharretik berrira kontaktuak transferitzeko bestelako modu ugari daude. Adibidez, kontaktuak memoria txartel batean kopia ditzakezu, Bluetooth® teknologia erabil dezakezu edo kontaktuak SIM txartel batean gorde ditzakezu. Kontaktuak gailu zaharretik transferitzeari buruzko informazio xehatuagoa nahi baduzu, ikusi horri buruzko erabiltzaile gida.

Memoria txarteleko kontaktuak inportatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta punteatu **Inportatu kontaktuak > SD txartela**.
- 3 Hautatu inportatu nahi dituzun fitxategiak eta punteatu **Ados**.


Bluetooth® erabilia kontaktuak inportatzea

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta duzula eta gailua ikusgai dagoela.
- 2 Gailura fitxategi bat datorkizula dion jakinarazpena jasotzen duzunean, arrastatu egoera beherantz eta punteatu jakinarazpena fitxategiaren transferentzia onartzeko.
- 3 Punteatu **Onartu** fitxategia transferitzen hasteko.
- 4 Arrastatu egoera barra beherantz. Transferentzia osatuta dagoenean, punteatu jakinarazpena.
- 5 Punteatu jasotako fitxategia.

Kontaktuak SIM txartetik inportatzeko

- ! Kontaktuak SIM txartelaren bidez transferitzen badituzu, agian informazioa galduko duzu edo kontaktuen sarrera bikoiztuak izango dituzu.
- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu 👤.
 - 2 Punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Inportatu kontaktuak > SIM txartela**.
 - 3 Kontaktu bakar bat inportatzeko, bilatu eta punteatu kontakua. Kontaktu guztiak inportatzeko, punteatu **Inportatu guztiak**.

Kontaktuak bilatzea eta ikustea

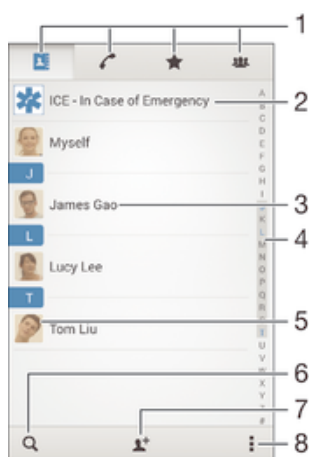




- 1 Kontaktuak, Deiak, Gogokoak eta Taldeak fitxak
- 2 Editatu eta ikusi osasun eta larrialdietarako harremanetarako informazioa
- 3 Ikusi kontaktuaren xehetasunak
- 4 Saltatu hautatutako hizkiarekin hasten diren kontaktuetara
- 5 Sartu kontaktuaren komunikazio aukeretara
- 6 Bilatu kontaktuak
- 7 Gehitu kontakua
- 8 Ikusi aukera gehiago

Kontaktuak bilatzeko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu 👤.
- 2 Punteatu 🔍 eta idatzi telefono zenbakia, izena edo bestelako daturen bat **Bilatu kontaktuak** eremuan. Eraitzen zerrenda karaktere bakoitza idaztearekin batera iragaziko da.

Hautatu zein kontaktu bistaratu behar diren Kontaktuak aplikazioan




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Iragazi**.
- 3 Agertzen den zerrendan, markatu edo desmarkatu nahi dituzun aukerak. Kontaktuak sinkronizazio kontu batekin sinkronizatu badituzu, kontu hori zerrendan agertuko da. Aukeren zerrenda gehiago zabaltzeko, punteatu kontua.

Kontaktuak gehitzea eta editatzea





Kontaktuak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu .
 - 3 Kontuak sinkronizatu badituzu kontu batekin edo gehiagorekin eta kontaktu bat lehen aldiz gehitzera bazoaz, kontaktu hori zein kontutan gehitu nahi duzun aukeratu behar duzu. Bestela, kontaktua gailuan erabili eta gorde bakarrik egin nahi baduzu, punteatu **Telefonoko kontaktuak**.
 - 4 Idatzi edo hautatu kontaktuari buruzko nahi duzun informazioa.
 - 5 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
- ! 3. urratsean sinkronizazio kontua hautatu ondoren, kontu hori agertuko da kontu lehenetsi gisa kontaktuak gehitzen dituzun hurrengo aldian. Kontaktuak kontu jakin batean gordetzean, kontu hori agertuko da kontu lehenetsi gisa kontaktu bat gehitzen duzun hurrengo aldian. Kontaktu bat kontu jakin batean gorde baduzu eta beste kontu batera eraman nahi baduzu, beste kontaktu bat sortu beharko duzu eta, bertan, kontaktua zein kontutan gehitu nahi duzun hautatu.
- 💡 Gehi ikurra eta herrialdearen kodea kontaktuaren telefono zenbakiaren aurretik gehitzen baduzu, ez duzu zenbakia berriro editatu behar beste herrialde batzuetatik deiak egiten dituzunean.






Kontaktuak editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu .
 - 3 Editatu nahi duzun informazioa.
 - 4 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
- ! Sinkronizazio zerbitzu batzuek ez dizute kontaktuaren xehetasunak editatzen utziko.

Argazki bat kontaktu batekin lotzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu .
 - 3 Punteatu , eta hautatu kontaktuaren argazkia gehitzeko metodoa.
 - 4 Argazkia gehitu duzunean, punteatu **Eginda**.
- 💡 Halaber, kontaktuaren argazkia **Albuma** aplikaziotik ere gehi dezakezu zuzenean. Lineako kontu batean gordetako argazki bat gehitu nahi baduzu, lehendabizi argazkia deskargatu behar duzu.

Kontaktuen dei tonua pertsonalizatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu editatu nahi duzun edukia eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu  > **Ezarri dei tonua**.
- 4 Hautatu zerrendako aukera bat edo punteatu  gailuan gordetako musika fitxategi bat hautatzeko, eta ondoren, punteatu **Eginda**.
- 5 Punteatu **Eginda**.

Kontaktuak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun kontaktoa.
- 3 Kontaktu guztiak ezabatzeko, punteatu behera gezia beherako menua irekitzeko, eta gero hautatu **Markatu guztiak**.
- 4 Punteatu eta, ondoren, punteatu **Ezabatu**.

Zeure buruari buruzko kontaktu informazioa editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu **Ni** eta, ondoren, sakatu .
- 3 Idatzi informazio berria edo aldatu nahi duzuna.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.

SMSetatik kontaktuak sortzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu > **Gorde**.
- 3 Hautatu lehendik den kontu bat, edo punteatu **Sortu kontaktoa**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa eta punteatu **Eginda**.

Osasun eta larrialdietarako harremanetarako informazioa gehitzea

ICE (ingelesez, "In Case of Emergency") informazioa Kontaktuak aplikazioan gehitu eta edita dezakezu. Osasunarekin erlazionaturako informazioa sar dezakezu, alergiak eta hartzen dituzun sendagaiak, esaterako, bai eta larrialdirik izanez gero abisatu beharreko senideen eta lagunen informazioa ere. Konfiguratu ondoren, ICE informazioa segurtasunerako blokeaturako pantailatik atzi daiteke. Horri esker, pantaila PIN, eredu edo pasahitz baten bidez blokeatuta badago ere, larrialdi zerbitzuetan lan egiten duten langileek ICE informazioa aurkitu ahal izango dute.



1 Itzuli Kontaktuen pantaila nagusira

2 Ikusi aukera gehiago

3 Erakutsi osasun informazioa eta informazio pertsonala ICE informazioaren barnean

4 Osasun informazioa

5 ICE kontaktuen zerrenda




6 Sortu ICE kontaktuak

7 Erabili lehendik dauden kontaktuak ICE kontaktu gisa




Osasun informazioa eta informazio pertsonala ICE informazioaren barnean erakusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency (larrialdietan)**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, markatu **Erakutsi informazio pertsonala** kontrol laukia.




Osasun informazioa sartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency (larrialdietan)**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Editatu osasun informazioa**.
- 4 Editatu nahi duzun informazioa.
- 5 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.




ICE kontaktu berriak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency (larrialdietan)** eta, ondoren, punteatu .
 - 3 Kontuak sinkronizatu badituzu kontu batekin edo gehiagorekin eta kontaktu bat lehen aldiz gehitzera bazoaz, kontaktu hori zein kontutan gehitu nahi duzun aukeratu behar duzu. Bestela, kontaktua gailuan erabili eta gorde bakarrik egin nahi baduzu, punteatu **Telefonoko kontaktua**.
 - 4 Idatzi edo hautatu kontaktuari buruzko nahi duzun informazioa.
 - 5 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
- ! ICE kontaktuek telefono zenbaki bat izan behar dute gutxienez, larrialdi zerbitzuetako langileek bertara deitu ahal izan dezaten. Gailuaren pantaila segurtasunerako blokeatuta badago, larrialdi zerbitzuetako langileek ICE kontaktuen telefono zenbakia soilik ikus dezakete, Kontaktuak aplikazioan kontaktuei buruzko informazio gehiago izan arren.




Lehendik dauden kontaktuak ICE kontaktu gisa erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency (larrialdietan)** eta, ondoren, punteatu .
 - 3 Markatu ICE kontaktu gisa erabili nahi dituzun kontaktuak.
 - 4 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
- ! Hautatzen dituzun ICE kontaktuek telefono zenbaki bat izan behar dute gutxienez, larrialdietako langileen bertara deitu ahal izan dezaten. Gailuaren pantaila segurtasunerako blokeatuta badago, larrialdi zerbitzuetako langileek ICE kontaktuen telefono zenbakiak soilik ikus ditzakete, Kontaktuak aplikazioan kontaktuei buruzko informazio gehiago izan arren.

ICE informazioa segurtasuneko blokeo pantailan ikusgai ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency (larrialdietan)**.
 - 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
 - 4 Markatu **ICE blokeatutako pantailan** kontrol laukia.
- ! ICE informazioa segurtasuneko blokeo pantailan ikusgai dago modu lehenetsian.

Segurtasuneko blokeatutako pantailatik ICE kontaktuentzako deiak gaitzeko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency (larrialdietan)**.
 - 3 Punteatu  eta, ondoren, **Ezarpenak**.
 - 4 Markatu **Gaitu deiak ICE ikuspegian** kontrol laukia.
- ! Baliteke sare edota zerbitzu hornitzaile batzuek ICE deiak ez onartzea.

Gogokoak eta taldeak




Gogoko gisa markatzen dituzun kontaktuak Kontaktuak aplikazioko gogokoen fitxan agertuko dira, gehien deietzen dituzun kontaktuekin edo "Top Contacts"-ekin batera.

Horrela, kontaktu horiek azkarrako azkar ditzakezu. Gainera, taldeei kontaktuak esleitzen diezazkiekezu, Kontaktuak aplikaziotik kontaktu taldeak bizkorrago atzitu ahal izateko.


Kontaktuak gogoko gisa markatzeko edo marka kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu gogokoetan gehitu edo gogokoetatik kendu nahi duzun kontaktua.
- 3 Punteatu .

Gogoko kontaktuak eta Top Contacts ikusteko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu .

Kontaktu bat talde bati esleitzeko




- 1 Kontaktuak aplikazioan, punteatu talde bati esleitu nahi diozun kontaktua.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Taldeak** azpiko barra zuzenean.
- 3 Markatu kontaktua gehitu nahi duzun taldeen kontrol laukiak.
- 4 Punteatu **Eginda**.

Harremanetan jartzeko informazioa bidaltzea




Bisita txartela bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **Ni**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Bidali kontaktua > Ados**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.

Kontaktuak bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu kontaktuaren informazioa bidali nahi duzun kontaktua.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Bidali kontaktua > Ados**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.




Kontaktu bat baino gehiago batera bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Markatu batzuk**.
- 3 Markatu bidali nahi dituzun kontaktuak; bestela, denak hautatu kontaktu guztiak batera bidali nahi badituzu.
- 4 Punteatu , erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.




Kopia bikoitzak saihestea Kontaktuak aplikazioan

Zure kontaktuak kontu berri batekin sinkronizatzen badituzu edo kontaktuen informazioa beste modu batera inportatzen baduzu, informazioaren kopia bikoitzarekin buka dezakezu azkenean Kontaktuak aplikazioan. Hori gertatzen bada, bikoitzketa horiek elkartu ahal izango dituzu sarrera bakarra izan dadin. Eta sarrerak gaizki badaude, berriro banandu ahal izango dituzu beranduago.

Kontaktuak estekatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu beste kontaktu batekin estekatu nahi duzun kontaktua.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Estekatu kontaktua**.
- 4 Punteatu lehen kontaktuarekin bateratu nahi duzun informazioaren kontaktua; ondoren, punteatu **Ados** berresteko. Lehenengo kontaktua bigarrenarekin konbinatuko da, eta estekatutako kontaktuak kontaktu bakar gisa bistaratuko dira Kontaktuak zerrendan.

Estekatutako kontaktuak bereizteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu editatu nahi duzun estekatutako kontua eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu **Kendu esteka** > **Desestekatu**.

Kontaktuen babeskopia egitea

Memoria txartela erabil dezakezu kontaktuen babeskopia egiteko. Kontaktuak gailura leheneratzeko moduari buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri *Kontaktuak transferitzea* orriko 54 atala.

Kontaktu denak memoria txartelera esportatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Esportatu kontaktuak** > **SD txartela**.
- 3 Punteatu **Ados**.

Mezularitza eta txata

Mezuak irakurtzea eta bidaltzea

Mezularitza aplikazioak mezuak elkarrizketa gisa agertuko erakusten ditu, hau da, kontaktu bakoitzak bidalitako mezuak eta hari bidali dizkiozunak taldekatuta agertuko dira. MMSak bidaltzeko, MMS ezarpen zuzenak izan behar dituzu gailuan konfiguratuta. Ikusi *Internet eta MMS ezarpenak*²⁷. orrialdea.

- ! Mezu bakar batean bidal ditzakezun karaktere kopurua desberdina izango da erabiltzen duzun operadorearen eta hizkuntzaren arabera. Multimedia mezu baten gehienezko tamaina, gehitutako multimedia fitxategiaren tamaina barne, operadorearen arabera da. Informazio gehiago nahi izanez gero, jarri sareko operadorearekin harremanetan.

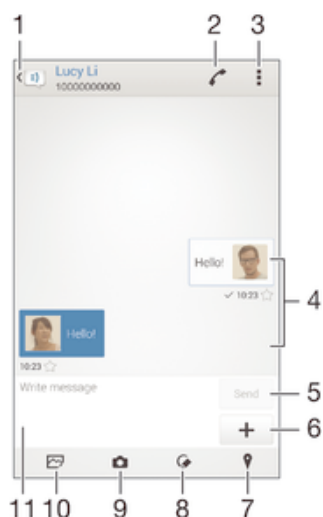



- 1 Itzuli elkarrizketen zerrendara
- 2 Deitu mezuaren igorleari
- 3 Ikusi aukerak
- 4 Bidalitako eta jasotako mezuak
- 5 Bidali botoia
- 6 Gehitu eranskina
- 7 Erantsi kokapena
- 8 Erantsi eskuz idatzitako oharra edo irudia
- 9 Atera argazki bat eta erantsi
- 10 Erantsi gailuan gordetako argazkia
- 11 Testu eremua

Mezuak sortzeko eta bidaltzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
 - 2 Punteatu .
 - 3 Idatzi hartzailearen izena, telefono zenbakia edo aurretik gordeta zenuen kontaktu informazioa eta, ondoren, hautatu agertzen den zerrendatik. Hartzailea kontaktuen zerrendan ez baduzu, idatzi hartzailearen zenbakia eskuz.
 - 4 Punteatu **Idatzi mezua** eta sartu mezuaren testua.
 - 5 Eranskin bat gehitu nahi baduzu, punteatu eta hautatu aukera bat.
 - 6 Mezua bidaltzeko, punteatu **Bidali**.
- 💡 Bidali aurretik mezutik irteten bazara, zirriborro gisa gordeko da. Elkarrizketa **Zirriborroa**: hitzarekin etiketatuko da.

Jasotako mezuak irakurtzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Mezua oraindik deskargatu ez bada, eduki punteatuta mezua eta, ondoren, punteatu **Deskargatu mezua**.

 Jasotako mezu guztiak gailaren memorian gordeko dira lehenespenez.



Erantzun mezuei

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu mezua duen elkarrizketa.
- 3 Idatzi erantzuna eta punteatu **Bidali**.

Mezuak birbidaltzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu birbidali nahi duzun mezua daukan elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta birbidali nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Birbidali mezua**.
- 4 Idatzi hartzailearen izena, telefono zenbakia edo aurretik gordeta zenuen kontaktu informazioa eta, ondoren, hautatu agertzen den zerrendatik. Hartzailea kontaktuen zerrendan ez baduzu, idatzi hartzailearen zenbakia eskuz.
- 5 Beharrezkoa bada, editatu mezua eta punteatu **Bidali**.

Mezu batean jasotako fitxategiak gordetzeko





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu ireki nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Mezua oraindik deskargatu gabe badago, eduki punteatuta mezua eta, ondoren, punteatu **Deskargatu mezua**.
- 4 Eduki ukituta gorde nahi duzun mezua eta, ondoren, hautatu nahi duzun aukera.

Mezuak antolatzea





Mezuak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu ezabatu nahi duzun mezua duen elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Ezabatu mezua** > **Ezabatu**.




Elkarrizketak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Ezabatu elkarrizketak**.
- 3 Markatu ezabatu nahi dituzun elkarrizketen kontrol laukiak eta, ondoren, punteatu  > **Ezabatu**.


Mezu bati izarra jartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu ireki nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Izarra jarri nahi diozun mezuan, punteatu .
- 4 Mezu bati izarra kentzeko, punteatu .

Izardun mezuak ikusteko





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Mezu izardunak**.
- 3 Izardun mezu guztiak zerrenda batean agertuko dira.

Mezuak bilatzeko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Bilatu**.
- 3 Idatzi bilaketaren gako hitza. Bilaketa-emaitzak zerrenda batean agertzen dira.

Mezu batetik deitzea

Deitu mezuen bidaltzaileei





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu elkarrizketa bat.
- 3 Punteatu .
- 4 Punteatu .

Bidaltzaileen zenbakiak kontaktuetan gordetzeko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  > **Gorde**.
- 3 Hautatu lehendik den kontu bat, edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa eta punteatu **Eginda**.

Mezularitza ezarpenak

Mezuen jakinarazpenen ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Ezarpenak**.
- 3 Jakinarazpen soinua ezartzeko, punteatu **Jakinarazpen tonua** eta, ondoren, hautatu aukera bat edo punteatu  eta hautatu gailuan gordetako musika fitxategi bat.
- 4 Berresteko, punteatu **Eginda**.
- 5 Beste jakinarazpenen ezarpen batzuetarako, markatu edo kendu marka dagokien kontrol laukiei.

Irteerako mezuetarako bidalagiri funtzioa aktibatu edo desaktibatzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
 - 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
 - 3 Markatu edo kendu marka **Bidalagiria** kontrol laukiari, nahi bezala.
- ! Bidalagiri funtzioa aktibatu ondoren, hautamarka bat bistaratuko da behar bezala bidali diren mezuetan.

Istanteko mezularitza eta bideo txata

Istanteko mezularitzako eta bideo txateko Google Hangouts™ aplikazioa erabil dezakezu gailuan lagunekin txateatzeko, haiek ere aplikazio hori erabiltzen badute euren ordenagailuetan, Android™ gailuetan eta bestelako gailuetan. Edozer elkarrizketa bihur dezakezu bideo txat hainbat lagunekin, eta lagunei mezuak bidal diezazkiekezu lineaz kanpo badaude ere. Gainera, argazkiak erraz ikus eta parteka ditzakezu.

Hangouts™ erabiltzen hasi aurretik, ziurtatu funtzionatzen duen Interneteko konexioa eta Google™ kontua dituzula. Joan <http://support.google.com/hangouts> helbidera eta egin klik "Android-erako Hangouts" estekan, aplikazioa nola erabili azaltzen duen informazio gehiago eskuratzeko.

- ! Bideo deiaren funtzioak gailuak aurreko kamera badu soilik funtzionatzen du.

Hangouts™ aplikazioa erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Hangouts**.

Posta elektronikoa

Posta elektronikoa konfiguratzea

Erabili posta elektronikoen aplikazioa posta elektronikoko kontuen bidez mezu elektronikoa bidaltzeko eta jasotzeko. Posta elektronikoko kontu bat edo batzuk izan ditzakezu aldi berean, besteak beste, enpresako Microsoft Exchange ActiveSync kontuak.


Posta elektronikoko kontu bat konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
 - 3 Jarraitu konfigurazioa osatzeko pantailan agertzen diren argibideak.
- 💡 Posta elektronikoen zenbait zerbitzuetarako, baliteke posta elektronikoen zerbitzu hornitzailearekin harremanetan jarri behar izatea, posta elektronikoko kontuaren ezarpen xehatuei buruzko informazioa eskuratzeko.

Posta elektronikoko kontuak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > Gehitu kontua**.
- 4 Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza eta, ondoren, punteatu **Hurrengoa**. Posta kontuaren ezarpenak automatikoki deskarga ezin badaitezke, osatu konfigurazioa eskuz.
- 5 Amaitutakoan, punteatu **Hurrengoa**.

Mezu elektronikoa bidaltzea eta jasotzea

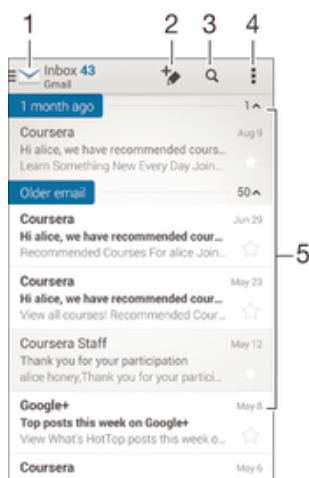

- 1 Ikusi posta elektronikoko kontu guztien eta azken karpeten zerrenda
- 2 Idatzi mezu elektronikoa berria
- 3 Bilatu mezu elektronikoa
- 4 Sartu ezarpenetan eta aukerak
- 5 Mezu elektronikoen zerrenda

Mezu elektronikoa berriak deskargatzeko

- Sarrerako ontzia irekita dagoela, pasa hatza mezuen zerrendan behera.
- ! Mezu elektronikoa berriak deskargatzen saiatu aurretik, ziurtatu datu konexioa abian duzula. Datu konexioak behar bezala funtzionatzen duela ziurtatzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi *Internet eta MMS ezarpenak* atala 27 orrian.

Mezu elektronikoak irakurtzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoak**.
- 3 Posta kontu bat baino gehiago erabiltzen ari bazara, punteatu ☑ eta hautatu egiaztatu nahi duzun kontua; ondoren, punteatu **Sarrerako ontzia**, goitibeherako menuan. Kontu elektroniko guztiak batera begiratu nahi badituzu, punteatu ☑ eta, ondoren, punteatu **Sarrerako ontzi konbinat**. goitibeherako menuan.
- 4 Posta elektronikoan, korritu gora edo behera eta punteatu irakurri nahi duzun mezu elektronikoak.

Mezu elektronikoak sortzeko eta bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰; ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoak**.
- 2 Posta kontu bat baino gehiago erabiltzen ari bazara, punteatu ☑ eta hautatu mezu elektronikoak bidali nahi duzun kontua; ondoren, punteatu **Sarrerako ontzia**, goitibeherako menuan.
- 3 Punteatu ➕ eta idatzi hartzailearen izena edo helbide elektronikoak, edo punteatu 👤+ eta hautatu kontaktuen zerrendako hartzaile bat edo gehiago.
- 4 Idatzi mezu elektronikoaren gaiaren eta mezuaren testua eta punteatu ✉.

Mezu elektronikoei erantzuteko

- 1 Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, bilatu eta punteatu erantzun nahi diozun mezua eta, ondoren, punteatu **Erantzun** edo **Erantzun guztiak**.
- 2 Idatzi erantzuna eta punteatu ✉.

Mezu elektronikoak birbidaltzeko

- 1 Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, bilatu eta punteatu birbidali nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Birbidali**.
- 2 Sartu hartzailearen helbide elektronikoak eskuz edo punteatu 👤+ eta hautatu hartzaile bat kontaktuen zerrendatik.
- 3 Idatzi SMSa eta, ondoren, punteatu ✉.

Mezu elektronikoetako eranskinak ikusteko


- 1 Bilatu eta punteatu ikusi nahi duzun eranskina duen mezu elektronikoak. Eranskinak dituzten mezu elektronikoak 📎 adierazlea dute.
- 2 Mezu elektronikoak ireki ondoren, punteatu **Kargatu**. Eranskina deskargatzen hasiko da.
- 3 Eranskina deskargatzen amaitzean, punteatu **Ireki**.

Bidaltzaileen helbide elektronikoak kontaktuetan gordetzeko



- 1 Bilatu eta punteatu mezua posta elektronikoko sarrerako ontzian.
- 2 Punteatu bidaltzailearen izena eta punteatu **Ados**.
- 3 Hautatu lehendik den kontu bat, edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa, nahi izanez gero, eta punteatu **Eginda**.

Posta elektronikoaren aurrebista panela

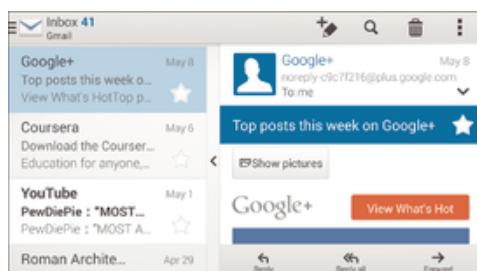Aurrebista panela erabilgarri dago mezu elektronikoak ikusteko eta irakurtzeko. Aktibatu ondoren, hori erabil dezakezu mezu elektronikoaren zerrenda eta hautatutako mezu elektronikoak aldi berean ikusteko.



Posta elektronikoaren aurrebista-panelaren ezarpenak aldatzeko





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Punteatu  eta punteatu **Ezarpenak > Ikuspegi zatitua**.
- 3 Hautatu aukera bat edo gehiago, eta punteatu **Ados**.

Mezu elektronikoak aurrebista panelaren bidez irakurtzeko






- 1 Ziurtatu aurrebista panela aktibatuta dagoela.
- 2 Ireki posta elektronikoa.
- 3 Korritu gora edo behera eta punteatu irakurri nahi duzun mezu elektronikoa.
- 4 Mezu elektronikoa pantaila osoko formatuan ikusteko, punteatu zatitze barra (mezu elektronikoen zerrendaren eta mezuaren gorputzaren artean dagoena).
- 5 Sarrerako ontziaren ohiko ikuspegira itzultzeko, punteatu zatitze barra berriro.

Mezu elektronikoak antolatzea



Mezu elektronikoak ordenatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Posta kontu bat baino gehiago erabiltzen ari bazara, punteatu  eta hautatu ordenatu* nahi duzun kontua; ondoren, punteatu **Sarrerako ontzia**, goitibeherako menuan. Posta elektronikoko kontu guztiak batera ordenatu nahi badituzu, punteatu  eta punteatu **Sarrerako ontzi konbinat..**
- 4 Punteatu ; ondoren, punteatu **Ordenatu**.
- 5 Hautatu antolatzeko aukera bat.

Mezu elektronikoak bilatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Posta kontu bat baino gehiago erabiltzen ari bazara, punteatu  eta hautatu begiratu nahi duzun kontuaren izena; ondoren, punteatu **Sarrerako ontzia**, goitibeherako menuan. Posta elektronikoko kontu guztiak batera bilatu nahi badituzu, punteatu  eta punteatu **Ikuspegi konbinatua**.
- 3 Punteatu .
- 4 Sartu bilatzeko testua eta punteatu  teklatuan.
- 5 Bilaketaren emaitzak zerrenda batean azalduko zaizkizu, dataren arabera antolatuta. Punteatu ireki nahi duzun mezu elektronikoa.

Karpeta guztiak posta elektronikoko kontu batetik ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Posta kontu asko erabiltzen badituzu, punteatu  eta hautatu begiratu nahi duzun kontua.
- 3 Hautatu begiratu nahi duzun kontuaren azpiko **Erakutsi karpetak** aukera.

Mezu elektronikoak ezabatzeko



- Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, eraman ezabatu nahi duzun mezua eskuinera.

Mezu elektroniko bat beste karpeta batera eramateko


- 1 Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, eraman ezabatu nahi duzun mezua ezkerreara.
- 2 Punteatu **Mugitu** eta hautatu karpeta bat.

Posta elektronikoko kontuaren ezarpenak



Posta gailutik kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Hautatu kendu nahi duzun kontua.
- 5 Punteatu **Ezabatu kontua** > **Ados**.

Sarrerako ontzia egiaztatzeko maiztasuna aldatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Hautatu sarrerako ontzia egiaztatzeko maiztasuna aldatu nahi diozun kontua.
- 5 Punteatu **Egiaztatze maiztasuna** > **Egiaztatzeko maiztasuna** eta hautatu aukera bat.

Bulegotik kanpo erantzun automatikoa Exchange Active Sync kontuan jartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Hautatu Bulegotik kanpo erantzun automatikoa ezarri nahi diozun EAS (Exchange Active Sync) kontua.
- 4 Punteatu **Bulegotik kanpo**.
- 5 Funtzioa aktibatzeko, arrastatu **Bulegotik kanpo** aukeraren alboko graduatzailea eskuinera.
- 6 Beharrezkoa bada, markatu **Ezarri denbora tartea** kontrol laukia eta ezarri erantzun automatikoaren denbora tartea.
- 7 Sartu Bulegotik kanpo mezua gorputzaren testu eremuan.
- 8 Punteatu **Ados** berresteko.

Gmail™

Google™ kontu bat baduzu, Gmail™ aplikazioa erabil dezakezu mezu elektronikoak irakurtzeko eta idazteko.

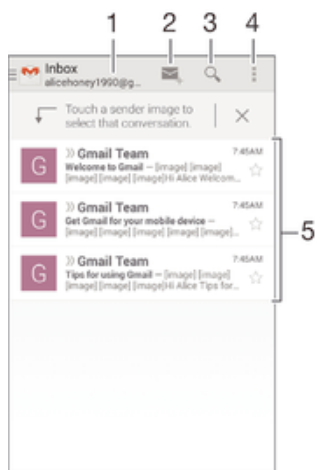

- 1 Ikusi Gmail kontu guztien eta azken karpeten zerrenda
- 2 Idatzi mezu elektroniko berria
- 3 Bilatu mezu elektronikoak
- 4 Sartu ezarpenetan eta aukerak
- 5 Mezu elektronikoaren zerrenda

Gmail™ aplikazioari buruz gehiago jakiteko

- Gmail aplikazioa irekita dagoenean, arrastatu pantaila horretako ezkerreko ertza eskuinera eta sakatu **Laguntza**.

Musika

Musika gailura transferitzea

Hainbat modu daude musika ordenagailutik gailura transferitzeko:

- Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez eta arrastatu musika fitxategiak zuzenean ordenagailuko fitxategi kudeatzailearen aplikazioaren bidez. Irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia* atala 122 orrian.
 - Ordenagailua PCa bada, Sony-ren Media Go™ aplikazioa erabil dezakezu fitxategiak antolatzeko, erreproduzio zerrendak sortzeko, podcastetara harpidetzeko eta abar. Informazio gehiago lortzeko eta Media Go™ aplikazioa deskargatzeko, ikusi <http://mediago.sony.com/enu/features> web orria.
 - Ordenagailua Apple® Mac® bada, Mac-erako Sony Bridge aplikazioa erabil dezakezu multimedia fitxategiak iTunes-etik gailura transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko eta Mac-erako Sony Bridge deskargatzeko, ikusi www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ web orria.
- ! Walkman® aplikazioak agian ez ditu musika fitxategi formatu guztiak onartuko. Onartutako fitxategi formatuei eta multimedia elementuen (audioa, irudiak eta bideoak) erabilerari buruzko informazioa lortzeko, deskargatu gailuari dagozkion produktu oharrak www.sonymobile.com/support atalean.


Musika entzutea

Erabili Walkman® aplikazioa gogoko musika eta audio liburuak entzuteko.



- 1 Ireki Walkman® aplikazioaren hasierako pantailako menua
- 2 Bilatu gailuan gordetako abesti guztiak
- 3 Ikusi uneko erreproduzio ilara
- 4 Albumaren azala (erabilgarri badago)
- 5 Punteatu erreproduzio ilarako aurreko abestira joateko
Eduki ukituta uneko abestian atzera egiteko
- 6 Erreproduzitu edo pausatu abestia
- 7 Punteatu erreproduzio ilarako hurrengo abestira joateko
Eduki ukituta uneko abestia azkar aurreratzeko
- 8 Nahasi uneko erreproduzio ilarako abestien ordena
- 9 Errepikatu uneko erreproduzio ilarako abesti guztiak
- 10 Garapen adierazlea: arrastatu adierazlea edo punteatu lerroan zehar azkar aurreratu edo atzera egiteko
- 11 Uneko abestiaren iraupena
- 12 Uneko abestian igarotako denbora

Walkman® hasierako pantaila

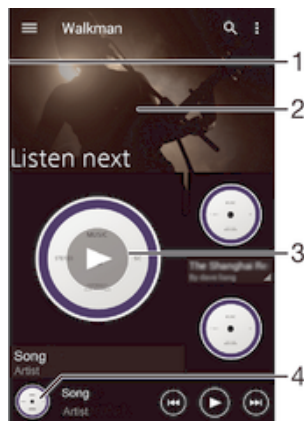

- 1 Arrastatu hatza pantailaren ezkerretatik eskuinaldera Walkman® hasierako pantailaren menua irekitzeko
- 2 Joan gora edo behera edukia ikusteko
- 3 Erreproduzitu abestiak Walkman® aplikazioarekin
- 4 Itzuli Walkman® musika erreproduzigailuaren pantailara

Walkman® aplikazioaren bidez abestiak erreproduzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
 - 2 Arrastatu pantailaren ezker ertza eskuinera.
 - 3 Hautatu musika kategoria bat.
 - 4 Punteatu abestia, erreproduzitzeko.
- ! Agian ezingo dituzu copyright-arekin babestutako elementuak erreproduzitu. Egiaztatu partekatu nahi duzun materialaren eskubideak dituzula.

Abestiekien lotutako informazioa sarean bilatzeko

- Abesti bat Walkman® aplikazioan erreproduzitzen ari den bitartean, punteatu albumaren azala eta, ondoren, infinitu botoia ().
- Infinitu botoiak () abestiarekin erlazionatutako sareko baliabideetarako sarbidea ematen du, esate baterako, YouTube™-ko bideoetarako, abestien letretarako, eta Wikipedian agertzen den artisten informaziorako sarbidea.

Audioaren bolumena doitzeko

- Sakatu bolumen-tekla.

Walkman® aplikazioa minimizatzen

- Abesti bat erreproduzitzen ari denean, punteatu eta joan Hasierako pantaila atalera. Walkman® aplikazioak atzealdean jarraituko du erreproduzitzen.

Walkman® aplikazioa irekitzeko, atzeko planoan musika erreproduzitzen ari denean

- 1 Abestia erreproduzitzen ari dela, punteatu duela gutxi erabilitako aplikazioen leihoa irekitzeko.
- 2 Punteatu Walkman® aplikazioa.

Walkman® aplikazioaren hasierako pantailako menua

Walkman® aplikazioaren hasierako pantailako menuaren bidez, gailuan dituzun abesti guztien ikuspegi orokorra izango duzu. Bertatik, albumak eta erreproduzio zerrendak kudea ditzakezu, eta musika aldatzearen eta erritmoaren arabera antola dezakezu SensMe™ kateen bidez.


Walkman® aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu .
- 2 Arrastatu pantailaren ezker ertza eskuinera.

Walkman® aplikazioaren hasierako pantailara itzultzeko


- Walkman® aplikazioaren hasierako pantailako menua irekita duzula, punteatu **Hasiera**.
- Walkman® aplikazioaren hasierako pantailako menua irekita duzula, punteatu pantaila menuaren eskuinaldean.

Musika azken informazioarekin eguneratzeko

- 1 Walkman® aplikazioaren hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Punteatu **Deskargatu informazioa** > **Hasi**. Gailuak linean bilatzen du informazioa, eta musikaren albumaren azala eta abestiaren informazio berriena deskargatzen du.

-  SensMe™ kateak aplikazioa aktibatu egingo da musikaren informazioa deskargatzen duzunean.

SensMe™ kateen aplikazioa gaitzeko

- Walkman® aplikazioaren hasierako pantailan, punteatu  eta, ondoren, **Deskargatu informazioa** > **Hasi**.
- ! Aplikazio honek sare mugikorreko edo Wi-Fi® sareko konexioa behar du.

Musikari buruzko informazioa editatzeko

- 1 Walkman® aplikazioan, punteatu .
- 2 Punteatu **Editatu musika-informazioa**.
- 3 Sartu informazio berria edo aldatu nahi duzuna.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Gorde**.


Abestiak ezabatzeko

- 1 Walkman® aplikazioaren hasierako pantailan, joan ezabatu nahi duzun abestira.
- 2 Eduki ukituta abestiaren izenburua eta, ondoren, punteatu **Ezabatu** agertzen den zerrendan.
- 3 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.

Erreprodukzio zerrendak

Walkman® hasierako orrian, zeure erreprodukzio zerrendak sortu ahal izango dituzu zure gailuan gordetako musikarekin.

Zeure erreprodukzio zerrendak sortzeko

- 1 Walkman® aplikazioaren hasierako pantailan, eduki ukituta erreprodukzio zerrendan gehitu nahi duzun albumaren edo abestiaren izena.
 - 2 Irekitzen den menuan, punteatu **Gehitu hemen...** > **Sortu zerrenda**.
 - 3 Jarri izena erreprodukzio zerrendari eta punteatu **Ados**.
-  Albumaren azala ere puntea dezakezu eta, ondoren, **+**, erreprodukzio zerrenda sortzeko.

Zeure erreprodukzio zerrendak erreproduzitzeko

- 1 Ireki Walkman® aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Zerrendak**.
- 2 **Zerrendak** atalean, hautatu ireki nahi duzun erreprodukzio zerrenda.
- 3 Abesti guztiak erreproduzitu nahi badituzu, punteatu **Guztiak ausaz**.

Abestiak erreprodukzio zerrendetan gehitzeko

- 1 Walkman® aplikazioaren hasierako pantailan, joan erreprodukzio zerrendan gehitu nahi duzun abesti edo albumera.
- 2 Eduki ukituta abestiaren edo albumaren izenburua eta, ondoren, punteatu **Gehitu hemen...**
- 3 Punteatu erreprodukzio zerrendaren izena, bertan albuma edo abestia gehitzeko. Albuma edo abestia erreprodukzio zerrendan gehituko da.

Abestiak erreprodukzio zerrendetatik kentzeko

- 1 Erreprodukzio zerrendan, eduki ukituta ezabatu nahi duzun abestiaren izenburua.
 - 2 Punteatu **Ezabatu zerrendatik**.
- ! Baliteke ezin ezabatu izatea memoria txartelean edo gailuaren barneko biltegian gordeta dauden abestiak.

Erreprodukzio zerrendak ezabatuzeko

- 1 Ireki Walkman® aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Zerrendak**.
 - 2 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun erreprodukzio zerrenda.
 - 3 Punteatu **Ezabatu**.
 - 4 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.
- ! Ezin dituzu erreprodukzio zerrenda dinamikoak ezabatu.



Musika partekatzea

Abestiak partekatzeko


- 1 Walkman® aplikazioaren hasierako pantailan, joan partekatu nahi duzun abesti edo albumera.
 - 2 Eduki ukituta abestiaren izenburua eta, ondoren, punteatu **Partekatu**.
 - 3 Hautatu aplikazioa zerrendatik eta, ondoren, jarraitu pantailako argibideei.
- 💡 Albumak eta erreprodukzio zerrendak ere modu berean parteka ditzakezu.

Soinua hobetzea

Ekualizadorea erabilia soinuaren kalitatea hobetzeko

- 1 Walkman® aplikazioa irekita dagoenean, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Soinuaren hobekuntzak**.
- 3 Soinua eskuz doitzeko, arrastatu frekuentzia bandaren botoiak gora edo behera. Soinua automatikoki doitzeko, punteatu  eta gero hautatu estiloa.

Soinu ingurutzailaren eginbidea aktibatuzeko

- 1 Walkman® aplikazioa irekita dagoenean, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Soinuaren hobekuntzak > Ezarpenak > Surround soinua (VPT)**.
- 3 Hautatu ezarpena eta, berresteko, punteatu **Ados**.

Bistaratzailea

Bistaratzaileak efektu bisualak gehitzen dizkie abestiei, horiek erreproduzitzen dituzunean. Abesti bakoitzaren efektuak musikaren ezaugarrietan oinarritzen dira. Adibidez, musikaren altutasunaren, erritmoaren eta maiztasun mailaren arabera aldatzen dira. Atzealdeko gaia ere alda dezakezu.

Bistaratzailea aktibatzeko

- 1 Walkman® aplikazioan, punteatu ☰.
 - 2 Punteatu **Ikustailea**.
- 💡 Punteatu pantaila, pantaila osoko ikuspegira aldatzeko.

Atzeko planoko gaia aldatzeko

- 1 Walkman® aplikazioan, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Ikustailea**.
- 3 Punteatu ☰ > **Gaia** eta hautatu gai bat.

TrackID™ teknologiarekin musika ezagutzea

Erabili TrackID™ musika ezagutzeko zerbitzua inguruan entzuten dituzun abestiak identifikatzeko. Grabatu abesti baten lagin labur bat eta artistari, izenburuari eta albumari buruzko informazioa eskuratuko duzu segundo gutxi batzuen buruan. TrackID™ teknologiak identifikatutako abestiak erosi ditzakezu eta TrackID™ zerrendak ikus ditzakezu mundu guztiko TrackID™ erabiltzaileak zer biltzen ari diren ikusteko. Emaitza onenak lortzeko, erabili TrackID™ leku lasai batean.



- 1 Ikusi TrackID™ aukerak
- 2 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz TrackID™ zerbitzuaren hasierako pantailako menua irekitzeko
- 3 Identifikatu entzuten ari zaren musika

- ! TrackID™ aplikazioa eta TrackID™ zerbitzua ez dira onartzen herrialde edo lurralde guztietan, eta ez dira eremu guztietako sare edota zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak.


TrackID™ teknologia erabiliz musika identifikatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **TrackID™**, eta jarri gailua musika datorren lekutik gertu.
- 3 Punteatu 🎧. TrackID™ zerbitzuak abestia ezagutzen badu, emaitzak pantailan azalduko dira.

- 💡 **TrackID™** aplikazioaren hasierako pantailara itzultzeko, punteatu ↶.

TrackID™ zerbitzuaren hasierako pantailaren menua

TrackID™ zerbitzuaren hasierako pantailaren menuak TrackID™ zerbitzua erabilia grabatutako eta identifikatutako abesti guztien ikuspegi orokorra eskaintzen du. Hasierako pantaila horretan uneko musika zerrendetan eta bilaketa historian oinarritutako abestiak ere ikus ditzakezu.

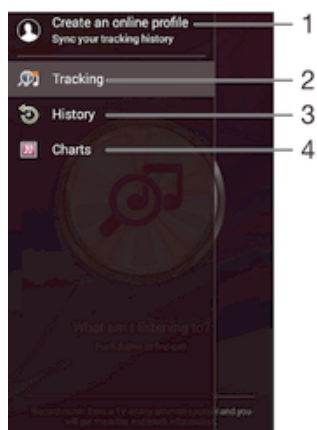

1 Sortu sareko TrackID™ profila

2 Ireki TrackID™ aplikazioa

3 Ikusi bilaketa emaitzen historia

4 Ikusi uneko musika zerrendak

Abesti baten artistari buruzko informazioa ikusteko

- **TrackID™** aplikazioak abestiren bat ezagutzen duenean, punteatu **Artista inf.**


Abestiak pisten historiatik ezabatzeko

- 1 Ireki **TrackID™** aplikazioa eta punteatu **History**.
- 2 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun abestiaren izena eta, ondoren, punteatu **Ezabatu**.

FM irratia

Irratia entzutea

Gailuko FM irratia beste edozein FM irratik bezala funtzionatzen du. Adibidez, FM irrati kateak araka eta entzun ditzakezu, baita gogoko gisa gorde ere. Irratia erabili aurretik, haridun entzungailua edo aurikularrak konektatu behar dituzu gailura. Izan ere, entzungailuak eta aurikularrek antena gisa funtzionatzen dute. Gailu horietako bat konektatu ondoren, audioa bozgorailura alda dezakezu nahi izanez gero.

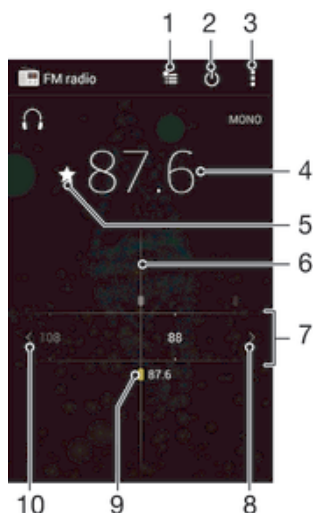

- 1 Gogokoen zerrenda
- 2 Irratia pizteko eta itzaltzeko botoia
- 3 Ikusi menuko aukerak.
- 4 Sintonizatutako frekuentzia
- 5 Gorde edo kendu gogoko kateak
- 6 Sintonizatzeko diala
- 7 Frekuentzia banda: kanalen artean mugitzeko, arrastatu ezkererantz edo eskuinerantz
- 8 Kate bat bilatzeko, igo frekuentzia banda
- 9 Gordetako gogoko kate bat
- 10 Kate bat bilatzeko, jaitsi frekuentzia banda

FM irratia entzuteko

- 1 Konektatu entzungailua edo aurikularrak gailura.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🎧.
 - 3 Bilatu eta punteatu **FM irratia** 📻. Kate erabilgarriak agertzen dira frekuentzia bandan zehar mugitu ahala.
- ! FM irratia abiarazten duzunean, kate erabilgarriak agertzen dira automatikoki. Kateak RDS informazioa badu, katea entzuten hasi eta segundo gutxira bistaratuko da.




Irrati kate batetik bestera mugitzeko

- Arrastatu frekuentzia banda ezkerretik eskuinera.




Irrati kateen bilaketa berri bat hasteko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu 📻.
- 2 Punteatu **Bilatu kanalak**. Irratiak frekuentzia banda osoan egiten du bilaketa, eta kate erabilgarriak bistaratzen dira.

Irratiaren soinua bozgorailura aldatzeko


- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
 - 2 Punteatu **Errepr. bozgorailuan**.
-  Soinua berriro haridun entzungailura aldatzeko, sakatu  eta sakatu **Errepr. aurikularretan**.

TrackID™ bidez FM irratiko abesti bat identifikatzeko


- 1 Zure gailuaren FM irratiaren abestia erreproduzitzen ari denean, punteatu  eta hautatu **TrackID™**.
 - 2 Garapenaren adierazle bat agertuko da TrackID™ aplikazioak abestia aztertzen duen bitartean. Abestia identifikatzen badu, emaitza ikusiko da, edo izan daitezkeen zerrrenda.
 - 3 Punteatu  FM irratiara itzultzeko.
-  TrackID™ aplikazioa eta TrackID™ zerbitzua ez dira onartzen herrialde edo eskualde guztietan, eta ez dira eremu guztietako sare edota zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak.

Gogoko irrati kateak


Gorde kateak gogoko gisa

- 1 Irratia irekita dagoela, nabigatu gogoko gisa gorde nahi duzun katera.
- 2 Punteatu .
- 3 Idatzi izen bat eta hautatu kolore bat katearentzat eta sakatu **Gorde**.

Gogoko irrati kateak entzuteko



- 1 Punteatu .
- 2 Hautatu aukera bat.

Gogoko kateak kentzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, nabigatu kendu nahi duzun katera.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, sakatu **Ezabatu**.

Soinu ezarpenak

Mono eta estereo soinu moduen artean aldatzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Gaitu soinu estereo**.
- 3 Irratia mono soinu moduan berriro entzuteko, sakatu  eta punteatu **Behartu mono soinua**.

Irratiaren eskualdea hautatzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarri irrati eskualdea**.
- 3 Hautatu aukera bat.

Bistaratzailea doitzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, punteatu .
- 2 Punteatu **Bistaratzailea**.
- 3 Hautatu aukera bat.




Kamera

Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea





- 1 Handitu edo txikitu
- 2 Kamera nagusiaren pantaila
- 3 Ikusi argazkiak eta bideoak
- 4 Atera argazkiak edo grabatu bideoklipak
- 5 Itzuli aurreko urratsera edo irten kameratik
- 6 Aldatu argazki moduaren ezarpenak
- 7 Atzitu kameraren ezarpenak eta laster tekla
- 8 Aurreko kamera


Blokeatutako pantailan argazkiak ateratzea

- 1 Pantaila aktibatzeko, sakatu labur pizteko tekla .
- 2 Kamera aktibatzeko, eduki ukituta  eta arrastatu gora.
- 3 Kamera irekitzen denean, punteatu .



Pantaila ukituta argazkiak ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 3 Arrastatu **Ukitu argazkia ateratzeko** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 4 Jarri kamera argazkia atera nahi diozun elementuari begira.
- 5 Fokatze automatikoa aktibatzeko, eduki ukituta pantailako puntu bat. Fokatze markoa urdin bihurtzen denean, altxa hatza argazkia ateratzeko.


Pantailako kamera botoia punteatuta argazkiak ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Jarri kamera gauzari begira.
- 3 Punteatu pantailako kamera botoia . Hatza altxa bezain laster ateratzen da argazkia.

Aurrealdeko kamera erabilia autorretratuak ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu .
- 3 Argazkiak ateratzeko, punteatu pantailako kamera botoia . Hatza altxa bezain laster ateratzen da argazkia.





Argazki-kameraren flasha erabiltzeko

- 1 Kamera irekita dagoela, punteatu .
- 2 Hautatu nahi duzun flasharen ezarpena.
- 3 Atera argazkia.


Zooma erabiltzeko

- Kamera irekita dagoenean, sakatu bolumen tekla gora edo behera.
- Kamera irekita dagoenean, elkartu hatzak elkarrengana edo aldendu elkarrengandik kameraren pantailan.

Bideoak grabatzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Jarri kamera subjektuari begira.
- 3 Grabatzen hasteko, punteatu .
- 4 Bideoa grabatu bitartean pausatzeko, punteatu . Grabatzeari berrekiteko, punteatu .
- 5 Grabatzeari uzteko, punteatu .



Bideoak grabatzean argazkiak ateratzeko

- Bideoak grabatzean argazkiak ateratzeko, punteatu . Hatza jaso bezain laster ateratzen da argazkia.

Argazkiak eta bideoklipak ikusteko

- 1 Aktibatu kamera eta punteatu miniatura argazkia edo bideoa irekitzeko.
- 2 Korritu ezkerrera edo eskuinera argazkiak eta bideoklipak ikusteko.





Grabatutako argazkiak eta bideoak ezabatuzeko

- 1 Nabigatu ezabatu nahi duzun argazkira edo bideoa.
- 2 Punteatu pantaila  ager dadin.
- 3 Punteatu .
- 4 Punteatu **Ezabatu** berresteko.

Aurpegi hautematea

Aurpegi hautematea erabil dezakezu erdiratu gabeko aurpegi bat fokatzeko. Kamerak automatikoki hautematen ditu bost aurpegi eta marko zuriekin inguratzen ditu. Marko koloredunak fokatzeko erabiliko den aurpegia adierazten du. Kameratik gertuen dagoen aurpegia fokatzeko ezarrita dago. Markoetako bat ere puntea dezakezu fokatu beharreko aurpegia hautatzeko.

Aurpegi hautematea aktibatuzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 4 Punteatu **Fokatze modua** > **Aurpegi detekzioa**.



Argazkiak aurpegi hautematea erabiliz ateratzeko

- 1 Kamera irekita dagoenean eta **Aurpegi detekzioa** aktibatuta dagoenean, zuzendu kamera argazkian atera nahi duzun gaira. Gehienez bost aurpegi hauteman daitezke eta hautemandako aurpegi bakoitza marko batean sartuko da.
- 2 Punteatu fokatzeko hautatu nahi duzun markoa. Ez punteatu kamerak fokatzeko automatikoki hautatzea nahi baduzu.
- 3 Marko koloredun batek erakutsiko du zein aurpegi fokatuko den. Punteatu pantaila argazkia ateratzeko.

Irribarreka dauden aurpegiei argazkiak ateratzeko Smile Shutter™ erabiltzea

Erabili Smile Shutter™ teknologia aurpegi bati irribarre egiten duen bitartean argazkia ateratzeko. Kamerak bost aurpegi hautematen ditu gehienez eta bat hautatzen du haren irribarre hauteman eta automatikoki fokatzeko. Hautatuko aurpegiak irribarre egiten duenean, kamerak automatikoki aterako du argazkia.

Smile Shutter™ aktibatzeke



- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 3 Ukitu **Smile Shutter** eta hautatu irribarre maila bat.

Argazkiak Smile Shutter™ erabiliz ateratzea




- 1 Kamera irekita dagoenean eta Smile Shutter™ aktibatuta dagoenean, zuzendu kamera argazkian atera nahi duzun gaira. Kamerak hautatukoa du zein aurpegi fokatu.
- 2 Hautatutako aurpegia koloredun marko batean agertuko da eta argazkia automatikoki aterako da.
- 3 Irribarrerik hautematen ez bada, punteatu pantaila argazkia eskuz ateratzeko.

Argazkietan kokapen geografikoa gehitzea

Aktibatu geoetiketak, argazkiak ateratzen dituzunean gutxi gorabeherako kokapen geografikoa (geoetiketak) gehitzeko argazkietan. Kokapen geografikoa hari gabeko sarea edo GPS teknologia erabiliz zehazten da.








Kameraren pantailan  agertzen denean, geoetiketak aktibatuta daudela baina kokapen geografikoa ez dela aurkitu adierazten da.  agertzen denean, geoetiketak aktibatuta daudela eta kokapen geografikoa erabilgarri dagoela adierazten da, beraz, argazkietan geoetiketak gehitu ahal izango dira. Bi ikur horietako bat bera ere agertzen ez bada, geoetiketak desaktibatuta daude.

Geoetiketak aktibatzeke







- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak > Kokapena**.
- 3 Arrastatu **Kokapena** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 4 Aktibatu kamera.
- 5 Punteatu  eta, ondoren, .
- 6 Arrastatu **Geoetiketak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

Kameraren ezarpen orokorrak

Argazki moduaren ezarpenen ikuspegi orokorra

-  **Eszenen ezagutze automatikoa**
Optimizatu ezarpenak eszenetara egokitzeko.
-  **Eskuz**
Doitu kameraren ezarpenak eskuz.
-  **Aurpegia argazkian**
Atera argazkiak aurreko eta atzeko kamerak aldi berean erabilia.
-  **Kamera anitzak**
Grabatu eszena bera hainbat angelutatik pantaila bakar batean.
-  **YouTube-n zuzenean**
Igorri bideoa zuzenean YouTube™-n.
-  **EA efektua**
Atera argazkiak edo grabatu bideoak eszena eta pertsonaia birtualekin.
-  **Sormen efektua**

Aplikatu efektuak argazkietan edo bideoetan.

-  **Timeshift burst**
Bilatu irudi segida bateko argazkirik onena.
-  **Social live**
Igorri bideoa zuzenean Facebook™-en.
-  **Panoramikoa**
Atera angelu zabaleko argazkiak eta argazki panoramikoak.
-  **Sound Photo**
Atera argazkiak atzeko planoko zaratarekin.
-  **AR fun**
Gehitu objektu birtualak kameraren bisorean eta aberastu argazkiak edo bideoak.
-  **Erretratuen ukitzea**
Atera argazkiak denbora errealeko erretratu estiloekin.

Eszenen ezagutze automatikoa

Eszenen ezagutze automatikoko moduak argazkiak zein egoeratan ateratzen ari diren detektatzen du eta automatikoki doitzen ditu ezarpenak, ahalik eta argazkirik onena ateratzen duzula ziurtatzeko.

Eskuzko modua

Erabili eskuzko modua argazkiak eta bideoak grabatzeko kameraren ezarpenak eskuz doitu nahi badituzu.

EA efektua

Argazkiei edo bideoei errealtate areagotuko (EA) efektuak aplikatu eta dibertigarriago egin ditzakezu. Kamera erabiltzen duzunean, ezarpen honi esker 3D eszena integra diezaiekezu argazkiei edo bideoei. Hautatu nahi duzun eszena eta doitu bere posizioa bisorean.


Sormenezko efektuak

Hainbat efektu aplika diezazkiekezu argazkiei edo bideoei. Adibidez, Nostalgia efektua gehi dezakezu argazkiek itxura zaharragoa izan dezaten, edo Zirriborroa efektua itxura freskoagoa izan dezaten.

Sweep Panorama

Argazki angelu zabal eta panoramikoa atera dezakezu hala bertikalki nola horizontalki, sakatu eta arrastatu mugimendu erraz batekin.



Argazki panoramiko bat ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Argazkia ateratzeko norabide bat hautatzeko, punteatu .
- 4 Punteatu pantaila eta mugitu kamera poliki eta finko pantailan adierazitako norabidean.

Timeshift burst

Kamerak 31 argazkiko segida ateratzen du bi segundotan, hain zuzen ere, pantailako kameraren tekla punteatu aurreko eta ondorengo segundoetan. Horrela, atzera egin ahal izango duzu irudi onena hautatzeko.






Timeshift burst erabiltzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Atera argazkiak. Ateratako argazkiak miniatura gisa agertzen dira.
- 4 Arakatu miniaturak eta hautatu gorde nahi duzun argazkia; ondoren, punteatu .

Social live

Social live kameraren grabatzeko modu bat da, bideoak Facebook™ orrian zuzenean erreproduzitzen uzten dizuna. Interneteko konexio aktibo bat eta Facebook™ aplikazioan saioa hasita izan behar duzu. Bideoak, gehienez, 10 minutu iraun ditzake.

Zuzeneko bideoa Social live erabiliz emateko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Hasi saioa Facebook™ kontuan.
- 4 Punteatu  emititzen hasteko.
- 5 Emisioan zehar argazkiak ateratzeko, punteatu .
- 6 Emititzeari uzteko, punteatu .

Aurpegia barne

Aurpegia barne modua erabil dezakezu aurreko kamera eta kamera nagusia aldi berean pizteko, zu eta beste objektua argazki berean ateratzeko.

Kamera anitzeko modua






Kamera anitzeko moduarekin, bi angelutatik eta bi gailuren bidez egindako irudiak konbinatzen dituzten argazkiak atera daitezke. Bi irudi ikusten dituzu gailuko kameraren bisorean: bata zeure kamerakoa eta bestea konektatutako Xperia™ gailu batekoa edo NFC eta Wi-Fi Direct teknologiarekin bateragarria den Sony kamera batekoa. Ondoren, bisorean ikusten duzuna edita dezakezu argazkia atera aurretik.

Hala, kontzertu batean bazaude, adibidez, eta angelu batetik musika taldearen ikuspegia eta beste batetik entzuleena konbinatzen dituen argazki bat atera nahi baduzu, Kamera anitzeko modua erabil dezakezu efekturik onena lortzeko.

Kamera anitzeko modua NFC erabilita konfigura dezakezu, hark bi gailuak bikotetzen dituelako Wi-Fi Direct teknologiaren bidez. Bi gailuak izan behar dira bateragarriak NFCrekin.

- ! Kamera anitzeko modua ez dago eskuragarri herrialde guztietan.



Kamera anitzeko modua erabiltzeko

- 1 Piztu NFC funtzioak konektatu nahi dituzun bi gailuetan.
- 2 Aktibatu kamera gailuan.
- 3 Punteatu  eta hautatu .
- 4 Bi gailuen pantailetan, punteatu .
- 5 Ukitu gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak batak bestea hautemateko. Bi gailuak konektatu egingo dira Wi-Fi Direct teknologia erabilita.
- 6 Gailuak behin konektatutakoan, bi irudi agertuko dira gailuko bisorean: bata zeure kamerako bisorekoa eta bestea konektatutako gailuko bisorekoa.
- 7 Bisoreko irudiak editatzeko, punteatu .
- 8 Editatu irudiak nahi bezala. Adibidez, irudi bat, punteatuta daukazula, bisorearen beste aldera arrasta dezakezu ordena aldatzeko.
- 9 Editatzen amaitu duzunean eta amaierako irudi konbinatua sortzeko prest zaudenean, punteatu **Eginda** > .

Erretratuen apainketa

Erabili eginbide hau erretratuak atera ahala apainketa efektuak ezartzeko eta horrela emaitza onenak lortzeko.

Erretratuen apainketa eginbidea erabiltzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, .
- 3 Estilo hautatzailea bistaratzeko, pasatu hatza gorantz pantailan eta, ondoren, hautatu argazkietarako erretratu estiloa.
- 4 Estilo hautatzailea ezkutatzeko, punteatu pantaila edo pasatu hatza beherantz.
- 5 Marko hautatzailea bistaratzeko, pasatu hatza ezkerrera eta, ondoren, hautatu marko apaingarria.
- 6 Marko hautatzailea ezkutatzeko, punteatu kameraren pantaila edo pasatu hatza eskuinera.

Kamera aplikazioak deskargatzea

Google Play™ zerbitzutik edo beste iturri batzuetatik deskarga ditzakezu doako edo ordaindutako kamera aplikazioak. Deskargatzen hasi aurretik, ziurtatu Interneteko konexioa abian dela, ahal bada Wi-Fi® konexioa, datu trafikoaren kostuak murrizteko.

Kamera aplikazioak deskargatzeko

- 1 Ireki kamera aplikazioa.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **DESKARGAGARRIAK**.
- 3 Hautatu deskargatu nahi duzun aplikazioa eta jarraitu instalazioa osatzeko argibideei.

Abiarazte bizkorra

Erabili Abiarazte bizkorraren ezarpenak kamera abiarazteko pantaila blokeatuta dagoenean.


Abiarazi soilik

 gora arrastatu ondoren, kamera nagusia lo modutik abiarazten da.

Abiarazi eta atera argazkia

 gora arrastatu ondoren, kamera lo modutik abiarazten da eta argazkia ateratzen da.

Abiarazi eta grabatu bideoa

 gora arrastatu ondoren, bideo kamera lo modutik abiarazten da eta grabatzen hasten da.

Desaktibatuta

Geoetiketak

Etiketatu argazkiak atera zenituen lekuko xehetasunekin.

Ukipen bidezko kaptura

Identifikatu fokatze eremua eta, ondoren, ukitu kameraren pantaila hatzarekin. Hatza jaso bezain laster ateratzen da argazkia.

Soinua

Aukeratu soinua aktibatzea edo desaktibatzea.

Datuen biltegitratzea

Datuak SD txartel eramangarri batean edo gailuaren barne biltegitratzean gordetzea aukera dezakezu.

Barneko biltegia

Argazkiak edo bideoak gailuaren memorian gordeko dira.

SD txartela

Argazkiak edo bideoak SD txartelean gordeko dira.

Zurien balantzea

Funtzio honekin koloreen balantzea doitzen da argi baldintzetara. Zurien balantzearen ezarpenen ikonoa (☰) kameraren pantailan dago erabilgarri.



Automatikoa

Automatikoki koloreen balantzea argi baldintzetara doitzen du.



Goria

Doitu koloreen balantzea argi baldintza beroetara, adibidez, bonbilla argiaren azpira.



Fluoreszentea

Koloreen balantzea argitasun fluoreszentera doitzen du.



Egun argia

Koloreen balantzea kanpoko baldintza eguzkitsura doitzen du.



Lainotua

Koloreen balantzea zero lainotuetara doitzen du.

! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

Kameraren ezarpenak

Argazki kameraren ezarpenak doitzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Ezarpen guztiak bistaratzeko, punteatu ☰.
- 3 Hautatu doitu nahi duzun ezarpena eta, ondoren, editatu nahi bezala.

Argazki kameraren ikuspegi orokorra

Bereizmena

Argazkiak atera baino lehen, aukeratu bereizmena eta aspektu erlazioa. Argazkiek zenbat eta bereizmen handiagoa izan, orduan eta memoria gehiago behar dute.

5MP

2560×1920(4:3)

5 megapixeiko bereizmena 4:3 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusteko edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako.

3MP

2560×1440(16:9)

3 megapixeiko bereizmena 16:9 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi diren argazkietarako.

2MP

1920×1088(16:9)

2 megapixeiko bereizmena 16:9 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi diren argazkietarako.

2MP

1600×1200(4:3)

2 megapixeiko bereizmena 4:3 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusteko edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako.

VGA

640×480(4:3)

VGA formatua 4:3 aspektu erlazioarekin.

! Ezarpena **Eskuz** moduan baino ez dago erabilgarri.

Tenporizadorea

Gailuari eutsi gabe atera ditzakezu argazkiak tenporizadorea erabiliz. Erabili funtzio hori autorretratuak ateratzeko edo taldeen argazkiak ateratzeko, argazkiak guztiak ager daitezkeen. Tenporizadorea erabili dezakezu ere argazkiak ateratzerakoan kamera mugitzea saihesteko.

Aktibatuta (10 s.)

Ezarri 10 segundoko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunik argazkia ateratzen denera arte.

Aktibatuta (2 s.)

Ezarri 2 segundoko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunik argazkia ateratzen denera arte.

Desaktibatuta

Kameraren pantaila punteatu bezain laster aterako da argazkia.

Smile Shutter™

Erabili Smile Shutter™ funtzioa argazkia atera aurretik kamerak zein motatako irribarrea hautemango duen zehazteko.

Fokatze modua

Argazkiko zein zatik izan behar duten garbien kontrolatzen du fokatze funtzioak. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dagoenean, kamerak fokatzen jarraitzen du fokatze marko horiaren barruko eremua fokatuta ager dadin.

Fokatze bakar automatiko

Kamerak automatikoki fokatzen du hautatutako gaia. Fokatze jarraitu automatikoa aktibatuta dago. Eduki ukituta kameraren pantaila fokatze marko horia urdin bihurtu arte, horrek fokatzea prest dagoela adierazten du. Hatza altxatzen duzunean ateratzen da argazkia.

Aurpegi detekzioa

Kamerak bost aurpegira arte automatikoki hautematen ditu eta markoekin inguratzen ditu. Kamerak automatikoki fokatzen du hurbilen dagoen aurpegia. Zein aurpegi fokatu ere hauta dezakezu pantaila punteatuta. Kameraren pantaila punteatzean, marko urdina agertuko da hautatu eta fokatu den aurpegia erakusteko. Aurpegi hautematea ezin da erabili eszena mota guztietan. Fokatze jarraitu automatikoa aktibatuta dago.

Ukitu fokatzeko

Fokatu beharreko eremua zehazteko, sakatu kameraren pantailako eremu bat. Fokatze jarraitu automatikoa desaktibatuta dago. Eduki ukituta kameraren pantaila fokatze marko horia urdin bihurtu arte, horrek fokatzea prest dagoela adierazten du. Hatza altxatzen duzunean ateratzen da argazkia.

Objektuen segimendua

Bisorea ukituta objektu bat hautatzen duzunean, kamerak automatikoki egingo du horren jarraipena.

- ! Ezarpena **Eskuz** moduan baino ez dago erabilgarri.

HDR

Erabili HDR (High-Dynamic Range) ezarpena atzeko argi biziaren aurrean edo kontraste handia duten baldintzetan argazkia ateratzeko. HDR funtzioak xehetasunen galera konpentsatzen du eta eremu argi eta ilun esanguratsuak dituen argazkia sortzen du.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

ISO

Iluntasunak edo subjektuen mugimenduak eragindako irudiaren lausotasuna murrizteko, areagotu ISO sentikortasuna.

Automatikoa

ISO sentikortasuna automatikoki ezartzen du.

100

ISO sentikortasuna 100ean ezartzen du.

200

ISO sentikortasuna 200ean ezartzen du.

400

ISO sentikortasuna 400ean ezartzen du.

800

ISO sentikortasuna 800ean ezartzen du.

1600

ISO sentikortasuna 1600ean ezartzen du.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** argazki moduan soilik dago erabilgarri.

Neurketa

Funtzio honek automatikoki zehazten du esposizio orekatua, argazkian atera nahi duzun irudian dagoen argi kopurua neurtuta.

Erdia

Esposizioa irudiaren erdiko baldintzetara doitzen du.

Normala

Esposizioa irudi osoko argi kopuruan oinarrituta kalkulatzen du.

Puntua

Esposizioa artera nahi duzun argazkiaren zati txiki batera doitzen du.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

Irudi egonkortzailea

Argazki bat ateratzerakoan, zaila izan daiteke gailua egonkor mantentzea. Egonkortzaileak eskuaren mugimendu txikiak konpentsatzen laguntzen du.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

Aurrebista

Argazkiak eta bideoak atera bezain laster, horien aurrebista ikusteko aukera duzu.

Mugagabea

Argazkiaren edo bideoaren aurrebista agertzen da, hura atera ondoren.

5 segundo

Argazkiaren edo bideoaren aurrebista 5 segundotan agertzen da, hura atera ondoren.

3 segundo

Argazkiaren edo bideoaren aurrebista 3 segundotan agertzen da, hura atera ondoren.

Editatu

Argazkia edo bideoa editatzeko ateratzen da, hura atera ondoren.

Desaktibatuta

Argazkia edo bideoa atera ondoren gordetzen da, baina ez da aurrebistarik agertzen.

Aurpegien erregistroa

Aurpegiak erregistra ditzakezu Kamera aplikazioarekin, bisoreak aurpegi horiek automatikoki foka ditzan, bisorean agertzen direnean.

Flasha

Erabili flasha argazkiak ateratzeko, argi baldintzak kaxkarrak direnean edo hondoko argia dagoenean. Aukera hauek daude erabilgarri flash ikonoa (A⚡) punteatzen duzunean kameraren pantailan:

Automatikoa

Kamerak automatikoki zehaztuko du argi baldintzek flasha erabiltzea eskatzen duten ala ez.



Erabili flasha beti

Erabili ezarpen hau, atzeko plano gaia baino distiratsuagoa denean. Horrela, nahi ez diren itzalak kenduko ditu.



Ekidin begi gorriak

Begietako kolore gorria murrizten du argazkia ateratzerakoan.



Desaktibatuta



Flasha desaktibatuta dago. Batzuetan argazkiaren kalitatea hobea izan daiteke flashik gabe, argi gutxi dagoenean ere. Flashik gabe argazki on bat ateratzeko esku egonkorra izan behar duzu. Erabili tenporizadorea argazkiak lausotzea ekiditeko.

Linterna

Linterna edo kameraren argia pizten da argazkiak ateratzean.



Eszenak hautatzea

Eszenak hautatzeko eginbidea erabilia, aurrez programatutako eszenen bidez kamera bizkor konfiguratu ahal izango duzu egoera arruntetarako. Kamerak hautatutako eszenara doitzeko hainbat ezarpen zehazten ditu, ahalik eta argazkirik onena aterako dela ziurtatzeko.

Desaktibatuta

Eszenak hautatzeko eginbidea desaktibatzen du eta argazkiak eskuz atera daitezke.



Azal leuna

Atera aurpegien argazkiak edertasun efektu hobetua erabilia.



Nabarmentze leuna

Erabili atzealde suabeen aurrean argazkiak ateratzeko.



Mugimenduaren murrizketa

Erabili inguru ilun samarretan kameraren mugimendua murrizteko.



Horizontala

Erabili paisaien argazkiak ateratzeko. Urruneko objektuak fokatuko ditu kamerak.



Argiaren HDR zuzenketa

Erabili kontraste handiko argazkietan xehetasunak areagotzeko. Atzealdeko argiaren zuzenketa irudia aztertzen du eta automatikoki doitzen du argiztatze bikaina duen argazkia emateko.



Gauoko argazki bertikala

Erabili gauetz edo argi gutxiko lekuetan erretratuak ateratzeko. Esposizio denbora luzea dela eta, kamerari tinko eutsi behar zaio edo azalera egonkor batean ezarri behar da.



Gauoko agertokia

Erabili argazkiak gauean edo argitasun urriko lekuetan ateratzeko. Esposizio denbora luzea dela eta, kamerari tinko eutsi behar zaio edo azalera egonkor batean ezarri behar da.



Pultsuan argi gutxirekin

Erabili argitasun gutxirekin eskuz ateratako argazkietarako, zarata eta lausotzea murrizteko.



Sentikortasun handia

Erabili argitasun gutxiko tokietan argazkiak flashik gabe ateratzeko. Lausotzea murrizten du.



Gourmet

Erabili jakien argazkiak ateratzeko kolore distiratsuekin.



Animalia

Erabili animalien argazkiak ateratzeko. Lausotzea eta begi gorriak murrizten ditu.



Hondartza

Erabili itsasoaren edo lakuen argazkiak ateratzeko.



Elurra

Erabili inguru argietan esposizio handiegiko argazkiak saihesteko.



Festa

Erabili, argi baldintza eskasetan, barrualdeko argazkiak ateratzeko. Barrualdeko atzeko planoko argiak eta kandelen argiak hartzen ditu eszenak. Esposizio denbora luzea dela eta, kamerari tinko eutsi behar zaio edo azalera egonkor batean ezarri behar da.



Kirolak

Erabili bizkor mugitzen diren objektuei argazkiak ateratzeko. Esposizio denbora laburrak mugimenduek eragindako lausotze efektua murrizten du.



Dokumentua

Erabili testuei edo marrazkiei argazkiak ateratzeko. Argazkiari kontraste handiagoa, zorrotzagoa ematen dio.




Su artifizialak

Erabili su artifizialen argazkiak ateratzeko.

! Ezarpena **Eskuz** moduan baino ez dago erabilgarri.

Bideokameraren ezarpenak

Bideokameraren ezarpenak doitzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu ezarpen ikonoetako bat pantailan.
- 3 Ezarpen guztiak bistaratzeko, punteatu .
- 4 Hautatu doitu nahi duzun ezarpena eta, ondoren, egin aldaketak.

Bideokameraren ezarpenen ikuspegi orokorra

Bideoaren bereizmena

Doitu bideoaren bereizmena hainbat formatutara egokitzeko.

Full HD

1920×1088(16:9)

Full HD (bereizmen handi erabatekoa) formatua 16:9 aspektu erlazioarekin.

HD

1280×720(16:9)

HD (bereizmen handia) formatua 16:9 aspektu erlazioarekin.

VGA

640×480(4:3)

VGA formatua 4:3 aspektu erlazioarekin.

MMSa

Grabatu MMSetan bidaltzeko egokiak diren bideoak. Bideo formatu horren grabaketa denbora mugatua da, bideoaren fitxategiak MMSetan sartu ahal izateko.

- ! Ezarpenok **Eskuz** argazki moduan bakarrik daude erabilgarri.

Tenporizadorea

Tenporizadorearekin bideo bat graba dezakezu gailuari eutsi gabe. Erabili taldeko bideoak grabatzeko, bertan guztiak ager daitezten. Bideoak grabatzerakoan kamera mugitzea saihesteko ere erabil dezakezu tenporizadorea.

Aktibatuta (10 s.)

Ezari 10 segundoko atzerapena, kameraren pantaila punteatzen duzunetik bideoa grabatzen hasten denera arte.

Aktibatuta (2 s.)

Ezari 2 segundoko atzerapena, kameraren pantaila punteatzen duzunetik bideoa grabatzen hasten denera arte.

Desaktibatuta

Kameraren tekla punteatu bezain laster hasiko da bideoa grabatzen.

Smile Shutter™ (bideoa)

Erabili Smile Shutter™ funtzioa bideoa grabatu aurretik kamerak zein motatako irribarrea hautemango duen zehazteko.

Fokatze modua

Bideoko zein zatik izan behar duten argien kontrolatzen du fokatze-ezarpenak. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dagoenean, kamerak fokatzeko jarraitzen du fokatze-marko zuriaren barruko eremua fokatuta ager dadin.

Fokatze bakar automatiko

Kamerak automatikoki fokatzeko du hautatutako gaia. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dago.

Aurpegi detekzioa

Kamerak automatikoki hautematen ditu bost aurpegi eta markoekin inguratzen ditu. Kamerak automatikoki fokatzeko du hurbilen dagoen aurpegia. Zein aurpegi fokatu ere hauta dezakezu pantaila punteatuta. Kameraren pantaila punteatzean, marko horia agertuko da hautatu eta fokatu den aurpegia erakusteko. Aurpegi hautematea ezin da erabili eszena mota guztietan. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dago.

Objektuen segimendua

Objektu bat hautatzen duzunean bisorea ukituta, kamerak automatikoki egingo du horren jarraipena.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

Neurketa

Funtzio honek automatikoki zehazten du esposizio orekatua, argazkian atera nahi duzun irudian dagoen argi kopurua neurtuta.

Erdia

Esposizioa irudiaren erdiko baldintzetara doitzen du.

Normala

Esposizioa irudi osoko argi kopuruan oinarrituta kalkulatzen du.

Puntua

Esposizioa artera nahi duzun argazkiaren zati txiki batera doitzen du.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

Bideo egonkortzailea

Bideo bat grabatzerakoan, gailua egonkor mantentzea zaila izan daiteke. Egonkortzaileak eskuaren mugimendu txikiak konpentsatzen laguntzen du.

Mikrofonoa

Hautatu bideoak grabatzerakoan inguruko soinuak grabatzea nahi duzun.

Aurrebista

Bideoak atera bezain laster, horien aurrebista ikusteko aukera duzu.

Aktibatuta

Bideoaren aurrebista agertzen da, hura grabatu ondoren.

Editatu

Bideoa editatzeko irekitzen da, hura grabatu ondoren.

Desaktibatuta

Bideoa gordetzen da, hura grabatu ondoren, baina ez da aurrebistarik agertzen.

Flasha

Erabili bideoak grabatzeko flash argia, argi baldintzak kaxkarrak direnean edo hondoko argia dagoenean. Bideo flash ikonoa (☞) bideokameraren pantailan soilik dago erabilgarri. Kontuan izan batzuetan bideoaren kalitatea hobea izan daitekeela argirik gabe, baita argi gutxi dagoenean ere.



Aktibatuta



Desaktibatuta

Eszenak hautatzea

Eszenak hautatzeko eginbidea erabilita, aurrez programatutako bideo eszenen bidez bizkor konfiguratu dezakezu kamera egoera arruntetarako. Kamerak hainbat ezarpen zehazten ditu hautatutako eszenara doitzeko, ahalik eta bideoarik onena aterako dela ziurtatzeko.

SCN Desaktibatuta

Eszenak hautatzeko eginbidea desaktibatzen du eta bideoak eskuz graba daitezke.



Nabarmentze leuna

Erabili atzealde suabeen aurrean bideoak grabatzeko.



Horizontala

Erabili paisaien bideoetarako. Urruneko objektuak fokatuko ditu kamerak.



Gau modua

Aktibatzen denean, argiaren sentikortasuna areagotzen da. Erabili argi gutxiko lekuetan. Azkar mugitzen diren objektuak dituzten bideoak lausotuta atera litezke. Eutsi tinko eskuari edo erabili euskarri bat. Argi baldintzak onak direnean, desaktibatu gau modua bideoaren kalitatea hobetzeko.



Hondartza

Erabili itsasoaren edo lakuen bideoak grabatzeko.



Elurra

Erabili inguru argitsueta esposizio handiko bideoak ekiditeko.



Kirolak

Erabili bizkor mugitzen diren objektuen bideoak grabatzeko. Esposizio denbora laburrak mugimenduek eragindako lausotze efektua murrizten du.



Festa


Erabili argi baldintza eskasetan, barrualdeko bideoak grabatzeko. Barrualdeko atzeko planoko argiak eta kandelen argiak hartzen ditu eszenak. Azkar mugitzen diren objektuak dituzten bideoak lausotuta atera litezke. Eutsi tinko eskuari edo erabili euskarri bat.

! Ezarpena **Eskuz** moduan baino ez dago erabilgarri.

Albumeko argazkiak eta bideoak


Argazkiak eta bideoak ikustea

Erabili Albuma aplikazioa kamerarekin ateratako argazkiak ikusi eta bideoak erreproduzitzeko, edo gailuarekin gorde duzun antzerako edukia ikusteko. Argazki eta bideo guztiak kronologikoki ordenatutako sareta batean ikusten dira.

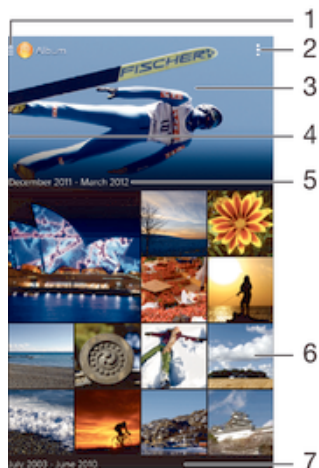

- 1 Punteatu ikonoa, albumaren hasierako pantailako menua irekitzeko.
- 2 Ikusi menuko aukerak
- 3 Zure argazki guztien edo gogokoetan gehitu dituzunen aurkezpena
- 4 Arrastatu pantailaren ezker ertzetik eskuinera albumaren hasierako pantailako menua irekitzeko
- 5 Taldean dauden elementuen data
- 6 Punteatu argazki edo bideo bat, hura ikusteko
- 7 Korritu gora edo behera edukia ikusteko

Argazkiak eta bideoak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
 - 3 Punteatu ikusi nahi duzun argazkia edo bideoa eta, ondoren, punteatu **Albuma** > **Behin soilik**.
 - 4 Korritu ezkerrera hurrengo argazkia edo bideoa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.
- ! Argazkiak eta bideoak irekitzeko aukeratuta duzun aplikazio lehenetsia aldatu nahi baduzu, punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak** eta pasa hatza **Guztiak** fitxaren gainetik. Ondoren, hautatu aplikazioa eta punteatu **Ezabatu lehenespenez** aukera **Abiarazi lehenespenez** atalean.
 - 💡 Gailua alde batera okertzen duzunean pantailaren orientazioa automatikoki aldatzen ez bada, markatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Pantaila biratzea** ataleko **Biratu pantaila automatikoki** kontrol laukia.


Miniaturen tamaina aldatzeko

- Albumeko argazkien eta bideoen miniatura ikusten ari zarenean, aldendu hatz bat bestetik handitzeko eta elkartu bi hatzak txikitzeko.


Argazkiak handitzeko edo txikitzeko

- Argazki bat ikusten ari zarenean, aldendu hatz bat bestetik handitzeko eta elkartu bi hatzak txikitzeko.


Argazkien aurkezpena ikusteko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresnen barra ikusteko, gero punteatu  > **Aurkezpena** albumeko argazki guztiak erreproduzitzen hasteko.
- 2 Punteatu argazki bat aurkezpena amaitzeko.

Bideoak erreproduzitzeko

- 1 Albuma aplikazioan, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Filmak > Behin soilik**.
- 3 Ez bada erreproduzio kontrolik erakusten, punteatu pantaila horiek erakusteko. Kontrolak ezkutatzeko, punteatu pantaila berriro.

Pausatu bideoak

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Punteatu .

Aurreratu eta atzeratu bideoak

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Arrastatu progresio barraren markatzailea ezkerera, birbobinatzeko; edo eskuinera, azkar aurreratzeko.

Bideoen bolumena doitzeko


- Sakatu bolumen tekla.

Argazkiak eta bideoak partekatzea eta kudeatzea

Gailuan gordetako argazkiak eta bideoak parteka ditzakezu. Hainbat modutan ere kudea ditzakezu. Adibidez, argazkiak multzotan lan ditzakezu, argazkiak ezabatu eta kontaktuetara estekatu.

- ! Agian ezingo dituzu copyright bidez babestutako elementuak kopiatu, bidali edo transferitu. Halaber, baliteke zenbait elementu ez bidaltzea, fitxategiaren tamaina handiegia bada.


Argazkiak edo bideoak partekatzeko

- 1 Albumean, bilatu eta punteatu partekatu nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barrak bistaratzeko eta punteatu .
- 3 Punteatu argazkia partekatzeko erabili nahi duzun aplikazioa eta gauzatu urratsak bidaltzeko.


Argazkiak kontaktuen argazki gisa erabiltzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko, eta punteatu  > **Erabili honela > Kontaktua argazkia**.
- 2 Galdetzen badizute, hautatu **Kontaktua > Behin soilik** eta hautatu kontaktua.


Argazkiak horma paper gisa erabiltzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko, eta punteatu  > **Erabili honela > Horma papera**.
- 2 Gauzatu pantailako jarraibideak.



Argazkiak biratzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Hautatu **Biratu**. Argazkia orientazio berriarekin gordeko da.

Argazkiak edo bideoak ezabatzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Punteatu **Ezabatu**.


Albumeko argazki eta bideo multzoak lantzeko

- 1 Albumeko argazkien eta bideoen miniatura ikusterakoan, punteatu  eta punteatu **Hautatu elementuak**.
 - 2 Punteatu landu nahi dituzun elementuak. Hautatutako elementuak marko urdin batekin adierazten dira.
 - 3 Erabili tresna barretako elementuak, hautatutako elementuekin lan egiteko.
-  Hautatze modua aktibatzeko, elementu bat ukituta eduki behar duzu markoa urdin bihurtzen den arte. Gero, beste elementu batzuk punteatu ditzakezu eurak hautatzeko.

Albumeko argazkietako aurpegiak aztertzea

Aurpegiak erakusten dituzten gailuko argazki guztiak analiza ditzakezu. Aktibatutakoan, argazkiak analizatzeko eginbidea aktibatuta mantenduko da, eta argazki berriak gehitu ahala analizatuko dira. Analisia amaitutakoan, pertsona beraren argazki guztiak karpeta bakar batean elkar ditzakezu.


Argazkiak analizatzeko eginbidea aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Aurpegiak**. Gailuko argazki guztiak analizatu eta Izenik gabeko aurpegiak karpetan taldekatzen dira.

Aurpegiei izena jartzeko

- 1 **Aurpegiak** lauzan, punteatu **Izenik gabeko aurpegiak** karpeta, arakatu **Aurpegi gehiago** karpetara eta aukeratu izena jarri nahi diozun aurpegia.
- 2 Punteatu **Gehitu izena**.
- 3 Idatzi izena eta, ondoren, punteatu **Eginda > Gehitu pertsona berri gisa**.


Aurpegien izenak editatzeko

- 1 Argazki bat pantaila osoan ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko, eta punteatu  > **Editatu izenen etiketak**.
- 2 Punteatu **Ados**.
- 3 Sakatu editatu nahi duzun aurpegiaren izena.
- 4 Editatu izena eta, ondoren, punteatu **Eginda > Gehitu pertsona berri gisa**.



Argazkiak Argazki editorea aplikazioarekin editatzea

Kamerarekin ateratako jatorrizko argazkiak editatzeko eta haietan efektuak aplikatzeko aukera duzu. Adibidez, argi efektuak alda ditzakezu. Editatutako argazkia gorde ondoren, jatorrizko bertsioa ere geldituko da gailuan, aldatu gabe.



Argazkiak editatzeko

- Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .

Argazkiak mozteko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistartzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea > Behin soilik**.
- 3 Punteatu  > **Moztu**.
- 4 Hautatu aukera bat.
- 5 Mozte-markoa doitzeko, eduki ukituta mozte-markoaren ertza. Ertzetako laukiak desagertzen direnean, arrastatu barrura edo kanpora markoaren tamaina aldatzeko.
- 6 Mozte markoaren alde guztien tamaina aldi berean aldatzeko, eduki ukituta lau ertzetako bat ertzetako laukiak desagerrarazteko eta arrastatu ertza nahi den bezala.
- 7 Mozte marko argazkiaren beste eremu batera eramateko, eduki ukituta markoaren barrualdea, eta arrastatu nahi duzun kokapenera.
- 8 Punteatu **Aplikatu**.
- 9 Argazkiaren kopia moztu bezala gordetzeko, punteatu **Gorde**.


Argazki batean efektu bereziak aplikatzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistartzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea > Behin soilik**.
- 3 Punteatu , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatu argazkia nahi bezala eta, ondoren, punteatu **Gorde**.


Bideoak Movie Creator aplikazioarekin editatzea

Kamerarekin grabatutako bideoak edita ditzakezu. Adibidez, bideoen luzera motz dezakezu edo bideoen abiadura doi. Editatutako bideoa gorde ondoren, jatorrizko bertsioa ere geldituko da gailuan, aldatu gabe.

Bideoak mozteko

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, punteatu pantaila tresna barrak ikusteko eta, ondoren, punteatu  > **Moztu**.
- 2 Moztuko den barrutia denbora barraren beste alde batera mugitzeko, eduki ukituta moztuko den barrutiaren ertza eta arrastatu nahi den lekura. Ondoren, punteatu **Aplikatu**.
- 3 Moztutako bideoaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.


Bideoen abiadura doitzeko

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, punteatu pantaila tresna barrak ikusteko eta, ondoren, punteatu  > **Abiadura**.
- 2 Hautatu aukera bat; ondoren, eduki ukituta denbora barraren ertza eta arrastatu nahi den tokira; gero, punteatu **Aplikatu**.
- 3 Editatutako bideoaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.

Argazkiak eta bideoak ezkutatzea

Argazkiak eta bideoak ezkuta ditzakezu Albuma aplikazioaren hasierako pantailatik. Argazkiak eta bideoak Albuma aplikazioaren hasierako pantailatik ezkutatzear, ezkutatutako karpetan bakarrik ikus daitezke.

Argazkiak edo bideoak ezkutatzeko

- 1 Albuma aplikazioan, bilatu eta punteatu ezkutatu nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko eta punteatu .
- 3 Punteatu **Ezkutatu > Ados**.

Ezkutatutako argazkiak eta bideoak ikusteko


- 1 Albuma aplikazioan, arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Ezkutukoa**.
- 2 Punteatu argazki edo bideo bat hura ikusteko.
- 3 Korritu ezkerrera hurrengo argazkia edo bideoa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.

Argazkiak edo bideoak erakusteko

- 1 Albuma aplikazioan, arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Ezkutukoa**.
- 2 Punteatu erakutsi nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 3 Punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko eta, ondoren, punteatu **⋮**.
- 4 Punteatu **Ez ezkutatu**.

Albumak aplikazioaren hasierako pantailaren menua

Albumak aplikazioaren hasierako pantailako menua erabiliz, argazki album guztietara joan zaitezke, baita kamerarekin ateratako argazki eta bideoen albumetara eta PlayMemories Online, Picasa™ eta Facebook™ bezalako zerbitzuen bidez linean partekatzen duzun edukira ere. Zerbitzu horietan saioa hasi ondoren, edukia kudeatzeko, argazkiak eta bideoak iruzkintzeko eta lagunen iruzkinak ikusteko gai izango zara. Albumak aplikaziotik, geotiketak gehi ditzakezu argazkietan, oinarritzko editatze zereginak gauza ditzakezu, eta hari gabeko Bluetooth® teknologia edo posta elektronikoa bezalako metodoak erabil ditzakezu edukia partekatzeko.

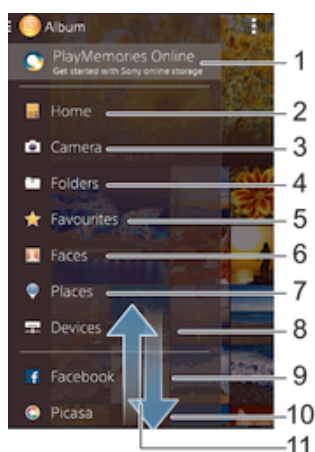

- 1 Ikusi argazkiak eta bideoak lineako PlayMemories Online zerbitzuaren bidez
- 2 Itzuli Albumak aplikazioaren hasierako pantailara
- 3 Ikusi gailuko kamerarekin ateratako argazkiak eta bideoak
- 4 Ikusi gailuko hainbat karpeta dauden argazki eta bideo guztiak
- 5 Ikusi gogoko dituzun argazkiak eta bideoak
- 6 Ikusi aurpegiak dituzten argazki guztiak
- 7 Ikusi argazkiak mapan edo mundu moduan
- 8 Ikusi argazkiak eta bideoak sare berean
- 9 Ikusi argazkiak eta bideoak Facebook™ zerbitzuan
- 10 Ikusi argazkiak eta bideoak Picasa™ zerbitzuan
- 11 Korritu gora edo behera edukia ikusteko

! Lineako PlayMemories Online zerbitzua ez dago herrialde edo eskualde guztietan erabilgarri.

Lineako zerbitzuetako argazkiak Albuma aplikazioan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Albuma**.
- 3 Punteatu nahi duzun lineako zerbitzua eta, ondoren, jarraitu pantailako argibideei hura erabiltzen hasteko. Zerbitzuan kargatu dituzun eta erabilgarri dauden lineako album guztiak bistaratuko dira.
- 4 Punteatu edozein album bere edukia ikusteko eta, ondoren, albumeko argazki bat.
- 5 Korritu ezkerrera hurrengo argazkia edo bideoklipa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.

Argazkiak mapan ikustea

Kokapenaren informazioa argazkietan gehitzeari geoetiketatzea deritzo. Argazkiak mapa batean ikus ditzakezu eta lagunei nahiz familiari erakuts diezaiekezu argazki jakin hori non atera zenuen. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi *Argazkietan kokapen geografikoa gehitzea* atala 79 orrian.

- 💡 Kokapenaren hautematea aktibatu baduzu eta kameran geoetiketatzea aktibatu baduzu, argazkiak zuzenean edita ditzakezu mapan geroago ikusteko.




- 1 Ikusi geoetiketatutako argazkiak Globe view ikuspegian.
- 2 Bilatu kokapena mapan.
- 3 Ikusi menuko aukerak.
- 4 Punteatu birritan handiagotzeko. Atximurkatu txikiagotzeko. Arrastatu maparen zati desberdinak ikusteko.
- 5 Kokapen berarekin geoetiketatutako argazki edota bideo multzoa.
- 6 Hautatutako argazki edota bideo multzoen miniaturak. Punteatu elementu bat pantaila osoan ikusteko.

- 💡 Hainbat argazki kokapen berean atera badira, bakarra agertuko da mapan. Argazkien guztizko kopurua goiko eskuin ertzean agertzen da, adibidez, 📄. Multzoko argazki guztiak ikusteko, punteatu azaleko argazkia eta, ondoren, pantailaren behealdeko miniaturretako bat.



Argazki bati geoetiketa gehitzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistartzeko pantaila eta punteatu **Kok. ezartzeko, punteatu**, maparen pantaila irekitzeko.
- 2 Bilatu eta punteatu nahi duzun kokapena argazkia mapan jartzeko.
- 3 Argazkiaren kokapena doitzeko, punteatu argazkia mugitu nahi duzun kokapena mapan.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Ados** geoetiketa gordetzeko eta itzuli argazki ikustailera.

Geoetiketatutako argazkiak mapan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Tokiak**.
- 4 Punteatu mapan ikusi nahi duzun argazkia.


Geoetiketatutako argazkiak munduko mapan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Tokiak** > .
- 4 Punteatu munduko mapan ikusi nahi duzun argazkia.

Argazkien geoetiketa aldatzeko

- 1 Albumeko mapan argazki bat ikusten ari zarenean, eduki ukituta argazkia markoa urdin jarri arte, eta punteatu nahi duzun kokapena mapan.
- 2 Punteatu **Ados**.

Maparen ikuspegia aldatzeko


- Mapa Albumean ikusterakoan, punteatu  eta hautatu **Ikuspegi klasikoa** edo **Satelite ikuspegia**.

Bideoak

Bideoak aplikazioan bideoak ikustea

Erabili Bideoak aplikazioa gailura deskargatutako edo bertan gordetako filmak eta bideo edukiak erreproduzitzeko. Bideoak aplikazioak filmen posterrak, laburpenak eta generoari zein zuzendariari buruzko informazioa eskuratzen lagunduko dizu. Gainera, sare berera konektatuta dauden beste gailu batzuetan ere erreproduzi ditzakezu bideoak.

- ! Agian Bideoak aplikazioan ezin izango dira bideo fitxategi batzuk erreproduzitu.

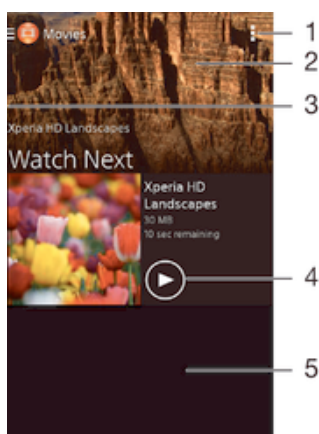

- 1 Ikusi menuko aukerak
- 2 Bistaratu erreproduzitutako azken bideoak
- 3 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinera, deskargatutako eta gordetako bideo guztiak arakatzeko.
- 4 Punteatu gordetako edo deskargatutako bideo fitxategi guztiak erreproduzitzeko
- 5 Korritu gora edo behera edukia ikusteko

Bideoak Filmak aplikazioan erreproduzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Filmak**.
- 2 Bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa. Bideoa pantailan bistaritzen ez bada, arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Filmak aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko eta, ondoren, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 3 Kontrolak bistaratu edo ezkutatzeko, punteatu pantaila.
- 4 Erreproduzitzea eteteko, punteatu . Erreproduzitzen jarraitzeko, punteatu .
- 5 Atzera egiteko, arrastatu garapen barra ezkererantz. Aurrera azkar egiteko, arrastatu garapen barra eskuinerantz.


Bideoak kanpoko gailuetan erreproduzitzeko

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, punteatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Punteatu > **Throw**.
- 3 Hautatu bideoa erreproduzitzea nahi duzun kanpoko gailua. Kanpoko gailu erabilgarriak ez badago, jarraitu pantailako argibideei kanpoko gailu bat gehitzeko.


Filmak aplikazioaren ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu **Filmak**.
- 2 Punteatu > **Ezarpenak** eta, ondoren, aldatu ezarpenak, nahi bezala.

Soinuaren konfigurazioa aldatu bideoa erreproduzitzen ari denean

- 1 Bideoa erreproduzitzen ari denean, punteatu pantaila kontrolak ikusteko.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, sakatu **Soinu ezarpenak**.
- 3 Markatu aktibatu nahi duzun soinuaren ezarpenei dagozkien karratuak.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.

Bideoklipak partekatzeko

- 1 Filmak eta TB saioak atalean gordetako bideo bat erreproduzitzen ari denean, punteatu  eta punteatu **Partekatu**.
- 2 Punteatu hautatutako bideoklipa partekatzeko erabili nahi duzun aplikazioa eta jarraitu dagozkion urratsak bidaltzeko.



Bideo edukia gailura transferitzea

Filmak aplikazioa erabiltzen hasi aurretik, komenigarria da filmak, telesaioak eta bestelako bideo edukia beste gailuetatik (adibidez, ordenagailutik) zure gailura transferitzea. Hainbat modu daude edukia transferitzeko:


- Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez eta arrastatu bideo fitxategiak zuzenean ordenagailuko fitxategi kudeatzailearen aplikazioaren bidez. Irakurri **Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia** atala 122 orrian.
- PCa baduzu, erabili Sony-ren Media Go™ aplikazioa edukia antolatzeko eta bideo fitxategiak PCaren bidez gailura transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko eta Media Go™ aplikazioa deskargatzeko, ikusi <http://mediago.sony.com/enu/features> web orria.
- Ordenagailua Apple® Mac® bada, Mac-erako Sony Bridge aplikazioa erabil dezakezu bideo fitxategiak iTunes-etik gailura transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko eta Mac-erako Sony Bridge deskargatzeko, ikusi www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ web orria.

Bideo edukia kudeatzea


Filmen informazioa eskuz eskuratzeko

- 1 Egiaztatu gailuak datu konexio aktiboa duela.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Filmak**.
 - 3 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Filmak aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko eta, ondoren, arakatu askotariko kategoriak eta joan nahi duzun bideo fitxategira, informazioa eskuratzeko.
 - 4 Eduki ukituta bideoaren miniatura eta, ondoren, punteatu **Bilatu informazioa**.
 - 5 Bilaketa eremuan, bilatu bideoaren gako hitzak eta, ondoren, punteatu teklatuko Onartu tekla. Bat datozen guztiak zerrendan bistaratuko dira.
 - 6 Hautatu bilaketa emaitza eta, ondoren, punteatu **Eginda**. Informazioa deskargatzen hasiko da.
- ! Ezarpenak ataleko **Lortu bideoaren xehetas**. kontrol laukia markatuta, gehitutako azken bideoen informazioa automatikoki eskura dezakezu Filmak aplikazioa irekitzen den bakoitzean.
-  Deskargatutako informazioa ez bada zuzena, bilatu berriro beste gako hitz batzuk erabilia.

Bideoei buruzko informazioa garbitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Filmak**.
- 2 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Filmak aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko eta, ondoren, arakatu askotariko kategoriak eta joan editatu nahi duzun bideo fitxategira.
- 3 Eduki ukituta bideoaren miniatura eta, ondoren, punteatu **Garbitu informazioa**.

Bideoak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Filmak**.
- 2 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Filmak aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko eta, ondoren, arakatu askotariko kategoriak eta joan ezabatu nahi duzun bideo fitxategira.
- 3 Eduki ukituta bideo miniatura eta, ondoren, punteatu **Ezabatu** agertzen den zerrendan.
- 4 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.


Konektagarritasuna

Gailuaren pantaila telebistan hari gabe islatzea


Pantaila islatzeko eginbidea gailuaren pantaila telebistan edo bestelako pantaila handi batean erakusteko erabil dezakezu, kable bidezko konexiorik gabe. Wi-Fi Direct™ teknologiak hari gabeko konexioa sortzen du bi gailuen artean, zure argazki gogokoenak sofan eroso zaudela ikusi ahal izan ditzazun. Gailutik telebistako bozgorailuen biez musika entzuteko ere erabil dezakezu eginbide hau.

- ! Funtzio horrek funtziona dezan, telebistak Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ zerbitzuan oinarritutako pantaila islatzea onartu behar du. Telebistak pantaila islatzea onartzen ez badu, pantailaren hari gabeko moldagailua erosi behar duzu aparte.
- ! Pantaila islatzea erabiltzerakoan, baliteke batzuetan irudiaren kalitateak eragin negatiboa izatea beste Wi-Fi® sare batzuen interferentzia badago.

Gailuaren pantaila telebistan islatzeko

- 1 **Telebista:** jarraitu telebistaren Erabiltzailearen gidako argibideei pantaila islatzeko funtzioa aktibatzeko.
 - 2 **Zure gailua:** Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Pantaila islatzea**.
 - 4 Punteatu **Hasi**.
 - 5 Punteatu **Ados** eta hautatu gailu bat.
- ! Pantaila islatzea erabiltzean, ez estali gailuaren Wi-Fi antenaren eremua.
 - ! Funtzio horrek funtziona dezan, telebistak Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ zerbitzuan oinarritutako pantaila islatzea onartu behar du.

Gailuen artean pantaila islatzeari uzteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Pantaila islatzea**.
- 3 Punteatu **Deskonektatu** eta, ondoren, **Ados**.

Edukia DLNA Certified™ gailuarekin partekatzea



Zure gailuan gordetako edukia beste hainbat gailutan ikusi edo erreproduzitu dezakezu, TV, ordenagailu edo tablet batean, esaterako. Gailua DLNA Certified™ motakoa izan behar da, Digital Living Network Alliancek ziurtatua, eta gailu guztiek Wi-Fi® sare berera egon behar dute konektatuta edukia partekatzeko. Beste DLNA Certified™ gailu batzuetako edukia ere ikus edo erreproduzitu dezakezu zure gailuan.

Gailuen arteko edukiak partekatzea aktibatu ondoren, esaterako, zure txeko ordenagailuan gordetako musika fitxategiak entzun ahal izango dituzu, edo zure gailuko kamerarekin ateratako argazkiak ikusi TBren pantaila handian.


DLNA Certified™ gailuetatik fitxategiak zure gailuan erreproduzitu

Beste DLNA Certified™ gailu batetik jasotako fitxategiak zure gailuan erreproduzitzen dituzunean, zerbitzari gisa jarduten du lehenak. Beste hitz batzuetan esanda, edukia sarearen bidez partekatzen du. Zerbitzari gailuak edukia partekatzeko funtzioa eduki behar du gaituta eta zure gailuari baimena eman behar dio sartzeko. Gainera, zure gailuaren sare berera Wi-Fi® egon behar da konektatuta.


Gailuko partekatutako pista erreproduzitzeko

- 1 Ziurtatu fitxategia erabiltzeko erabiliko duzun gailua zure gailuaren Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu .
- 3 Arrastatu Walkman® aplikazioaren hasierako pantailaren ezker ertza eskuinera, eta punteatu **Gailuak**.
- 4 Hautatu gailua konektatutako gailuen zerrendan.
- 5 Konektatutako gailuaren karpetak arakatu eta erreproduzitu nahi duzun pista hautatu. Automatikoki hasiko da pista erreproduzitzen.

Gailuko partekatutako bideoa erreproduzitzeko

- 1 Ziurtatu fitxategia erabiltzeko erabiliko duzun gailua zure gailuaren Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu **Filmak**.
- 3 Arrastatu Movies aplikazioaren hasierako pantaila ezker ertza eskuinera, eta punteatu **Gailuak**.
- 4 Hautatu gailua konektatutako gailuen zerrendan.
- 5 Konektatutako gailuaren karpetak arakatu eta erreproduzitu nahi duzun bideoa hautatu.





Partekatutako argazkia zure gailuan ikusteko

- 1 Ziurtatu fitxategia erabiltzeko erabiliko duzun gailua zure gailuaren Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantaila ezker ertza eskuinera, eta punteatu **Gailuak**.
- 4 Hautatu gailua konektatutako gailuen zerrendan.
- 5 Konektatuta dauden gailuen karpetak arakatu eta aukeratu argazkia ikusteko.

DLNA Certified™ gailuetatik fitxategiak zure gailuan erreproduzitzea

Gailuko multimedia-fitxategiak beste DLNA Certified™ gailuetan ikusi ahal izan aurretik, fitxategiak partekatzea konfiguratu behar duzu gailuan. Gailuak gailu bezero deitzen gailuekin partekatzen dute edukia. Adibidez, telebista, ordenagailu edo tableta bat izan daiteke gailu bezero. Gailuak multimedia zerbitzari gisa funtzionatzen du edukia gailu bezeroentzako erabilgarri egiten duenean. Gailuan fitxategia partekatzea konfiguratzeko duzunean, sartzeko baimena ere eman behar diezu gailu bezeroei. Hori egindakoan, gailu horiek erregistratutako gailu gisa agertuko dira. Sartzeko baimenaren zain dauden gailuak zain dauden gailu gisa zerrendatuko dira.

Beste DLNA Certified™ gailuekin fitxategiak partekatzeko aukera konfiguratzeko

- 1 Konektatu gailua Wi-Fi® sare batera.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu .
 - 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Multimedia zerbitzaria**.
 - 4 **Partekatu edukia** funtzioa aktibatzeko, arrastatu graduatzailea.  agertuko da egoera barran. Gailua prest dago multimedia zerbitzari gisa jarduteko.
 - 5 Konektatu ordenagailua edo beste gailu batzuk zure gailua konektatutako Wi-Fi® sare berera.
 - 6 Gailuaren egoera barran agertuko da jakinarazpena. Ireki jakinarazpena eta gailu bakoitzaren sarbide baimenak.
- ! Fitxategiak DLNA™ erabiliz konfiguratzeko argibideak bezero gailuaren arabera izango dira. Begiratu gailu bezeroaren erabiltzailearen gida informazio gehiago eskuratzeko. Gailua ezin bada bezerora konektatu sarean, begiratu Wi-Fi® sarea funtzionatzen ari ote den.
- 💡 Geroago ere atzi dezakezu **Multimedia zerbitzaria** menua, **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzariaren ezarpenak** atalean. **Multimedia zerbitzaria** ikuspegia ixten baduzu, fitxategiak partekatzeko funtzioak exekutatzen jarraitzen du atzeko planoan.


Fitxategiak beste DLNA Certified™ gailuekin partekatzeari uzteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzariaren ezarpenak.**
- 3 Arrastatu **Partekatu edukia** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.


Zain dagoen gailuarentzako sartzeko baimenak ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzariaren ezarpenak.**
- 3 Hautatu **Onarpenaren zain dauden gailuak** zerrendako gailu bat.
- 4 Hautatu sartzeko baimenaren maila.

Erregistratutako gailuen izena aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzariaren ezarpenak.**
- 3 Hautatu gailu bat **Erregistratutako gailuak** zerrendatik eta hautatu **Aldatu izena.**
- 4 Idatzi gailuaren izen berria.

Erregistratutako gailuen sarbide maila aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzariaren ezarpenak.**
- 3 Hautatu **Erregistratutako gailuak** zerrendako gailu bat.
- 4 Punteatu **Aldatu sarbide maila** eta hautatu aukera bat.

Beste DLNA Certified™ gailu batzuekin edukia partekatzeari buruzko laguntza eskuratzeko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzariaren ezarpenak.**
- 3 Punteatu .

Fitxategiak erreproduzitu Digital Media Renderer gailuan

DLNA™ teknologiarik esker, zure gailuan gordetako multimedia edukia Wi-Fi® sare berera konektatuta dauden beste gailuetara bidali ditzakezu. Beste gailua Digital Media Renderer (DMR) gailu gisa funtzionatzeko gai izan behar da eta jasotako edukia zure gailutik erreproduzitzeko edo erreproduzitzeko gai izan behar du. DLNA eginbideak dituen telebista edo Windows® 7 edo bertsio berriagoa exekutatzeko duten ordenagailuak dira, besteak beste, DMR gailuak.





- ! Digital Media Renderer delakoa aktibatzeke ezarpenak gailuaren arabera dira. Informazio gehiago lortzeko, irakurri DMR gailuaren erabiltzailearen gida.
- ! Eskubide Digitalen Kudeaketa (DRM) duen eduki babestua ezin da Multimedia Digitalen Errendatzailean erreproduzitu DLNA™ teknologia erabiliz.

Gailuko argazkiak edo bideoak DMR gailu batean ikusteko

- 1 Ziurtatu DMR gailua behar bezala konfiguratu duzula eta gailua konektatuta dagoen Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 4 Arakatu eta ireki ikusi nahi dituzun argazkiak edo bideoak.
- 5 Punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko eta, ondoren punteatu  eta hautatu edukia partekatu nahi duzun DMR gailua. Hautatutako edukia ordena kronologikoan hasiko dira erreproduzitzen hautatu duzun gailuan.
- 6 DMR gailutik deskonektatzeko, punteatu  eta hautatu **Deskonektatu**. Fitxategia DMR gailuan erreproduzitzeari utziko zaio, baina zure gailuan erreproduzitzen jarraituko du.


 Gailuko Filmak aplikaziotik ere parteka dezakezu bideo bat, bideoa eta  punteatuta.

Gailuko musika pista bat DMR gailu batean erreproduzitzeko


- 1 Ziurtatu DMR gailua behar bezala konfiguratu duzula eta gailua konektatuta dagoen Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu .
- 3 Hautatu musika kategoria bat, arakatu partekatu nahi duzun pista, eta punteatu pista.
- 4 Punteatu  eta hautatu edukia partekatu nahi duzun DMR gailua. Pista automatikoki erreproduzitzen da hautatu duzun gailuan.
- 5 DMR gailutik deskonektatzeko, punteatu  eta hautatu gailua. Pista DMR gailuan erreproduzitzeari utziko zaio, baina zure gailuan erreproduzitzen jarraituko du.

Bluetooth® hari gabeko teknologia



Erabili Bluetooth® funtzioa fitxategiak beste Bluetooth® gailu bateragarrietara bidaltzeko edo osagarri eskulibreetara konektatzeko. Bluetooth® konexioek hobeto funtzionatzen dute 10 metroko (33 oin) distantzian, tartean objektu trinkorik ez dela. Zenbait kasutan, eskuz bikotetu behar duzu gailua beste Bluetooth® gailu batekin.

 Bluetooth® gailuen arteko eraginkortasuna eta bateragarritasuna alda daiteke batetik bestera.

Bluetooth® funtzioa aktibatzeke eta telefonoa ikusgai ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Bluetootha** ikurraren ondoko etengailua Bluetooth® funtzioa aktibatzeke.
- 4 Punteatu **Bluetootha**. Zure gailua eta erabilgarri dauden Bluetooth® gailuen zerrenda agertuko da.
- 5 Punteatu zure gailuaren izena beste Bluetooth® gailuentzat ikusgai egon dadin.


Gailuaren ikusgaitasun tartea beste Bluetooth® gailu batzuetara doitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Bluetootha**.
- 3 Sakatu  eta hautatu **Ikusgaitasun denbora muga**.
- 4 Hautatu aukera bat.

Gailuari izena jartzea

Gailuari izena jar diezaiokezu. Bluetooth® funtzioa aktibatu ostean, beste gailuei erakutsiko zaie izen hori eta gailua ikusgai izango da.

Gailuari izena ezartzeko

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 4 Punteatu  eta hautatu **Aldatu telefonoaren izena**.
- 5 Sartu gailuaren izena.
- 6 Punteatu **Aldatu izena**.


Beste Bluetooth® gailuekin parekatzea

Gailua beste gailu batekin parekatzean, gailua Bluetooth® entzungailuekin edo Bluetooth® autorako kitarekin konekta dezakezu, esaterako, eta gailu horiek musika partekatzeke erabili.


Gailua beste Bluetooth® gailu batekin parekatutakoan, gailuak parekatzea gogoratuko du. Gailua Bluetooth® gailu batekin parekatzen duzunean, baliteke pasakode bat behar izatea. Gailuak 0000 pasakode orokorrekin parekatzen saiatuko da automatikoki. Horrek funtzionatzen ez badu, zoaz Bluetooth® gailuaren erabiltzailearen gidara gailuaren pasakodea eskuratzeko. Parekatutako Bluetooth® gailu batera konektatzen zaren hurrengo aldian ez duzu berriro pasakodea sartu beharrik izango.

- ! Bluetooth® gailu batzuk, adibidez, Bluetooth® entzungailu gehienak, beste gailuarekin konektatu eta parekatu egin behar dira.
- ! Gailua hainbat Bluetooth® gailuekin pareka dezakezu, baina ezin zara Bluetooth® profil bat baino gehiagora konektatu aldi berean.

Gailua beste Bluetooth® gailuekin bikotetzeko

- 1 Ziurtatu bikotetzeko hautatu duzun gailuak Bluetooth® funtzioa aktibatuta duela eta gainerako Bluetooth® gailuentzat ikusgai dagoela.
- 2 Zure gailuaren Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 4 Arrastatu **Bluetootha** ikurraren ondoko graduatzailea Bluetooth® funtzioa aktibatzeke. Erabilgarri dauden Bluetooth® gailuen zerrenda agertuko da.
- 5 Punteatu bikotetzeko hautatu duzun Bluetooth® gailua.
- 6 Idatzi pasakodea, eskatuz gero, edo berretsi pasakode bera bi gailuetan.

Gailua beste Bluetooth® gailuetara konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 Punteatu zure gailuarekin konektatu nahi duzun Bluetooth® gailua.

Bikotetutako Bluetooth® gailuekiko lotura eteteko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 **Bikotetutako gailuak** aukeran, punteatu  bikotetuta eduki nahi ez duzun gailuaren alboan.
- 4 Punteatu **Ezeztatu bikotetzea**.

Bluetooth® teknologia erabiliz elementuak bidaltzea eta jasotzea

Erabili Bluetooth® teknologia elementuak beste Bluetooth® bateragarridun gailuekin partekatzeke, hala nola telefonoekin edo ordenagailuekin. Elementu mota hauek bidali eta jaso ditzakezu:

- Argazkiak eta bideoak
- Musika eta beste audio fitxategi batzuk
- Web orriak

Bluetooth™ erabiliz elementuak bidaltzeko

- 1 **Gailu hartzailea:** Ziurtatu elementua bidali nahi diozun gailuak Bluetooth™ funtzioa aktibatuta duela eta gainerako Bluetooth™ gailuentzako ikusgai duela.
- 2 Bidaltzeko gailuan, ireki bidali nahi duzun elementua duen aplikazioa eta korritu elementura.
- 3 Aplikazioaren eta bidali nahi duzun elementuaren arabera, baliteke, adibidez, elementua ukituta eduki behar izatea elementua irekitzeko edo sakatu behar izatea.  Baliteke elementua bidaltzeko beste modu bat erabili behar izatea.
- 4 Hautatu partekatzeko edo bidaltzeko menuko elementu bat.
- 5 Agertuko den menaun, hautatu **Bluetootha**.
- 6 Aktibatu Bluetooth™, hori egiteko eskatuz gero.
- 7 Ukitu jasoko duen gailuaren izena.
- 8 **Gailu hartzailea:** Eskatuz gero, onartu konexioa.
- 9 Galdetuz gero, idatzi pasakode bera bi gailuetan edo berretsi iradokitako pasakodea.
- 10 **Gailu hartzailea:** Onartu jasotzeko elementua. Beharrezkoa bada, arrastatu egoera barra beherantz jakinarazpena aurkitzeko.

Bluetooth® erabiliz elementuak jasotzeko

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela eta beste Bluetooth® gailuentzat ikusgai dagoela.
- 2 Bidaltzeko gailua, gailura datuak bidaltzen hasiko zaizu.
- 3 Galdetuz gero, idatzi pasakode bera bi gailuetan edo berretsi proposatutako pasakodea.
- 4 Gailura fitxategi bat datorriz dion jakinarazpena jasotzen duzunean, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu jakinarazpena fitxategiaren transferentzia onartzeko.
- 5 Punteatu **Onartu** fitxategia transferitzen hasteko.
- 6 Transferentziaren bilakaera ikusteko, arrastatu egoera barra beherantz.
- 7 Jasotako elementu bat irekitzeko, arrastatu egoera barra behera eta punteatu dagokion jakinarazpena.

Bluetooth® erabilita jaso dituzun fitxategiak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 Sakatu  eta hautatu **Erakutsi jasotako fitxategiak**.

Denbora aurrezteko aplikazio eta eginbide adimendunak

Osagarriak eta ezarpenak kontrolatzea Smart Connect aplikazioarekin

Erabili Smart Connect aplikazioa osagarri bat konektatu edo deskonektatzen duzunean gailuan zer gertatzen den zehazteko. Adibidez, entzungailuak konektatzean FM irratia beti abiaraztea nahi duzun aukera dezakezu.

Sarrerako SMSak ozen irakurtzeko ere ezar dezakezu Smart Connect. Gailua eguneko ordu jakin batean ekintza jakin bat edo ekintza multzo bat abiaraz dadin ezartzeko ere . Adibidez, entzungailua 07:00ak eta 09:00ak bitartean konektatzean, hauen artean aukera dezakezu:






- Walkman® aplikazioa abiarazten da.
- Web arakatzailleak goizeko egunkaria irekitzen du.
- Deien soinua dardara gisa ezartzen da.

Smart Connect aplikazioarekin, osagarriak ere kudea ditzakezu, hala nola SmartTags eta SmartWatch. Irakurri Erabiltzailearen gidia osagarriei buruzko informazio gehiago lortzeko.



- 1 Punteatu gehitutako gailu guztiak bistartzeko
- 2 Gehitu gailuak edo gertaerak
- 3 Ikusi menuko aukerak
- 4 Punteatu gehitutako gertaera guztiak bistartzeko
- 5 Punteatu gertaerak aktibatzeke
- 6 Punteatu gertaeraren xehetasunak ikusteko



Smart Connect gertaerak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
 - 2 Smart Connect irekitzen duzun lehenengo aldia bada, punteatu **Ados** aurkezpen pantaila ixteko.
 - 3 **Gertaerak** fitxan, punteatu **+**.
 - 4 Gertaerak sortzen dituzun lehenengo aldia bada, punteatu **Ados** berriro aurkezpen pantaila ixteko.
 - 5 Gehitu zer egoeratan nahi duzun gertaera aktibatzea. Hots, osagarri batekin konektatzean, denbora tarte jakin bat igarotakoan, edo biak.
 - 6 Sakatu  jarraitzeko.
 - 7 Gehitu osagarria konektatzean gertatzea nahi duzun ekintza, eta ezarri ezarpen gehiago nahi duzun bezala.
 - 8 Sakatu  jarraitzeko.
 - 9 Ezarri gertaeraren izena eta punteatu **Amaitu**.
-  Bluetooth® osagarri bat gehitzeko, lehenik zure gailuarekin parekatu behar duzu.



Smart Connect gertaerak editatzeko

- 1 Abiarazi Smart Connect aplikazioa.
- 2 **Gertaerak** fitxan, punteatu gertaera bat.
- 3 Gertaera desaktibatuta badago, hori aktibatzeko arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Punteatu **Editatu** eta, ondoren, aldatu ezarpenak.

Gertaerak ezabatzeko

- 1 Abiarazi Smart Connect aplikazioa.
 - 2 **Gertaerak** fitxan, eduki ukituta ezabatu nahi duzun gertaera eta, ondoren, punteatu **Ezabatu gertaera**.
 - 3 Punteatu **Ezabatu** berresteko.
-  Bestela, ireki ezabatu nahi duzun gertaera eta punteatu  > **Ezabatu gertaera** > **Ezabatu**.

Smart Connect sarrerako SMSak ozen irakurtzeko moduan ezartzeko

- 1 Abiarazi Smart Connect aplikazioa.
 - 2 Punteatu  eta, ondoren, **Ezarpenak**.
 - 3 Markatu **Testutik hizketara** aukeraren ondoko kontrol laukia eta berretsi aktibazioa, behar bada.
-  Eginbidea gaituta badago, sarrerako mezu guztiak ozen irakurtzen dira. Pribatasuna babesteko, beharbada desgaitu egin beharko duzu eginbidea gailua leku publiko batean edo lanean, adibidez, erabiltzen duzunean.

Gailuak kudeatzea

Konexio adimendunaren aplikazioak osagarri adimendun multzoa kudeatzen du, horiek gailura konektatu ahal izateko. Horren barne daude Sony-ren SmartTags, SmartWatch eta Smart Wireless Headset pro. Konexio adimendunak beharrezko aplikazioak deskargatzen ditu eta hirugarrenen aplikazioak ere bilatzen ditu, erabilgarri daudenean. Aurretik konektatutako gailuak zerrenda batean agertzen dira, gailu bakoitzari buruzko informazio gehiago lortu ahal izateko.

Parekatzeko eta osagarriak konektatzeko

- 1 Abiarazi Smart Connect aplikazioa. Smart Connect irekitzen duzun lehenengo aldia bada, punteatu **Ados** aurkezpen pantaila ixteko.
- 2 Punteatu **Gailuak** eta, ondoren, punteatu **+**.
- 3 Punteatu **Ados** gailuak bilatzen hasteko.
- 4 Bilaketa emaitzen zerrendan, punteatu gehitu nahi duzun gailuaren izena.

Konektatutako osagarrien ezarpenak doitzeko

- 1 Parekatu eta konektatu osagarria gailura.
- 2 Abiarazi Smart Connect aplikazioa.
- 3 Punteatu **Gailuak** eta punteatu konektatutako osagarriaren izena.
- 4 Doitu nahi dituzun ezarpenak.


Bidaiak eta mapak

Kokapen zerbitzuak erabiltzea


Kokapen zerbitzuei esker, Mapak, kamerak eta antzeko aplikazioek Wi-Fi® sareko informazioa eta GPSaren informazioa erabiltzen dute, zure gutxi gorabeherako kokapena erabiltzeko. GPS sateliteen seinalea argi jasotzen ez baduzu, gailuak Wi-Fi® funtzioa erabiliz zehatz dezake zure kokapena.

Zure gailua erabiliz non zauden jakiteko, kokapen zerbitzuak gaitu behar dituzu.

Kokapen zerbitzuak gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Kokapena**.
- 3 Arrastatu **Kokapena** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 4 Punteatu **Onartu** berresteko.

Google aplikazioei zure kokapena atzitzeko baimena emateko

- 1 Ziurtatu Google™ kontuan saioa hasita duzula gailutik.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Google** > **Kokapena**.
- 4 Arrastatu graduatzailea **Kokapena** aukeraren ondora, eskuinean.
- 5 Punteatu **Onartu** berresteko.

GPSaren zehaztasuna hobetzea

GPSa erabiltzen duzun lehenengo aldian, 5 eta 10 minutu bitartean igaro daitezke kokapena aurkitu arte. Bilatzen laguntzeko, ziurtatu zerua garbi-garbi ikusten duzula. Egon geldi eta ez estali GPSaren antena (irudian nabarmendutako eremua). GPS seinaleek hodeiak eta plastikoa zeharka ditzakete, baina ezin dituzte objektu solido gehienak zeharkatu, besteak beste, eraikinak eta mendiak. Minutu batzuk igarotakoan ez badizu kokapena aurkitzen, zoaz beste kokapen batetara.




Google Maps™ eta nabigazioa

Erabili Google Maps™ uneko kokapenaren jarraipena egiteko, trafikoaren egoera denbora errealean ikusteko eta helmugara iristeko jarraibide xehatuak jasotzeko.

Mapak ikusten dituzunean, datu trafikoa erabiltzen da Internetera konektatzeko eta datuak gailura transferitzen dira. Beraz, ideia ona da bidaiari ekin aurretik mapak deskargatu eta gailuan gordetzea, lineaz kanpo ere erabilgarri izateko. Horrela, ibiltaritza kostu handiak saihestu ditzakezu.

- ! Google Maps™ aplikazioa linean erabiltzeko, Interneterako konexioa behar da. Gailuaren bidez Internetera konektatzean, datu konexioengatikoa gastuak sor daitezke. Informazio gehiago

lortzeko, jarri harremanetan sare operadorearekin. Baliteke Google Maps™ aplikazioa erabilgarri ez egotea merkatu, herrialde edo eskualde guztietan.

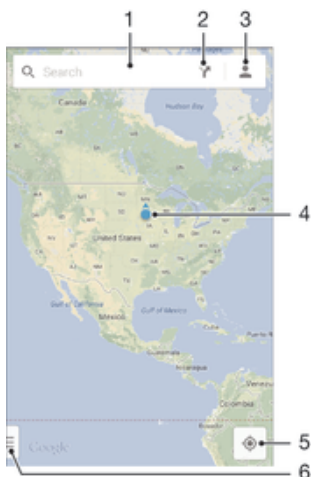

- 1 Kokapenak bilatzeko, idatzi helbidea edo izena, esaterako, delako jatetxearen izena edo helbidea.
- 2 Hautatu garraio mota bat eta lortu helmugara heltzeko jarraibideak.
- 3 Ikusi kontu profila.
- 4 Kokapen marka: jada bilatutako kokapena erakusten du mapan.
- 5 Erakutsi uneko kokapena.
- 6 Ikusi laguntza eta aukerak.

Kokapena mapan erakusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu
- 2 Bilatu eta punteatu **Maps** eta, ondoren, punteatu

Kokapenak bilatzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu
- 2 Bilatu eta punteatu **Maps**.
- 3 Bilaketa eremuan, idatzi aurkitu nahi duzun kokapenaren izena.
- 4 Bilaketa hasteko, punteatu teklaturako Sartu tekla edo hautatu iradokitako kokapen bat zerrendatik. Bilaketak arrakasta badu, kokapena bidez adieraziko da mapan.

Jarraibideak lortzeko

- 1 Mapa bat ikusten ari zarela, punteatu
- 2 Hautatu garraio modua eta, ondoren, idatzi abiapuntua eta helmuga. Gomendatutako ibilbideak zerrenda batean agertzen dira.
- 3 Jarraibideak mapan ikusteko, punteatu zerrendako aukera bat.

Mapak lineaz kanpo erabilgarri jartzeko

- 1 Mapa bat ikusten ari zarela, punteatu bilaketa eremua.
- 2 Korritu beheraino eta punteatu **Jarri maparen zati hau lineaz kanpo erabilgarri**. Mapan ikusten den eremua gailuan gordeko zaizu.


Google Maps™ aplikazioari buruz gehiago jakiteko

- Google Maps™ erabiltzen ari zarela, punteatu eta, ondoren, punteatu **Laguntza**.

Bidaietan datu trafikoa erabiltzea

Tokiko sare mugikorretik kanpora bidaiatzen duzunean, baliteke Interneten sartzeko datu trafikoa erabili behar izatea. Kasu horretan, datu ibiltaritza aktibatu behar duzu gailuan. Aldez aurretik transmisio kostuak begiratzea gomendatzen da.

Datuen ibiltaritza aktibatze edo desaktibatze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago... > Sare mugikorak**.
 - 3 Markatu edo kendu marka **Ibiltaritzako datuak** kontrol laukiari.
- ! Ezin duzu datuen ibiltaritza aktibatu datu mugikorak desaktibatuta daudenean.

Hegaldi modua

Hegaldi modua aktibatuta dagoenean, sare eta irrati transmisoreak deskonektatuta egoten dira ekipamendu sentikorrekiko arazoak saihesteko. Alabaina, bien bitartean jokoetan jolasten, musika entzuten, bideoak eta beste bideo batzuk ikusten jarrai dezakezu, baldin eta eduki hori guztia memoria txartelean edo barneko memorian gordeta badago. Alarmen bidez ere jakinarazpenak jasotzen jarrai dezakezu, alarmak aktibatuta badaude.

-  Hegaldi modua aktibatuz gero, bateria gutxiago gastatzen da.


Hegaldi kanpoko modua aktibatze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago...**
 - 3 Markatu **Hegaldi modua** kontrol laukia.
-  Era berean, pizteko tekla  sakatuta eduki eta **Hegaldi modua** hauta dezakezu irekiko den menuan.

Egutegia eta alarma

Egutegia

Erabili Egutegia aplikazioa agenda kudeatzeko. Egutegiak dituen lineako kontu batean edo gehiagotan saioa hasi eta gailua horiekin sinkronizatzen baduzu, esaterako, Google™ kontua edo Xperia™ gailua Facebook kontuarekin sinkronizatzen baduzu, kontu horietako egutegiko gertaerak ere agertuko zaizkizu Egutegia aplikazioan. Egutegiaren ikuspegi konbinatuan zein egutegi ikusi nahi duzun hauta dezakezu.


Hitzordu baten garaia hurbiltzen denean, gailuak jakinarazpen soinu laburra erreproduzitzeko du hitzordua gogorarazteko. Halaber,  agertzen da egoera barran.

- ☀ Outlook egutegia ere gailuarekin sinkroniza dezakezu PC Companion erabilia. Hori eginda, Outlook egutegian dituzun hitzordu guztiak gailuko egutegiaren ikuspegian agertuko zaizkizu.




- 1 Hautatu ikusi nahi dituzun ikuspegi mota eta egutegiak
- 2 Gehitu gertaera bat egutegian
- 3 Itzuli uneko datara
- 4 Sartu Ezarpenak eta beste aukerak atalean
- 5 Korritu ezkerretara edo eskuinetara bizkorrago arakatzeko
- 6 Hautatutako egunerako agenda



Egutegiko gertaerak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu **+**.
- 3 Egutegia kontu batekin edo gehiagorekin sinkronizatu baduzu, hautatu gertaera zein kontutan gehitu nahi duzun. Gailuan gertaera hori bakarrik gehitu nahi baduzu, punteatu **Gailuko egutegia**.
- 4 Idatzi edo hautatu nahi duzun informazioa eta gehitu parte hartzaileak.
- 5 Gertaera gorde eta gonbidapenak bidaltzeko, punteatu **Eginda**.

Egutegiko gertaerak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu ikusi nahi duzun gertaera.



Hainbat egutegi ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, markatu ikusi nahi dituzun egutegien kontrol laukiak.



Egutegiaren ikuspegian zooma erabiltzeko

- **Astea** edo **Eguna** ikuspegia hautatuta duzula, atximurkatu pantaila handitzeko.




Egutegia aplikazioan estatuko oporrak bistartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Jaiegun nazionalak**.
- 4 Hautatu aukera bat edo gehiago, eta punteatu **Ados**.


Egutegia aplikazioan urtebetetzeak bistartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Arrastatu graduatzailea **Urtebetetzeak** aukeraren ondora, eskuinean.
- 4 Punteatu **Urtebetetzeak** eta hautatu zer kontaktu talderen urtebetetzeak bistartu nahi dituzun.

Egutegia aplikazioan eguraldiaren iragarpenak bistartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu **Egutegia**.
 - 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
 - 3 Arrastatu graduatzailea **Eguraldi iragarpena** aukeraren ondora, eskuinean.
 - 4 Kokapen zerbitzuak desgaituta badaude, punteatu **Etxeko kokapena** eta, ondoren, bilatu gehitu nahi duzun hiria.
-  Kokapen zerbitzuak gaitzeko informazio gehiago lortzeko, ikusi *Kokapen zerbitzuak erabiltzea* orrialdean 109.

Egutegia aplikazioan eguraldiaren iragarpenaren ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Eguraldi iragarpena**.
- 4 Doitu ezarpenak nahi duzun bezala.

Alarma eta erlojua

Alarma bat edo gehiago ezar dezakezu eta gailuan gordetako edozein tonu alarma seinale gisa hautatu. Gailua itzalita badago, alarmak ez du jotzen. Hala ere, gailua isilik moduan badago, alarma jotzen du.


Alarmaren ordua bistartzeko formatua ordu-ekarpen orokorretan hautatutako bera da, adibidez, 12 ordukoa edo 24 ordukoa.



- 1 Sartu alarmaren hasierako pantailan
- 2 Ikusi munduko erlojua eta doitu ezarpenak

- 3 Sartu kronometro funtzioan
- 4 Sartu tenporizadore funtzioan
- 5 Ireki erlojuaren data eta ordu ezarpenak
- 6 Aktibatu edo desaktibatu alarma
- 7 Ikusi aukerak
- 8 Gehitu alarma




Alarma berri bat ezartzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Alarma eta erlojua**.
- 3 Punteatu **+**.
- 4 Punteatu **Ordua** eta doitu ordua gora eta behera mugituz.
- 5 Punteatu **Ezarri**.
- 6 Nahi izanez gero, editatu alarmaren ezarpen gehiago.
- 7 Punteatu **Eginda**.

Errepikatu alarma behin jotzen duenean

- Punteatu **Errepikatu**.

Behin jo ondoren alarma desaktibatzeke

- Arrastatu  eskuinera.
-  Errepikatzen den alarma desaktibatzeke, egoera barra behera arrasta dezakezu Jakinarazpenen panela irekitzeko eta, ondoren, punteatu .

Dagoeneko sortuta dituzun alarmak editatzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Egin nahi dituzun aldaketak.
- 3 Punteatu **Eginda**.


Alarmak aktibatzeke edo desaktibatzeke

- Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, arrastatu graduatzailea aktibatzeke edo desaktibatzeke posiziora.

Alarmak ezabatzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, eduki ukituta ezabatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Ezabatu alarma** eta, ondoren, punteatu **Bai**.

Alarmen soinua ezartzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Alarmaren soinua** eta hautatu aukera bat edo punteatu  musika fitxategietako bat hautatzeko.
- 3 Punteatu **Eginda** bi aldiz.

Alarma errepikariak ezartzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Errepikatu**.
- 3 Markatu alarma errepikatu beharreko egunen kontrol-laukiak eta, ondoren, sakatu **Ados**.
- 4 Punteatu **Eginda**.

Alarmaren dardara funtzioa aktibatzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Markatu **Egin dardara** kontrol laukia.
- 3 Punteatu **Eginda**.

Gailua isilik moduan dagoenean alarmak jo dezaten ezartzeko



- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Markatu **Alarma isilik moduan** kontrol laukia eta, ondoren, punteatu **Eginda**.

Laguntza eta mantentzea


Gailuaren laguntza

Erabili gailuko Laguntza aplikazioa, Erabiltzailearen gida bat aurkitu, irtenbideen gidak irakurri eta software eguneratzei eta bestelako produktuekin lotutako informazioari buruzko informazioa bilatzeko.

Laguntza aplikaziora sartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu . Ondoren, hautatu behar duzun laguntza elementua.
- ! Ziurtatu funtzionatzen duen Interneteko konexioa duzula eta ahal bada Wi-Fi® bidezkoa, datu trafikoaaren kostuak mugatzeko, Laguntza aplikazioa erabiltzean.


Menuetako eta aplikazioetako laguntza

Zenbait aplikaziok eta ezarpenek aukeren menuan dute erabigarri laguntza. Aukera horren berri, normalean,  ikurraren bidez adierazten da aplikazio jakin horietan.

Lagun iezaguzu softwarea hobetzen

Gailuaren erabilera informazioa bidaltzea gai dezakezu. Horrela, Sony Mobile-k gure softwarea hobetzen laguntzen duten arazo txosten anonimoak eta estatistikak jaso ditzake. Bildutako ezein informazio ez da datu pertsonala.

Erabilera informazioa bidaltzea onartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Erabilera informazioaren ezarp..**
- 3 Markatu **Bidali erabilera informazioa** kontrol laukia, oraindik markatu gabe badago.
- 4 Punteatu **Onartu**.

Ordenagailurako tresnak

Hainbat tresna dituzu erabilgarri gailua ordenagailuarekin konektatzeko eta edukia kudeatzeko, hala nola kontaktuak, filmak, musika eta argazkiak.

Microsoft® Windows® sistema eragilerako PC Companion

PC Companion eginbide eta zerbitzu gehiagotarako sarbidea ematen dizun ordenagailuko aplikazioa da. Hau guztia egiteko izango zaizu lagungarria:

- Kontaktuak, musika, bideoak eta argazkiak gailu zaharretik transferitzeko eta bertara transferitzeko.
- iPhone™, Blackberry™, Android™ edo Sony gailu zaharretik edukia transferitzeko, Xperia™ Transfer erabilita.
- Gailuaren softwarea eguneratzeko.
- Egin edukiaren babeskopia ordenagailuan.
- Ordenagailuaren eta gailuaren artean egutegiak sinkronizatzeko.

PC Companion aplikazioa erabiltzeko, sistema eragile hauetakoren bat exekututzen duen eta Internetera konektatuta dagoen ordenagailu bat erabili behar duzu:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (3. zerbitzu paketea edo berriagoa)

PC Companion www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion helbidean deskarga dezakezu.

Microsoft® Windows®-erako Media Go™

Windows® ordenagailuetarako Media Go™ aplikazioaren bidez argazkiak, bideoak eta musika transferi ditzakezu gailuaren eta ordenagailuaren artean. Media Go™ PC Companion aplikaziotik instala dezakezu eta bertatik sar zaitezke. Media Go™ aplikazioa erabiltzen jakiteko informazio gehiago lortzeko, ikusi <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Media Go™ aplikazioa erabiltzeko, sistema eragile hauetako bat behar duzu:

- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®


Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac ordenagailuko aplikazioak eginbide eta zerbitzu gehiagotarako sarbidea ematen dizu, eta hau guztia egiteko balioko dizu:

- Kontaktuak, musika, bideoak eta argazkiak gailu zaharretik transferitzeko eta bertara transferitzeko.
- iPhone™, BlackBerry™, Android™ edo Sony gailu zaharretik edukia transferitzeko, Xperia™ Transfer erabilia.
- Gailuaren softwarea eguneratzeko.
- Gailuaren eta Apple® Mac® ordenagailuaren artean multimedia fitxategiak transferitzeko.
- Apple® Mac® ordenagailuko edukiaren babeskopiak egiteko.

Sony Bridge for Mac aplikazioa erabiltzeko, Apple® Mac® ordenagailuak Internetera konektatuta egon behar du eta Mac OS 10.6 bertsioa edo berriagoa exekutatu behar du. Sony Bridge for Mac www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/helbidean deskarga dezakezu.

Gailua eguneratzea

Gailuaren softwarea eguneratu beharko zenuke azken funtzionalitateak eta hobekuntzak eskuratu, eta akatsak konpontzeko. Horrela errendimendu onena izango duzu. Software eguneratze bat erabilgarri dagoenean,  agertzen da egoera barran. Eguneratzeak eskuz ere egiazta ditzakezu.

Software eguneratze bat instalatzeko modurik errazena hari gabe egitea da. Alabaina, eguneratze batzuk ez daude erabilgarri hari gabe deskargatzeko. Ordenagailuetarako PC Companion aplikazioa edo Apple® Mac® ordenagailuetarako Sony Bridge for Mac aplikazioa erabili behar duzu, gailua eguneratzeko.

Software eguneratzei buruzko informazio gehiago lortzeko, joan www.sonymobile.com/update helbidera


Software berriak badagoen begiratzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Update Center**.


Gailua hari gabe eguneratzea

Erabili Update Center aplikazioa gailua hari gabe eguneratzeko. Aplikazio eguneratzeak eta sistema eguneratzeak kontrolatzen ditu eta zure gailurako garatutako aplikazio berrien deskarga ere errazten du. Mugikorren sarearen bidez deskarga ditzakezun eguneratzeak operadorearen arabekoak izango dira. Software berria deskargatzeko, mugikorren sarea erabili baino Wi-Fi® sarea erabiltzea gomendatzen da, datu trafikoaren kostuak aurrezteko.


Sistema eguneratze bat deskargatzeko eta instalatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Update Center**.
- 3 Hautatu nahi duzun sistema eguneratzea eta punteatu **Deskargatu**.
- 4 Deskargatzen amaitzean, punteatu **Instalatu** eta jarraitu pantailako argibideei instalazioa gauzatzeko.

Aplikazio eguneratze bat deskargatzeko eta instalatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Update Center**.
- 3 Hautatu nahi duzun aplikazio eguneratzea eta punteatu **Eguneratu**. Eguneratzea automatikoki instalatzen da deskargatzen amaitu ostean.

Aplikazio berri bat gehitzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Update Center**.
- 3 Hautatu nahi duzun aplikazioa eta punteatu **Instalatu**. Aplikazioa automatikoki instalatzen da deskargatzen amaitu ostean.

Sistemaren eguneratze bat jakinarazpen paneletik deskargatzeko eta instalatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera jakinarazpen panela irekitzeko.
- 2 Korritu behera eta hautatu nahi duzun eguneratzea. Ondoren, punteatu **Deskargatu**.
- 3 Deskargatzen amaitzean, punteatu **Instalatu** eta jarraitu pantailako argibideei instalazioa gauzatzeko.

Aplikazio eguneratze bat jakinarazpen paneletik deskargatzeko eta instalatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera jakinarazpen panela irekitzeko.
- 2 Korritu behera eta hautatu nahi duzun aplikazio eguneratzea. Ondoren, punteatu **Eguneratu**. Eguneratzea automatikoki instalatzen da deskargatzen amaitu ostean.

Aplikazio berri bat jakinarazpen paneletik instalatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera jakinarazpen panela irekitzeko.
- 2 Korritu behera eta hautatu nahi duzun aplikazioa. Ondoren, punteatu **Instalatu**. Aplikazio berriak automatikoki instalatuko dira deskargatzen amaitzean.

Ordenagailua erabilia gailua eguneratzea

Software eguneratzeak deskarga eta instala ditzakezu Interneteko konexioa duen ordenagailu bat erabilia. USB kableaz gain, PC Companion aplikazioa izan beharko duzu PC badarabilzu edo Sony Bridge for Mac aplikazioa Apple® Mac® ordenagailua badarabilzu.

- Ez badituzu PC Companion edo Sony Bridge for Mac aplikazioak dagokien ordenagailuan instalatu, konektatu gailua ordenagailura USB bidez eta jarraitu pantailako instalazio argibideei.

Ordenagailua erabilia gailua eguneratzeko

- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Sony Bridge for Mac instalatuta duzula.
- 2 Konektatu telefonoa ordenagailura USB kablearen bitartez.
- 3 **Ordenagailua:** Abiarazi PC Companion aplikazioa edo Sony Bridge for Mac aplikazioa. Ordenagailuak berehala hautemango du telefonoa eta software berria bilatuko du.
- 4 **Ordenagailua:** Software eguneratze berria detektatzen bada, leiho gainerakorra zabalduko da. Jarraitu pantailako argibideei softwarearen eguneraketa egokituak exekutatzeko.

Galdutako gailu bat aurkitzea



Gailua galtzen bazaizu eta Google™ kontu bat baduzu, gailua aurkitu eta babes dezakezu my Xperia web zerbitzuaren bidez. Aukera hauek dituzu:

- Kokatu gailua mapan.
 - Alerta soinu bat joarazi, gailua isilik moduan egonda ere.
 - Blokeatu gailua urrunetik eta bistaratu zurekin kontaktuan jartzeko informazioa pantailan, aurkitzen duenak ikus dezan.
 - Azken baliabide gisa, urrunetik ezaba ditzakezu gailuaren kanpo zein barne memoriak.
- ! my Xperia zerbitzua ez dago erabilgarri herrialde edo eskualde guztietan.

my Xperia zerbitzua aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
 - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **my Xperia** > **Aktibatu**.
 - 3 Markatu kontrol laukia eta, ondoren, punteatu **Onartu**.
 - 4 Eskatuz gero, hasi saioa Sony Entertainment Network kontuarekin edo, ez baldin badaukazu, sortu kontua.
 - 5 Gaitu gailuko kokapen zerbitzuak eginbidea oraindik gaituta ez badago.
- ! my Xperia zerbitzua gailuaren kokapena lortzeko gai ote den egiaztatzeko, joan myxperia.sonymobile.com webgunera eta hasi saioa Google™ kontuarekin edo gailuan konfiguratu duzun Sony Entertainment Network kontuarekin.

Gailuaren identifikazio zenbakia bilatzea

Zure gailuak ID (identifikazio) zenbaki eskusiboa dauka. Gailuaren zenbaki horri IMEI esaten zaio. Zenbaki hori kopia eta nonbaiten gorde beharko zenuke. Baliteke zenbaki hori behar izatea, adibidez, Xperia™ Care laguntza zerbitzuan sartu eta gailua erregistratu behar duzunean. Gailua lapurtzen badizute, zenbaki hori erabil dezakete sare hornitzaile batzuek gailua, zure herrialdean, sarera sartzea geldiarazteko.

IMEI zenbakia ikusteko



- Kendu estalkia IMEI zenbakia ikusteko.

- Ireki telefonoaren markagailua gailuan eta sakatu ***#06#**.


IMEI zenbakia gailuan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Egoera**.
- 3 Korritu **IMEI** aukerara **IMEI** zenbakia ikusteko.

Bateria eta energia kudeaketa

Gailuak bateria kapsulatua du. Bateriaren kontsumoaren jarraipena egin eta energia gehien erabiltzen duten aplikazioak ikus ditzakezu. Aplikazioak kendu edo muga ditzakezu eta bateria aurrezteko modu bat baino gehiago aktiba ditzakezu, bateriak gehiago iraun dezan. Gutxi gorabehera zenbat bateria dagoen ikusi eta bateriaren ezarpenak doi ditzakezu errendimendua hobetzeko eta bateriak gehiago irauteko.

Bateriaren kontsumoa kudeatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa > Aplikazioaren energia kots..** Datu trafiko handia duten eta aspaldian erabili ez diren aplikazioen ikuspegi orokor bat erakusten du.
- 3 Berrikusi informazioa eta egin beharrezko ekintzak. Adibidez, desinstalatu aplikazio bat edo mugatu bere erabilera.

Bateria gehien erabiltzen duten aplikazioak ikusteko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa > Bateriaren erabilera**.

Bateriaren gutxi gorabeherako iraupena ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa**.

Bateria aurrezteko moduak

Bateria aurrezteko hainbat modu erabil ditzakezu, bateriak luzaroago iraun dezan:

STAMINA modua	Wi-Fi® eta datu mugikorrek desgaitzen ditu pantaila itzalita dagoenean, eta hardwarearen errendimendua mugatzen du. Modua aktibatzean,  agertzen da egoera barran.
Ultra STAMINA modua	Gailuaren funtzioak mugatzen ditu eta funtzio nagusiak bakarrik jartzen ditu erabilgarri, hala nola deiak egiteko eta SMSak bidaltzeko funtzioak. Modua aktibatzean,  agertzen da egoera barran.
Bateria gutxiko modua	Gailuaren portaera aldatzen du, adibidez, pantailaren distira eta pantaila inaktibo ezartzeko ezarpena doitzen ditu, bateria maila ehuneko jakin batetik behera dagoenean. Modua aktibatzean,  agertzen da egoera barran.
Kokapen Wi-Fia	Gordetako Wi-Fi® sare baten barrutian dagoenean soilik aktibatzen du Wi-Fi® funtzioa gailuan.
Ezari datuak ilaran	Pantaila itzalita dagoenean, irteerako trafikoa optimizatzen du datuak aldeztu aurretik zehaztutako maiztasunarekin bidalita.

Bateria aurrezteko modua aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa**.
- 3 Modu hobetsia aktibatzeko, arrastatu dagokion graduatzailea eskuinera edo markatu dagokion kontrol laukia eta berretsi, beharrezkoa bada.
- 4 Ez badago graduatzailearik edo kontrol laukirik erabilgarri, punteatu aktibatu nahi duzun moduaren izena eta berretsi, beharrezkoa bada.

STAMINA moduaren ikuspegi orokorra


STAMINA moduak bateriaren errendimendua optimizatzeko hainbat eginbide ditu:

Egonean modu hedatua	Aplikazioek datu trafikoa erabiltzea saihesten du, Wi-Fi® eta datu mugikorrek desgaituta pantaila itzalita dagoenean. Aplikazio eta zerbitzu batzuk salbuespen gisa ezar ditzakezu, eginbidea aktibo dagoenean aplikazioak pausatu ez daitezten.
STAMINA erlojua	Sareko konexioak pausatuta mantentzen ditu, pizteko/itzaltzeko tekla ordua begiratzeko baino ez erabiltzen duzunean.
Erabilera hedatua	Hardwarearen errendimendua mugatzen du gailua erabiltzen ari zarenean.

STAMINA modua eginbideak aktibatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa** eta, ondoren, punteatu **STAMINA modua**.
- 3 Aktibatu STAMINA modua, desaktibatuta badago.
- 4 Markatu aktibatu nahi dituzun eginbideen alboan dauden kontrol laukiak eta, ondoren, punteatu **Aktibatu**, galdetuz gero.

STAMINA moduan exekutatzea nahi duzun aplikazioak hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa** eta, ondoren, punteatu **STAMINA modua**.
- 3 Aktibatu STAMINA modua, desaktibatuta badago.
- 4 Ziurtatu **Egonean modu hedatua** kontrol laukia markatuta dagoela eta punteatu **Egonean moduko aplikazio aktiboak > Gehitu aplikazioak**.
- 5 Korritu ezkerrera edo eskuinera, aplikazio eta zerbitzu guztiak ikusteko eta markatu aplikazioak exekutatzea nahi dituzun kontrol laukiak.
- 6 Amaitzean, punteatu **Eginda**.

Memoria eta biltegia

Zure gailuak hainbat motako memoria eta biltegitratze aukera ditu.

- Barneko biltegiak **4.5 GB** dauzka gutxi gorabehera eta, ezarpen nahiz datu pertsonalekin batera, deskargatutako edo transferitutako edukiak biltegitratzeko erabiltzen da. Hauek dira barneko biltegian gordetzen diren datuen adibideetako batzuk: alarma, bolumena eta hizkuntza ezarpenak; mezu elektronikoak; laster markak; egutegiko gertaerak; argazkiak; bideoak, eta musika.
 - Biltegitratzeko toki gehiago izateko, gehienez **32 GB** dituen memoria txartel aldagarria erabil dezakezu. Multimedia fitxategiak eta aplikazio batzuk (baita horietako datuak ere) mota horretako memoriara mugi daitezke barneko biltegian tokia egiteko. Aplikazio batzuek, adibidez, Kamera aplikazioak, zuzenean memoria txartelean gorde ditzakete datuak.
 - Memoria dinamikoak (RAM) **1 GB** ditu gutxi gorabehera eta ezin da biltegitratzeko erabili. Abian diren aplikazioak eta sistema eragilea kudeatzeko erabiltzen da RAM memoria.
-  Baliteke memoria txartel bat erosi behar izatea.

- 💡 Lortu informazio gehiago Android gailuen memoriaren erabilerari buruz gailuari dagokion Liburu zuria hemendik deskargatuta: www.sonymobile.com/support.

Memoriaren errendimendua hobetzea

Gailuaren memoriak betetzeko joera du erabilera normalaren ondorioz. Gailua moteltzen hasten bada edo aplikazioak ustekabean ixten badira, alderdi hauek kontuan izan beharko zenituzke:

- Barneko biltegian **250 MB** baino gehiago izan behar dituzu libre, baita **100 MB** RAM libre ere.
- Itxi erabiltzen ari ez zaren baina abian dauden aplikazioak.
- Garbitu aplikazio guztien cache memoria.
- Desinstalatu deskargatu ondoren erabiltzen ez dituzun aplikazioak.

- Mugitu aplikazioak memoria txartelera barneko biltegia beteta badago.
- Transferitu argazkiak, bideoak eta musika barneko memoriatik memoria txartelera.
- Gailuak ezin badu memoria txarteleko edukirik irakurri, baliteke txartela formateatu behar izatea. Memoria txartela formateatzean, dauzkan eduki guztiak ezabatzen dira.

Memoriaren egoera ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Biltegia**.

Erabilitako eta libre dagoen RAM kopurua ikusteko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Abian**.

Aplikazio guztien cache memoria gordetzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Biltegia**.
- 3 Punteatu **Cache datuak** > **Ados**.

- ! Cache memoria garbitzean ez duzu informazio edo ezarpen garrantzitsurik galduko.

Multimedia fitxategiak memoria txartelera transferitzeko


- 1 Egiaztatu memoria txartela gailuan sartuta duzula.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Biltegia** > **Transferitu datuak SD txartelera**.
- 4 Markatu memoria txartelera transferitu nahi dituzun fitxategi motak.
- 5 Punteatu **Transferitu**.

Aplikazioak memoria txartelera mugitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**.
- 3 Hautatu mugitu nahi duzun aplikazioa eta, ondoren, punteatu **Mugitu SD txartelera**.

- ! Aplikazio batzuk ezin dira mugitu memoria txartelera.

Aplikazioak eta zerbitzuak exekutatzeari uzteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Abian**.
- 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzua eta, ondoren, punteatu **Gelditu**.

Memoria txartela formateatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Biltegia** > **Ezabatu SD txartela**.
- 3 Berresteko, punteatu **Ezabatu SD txartela** > **Ezabatu guztia**

- ! Memoria txartela formateatzean, dauzkan eduki guztiak ezabatzen dira. Memoria txartela formateatu aurretik, ziurtatu gorde nahi dituzun datu guztien babeskopia egin duzula. Edukien babeskopia egiteko, ordenagailuan kopia ditzakezu. Informazio gehiago lortzeko, irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia* atala 122 orrian.

Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia

Fitxategiak transferitzeko eta kudeatzeko, erabili USB kable bidezko konexioa Windows® sistema eragilea darabilen ordenagailu baten eta zure gailuaren artean. Bi gailuak elkarrekin konektatuta daudenean, arrastatu eta jaregin edukia gailuaren eta ordenagailuaren artean, edo gailuaren barneko biltegiaren eta SD txartelaren artean, ordenagailuko fitxategi esploratzailea erabiliz.

Apple® Mac® ordenagailua baduzu, Mac-erako Sony Bridge aplikazioa erabil dezakezu gailuko fitxategi sistema atzitzeko. Mac-erako Sony Bridge hemendik ere deskarga dezakezu: www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.


- Musika, bideoak, argazkiak edo beste multimedia fitxategi mota bat transferitzen ari bazara gailura, erabili Media Go™ aplikazioa Windows® ordenagailuan. Media Go™ aplikazioak multimedia fitxategiak bihurtzen ditu, gailuan erabili ahal izan ditzazun. Informazio gehiago lortzeko eta Media Go™ aplikazioa deskargatzeko, ikusi <http://mediago.sony.com/enu/features> web orria.

Fitxategiak Wi-Fi® sareen bidez Multimedia transferentzia modua erabiliz transferitzeko


Gailuaren eta Multimedia transferentzia modua (MTP) onartzen duten gailuen artean fitxategiak transferi ditzakezu, Wi-Fi® konexioa erabiliz. Konektatu aurretik, bi gailuak bikotetu behar dituzu. Musika, bideoak, argazkiak edo bestelako multimedia-fitxategiak transferitzen ari bazara gailuaren eta ordenagailuaren artean, ordenagailuan Media Go™ aplikazioa erabiltzea da onena. Media Go™ aplikazioak multimedia-fitxategiak bihurtzen ditu, gailuan erabili ahal izan ditzazun.

- Eginbide hori erabiltzeko, multimedia transferentzia onartzen duen Wi-Fi® gaitasuneko gailu bat behar duzu, adibidez, Microsoft® Windows Vista® edo Windows® 7 darabilen ordenagailu bat.


Gailua ordenagailuarekin hari gabe erabiltzeko prestatzeko

- 1 Ziurtatu multimedia transferentzia modua gaituta dagoela gailuan. Normalean, lehenespenez gaituta dago.
- 2 Ziurtatu Wi-Fi® funtzioa aktibatuta dagoela.
- 3 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 4 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak**.
- 5 Punteatu **Parekatu PCarekin** eta, ondoren, **Hurreng..**
- 6 Jarraitu pantailan agertzen diren argibideei konfigurazioa osatzeko.


Bikotetutako gailuetara hari gabe konektatzeko

- 1 Ziurtatu multimedia transferentzia modua gaituta dagoela gailuan. Normalean, lehenespenez gaituta dago.
- 2 Ziurtatu Wi-Fi® funtzioa aktibatuta dagoela.
- 3 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 4 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak**.
- 5 Hautatu bikotetutako gailu bat, bertara konektatzeko, eta, ondoren, punteatu **Konek..**

Bikotetutako gailuetatik deskonektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak**.
- 3 Hautatu deskonektatu nahi duzun bikotetutako gailua.
- 4 Punteatu **Deskonektatu**.

Beste gailu batekiko parekatzea kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak**.
- 3 Hautatu kendu nahi duzun parekatutako gailua.
- 4 Punteatu **Utzi parekatzeari**.

Edukien babeskopia egitea eta leheneratzea

Oro har, ez zenituzke argazkiak, bideoak eta eduki pertsonalak gailuaren barne memorian soilik gorde behar. Hardwareari zerbait gertatuko balitzaio, gailua galduko bazenu edo lapurtuko balizute, barne memorian gordetako datuak galduko zenituzke. Datuen babeskopia egiteko eta ordenagailuan, hau da, kanpoko gailu seguru batean

gordetzeko, komenigarria da PC Companion edo Mac-erako Sony Bridge programak erabiltzea. Metodo hori erabiltzea gomendatzen da gailuko softwarea Android bertsio batetik beste batera eguneratzen ari bazara bereziki, adibidez, Android 4.3 bertsiotik 4.4 bertsiora.

Datuen babeskopia egin eta ordenagailuan gorde ostean, oinarrizko ezarpenen eta datuen babeskopia azkar bat egin eta gailuko SD txartelean gorde dezakezu, Egin babeskopia eta leheneratu aplikazioa erabilia.

- ! Oso garrantzitsua da datuen babeskopia egitean ezarritako pasahitza gogoratzea. Pasahitza ahaztuz gero, baliteke datu garrantzitsuak leheneratu ezin izatea, esaterako, kontaktuak eta mezuak.

Datuen babeskopia egitea eta ordenagailuan gordetzea

Gailuko datuen babeskopia egin eta PC batean edo Apple® Mac® ordenagailu batean gordetzeko, erabili PC Companion aplikazioa edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioa. Babeskopiak egiteko aplikazio horien bidez, datu mota hauen babeskopia egin daiteke:

- Kontaktuak eta deien erregistroak
- SMSak
- Laster markak
- Egutegiko datuak
- Ezarpenak
- Multimedia fitxategiak, hala nola musika eta bideoak
- Argazkiak eta irudiak

Datuen babeskopia ordenagailu bat erabiliz egiteko

- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Sony Bridge for Mac instalatuta duzula.
- 2 Konektatu gailua ordenagailura USB kablearen bitartez.
- 3 **Ordenagailua:** Ireki PC Companion aplikazioa edo Sony Bridge for Mac aplikazioa.
- 4 Egin klik **Hasi** aukeran, *Babeskopia eta leheneratu* aplikazioa berrabiarazteko.
- 5 Punteatu **Egin babeskopia** eta jarraitu pantailako argibideei, datuen babeskopia egiteko gailutik.

Datuak ordenagailu bat erabiliz leheneratzeko

- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Sony Bridge for Mac instalatuta duzula.
- 2 Konektatu gailua ordenagailura USB kablearen bitartez.
- 3 **Ordenagailua:** Ireki PC Companion aplikazioa edo Sony Bridge for Mac aplikazioa.
- 4 Egin klik **Hasi** aukeran, *Babeskopia eta leheneratu* aplikazioa berrabiarazteko.
- 5 Hautatu babeskopia fitxategi bat babeskopien erregistrotik eta punteatu **Leheneratu** eta jarraitu gailuko datuak leheneratzeko pantailako argibideei.

Datuen babeskopia egitea Egin babeskopia eta leheneratu aplikazioarekin






- ! Gailuan instalatuta daukazun Egin babeskopia eta leheneratu aplikazioaren bertsioaren arabera, baliteke Android bertsioen artean eguneratzean, adibidez, Android 4.3 bertsiotik 4.4 bertsiora, datuen babeskopia egin eta horiek leheneratu ezin izatea. Hala ere, Egin babeskopia eta leheneratu aplikazioaren 2.0 bertsioa (edo berriagoa) badarabilzu, datuak leheneratzeko aukera izango duzu halako eguneratzeetan. Hemen ikus dezakezu Egin babeskopia eta leheneratu aplikazioaren bertsioa: **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Guztiak** > **Babeskopia/Leheneratu**.

Egin babeskopia eta leheneratu aplikazioarekin, datuen babeskopia eskuz egin dezakezu, edo babeskopia egiteko funtzio automatikoa aktibatu, datuak aldizka gordetzeko.


Jatorrizko datuak berrezarri aurretik, Egin babeskopia eta leheneratu aplikazioa erabiltzea gomendatzen da datuen babeskopia egiteko. Aplikazioari esker, honako datu mota hauen babeskopia egin eta gailuko SD txartelean gorde daiteke:

- Laster markak
- Deien erregistroak
- Kontaktuak
- Elkarrizketak
- Egutegiko datuak


Babeskopia automatikoki egiteko funtzioa konfiguratzeko

- 1 Babeskopia SD txartel batean gordetzen ari bazara, ziurtatu SD txartela behar bezala sartuta dagoela gailuan.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Egin babeskopia eta leheneratu**.
- 4 Babeskopia automatikoaren funtzioa gaitzeko, arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 5 Babeskopia maiztasun bat hautatzeko, punteatu  eta hautatu nahi duzun babeskopia maiztasuna.
- 6 Babeskopia fitxategiak non gorde hautatzeko, punteatu  > .
- 7 Babeskopia egiteko datu motak hautatzeko, markatu dagozkien kontrol laukiak.
- 8 Ezarpenak gordetzeko, punteatu .

Edukiaren babeskopia eskuz egiteko

- 1 Babeskopia SD txartel batean gordetzen ari bazara, ziurtatu SD txartela behar bezala sartuta dagoela gailuan.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Egin babeskopia eta leheneratu**.
- 4 Punteatu **Eskuzko babeskopia** eta, ondoren, hautatu babeskopia gordetzeko tokia eta zer datu motaren babeskopia egin nahi duzun.
- 5 Punteatu **Jarraitu**.
- 6 Datuen babeskopia eginda dagoenean, punteatu **Amaitu**.

Babeskopia egindako edukia leheneratzeko

- 1 SD txartel bateko edukia leheneratzen ari bazara, ziurtatu SD txartela gailuan behar bezala sartuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Egin babeskopia eta leheneratu**.
- 4 Punteatu **Leheneratu datuak orain** eta, ondoren, hautatu leheneratzeko iturburu bat eta leheneratu nahi dituzun datu motak.
- 5 Punteatu **Jarraitu**.
- 6 Edukia leheneratuta dagoenean, punteatu **Amaitu**.

- ! Gogoan izan babeskopia sortu ondoren leheneratze prozedurari ekiten diozunean, datuetan eta ezarpenetan egin dituzun aldaketa guztiak, deskargatutako aplikazioak barne, ezabatuko direla.


Egin diagnostiko probak gailuan

Xperia™ Diagnostics aplikazioak funtzio jakin baten proba egin dezake edo diagnostiko proba osorik egin dezake Xperia™ gailua behar bezala dabilela egiaztatzeko.

Xperia™ Diagnostics aplikazioaren bidez honako hauek egin daitezke:

- Xperia™ gailuak izan ditzakeen hardware edo software arazoak ebaluatu.
 - Gailuko aplikazioek zer nolako errendimendua duten aztertu.
 - Aurreko 10 egunetan moztutako deien kopurua erregistratu.
 - Instalatutako softwarea identifikatu eta gailuari buruzko xehetasun baliagarriak eman.
- 💡 Xperia™ Diagnostics aplikazioa aurrez instalatzen du Sony-k Android™ gailu gehienetan. Diagnostics aukera ez badago erabilgarri **Ezarpenak > Telefonoari buruz** atalean, bertsio arin bat deskarga dezakezu Google Play™-tik.

Diagnostiko proba jakin bat egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Diagnostics** > **Probatu gailua**.
- 3 Hautatu zerrendako proba bat.
- 4 Jarraitu argibideei eta punteatu **Bai** edo **Ez** eginbideak funtzionatzen duela berresteko.

Diagnostiko proba guztiak egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Diagnostics** > **Probatu gailua** > **Exekutatu denak**.
- 3 Jarraitu argibideei eta punteatu **Bai** edo **Ez** eginbideak funtzionatzen duela berresteko.

Proben emaitzak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Diagnostics** > **Probaren emaitzak**.
- 3 Punteatu data bat, egun horretan egindako proben emaitzak bistaratzeko.

Gailuari buruzko xehetasunak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Diagnostics** > **Gailuaren datuak**.


Berrabiaraztea eta berrezartzea

Gailua berrabiaraztera edo itzaltzera behartu dezakezu blokeatu egiten denean; bestela, ez da ohiko moduan berrabiaraziko. Ez da ezarpenik edo datu pertsonalik ezabatuko.


Halaber, gailuaren jatorrizko konfigurazioa berrezar dezakezu, zure datu pertsonal batzuk ezabatuta ala ezabatu gabe, hala nola musika eta argazkiak. Hori beharrezkoa da batzuetan gailuak behar bezala funtzionatzeari uzten badio, baina kontuan izan datu garrantzitsuak mantentzeko aurrena datu horien babeskopiak egin behar dituzula memoria txartelean edo bestelako kanpoko memoria batean. Informazio gehiago lortzeko, irakurri *Edukien babeskopia egitea eta leheneratzea* atala 123 orrian.

- ! Bateria gutxi gelditzen bada, baliteke gailuak berrabiarazi ezin izatea. Konektatu gailua kargagailura eta saiatu berriro berrabiarazten.

Gailua berrabiaraztera behartzeko


- 1 Eduki sakatuta pizteko tekla .
- 2 Irekitzen den menuan, punteatu **Berrabiarazi** eta, gero, punteatu **Ados**, berresteko. Telefonoa automatikoki berrabiaraziko da.

Gailua itzaltzera behartzeko

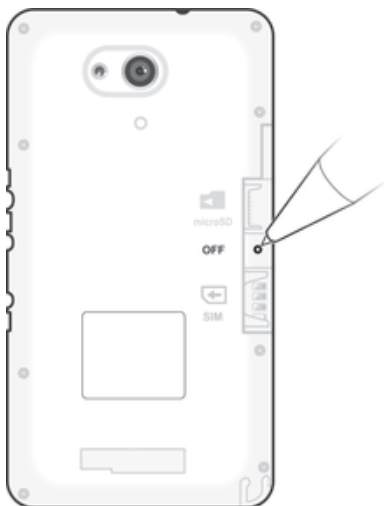

- 1 Kendu atzeko estalkia.
 - 2 Boligrafo edo antzeko objektu baten puntaz, sakatu OFF botoia.
- ! Ez erabili OFF botoia honda dezaketen objektu zorrotzik.

Jatorrizko datuak berrezartzeko

- ! Gailuari konpon ezin daitezkeen kalterik ez eragiteko, ez berrabiarazi berrezartze prozeduraren bat abian bada.
- 1 Hasi aurretik, egin gailuaren barneko memorian gordetako datu garrantzitsuen babeskopia eta gorde memoria txartel batean edo bestelako kanpoko memoria batean.
 - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
 - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Egin babeskopia eta berrezarri > Berrezarri jatorrizko datuak**.
 - 4 Barneko memoriatik informazioa ezabatzeko, irudiak eta musika, esaterako, markatu aukera horri dagokion kontrol laukia.
 - 5 Punteatu **Berrezarri telefonoa**.
 - 6 Jarraitzeko, behar izanez gero, marraztu pantaila desblokeatzeko eredua edo sartu pantaila desblokeatzeko pasahitza edo PIN kodea.
 - 7 Berresteko, punteatu **Ezabatu guztia**.
- ! Gailua ez da aurreko Android™ software bertsio batera leheneratuko, jatorrizko datuak berrezarri arren.
- 💡 Pantaila desblokeatzeko pasahitza, PIN kodea edo eredua ahazten baduzu 6. urratsean, gailua konpontzeko eginbidea erabil dezakezu PC Companion edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioetan, segurtasun geruza hori kentzeko. Gailua konpontzeko eginbidea exekutatu, gailuaren softwarea berriro instalatuko duzu eta agian datu pertsonal batzuk galduko dituzu hori egin bitartean.

Gailua birziklatzea

Baduzu gailu zaharririk baztertua etxean? Zergatik ez duzu birziklatzen? Birziklatuz gero, bere materialak eta osagaiak berrerabiltzen lagunduko diguzu eta baita ingurumena babesten ere! Zure eskualdean birziklatzeko aukerei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, joan www.sonymobile.com/recycle helbidera.

Zerbitzuen eta eginbideen mugak

Erabiltzailearen gida honetan deskribatutako zerbitzu eta eginbide guztiak ez dira herrialde guztietako sare eta zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak. Hori GMS sareko Nazioarteko Larrialdi Deietarako 112 zenbakiaren kasuan ere gerta daiteke. Jarri zure sareko operadorearekin edo zerbitzu hornitzailearekin harremanetan zerbitzu edo

eginbide jakin baten erabilgarritasuna eta aplika dakizkiokeen tarifa gehigarriak ezagutzeko.

Gida honetan deskribatutako hainbat eginbide eta aplikazio erabiltzeko, litekeena da Interneterako sarbidea behar izatea. Datu konexio karguak aplika daitezke gailuaren bidez Internetera konektatzeagatik. Informazio gehiago lortzeko, jarri hari gabeko zerbitzu hornitzailearekin harremanetan.

Lege-informazioa

Sony E2003/E2006/E2053

Sony Mobile Communications Inc. konpainiak edo haren enpresa afiliatu batek argitaratu du, inolako bermerik gabe, Erabiltzailearen gida hau. Akats tipografikoen, informazioaren zehaztasun faltaren edo programaren zein ekipamenduaren hobekuntzen ondorioz, Sony Mobile Communications Inc.-ek Erabiltzailearen gida honetan aldaketak egin behar baditu, edonoz eta jakinarazpenik gabe egiteko eskubidea du. Dena den, aldaketak Erabiltzailearen gidaren argitalpen berriagoetan gehituko dira. Inrudi guztiak laguntzeko dira soilik eta baliteke egiazko gailuaren itxura zehatza ez izatea.

Hemen aipaturiko produktu eta konpainia guztiak marka komertzialak edo dagozkien jabeen marka erregistratuak dira. Gainerako marka komertzial bakoitzak bere jabea du. Dokumentu honetan berariaz eman ez den eskubide oro erreserbatuta dago. Informazio gehiago lortzeko, joan www.sonymobile.com/us/legal/ helbidera.

Baliteke Erabiltzailearen gida honetan hirugarrenek eskaintako aplikazioak edo zerbitzuak aipatzea. Programa edo zerbitzu horiek erabili ahal izateko, baliteke hirugarren hornitzailearen zerbitzuan erregistratu behar izatea eta programak nahiz zerbitzuak erabilera baldintza gehigarriak izatea. Hirugarrenen webguneetan edo hirugarrenen webguneen bidez atzitutako aplikazioak erabili aurretik, irakurri webgune horien erabilera baldintzak eta pribatutasun gidalarro aplikagarriak. Sony konpainiak ez du ziurtatzen edo bermatzen hirugarrenek eskaintako webguneen eta zerbitzuen erabilgarritasuna edo funtzionamendua.

Gailu mugikorrek eduki gehigarriak deskargatzeko, biltegitzeko edo birbidaltzeko gaitasuna du, adibidez, dei tonuak. Hirugarrenek eduki horien erabilera murriztu edo debeka dezakete euren eskubideak erabilia eta murriztapen horiek copyright lege aplikagarriekin lotuta egon daitezke, baina horietara mugatu gabe. Zuk, eta ez Sony konpainiak, izango duzu zure gailura deskargatzen duzun edo handik birbidaltzen duzun edukiaren ardura osoa. Edozein eduki gehigarri erabili aurretik, ziurtatu zilegi erabiltzera zozela edo, bestela, erabilera hori egiteko baimenduta zaudela. Sony konpainiak ez ditu ziurtatzen eduki gehigarriaren edo hirugarrenen edukiaren zehaztasunik, osotasunik edo kalitatearik. Sony ez da inola ere zure eduki gehigarriaren edo hirugarrenen edukiaren erabilera okerraren arduradun izango.

Informazio gehiago eskuratzeko, joan www.sonymobile.com orrira.

Microsoft enpresaren jabetza intelektualaren legeekin dago babestuta produktu hau. Microsoft enpresaren lizentziarik gabe, debekatuta dago teknologia hori produktu honetatik kanpo erabiltzea edo banatzea.

Eskubide digitalak kudeatzeko Windows Media programaren teknologia (WMDRM) erabiltzen dute edukien jabeek euren jabetza intelektual babesteko, copyrightak barne. Gailu honek WMDRM softwarea erabiltzen du WMDRM bidez babestutako edukia atzitzeko. WMDRM softwareak ez badu edukia babestetik lortzen, edukiaren jabeek Microsoft enpresari eska diezaiokete softwareak eduki babestua WMDRM bidez erreproduzitzeko edo kopiatzeko duen gaitasuna ezeztatu. Ezeztatze horrek ez dio babesik gabeko edukiori eragiten. Babestutako edukietarako lizentziak deskargatzen dituzunean, onartu egiten duzu Microsoft enpresak lizentzietan ezeztatze zerrendak gehi ditzakeela. Edukiaren jabeek euren edukia atzitzeko WMDRM softwarearen bertsioa berritzea eska diezazukete. Bertsio berritzea ezeztatu baduzu, ezingo duzu bertsio berritzea eskatzen duen edukia atzitu.

Produktu honek MPEG-4 visual eta AVC patenteen lizentzia du erabilera pertsonalerako eta ez komertzialerako, bezeroak hau egin dezan: (i) MPEG-4 visual estandarren ("MPEG-4 video") edo AVC estandarren ("AVC video") arabera bideoak kodetu edota (ii) kontsumitzaile batek jarduera pertsonal eta ez komertzial batean kodetutako MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu, edota MPEG-4 edo AVC bideoak hornitzeko MPEG LA lizentzia duen bideo hornitzaile batengandik lortutako MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu. Ez da beste inongo erabileratarako lizentziarik ematen, ez inplizituki eta ez esplizituki. Informazio gehigarria, sustapen, barneko erabilera eta erabilera komertzialei buruzkoa eta lizentziei buruzkoa MPEG LA, L.L.C. enpresaren eskutik lor daiteke. Ikusi www.mpegla.com. MPEG Layer-3 audio dekodetze teknologia, Fraunhofer IIS eta Thomson-en lizentziarekin.

SONY MOBILE EZ DA ERANTZULE EGINGO TELEFONOAN GORDETA KO DATU PERTSONALAK EDO FITXATEGIAK GALTZEAGATIK, EZABATZEAGATIK EDO DATUAK GAINIDAZTEAGATIK (BAITA, BAINA HORIETARA SOILIK MUGATU GABE, KONTAKTUAK, ABESTI PISTAK ETA ARGAZKIAK ERE) ERABILITZAILEAREN GIDA HONETAN EDO DOKUMENTAZIOAN AZALDUTAKO EDOZEIN METODO ERABILITA GAILUA EGUNERATU OSTEAN. SORTUTAKO KALTEENGATIK, GALERENGATIK ETA LEGE EKINTZENEGATIK (KONTRATUKO ZATI EDO KONTRATU URRATZE IZANDA ERE, ZABARKERIA EDO BESTELAKOAK BARNE, BAINA HORIETARA MUGATU GABE) SONY MOBILE EDO HAREN HORNITZAILEEK ZUREKIKO DUTEN ERANTZUKIZUNA EZ DA INOIZ ZUK GAILUARENGATIK ORDAINDU DUZUN ZENBATEKOA BAINO HANDIAGOIA IZANGO.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Eskubide oro erreserbatuta.