



Gida azkarra

**Euskaltelek itzultako eta
ekoiztutako eskuliburua**



CJB1FN2ALAGA

Espainiako estatuan aplikatu beharreko 2,0 W/kg-ko SAR muga betetzen du produktu honek.

Gehieneko SAR balio espezifikoak erabiltzailearen eskuliburu honetako dagokion atalean azaltzen dira.




Produktua garraiatzean edo gorputzetik gertu daramazunean, erabili horretarako onartutako osagarri bat (estalki bat) edo gorputzetik 15 mm-ra izan, irrati-maiztasunen esposizioei buruzko eginbeharrak betetzen direla bermatzeko. Kontuan izan produktuak erradiazioa igor dezakeela, bai eta deitzen ari ez bazara ere.











www.sar-tick.com

Erabiltzeko oharrak

Komeni da kapitulu hau arretaz irakurtzea gailua erabili aurretik. TCT Mobilek ez du bere gain hartuko gailu hau behar bezala eta/edo eskuliburu honetako argibideen arabera ez erabiltzea-gatik gerta litezkeen ondorioen erantzukizunik.

| | |
|--|---|
|  | Ez piztu gailua haren erabilera debekatuta baldin badago edo interferentziarik edo kalterik eragin badezake. |
|  | Bete ospitale eta osasun-etxeetako arauak. Itzali gailua tresna medikoetatik hurbil bazaude. |
|  | Itzali gailua hegazkinez bazabiltza. Interferentziak eragin ditzake gailuak hegazkinaren kontrol-seinaleetan. |

| | |
|--|---|
|  | <p>Itzali gailua doikuntza-maila handiko gailuetatik hurbil bazaude. Gailu horien funtzionamenduari eragin diezaioke zure gailuak.</p> |
|  | <p>Ez saiatu telefonoa edo haren osagarriak desmuntatzen. Langile gaituek bakarrik konpon dezakete gailua.</p> |
|  | <p>Ez jarri ez gailua ez haren osagarriak eremu elektromagnetiko handiko lekuetan.</p> |
|  | <p>Ez jarri gailutik gertu biltegiatze-ekipo magnetikorik. Ekipoetan gordetako informazioa ezabatu egin dezake gailuak sortzen duen erradiazioak.</p> |
|  | <p>Ez jasanarazi tenperatura handirik gailuari, eta ez erabili gas sukoirik dagoen lekuetan; gasolindegietan, adibidez.</p> |
|  | <p>Haurren eskuetatik urrun gorde gailua eta haren osagarriak. Ez utzi hurrei gailua erabiltzen alde zurretik horretarako jarraibiderik eman ez bazaie.</p> |
|  | <p>Leherketa-arriskua, saihesteko, onartutako bateriak eta kargagailuak bakarrik erabili.</p> |
|  | <p>Irakurri gailuaren erabilerari buruzko legedia eta araudiak. Errespetatu hirugarren batzuen pribatutasuna eta eskubide legalak gailua erabiltzen ari zarela.</p> |


Gomendatzen da tenperatura -10°C eta 50°C artekoa eta hezetasuna % 10 eta % 90 artekoa den lekuetan bakarrik erabiltzea gailua.

1. Deskribapen orokorra

1.1 Paketearen edukia

- USB LinkKey modema
- Bizkor hasteko eskuliburua
- Adostasun-deklarazioa


1.2 Modemaren funtzionamendua

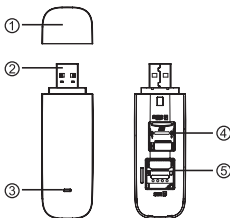

| Zenbakia | Deskribapena |
|----------|----------------------------|
| ① | Tapa |
| ② | USB ataka |
| ③ | LED adierazlea |
| ④ | MicroSD txartelaren arteka |
| ⑤ | SIM txartelaren arteka |

1.3 Nola jarri martxan modema

1. pausoa: Sartu gailuan SIM txartela eta microSD txartela.

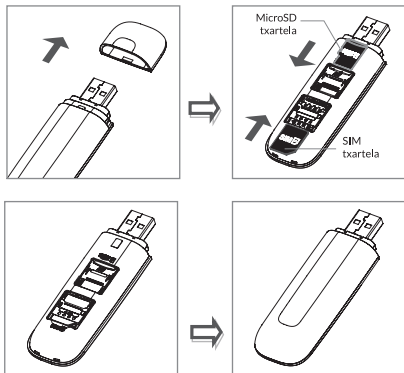

2. pausoa: Konektatu ordenagailura.

3. pausoa: Automatikoki instalatuko da.

Aurrera!

Oharra:

- Ez atera SIM/MicroSD txartela hura erabiltzen ari zarela.
- Konexioak huts egiten badu, sartu <http://192.168.1.1>-n egoera zertan den ikusteko.
- Ezin bazara <http://192.168.1.1>-ra sartu, deskonektatu saretik, kendu modema eta berriro sartu, edo ordenagailua berrabiarazi.

1.4 LED adierazlea

Hona hemen LEDaren deskribapena:

| LED-MOTA | LED adierazlea | Deskribapena (egoera) |
|-------------|---|--------------------------------|
| Sareko LEDa | Argi lila konstantea zenbait segundoz. | Eten egin da energia-hornidura |
| | Argi laranja flasha, keinakada azkarra (5 Hz) | Sarea bilatzen |
| | Argi laranja konstantea | Zerbitzuz kanpo |
| | Argi gorriko flasha, keinakada geldoa (1 Hz) | 4G sarean erregistratzen |
| | Argi gorri konstantea | 4G sarean erregistratua |
| | Argi berdeko flasha, keinakada geldoa (1 Hz) | 3G sarean erregistratzen |
| | Argi berde konstantea | 3G sarean erregistratua |
| | Argi urdineko flasha, keinakada geldoa (1 Hz) | 2G sarean erregistratzen |
| | Argi urdin konstantea | 2G sarean erregistratua |

2. Konfigurazio azkarra

Ireki nabigatzailea, eta sartu <http://192.168.1.1> helbidea orri nagusira jotzeko.

Egin klik «Ezarpenak»-en oinarrizko doikuntzak konfiguratzeko.



3. Ziurtapena

GEEH onarpena

Bete egiten ditu gailu honek Gailu Elektrikoen eta Elektronikoen buruzko 2012/1/EE Direktibaren (GEEH Direktiba) oinarri baldintzak eta beste xedapen garrantzizko batzuk.



Gailuak duen ikur honek esan nahi du balio-bizitza amaitutakoan bilgune hauetara eraman behar dela:

- Elementu-mota horientzako edukiontzi bereziak dituzten udal-hondakinak deuseztatzeko zentroetara.

- Saltokietako edukiontzietara. Horrela, birziklatu ahal izango dira, substantziak ingurumenean botatzea saihesteko eta haien osagaiak berriro erabiltzeko.

Europar Batasuneko herrialdeetan:

Doakoa da bilketa-puntuetara sartzea, eta ikur hori duten produktu guztiak toki horietan utzi behar dira.

Europar Batasuneko kide ez diren herrialdeetan:

Herrialde edo eskualde horretan biltzeko eta birziklatzeko aukera badago, produktu horiek ez dira bota behar zakarrantzi arruntetara. Bilketa-puntuetara eraman behar dira, birziklatzera.

RoHs onarpena

Bete egiten ditu gailu honek Ekipo Elektriko eta Elektroniko-
ei buruzko 2011/65/EE Direktibak (RoHs Direktiba) zenbait
substantzia arriskutsuren erabilera-murrizketak.

Irrati-maiztasuneko uhinak

Gailu mugikorren modelo guztiek bat etorri behar dute na-
zioarteko eskakizunekin (ICNIRP) edo Europako 1999/5/
EE (R&TTE) direktibarekin. Merkaturatu aurretik bete behar
dute baldintza hori gailu mugikorrek. Osasuna eta segurtasun
publikoa babestea eskakizun edo direktiba horien funtsezko
betebeharra da. **GAILU MUGIKOR HONEK UHIN ELEKTRO-
MAGNETIKOEKIKO ESPOSIZIOARI BURUZKO NAZIOAR-
TEKO ARAUAK BETETZEN DITU**

Gailu mugikor hau irrati-uhinen transmisorea eta hartzailea
da. Nazioarteko arauak gomendatutako irrati-uhinekiko (irra-
ti-maiztasuneko eremu elektromagnetikoak) esposizio-mugak
ez gainditzeko moduan diseinatu da. Jarraibide horiek ICNIRP
zientzia-erakunde independenteak sortu ditu, eta pertsona
ororen adina eta osasun-egoera gorabehera segurtasuna ber-
matzeko diseinatutako babes-tarteak dituzte.

Irrati-uhinekiko esposizioaren arauen neurketa-unitatea ab-
sortzio espezifikoareneko koefizientea edo SAR da. Gailu mugiko-
rretarako SAR muga 2 watt/kg da.

SAR kalkulatzeko probak funtzionamendu estandarreko po-
sizioetan egiten dira, eta gailuak potentzia-maila ziurtatu
handienara transmititzen du probaturiko frekuentzia-banda
guztietan. ICNIRPren arabera, hauek dira gailu-modelo hone-
tarako SAR balio handienak:

| | | |
|--|----------|------------|
| Modelo honetarako eta erregistratutako kondizioetarako gehienezko SAR balioak | | |
| SAR gorputzari itsatsita | GPRS1800 | 0,725 W/kg |

Gailua erabiltzean, haren benetako SAR balioak adierazitako balio horiek baino askoz txikiagoak izaten dira. Izan ere, eraginkortasun-sistema betetzearren eta sareko interferentziak murriztearren, gailuaren potentzia operatiboa automatikoki murrizten da potentzia osoa behar ez denean. Gailuaren potentzia-irteera zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta txikiagoa izango da SAR balioa. Gailuak gorputza ukitzen duela egindako SAR probetan, 15mm-ko tartea utzi da. Irrati-maiztasunarekiko esposizioari buruzko jarraibideak betetzeko, gailua gorputzetik gutxienez tarte horretara eraman beharko litzateke. Zuk erabiltzen duzun osagarria baimendua ez bada, ziurtatu produktuak ez duela metalik eta gailua gorputzetik tarte horretara geratzen dela. Osasunaren Mundu Erakundeak adierazi duenez, egungo informazio zientifikoaren arabera ez dago zertan neurri berezirik hartu gailu mugikorrek erabiltzeko. Hau gomendatzen du erakunde horrek esposizio-maila jaisteko: gailuaren erabilera murrizteko, edo burutik eta gorputzetik urrun edukitzeko gailua. Informazio gehiago, hemen: www.alcatel-mobile.com

Orri honetan, eremu elektromagnetikoei eta osasun publikoari buruzko informazioa duzu: <http://www.who.int/peh-emf>

Antena du gailu honek. Zure komunikazioetan funtzionamendu-kalitate ahalik eta onena izateko, ez ukitu edo hondatu antena.

Baimenak

C € 0560

Ekipo honek 1999/5/EE direktibaren oinarritzko betebeharrak eta beste zenbait direktiba betetzen ditu. Zure gailuaren Adostasun Adierazpenaren kopia osoa gure webgunean eskuratu dezakezu: www.alcatelonetouch.com

Gailuaren bermea

Zure gailua bermatuta dago bi (2) urterako⁽¹⁾, jatorrizko fakturan ageri den erosketa-datatik zenbatzen hasita, erabilera normalean agertzen den akats ororen aurka. Behar bezala beteta aurkeztu behar da faktura hori, garbi adieraziz: izena, modeloa, IMEla, data eta saltzailea. Gailuak erabilera normala eragozten dion akatsen bat baldin bada, berehala eman behar diozu horren berri zure saltzaileari, eta, jatorrizko fakturarekin batera, gailua eraman behar duzu.

Akatsen bat duela egiaztatzen bada, gailua (edo haren piezaren bat) konpondu egingo da, edo aldatu egingo zaizu, zer komeni den. Hiru (3) hilabeteko bermea dute konpondutako gailuek eta haien pieza osagarriek akats horren aurka. Antzeko funtzionaltasuna eskaintzen duten pieza berregokituekin egin liteke konponketa edo telefono-aldaketa.



⁽¹⁾ Erabileraren eta sarearen konfigurazioaren araberakoa izango da gailuaren bateriaren iraupena hitz egiteko denborari, jarduerarik gabeko denborari eta bizitza erabilgarri osoari dagokienez. Bateriak hornigai suntsigarritzat jotzen direnez, zehaztasunek diote gailua erosi ondorengo lehen sei (6) hilabeteetan eta 200 kargatzeetan (gutxi asko) izango duela errendimendurik onena zure gailuak.

Piezen eta eskulanaren kostua sartzan da berme honetan, baina ez beste inolako kosturik. Berme honek ez ditu estaltzen gailuak eta/edo pieza osagarriak arrazoi hauengatik izaten dituzten akatsak:

1) Gailua erabiltzen den eremu geografikoan aplikatzen diren erabilera- edo instalazio-jarraibideak edo segurtasun-arauak eta teknikoak ez betetzeagatik.

2) TCT Mobile Limitedek emandakoa edo gomendatutakoa ez den ekipo batera konektatzeagatik.

3) Konponketak edo aldaketak TCT Mobile Limitedek edo haren filialek edo baimendutako mantentze-lanetako zentroak baimendu gabeko herritar partikularrek egiteagatik.

4) TCT Mobile Limitedek baimendutakoak ez diren pertsona batzuek software- edo hardware-aldaketak edo -doikuntzak egin badituzte.

5) Eguraldi txarragatik, ekaitz elektrikoengatik, suteengatik, hezetasunagatik; likido, jaki edo produktu kimikoren bat sartzeagatik, artxihoak deskargatzeagatik, kolpeak emateagatik, goi-tentsioagatik, korrosioagatik, oxidazioagatik eta abarregatik izaten direnak.

Ez dugu gailua konponduko etiketak edo serie-zenbakiak (IMEI) kenduta badaude.

Berme honek ez die eragiten kontsumitzaileak 2003ko uztailaren 10eko 23/2003 legearen arabera dituen eskubideei.

Inondik ere ez dira izango TCT Mobile Limited edo haren filialak inolako ustekabeko kalteren edo ondorioren erantzule (besteak beste, eragiketen edo jarduera komertzialaren etenarena), baldin eta legeak kalte horien gaineko erantzukizunik egozten ez badie. Herrialde edo estatu batzuek ez dute uzten ustekabeko kalteak edo ondorioak salbuesten edo murrizten, ezta berme inplizituen iraupena mugatzen ere; beraz, litekeena da aipatutako murrizketak edo salbuespenak zuri ez aplikatzea. Zure gailuaren legezko bermearen aplikazioari buruzko erreklamazioen bat egin nahi izanez gero, 2007/11/16 Legeak

agintzen duenari jarraiki, ipini gurekin harremanetan bezeroaren arretarako telefonoaren bidez (902 113 113119) edo helbide honetara idatziz:

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
Parc des Fontaines
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Frantzia

Alcatel-Lucenten marka erregistratua da Alcatel, eta TCL Communication Ltd-en lizentziarekin erabiltzen da.

Eskubide guztiak, erreserbatuta © 2016 TCL Communication Ltd.

Helbidea: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33
Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong